


BORK

КУХОННАЯ МАШИНА В783

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

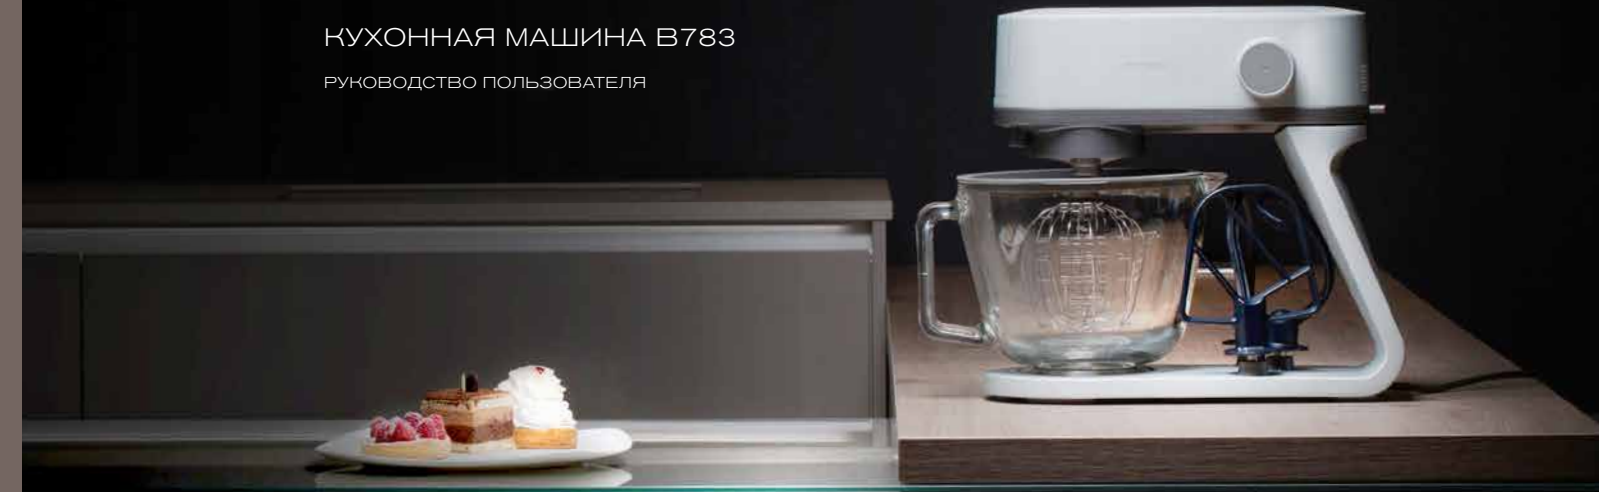

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам,
запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.





НАСАДКИ

Насадка-взбиватель

Для взбивания жидких смесей
(молоко, сливки, яйца и т.п.).

Насадка-тестомес

Для замешивания плотного теста
(хлеб, пицца, коржи для тортов).

Насадка-кондитер

Для замешивания легких смесей
(крем, картофельное пюре).

Насадка-кулинар

Для замешивания теста для кондитерских изделий (смеси для тортов, печенья, глазури и т.п.).

Насадка-мясорубка

Для измельчения и приготовления фарша из разных видов мяса и птицы.

Насадка-овощерезка

Для измельчения овощей и фруктов.
Не подходит для измельчения мягкого сыра
и орехов.



Фиксатор решетки для фарша

Решетка для фарша

Нож

Нож-прикат

Шнек

Насадка-мясорубка

НАСАДКА-МЯСОРУБКА

- Снимите защитную крышку фронтального привода, вставьте насадку-мясорубку до щелчка.
- Установите шнек в насадку-мясорубку.
- Наденьте на шнек нож-прикат.
- Затем наденьте нож.
- Установите на шнек решетку.
Убедитесь, что выступ на насадке совпал с пазом решетки.
- Закрутите фиксатор решетки для фарша по часовой стрелке.
- Выберите 1 или 2 скорость вращения насадки.

Фиксатор решетки следует закручивать до легкого сопротивления.

Сильно закрученный фиксатор решетки может привести к неверной работе и повышенному износу вращающихся элементов: ножей, дисков, уплотнителей.

Не рекомендуется использовать насадку-мясорубку на высоких скоростях, это может ускорить износ редуктора.

НАСАДКА-ОВОЩЕРЕЗКА

- Для использования насадки-овощерезки снимите защитную крышку фронтального привода.
- Присоедините загрузочную часть к основанию с двигателем и закрепите ее фиксатором насадок.
- Вставьте необходимую насадку в загрузочную часть.
- Установите фиксатор насадок, повернув его против часовой стрелки.

Набор для терки и шинковки готов к работе.

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Индикатор светится оранжевым светом во время работы прибора, синим светом – во время работы в режиме Bluetooth.

Индикатор мигает оранжевым светом в режиме ожидания, паузы, а также если прибор не готов к работе, синим – при подключении к Bluetooth.

Однократное нажатие кнопки на регуляторе во время работы включает режим Пауза. Для продолжения работы нажмите кнопку повторно.

Для выключения прибора зажмите кнопку Пауза на 3 секунды.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

При отсутствии каких-либо действий в течение 3 минут прибор переходит в режим энергосбережения.

Для возобновления работы используйте ручной режим регулировки скорости.

В случае отсутствия каких-либо действий в течение 10 минут прибор перейдет в спящий режим.

Для возобновления работы воспользуйтесь регулятором скорости/режима.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Прежде чем поместить ингредиенты в чашу, подготовьте кухонную машину к работе — установите и зафиксируйте чашу, наденьте насадку и приведите моторную часть в рабочее (горизонтальное) положение.
- Прежде чем приступить к приготовлению теста по рецепту, поставьте духовой шкаф на прогревание. Температура и время приготовления могут варьироваться в зависимости от типа вашего духового шкафа.
- Не используйте муку, содержащую менее 11 % белка.
- Не измельчайте в мясорубке твердые продукты. Мясо предварительно отделите от костей, хрящей, сухожилий и жил.
- Приступив к замесу теста, сначала установите кухонную машину на меньшую скорость, а затем постепенно увеличивайте ее до рекомендуемого значения. Соблюдение этой рекомендации особенно важно при добавлении сухих компонентов.
- Чтобы легче было взбить масло с сахаром до однородной консистенции, масло необходимо размягчить при комнатной температуре.
- Не используйте для переработки в мясорубке замороженные продукты.
- При взбивании яичных белков чаша и венчик должны быть абсолютно чистыми, иначе пена не будет образовываться. Для получения пышной пены используйте яйца комнатной температуры. После взбивания белков следует сразу же ополоснуть чашу и насадку холодной водой.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите прибор от электросети. Для чистки корпуса и моторной части используйте мягкую влажную салфетку, а затем сухую салфетку.

Со временем может образоваться люфт моторной части. Данное явление не является неисправностью и не влияет на работоспособность прибора.

Для чистки кухонной машины используйте мягкие влажные салфетки или специальные моющие средства для нержавеющей стали.

Категорически запрещено мыть детали кухонной машины в посудомоечной машине.

ХРАНЕНИЕ

Храните кухонную машину в вертикальном положении в собранном виде, моторная часть должна находиться в рабочем (горизонтальном) положении.

Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 65 %.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом использования кухонной машины внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прежде чем использовать кухонную машину, убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- Перед установкой насадок убедитесь в том, что кухонная машина отключена от электросети.
- Используйте только оригинальные насадки, которые входят в комплект кухонной машины.
- Прежде чем поднимать моторную часть прибора, снимать насадки и чашу, отключите кухонную машину от электросети.
- При большой или неравномерной нагрузке во время работы может появляться дополнительный шум из моторной части, что является нормальной работой прибора.
- Этот прибор предназначен для домашнего использования.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Съёмные насадки, чаши и защитный обод имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Во избежание поражения электротоком не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Перед включением прибора убедитесь в том, что чаша надёжно зафиксирована в нише.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению. Во избежание появления ржавчины нож и решетки для фарша необходимо насухо протирать.
- Не оставляйте работающую кухонную машину без присмотра.

- Решетки для фарша, ножи, шнек и предохранитель на шнеке и овощерезке имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от частоты и аккуратности использования.
- Не допускайте попадания в прибор предметов одежды, волос, пальцев и т.п.
- Во время работы прибора не проталкивайте продукты пальцами или посторонними предметами, используйте толкатель.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и кухонную машину на предмет повреждений.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 800 Вт
Объем стеклянной чаши: 4 л
Габариты (В × Ш × Г): 355 × 189 × 379 мм
Вес: 7,65 кг

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для смешивания,
взбивания, замешивания.

Специальные условия реализации
не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кухонная машина: 1 шт.
Насадка-кулинар: 1 шт.
Насадка-кондитер: 1 шт.
Насадка-тестомес: 1 шт.
Насадка-взбиватель: 1 шт.
Насадка-мясорубка: 1 шт.
Насадка-овощерезка: 1 шт.
Ножи для овощерезки: 3 шт.
Стеклянная чаша: 1 шт.
Защитный обод: 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного
совершенствования продукции производитель
сохраняет за собой право на внесение изменений
в конструкцию, комплектацию и технические
характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно
посмотреть на сайте bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK
вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Изготовитель / Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «КРОНОС». Адрес: 121205, Россия, г. Москва, территория Сколково инновационного центра,
бульвар Большой, д. 42, стр. 1, этаж 1/помещение 709/рабочее место 2.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	КУХОННАЯ МАШИНА	
Модель	B783	
Серийный номер		
Дата приобретения		
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)		
	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.
	Подпись покупателя	Подпись продавца
		
	М. П.	

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д. 10.

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе вы можете узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

