

morphy richards®

smart ideas for your home



SPEED
STEAMPRO




Утюг с парогенератором

332100/332101/332102/332103



Пожалуйста, прочитайте и сохраните эту инструкцию

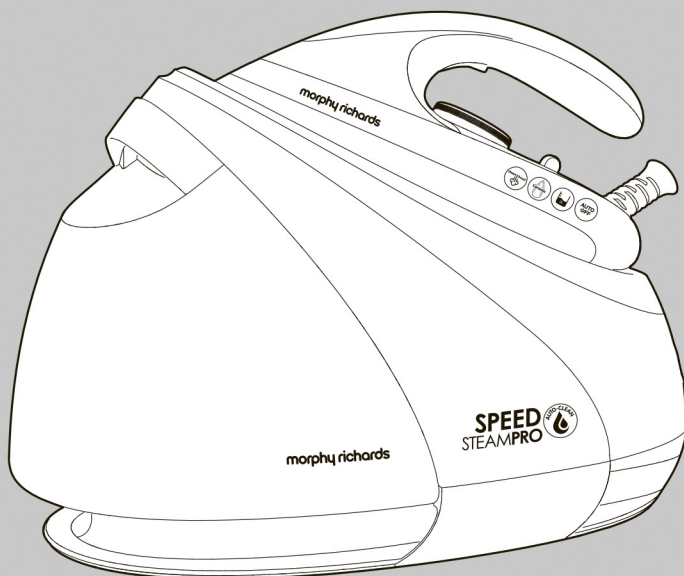

Продлите Вашу гарантию на: <https://morphyrichards.ru/>

Мы будем держать вас в курсе специальных предложений, конкурсов и важной информации о продукте.



ВАЖНО: В регионах с жесткой водой рекомендуется использовать смесь 50% водопроводной воды и 50% дистиллированной или деминерализованной воды.

Никогда не используйте для заправки воду, содержащую какие-либо вещества, такие как крахмал, сахар, ароматические добавки или размороженную воду из холодильника.

Не забывайте регулярно очищать парогенератор от накипи.

* Зарегистрируйте устройство онлайн для получения 2-летней гарантии

www.morphyrichards.com

Использование любого электроприбора требует соблюдения следующих правил безопасности.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отключите питание от сети перед выполнением любого обслуживания.


- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Храните парогенератор и его шнур в недоступном месте для детей младше 8 лет.
- Парогенератор нельзя оставлять без присмотра, когда он подключен к электросети.
- Парогенератор должен использоваться и располагаться на устойчивой поверхности.
- При размещении утюга на основании парогенератора или на его «пятке» убедитесь, что поверхность, на которой размещается «пятка» или основание, являются устойчивыми.
- Парогенератор не должен использоваться, если он упал, если есть видимые признаки повреждения или если он протекает.
- Резервуар может быть открыт во время использования из-за конструкции системы.
- Не работайте с поврежденным паровым/сетевым шнуром, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом.

Личная безопасность



ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧИЙ:
Ожоги могут возникнуть от прикосновения к горячим частям, воде или пару.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** никогда не направляйте пар на электрические компоненты или устройства.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не прикасайтесь к вилке или кабелю мокрыми руками.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не выпускайте пар в направлении людей или животных.

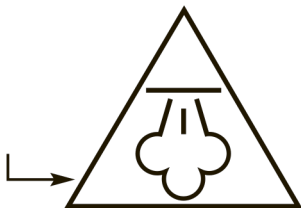

- Во избежание возгорания, поражения электрическим током и получения травм не погружайте шнур, вилку или парогенератор в воду или другую жидкость.
- Вилку следует вынимать из розетки после использования, перед чисткой, наполнением, заменой аксессуаров, или проведением обслуживания.

Расположение

- Не используйте и не храните этот продукт вне помещений.
- Не храните этот прибор вблизи горячих поверхностей, например, печей или отопительных приборов.

Сетевой кабель

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поврежденный или оборванный сетевой кабель, снабженный вилкой, никогда не следует подключать к электросети. Он должен быть утилизирован, так как поврежденный кабель становится опасным.
- Не допускайте контакта сетевого провода с горячей подошвой утюга.
- Не допускайте натяжения сетевого провода.

Безопасность использования

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всегда тестируйте уровень температуры на незаметном участке одежды. Не используйте на материалах, которые не могут выдерживать высокие температуры, таких как дракон, натуральный мех и т.д.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Неправильное использование прибора может привести к травмам.
- Никогда не модифицируйте прибор каким-либо образом.

Другие соображения безопасности

- Не используйте химические моющие средства, духи, спирт или средства для удаления накипи.


- Ремонт электрических приборов должен выполняться только обученным персоналом.
- Непрофессиональный ремонт может быть опасным для пользователей.
- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары Morphy Richards.
- Запрещается оставлять прибор без присмотра при подключении к электросети.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Неправильное использование или использование в коммерческих или иных целях делает гарантию недействительной.

Требования к электропитанию

- Убедитесь, что напряжение на заводской табличке вашего прибора соответствует напряжению в вашем доме, которое должно быть А.С. (переменный ток).
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током и получения травм не погружайте шнур, вилку или парогенератор в воду или другую жидкость.
- Вилку следует вынимать из розетки после использования, перед чисткой, наполнением, заменой аксессуаров, или проведением обслуживания.

Оглавление


Техника безопасности.....	2
Требования к электропитанию.....	3
Обзор парогенератора/особенности.....	4
Обзор панели управления.....	5
Руководство по температуре.....	5
Размещение.....	6
Перед использованием.....	6
Использование парогенератора.....	8
Техническое обслуживание.....	9
Опорожнение и хранение.....	10
Устранение неисправностей.....	11
Гарантия	13

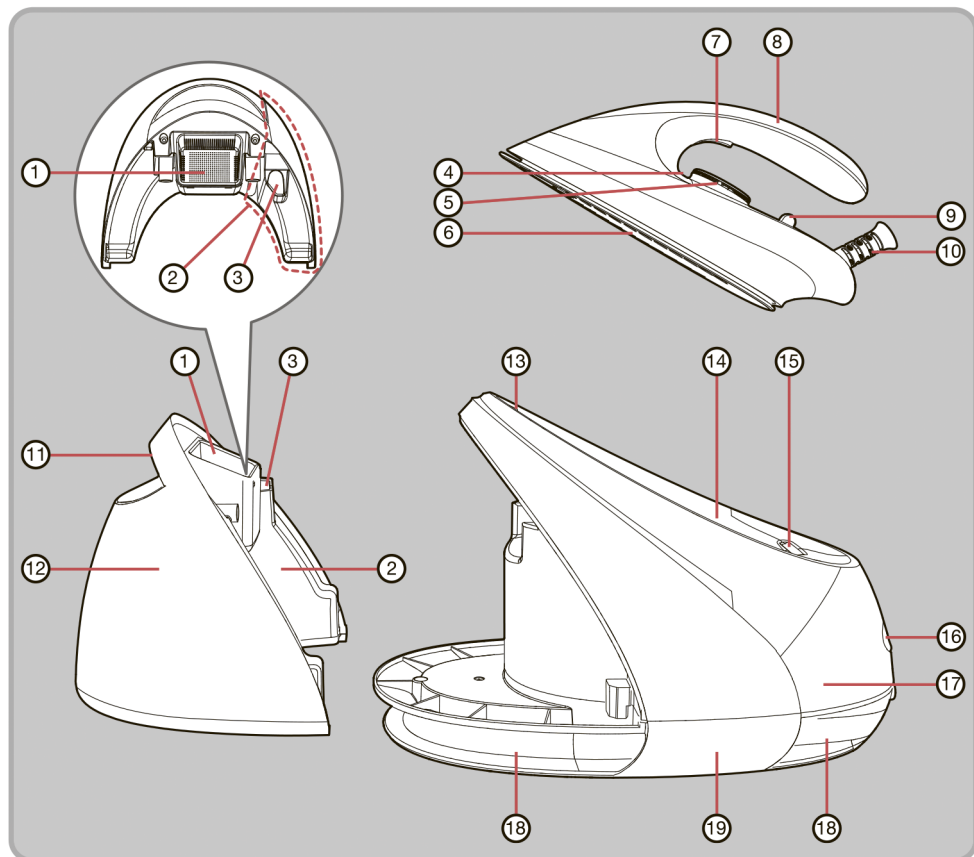

Характеристики

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| (1) Резервуар | (11) Ручка резервуара для воды |
| (2) Камера для накипи | (12) Съёмный резервуар для воды |
| (3) Отверстие слива накипи | (13) Запирающий крюк |
| (4) Индикатор температуры | (14) Подставка утюга |
| (5) Терморегулятор | (15) Задняя док-станция |
| (6) Подошва | (16) Панель управления |
| (7) Кнопка пара | (17) Базовый блок |
| (8) Ручка утюга | (18) Паз для хранения шланга |
| (9) Основание утюга | (19) Паз для хранения шнура |
| (10) Поддержка кабеля | |

Обзор панели управления

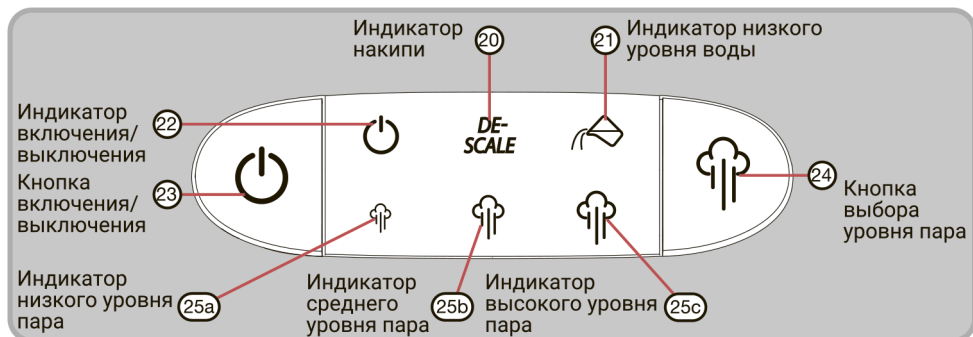

Индикатор удаления накипи (20)

Когда системе потребуется очистка, загорится индикатор удаления накипи (20). В этом случае следуйте инструкциям в разделе «Техническое обслуживание» на странице 9.

Индикатор низкого уровня воды (21)

Этот индикатор загорается, когда в баке недостаточно воды для производства пара.

Индикатор включения/выключения (22)

Этот индикатор загорается, когда устройство включено, и гаснет, если прибор выключен или перешел в режим автоматического отключения, если он не использовался в течение 10 минут.

Кнопка включения/выключения (23)

Подключите к электрической розетке и нажмите кнопку включения/выключения (23). Кнопка загорится

и индикатор низкого уровня пара (25a) будет мигать. Чтобы выключить, низкого уровня пара (25a) начнет мигать. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд.

Кнопка выбора уровня пара (24)

Нажмите кнопку выбора уровня пара (24), чтобы переключать уровни пара. Каждое нажатие переключает уровень от низкого до среднего к высокому, обратно к низкому и так далее.

Индикаторы уровня пара (25)

Нажмите кнопку выбора уровня пара (24) чтобы переключать уровни пара. Выбранный уровень пара будет отображаться при освещении соответствующего индикатора уровня пара: низкий (25a), средний (25b) или высокий (25c). См. Шаг 5 в разделе «Использование парогенератора» на странице 7.

Руководство по температуре

Маркировка термостабилизации на шкале температуры всех утюгов Morphy Richards соответствует маркировке Международного кодекса маркировки ухода за текстилем.

Символ	(120°C макс.) прохл. (160°C макс.) теплый (210°C макс) горячий настройка МАКС.			
	Не гладить	•	••	•••
Положения контрольного набора				
Настройка уровня пара (см. шаг 5 в разделе «Использование парогенератора» на стр.7)	Нет пара (см. Сухое глажение» на стр.8)	Низкий	Средний/Высокий	Высокий
Ткань	Нейлон, ацетат, синтетические ткани	Шерсть, полиэфирные смеси	Хлопок, льняная вискоза, вискозные смеси	
Гладка	Гладить с изнанки, если требуется влага, использовать влажную ткань (не ацетат)		Ткани, требующие такой настройки, обычно требуют парового прессования	
Пропаривание				
Без пара				

Начало работы

Перед использованием


Снимите защитную крышку с подошвы (6) и базового блока (17). Размотайте и выровняйте шнур питания и шнур подачи пара.

Размещение

Расположите парогенератор горизонтально на гладильной доске (если она достаточно большая) или на термостойкой подставке на той же высоте, что и гладильная доска или под ней. Всегда следите за тем, чтобы при глажке парогенератор находился на твердой поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте изделие на поверхности, которая может быть повреждена теплом или паром, например на полированной деревянной поверхности.

Использование парогенератора

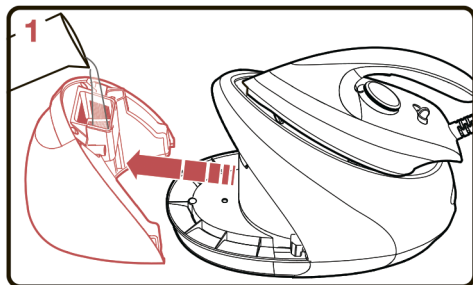

Снимите съемный резервуар для воды (12), нажав кнопку ручки резервуара для воды (11), и заполните водой через заливное отверстие (1) до линии MAX. Вставьте резервуар для воды на место.

ВАЖНО: Никогда не заполняйте резервуар грязной водой (2).


В ЗОНАХ С ЖЕСТКОЙ ВОДОЙ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ СМЕСЬ 50% ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И 50% ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ИЛИ ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ.

Никогда не используйте для заправки аккумулятора жидкость или воду, содержащую вещества такие, как крахмал, сахар, ароматизированные добавки или размороженную воду из холодильника.


ПРИМЕЧАНИЕ. См. Пункт 2 «Исключения» на стр. 12.

Повторное заполнение во время использования

Если уровень воды слишком низкий, агрегат не будет производить пар. Если это произойдет, заполните съемный резервуар для воды (12).

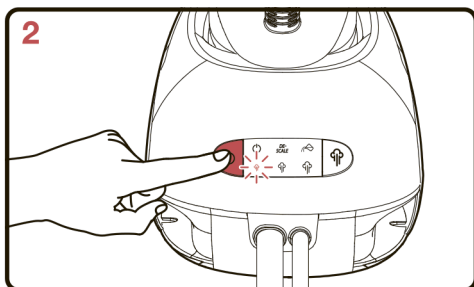

Подключите прибор к электрической розетке. Нажмите кнопку включения/выключения питания (23), она издаст звуковой сигнал, и индикатор низкого уровня пара (25a) начнет мигать.

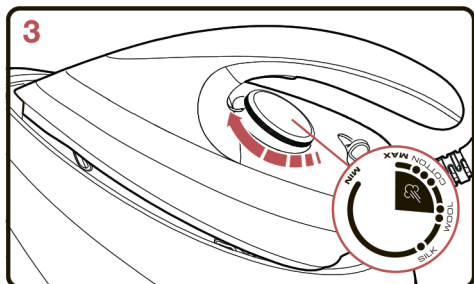


Использование парогенератора(продолжение)

Настройте регулятор температуры (5) в соответствии с тканью (см. «Руководство по температуре» на странице 5). Индикатор температуры (4) горит, пока требуемая температура не будет достигнута. Начните глажение, когда индикатор температуры погаснет.


Рекомендуется начинать с более низких температур (см. выше) и работать до более высоких. Утюг нагревается быстрее, чем остывает, так что вы сэкономите время и электроэнергию.

Если вы переключите регулятор температуры (5) в более низкие температуры, подождите, пока индикатор температуры (4) не погаснет (показывая, что была достигнута правильная температура), прежде чем продолжить глажение

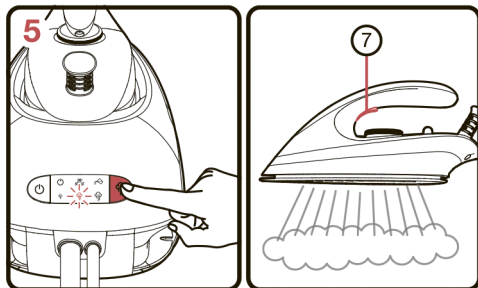

Нажмите кнопку выбора уровня пара (24) чтобы выбрать нужный уровень пара. Выбранный уровень будет отображаться соответствующим индикатором уровня пара (25). Индикатор уровня пара перестанет мигать, и будет постоянно светиться при достижении необходимого уровня пара.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шнур подачи пара нагревается во время использования.

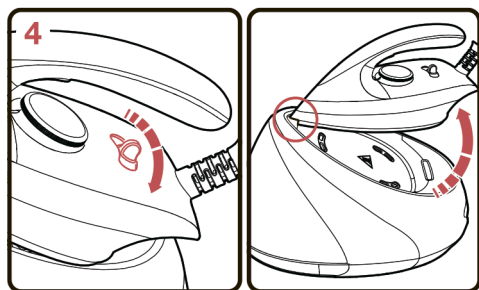

Разблокируйте утюг из положения хранения на верхней части базового блока, (17) сдвинув замок утюга к основанию (9) в положение, отмеченное значком разблокированного замка. После этого утюг можно снять с базового блока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: подошва утюга может быть горячей.

Во время использования утюг можно ставить на подставку (14).

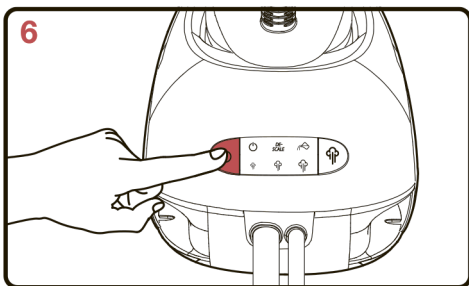


Когда вы закончите гладить, выключите прибор, нажимая и удерживая кнопку включения/выключения питания (23) в течение трех секунд. Прозвучит звуковой сигнал, и все индикаторы на панели управления (16) погаснут.

Отсоедините вилку от розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время глажения с паром изделие может иногда издавать звук откачки. Это нормально и вызвано перекачкой воды из водяного бака в парогенератор.

Функция парового удара

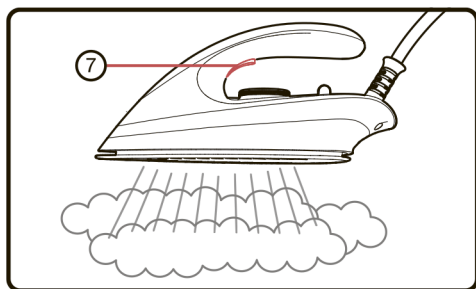

Функция усиления пара идеально подходит для расслабления волокон более жестких тканей (например, джинсов и льна) и избавления от трудных складок.

Чтобы увеличить подачу пара во время глажения, просто дважды быстро нажмите кнопку пара (7). Чтобы отключить паровой удар, снова нажмите кнопку запуска пара.

Чтобы сохранить воду в резервуаре, мы рекомендуем отключать подачу пара, когда утюг не используется.

Использование парогенератора (продолжение)

Сухое глажение

Чтобы использовать парогенератор только для сухого глаженья, выполните шаги 2, 3 и 4 раздела «Использование парогенератора» на стр. 6 и 7. Вам не нужно наливать воду в резервуар или выбирать уровень пара. Нажимайте на курок пара (7) раз в 10 минут, иначе парогенератор автоматически отключится.

Автоматическое отключение

Если утюг не используется в течение 10 минут, прибор автоматически отключится в целях безопасности и экономии энергии, и раздастся звуковой сигнал.

Для перезапуска нажмите кнопку включения/выключения питания (23) (см. Шаг 2 в разделе «Использование парогенерато-

ра» на стр. 6) и подождите, пока температура снова поднимется.

Использование пара

Во время глажения с паром небольшое количество воды может вытечь из подошвы (6). Это нормально, и этого можно избежать, если использовать пар в течение короткого времени и только тогда, когда утюг находится на правильной температуре (индикатор температуры (4) на утюге гаснет, когда он будет готов).


Внезапные толчки бойлера также могут вызвать попадание капель воды в шланг, поэтому не перемещайте базовый блок во время глажения.

ВАЖНО: Пар нельзя использовать при температурной настройке близкой к MIN из-за слишком низкой температуры подошвы (см. раздел «Руководство по температуре»).

В целях тренировки рекомендуем первый раз погладить старое полотенце.

Вертикальный пар


Вертикальный пар полезен для удаления складок на висящей одежде, занавесках, обивке и т. д. Держите утюг на расстоянии 1–2 см от предмета и дважды нажмите кнопку пара (7), чтобы увеличить подачу пара. Для выключения парового удара, нужно снова нажать кнопку пара.

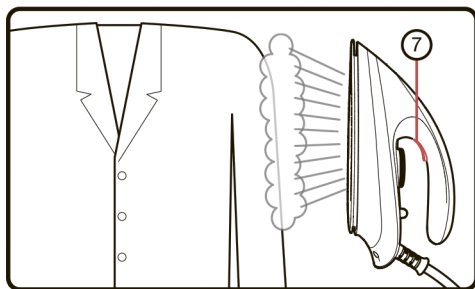

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте вертикальную паровую функцию на одежде, которая надета

Функция автоматической очистки от накипи

Каждый раз после того, как в парогенераторе будет использовано примерно 5 л. воды, запустится цикл автоматической очистки. Когда это случится, загорится индикатор накипи (20). Дайте парогенератору остыть, после чего он начнет вытягивать воду из съемного резервуара (12) для промывки бойлера, переливая грязную воду и известковую накипь в камеру для накипи (2). В течение этого короткого времени индикатор удаления накипи (20) будет мигать, и вы не сможете использовать изделие для глажения.

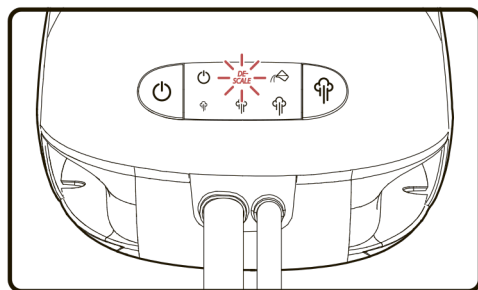


Если для работы этой функции недостаточно воды, парогенератор предупредит вас индикатором низкого уровня воды (21), и процесс будет приостановлен до тех пор, пока резервуар не будет заполнен и подключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время процесса автоматической очистки вода, выбрасываемая из прибора, очень горячая, поэтому не снимайте резервуар для воды, пока процесс автоматической очистки не завершится.

Процесс автоматической очистки займет около 3 минут, после чего парогенератор снова будет готов к нормальной работе. Мигающий индикатор удаления накипи (20) погаснет, а индикатор низкого уровня пара (25a) начнет мигать, указывая на то, что парогенератор готовится к установке низкого уровня пара.

После глажения выключите парогенератор кнопкой включения/выключения питания (23) и выньте вилку из розетки. Если была запущена автоматическая очистка, подождите, пока парогенератор не завершит очистку и полностью не остынет. Снимите съемный резервуар для воды и вылейте грязную воду из отверстия для слива накипи (3).

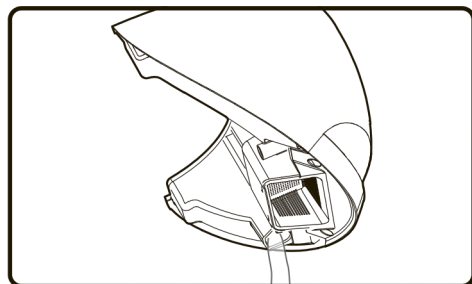

ВАЖНО: Убедитесь, что грязная вода с накипью сливается после каждого цикла автоматической очистки, чтобы предотвратить переполнение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Грязная вода в камере для накипи (2) после процесса автоматической очистки будет горячей, поэтому будьте осторожны при ее сливе.

Для очистки подошвы

Не используйте чистящий порошок или раствор, так как это может повредить покрытие.

Если какие-либо искусственные волокна прилипли к подошве (6), установите утюг в положение MAX и прогладьте им чистый кусок хлопка, чтобы удалить загрязнение с поверхности.

Для очистки внешней поверхности

Дайте устройству остыть и протрите влажной тканью с мягким моющим средством, затем вытрите насухо.



Опорожнение и хранение

Дайте прибору остыть.

Снимите съемный резервуар для воды (12) нажав кнопку снятия резервуара (11). Опорожните резервуар для воды. Когда резервуар опустеет, снова вставьте его в базовый блок (17).


Смотайте шнур питания и шнур подачи пара в свободные длинные петли. Аккуратно протолкните их в пазы для хранения шнура (18) и кабеля (19) с обеих сторон базового блока (17), по одному шнуру с каждой стороны. Избегайте перегибов кабелей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание внутренних повреждений не сжимайте кабели в сложенном состоянии. Не тяните слишком сильно за шнур подачи пара или за опору кабеля (10) при заклинивании шнура питания или шнура подачи пара. Гарантия не распространяется на повреждения кабелей, вызванные грубым силовым воздействием.

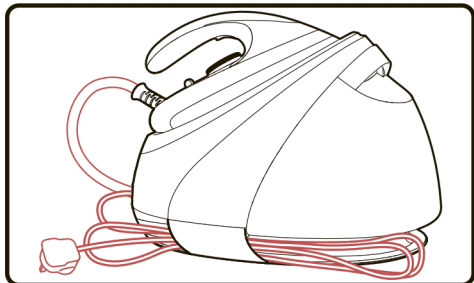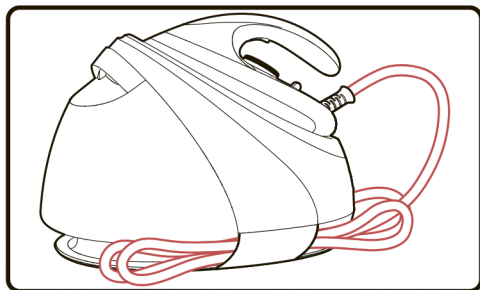

Хранение парового утюга

Зафиксируйте утюг в положении для хранения в верхней части базового блока (17) сдвинув кончик подошвы (6) под запирающий крюк (13). Поместите утюг на подошву (14), и сдвиньте фиксатор утюга к основанию (9) в положение, отмеченное значком висячего замка - это закрепит подошву на месте. Как только замок утюга надежно зафиксирован, утюг можно будет переносить за ручку утюга (8).

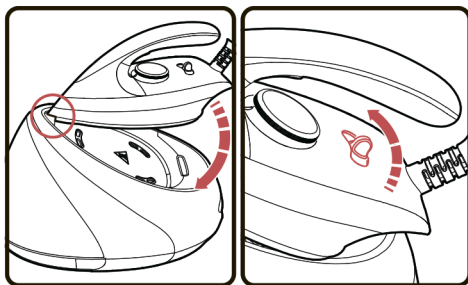

Проблема

- Нет питания или парогенератор не нагревается.

Решение

1. Проверьте предохранитель и мощность предохранителя (она должна быть 13 ампер).
2. Попробуйте подключить устройство в другую розетку, так как неисправность розетки может быть причиной того, что прибор не работает.
3. Убедитесь в том, что не сработало автоматическое отключение.
4. Проверьте, чтобы регулятор температуры не был установлен на MIN.

-
- Перегрев прибора или он недостаточно горячий.

1. Отрегулируйте регулятор температуры, чтобы убедиться, что настройки соответствуют рекомендациям для одежды, или обратитесь к разделу «Руководство по температуре».
2. Дайте утюгу нагреться и подождите в течение 1-2 минут, если он только что был подключен или только что включился после автоматического отключения.

-
- Не выделяется пар или его мало.

1. Пока пар движется от основания к утюгу, нужно подождать какое-то время.
2. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
3. Если активирована функция автоматического отключения утюга, включите утюг и дайте ему нагреться до того момента, пока начнет выделяться пар.
4. Если кнопка удаления накипи горит, выполните автоматическую очистку, чтобы удалить накипь из утюга (см. Раздел «Самоочистка»).

Проблема

- Капает из отверстия в подошве.

Решение

1. Убедитесь, что температура установлена в пределах парового диапазона (см. Раздел «Руководство по температуре»). Утюг не будет производить пар, если температура установлена слишком низкая.
2. Уровень пара должен быть установлен в соответствии с температурой утюга (см. Раздел «Руководство по температуре»), чтобы предотвратить капание.
3. Если активировалась функция автоматического отключения утюга, включите утюг и дайте ему нагреться до производства пара.

-
- Отключение электрики.

1. Попробуйте использовать другую розетку.
2. Убедитесь, что никакие другие приборы не используются в той же розетке, что и парогенератор.

-
- Непрерывный пар.

1. Обычно некоторое количество остаточного пара проходит через подошву в течение короткого времени после отпускания кнопки пара.
2. Функция парового удара может быть активирована двойным нажатием на кнопку пара. Эту функцию можно отключить повторным нажатием на кнопку.

-
- Не работает автоочистка/индикатор накипи остается включенным.

1. Устройство должно полностью остыть, прежде чем начнется автоматическая очистка. Дайте ему остыть, прежде чем попытаться снова активировать данную функцию.
2. Емкость для чистой воды должна быть заполнена до максимального уровня чистой водой и правильно подключена.
3. Индикатор удаления накипи погаснет только после того, как процесс автоматической очистки будет завершен должным образом.

Поддержка

Если у вас возникли проблемы с вашим прибором, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки генерального сервисного партнера российского представительства Morphy Richards. Пожалуйста, приготовьтесь указать номер модели и серийный номер.

Форма приема обращений генерального сервисного партнера Morphy Richards в России компании BRAND ASC: <https://brandasc.ru>

Телефон в России: 8 (800) 600-33-67

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, или вы хотите получить больше информации о продуктах Morphy Richards, обратитесь к нам онлайн:

Блог: <https://morphyrichards.ru/blog>

Сайт: <https://morphyrichards.ru>

Дополнительная гарантия в 2 года

Ваша стандартная гарантия 1 год продлевается еще на 12 месяцев при регистрации устройства в течение 30 дней с момента покупки. Чтобы получить 2 года гарантии, зарегистрируйтесь на странице: <https://morphyrichards.ru/register>

Примечание: каждое устройство требует индивидуальной регистрации.

Обратите внимание, что 2-летняя гарантия действует только на территории Российской Федерации, Англии и Ирландии.

Стандартная гарантия в 1 год

Гарантия действительна, только если прибор используется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Важно сохранить чек розничного продавца в качестве доказательства покупки. Рекомендуем скрепить чек, гарантийный талон и хранить их вместе.

Серийный номер изделия и номер модели указан в маркировке каждого продукта.

Все продукты Morphy Richards прошли индивидуальную проверку качества перед выходом с фабрики. В маловероятном случае обнаружения неисправности прибора обратитесь в ближайший сервисный центр: <https://morphyrichards.ru/servis>

В соответствии с исключениями, изложенными ниже (см. следующий пункт), неисправный прибор будет отремонтирован или заменен, и передан обратно покупателю.

Если у вас есть подозрение на неисправность, прочитайте раздел «Устранение неисправностей» перед обращением в сервис.

Исключения

Производитель не несет ответственности в соответствии с условиями гарантии, если:

1. Неисправность была вызвана небрежным использованием или использованием

вопреки рекомендации изготовителя, скачками напряжения, повреждениями при транспортировке.

2. Повреждение было вызвано использованием воды за исключением той, что рекомендована в настоящей инструкции.
3. Неисправность вызвана накоплением накипи из-за отсутствия своевременной очистки.
4. Кабели повреждены из-за чрезмерных перегибов или приложения грубой силы.
5. Прибор использовался с неподходящим по параметрам источником напряжения.
6. Ремонт был предпринят лицами неуполномоченными осуществлять ремонт и обслуживание.
7. Прибор использовался для целей проката, на производстве, или не в целях домашнего использования.
8. Прибор приобретен бывшим в употреблении.
9. Morphy Richards оставляет за собой право не осуществлять тип обслуживания по гарантии на свое усмотрение.
10. Настоящая гарантия не предоставляет никаких прав, кроме тех, которые явно изложены выше, и не покрывает никаких претензий в отношении косвенных потерь или ущерба.

Комплектация

- Утюг;
- Инструкция;
- Упаковка.

Гарантийный талон

Название оборудования:	
Модель:	
Дата продажи:	
Срок гарантийной поддержки:	12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца.

** Чтобы получить дополнительную гарантию еще на 12 мес. зарегистрируйте устройство на странице <https://morphyrichards.ru/register>

*** Талон действителен при предъявлении кассового или товарного чека.

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом гарантийного талона, кассового или товарного чека, в котором указан продавец, наименование товара, дата продажи. Актуальный список сервисных центров: <https://morphyrichards.ru/servis>
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу и обратно осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Morphy Richards Ltd.

Талбот Роуд, Мексборо, Южный Йоркшир, S64 8AJ,
Великобритания

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей в Российской Федерации:

ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114,
г. Москва, Павелецкая набережная, 2с2.



Изготовитель: Morphy Richards Ltd.

Юридический адрес изготовителя: Талбот Роуд, Мексборо,
Южный Йоркшир, S64 8AJ, Великобритания

Страна изготовителя: Китай

Импортёр: ООО «Авакс»

Адрес импортёра: 115114, г. Москва, Павелецкая набережная, 2с2.

Предназначено для бытового использования. Товар сертифицирован.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114, г. Москва, Павелецкая набережная, 2с2. Дополнительную информацию по местонахождению организаций, уполномоченных изготовителем (продавцом) на принятие претензий и производящих техническое обслуживание, Вы можете получить по телефону 8 (495) 481-2282 с 9:00 до 17:00 (ежедневно, время московское).