

Weissgauff

Морозильник

Weissgauff WFH 290 EC

Руководство по эксплуатации

**Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	7
УСТАНОВКА	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для обеспечения безопасности перед установкой и первым включением прибора внимательно прочтите данное руководство пользователя. Чтобы избежать ошибок в эксплуатации и несчастных случаев, необходимо ознакомиться с особенностями использования прибора и правилами техники безопасности.

Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в данном руководстве пользователя, так как производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за несоблюдения мер предосторожности.

Меры предосторожности для детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Уборка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми.
- Храните всю упаковку в недоступном для детей месте.
- Если морозильник предназначен для замены уже имеющегося прибора, следует удалить или вывести из строя запирающие устройства на двери старого морозильника, перед тем как утилизировать его, чтобы обезопасить детей, которые рискуют быть запертыми внутри во время игры. Также рекомендуется вынуть вилку из розетки, перерезать кабель электропитания (как можно ближе к прибору) для предотвращения риска поражения электрическим током.

Общие меры предосторожности



ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри устройства другие электрические приборы.



ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе устройства.



ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения контура охлаждения.



ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем.



ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к лампочке, если она была включена в течение длительного периода времени, потому что она может быть очень горячей.

- Не храните в данном приборе взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся содержимым.
- В контуре охлаждения прибора содержится хладагент изобутан (R600a) – природный газ с высоким уровнем экологической совместимости, который тем не менее является легковоспламеняющимся.
- Во время транспортировки и установки прибора:
 - убедитесь, что ни один из компонентов контура охлаждения не поврежден;
 - избегайте источников открытого огня;
 - тщательно проветрите помещение, в котором находится прибор.
- Опасно изменять технические характеристики или каким-либо образом модифицировать данный прибор. Любое повреждение шнура электропитания может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях и аналогичных целях, таких как:
 - использование персоналом кухонных зон в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - использование в фермерских домах, гостиницах, отелях и других жилых помещениях;
 - использование в кейтеринге и аналогичных условиях, не связанных с розничной торговлей.

ВНИМАНИЕ! Любые электрические компоненты (вилка, шнур питания, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра Weissgauff.

ВНИМАНИЕ! Лампочка, поставляемая вместе с этим прибором, является «лампочкой специального назначения», которую можно использовать только вместе с поставляемым прибором. Эта лампа не может использоваться для местного освещения.

- Шнур питания не должен быть удлинен.
- Убедитесь, что вилка питания не раздавлена и не повреждена задней стенкой прибора. Раздавленная или поврежденная вилка может перегреться и вызвать возгорание, поэтому ее использование запрещено.
- Убедитесь, что Вы имеете свободный доступ к вилке прибора.
- Не тяните за сетевой кабель при извлечении вилки из розетки.
- Если крепление розетки ослаблено, не вставляйте вилку прибора в розетку. Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Вы не должны использовать прибор без лампы внутреннего освещения.
- Данный прибор очень тяжелый. При его перемещении следует соблюдать осторожность.
- Не вынимайте продукты из морозильной камеры и не прикасайтесь к ним, если Ваши руки влажные, так как это может привести к травмам от обморожения.
- Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных лучей.

Повседневное использование

- Не устанавливайте горячие емкости на пластиковые детали прибора.
- Не ставьте продукты питания вплотную к задней стенке камеры.
- Замороженные продукты нельзя повторно замораживать после их размораживания.
- Храните предварительно упакованные замороженные продукты в соответствии с инструкциями производителя данных продуктов.
- Рекомендации производителя по хранению должны строго соблюдаться. Следуйте соответствующим руководствам по эксплуатации.
- Не помещайте газированные напитки в морозильную камеру, так как при заморозке создается избыточное давление, что может привести к взрыву емкости и повреждению прибора.
- Продукты из морозильной камеры, такие как мороженое, способны вызвать ожоги от холода, если их употреблять непосредственно после извлечения из прибора.

Меры предосторожности при установке

Важно! При подключении электропитания внимательно следуйте инструкциям.

- Распакуйте прибор и проверьте, не имеет ли он повреждений. Не подключайте прибор, если он поврежден. Немедленно сообщите о возможных повреждениях в тот магазин, в котором Вы приобретали прибор.
- Рекомендуется подождать не менее четырех часов, прежде чем подключать прибор, чтобы позволить хладагенту распределиться в системе охлаждения.
- Вокруг прибора должно быть достаточно свободного места для циркуляции воздуха, отсутствие которого приводит к перегреву. Для достижения должной вентиляции следуйте инструкциям по установке прибора.
- При установке прибора следует избегать соприкосновения нагреваемых деталей (компрессора, конденсатора) со стеной, предметами мебели или другими бытовыми приборами во избежание возможного возникновения возгорания.
- Прибор не должен располагаться близко к радиаторам отопления или кухонным плитам.
- Убедитесь, что вилка прибора находится в легком доступе даже после установки прибора.

Меры предосторожности при обслуживании прибора

- Любые электромонтажные работы, необходимые для обслуживания прибора, должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Данное изделие должно обслуживаться в авторизованном сервисном центре Weissgauff.

Энергосбережение

- Не кладите горячую пищу в прибор.
- Не кладите продукты близко друг к другу, так как это препятствует циркуляции воздуха.
- Убедитесь, что еда не прикасается к задней стенке камеры.
- При отключении электричества не открывайте дверь прибора.
- Старайтесь не открывать дверь прибора слишком часто.
- Не держите дверь открытой слишком долго.
- Не устанавливайте термостат на чрезмерно низкую температуру.
- Некоторые аксессуары, такие как выдвижные ящики, можно снять, чтобы увеличить объем хранения и снизить потребление энергии.

Утилизация прибора

Этот прибор не содержит газов, которые могут повредить озоновый слой, ни в контуре хладагента, ни в изоляционных материалах. Прибор не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами и мусором. Изоляционная пена содержит легковоспламеняющиеся газы: прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации, полученными от Ваших местных органов управления. Избегайте повреждения холодильного контура, особенно теплообменника. Материалы с символом , используемые в этом приборе, подлежат вторичной переработке.



Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не может рассматриваться как бытовые отходы. Вместо этого он должен быть доставлен в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию данного продукта, Вы сможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могут быть вызваны неправильным обращением с отходами данного типа. Для получения более подробной информации о переработке этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с Вашей местной службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором Вы приобрели продукт.


Упаковка

Материалы с этим  символом подлежат вторичной переработке. Утилизируйте упаковку в подходящие контейнеры для сбора отходов, чтобы переработать ее.

Утилизация бытовой техники

1. Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
2. Отрежьте сетевой кабель как можно ближе к основанию и выбросьте его.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

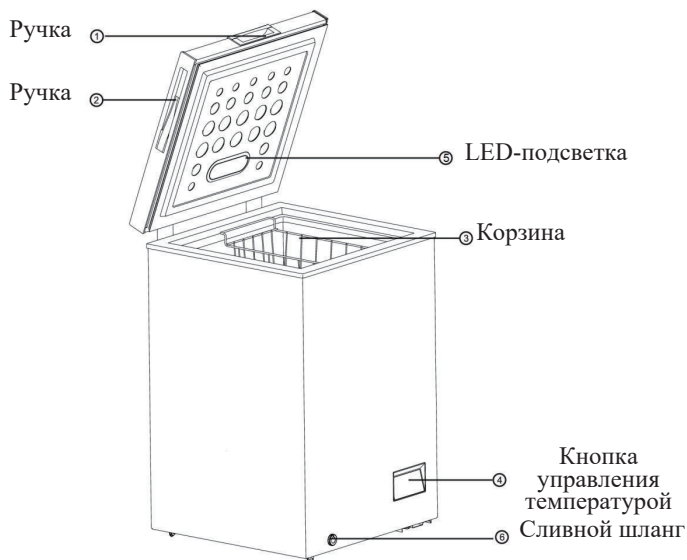

Производитель, в целях следования политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции, может изменять внешний вид, комплектацию, технические характеристики и функциональные особенности устройства. Модель, описанная в тексте данной инструкции, может отличаться от приобретенной Вами в реальности.

УСТАНОВКА

Прибор следует устанавливать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Убедитесь, что воздух может свободно циркулировать вокруг задней стенки корпуса. Для обеспечения наилучшей производительности, если прибор расположен ниже настенного шкафа, минимальное расстояние между верхней частью корпуса и настенным шкафом должно составлять не менее 100 мм. Однако не рекомендуется располагать прибор ниже настенных шкафов. Точное выравнивание уровня обеспечивается регулировкой одной или нескольких ножек в основании прибора.

ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить возможность отключения от сети питания, поэтому вилка должна оставаться легкодоступной даже после установки прибора.

Подключение электропитания

Перед подключением убедитесь, что напряжение и частота, указанные в технических характеристиках, соответствуют Вашему источнику питания. Розетка прибора должна быть заземлена. Для этого штекер кабеля питания снабжен специальным контактом. Если розетка бытового источника питания не заземлена, подключите прибор к отдельному заземлению в соответствии с действующими правилами электробезопасности, проконсультировавшись с квалифицированным специалистом.

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность, если вышеуказанные меры предосторожности не соблюдаются.

Место установки морозильника

При установке рекомендуется оставить зазоры справа, слева, сзади и сверху от прибора. Это поможет снизить энергопотребление и Ваши счета за электроэнергию.

Справа, слева – 10 см

Сзади – 10 см

Сверху – 70 см

Размещение морозильника

Установите данное устройство в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному в технических характеристиках устройства:

Климатический класс	Температура
SN	От +10 °C до +32 °C
N	От +16 °C до +32 °C
ST	От +16 °C до +38 °C
T	От +16 °C до +43 °C


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Перед первым включением

Перед первым включением прибора промойте внутреннюю поверхность и все внутренние аксессуары теплой водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства, чтобы удалить возможный специфический заводской запах, а затем тщательно высушите.

Важно! Не используйте моющие средства или абразивные порошки, так как они могут повредить внутренние элементы прибора.

Панель управления

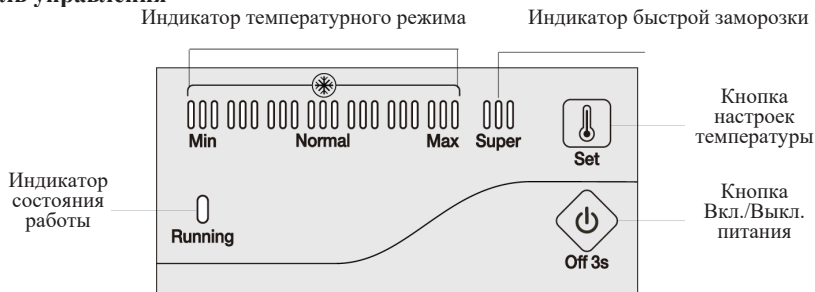

Подключение к электросети

Когда прибор будет подключен к сети, все светодиодные индикаторы мигнут один раз. Затем прибор возобновит работу в ранее установленном режиме.

Настройка температуры

- Для настройки нажмите кнопку «**Set**». Вы войдете в режим настройки температуры. Индикатор на шкале температурного режима будет двигаться вправо при каждом нажатии. Эта настройка выполняется циклически. Температура может быть установлена в любом диапазоне от **Min** до **Max**. Значение **Max** – максимально низкая температура. Температура автоматически устанавливается через 5 секунд после последнего нажатия.

- Super** (суперзаморозка): Нажимайте кнопку «**Set**» последовательно, чтобы войти в режим суперзаморозки «**Super**», находящийся справа от индикатора **Max**, при этом индикаторная панель слева потемнеет, а индикатор «**Super**» загорится. Этот режим устанавливается автоматически через 5 секунд после последнего нажатия.

- Продолжительность работы режима «**Super**» (суперзаморозки).

Если режим «**Super**» продолжает работать в течение 52 часов и не остановлен вручную, система автоматически отключит этот режим, а температура вернется на шкалу 5.

Включение и выключение питания

Если прибор работает, удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 3 секунд, чтобы выключить его.

Если прибор выключен, удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 3 секунд, чтобы включить его.

Световые индикаторы

- Индикатор температуры (ярко-синий): для регулировки температуры по шкале от **Min** до **Max**. **Max** – максимально низкая температура.
- Индикатор «**Super**» (ярко-синий): горит – прибор находится в режиме суперзаморозки; не горит – прибор работает в обычном режиме.
- Индикатор состояния работы (ярко-зеленый): горит – компрессор работает; не горит – компрессор остановлен.
- Через 30 минут после последней операции индикатор будет гореть в половину яркости.

Функция возобновления работы

Прибор автоматически возобновит работу в режиме, ранее установленном до отключения электроэнергии.

Сигнализация о неисправности датчика температуры

При отключении или коротком замыкании датчика температуры в качестве сигнала о неисправности индикатор температуры будет мигать каждые 0,5 секунды.

Заморозка свежих продуктов

- Морозильная камера подходит для замораживания свежих продуктов и хранения замороженных продуктов в течение длительного времени.
- Поместите свежие продукты для замораживания в нижнее отделение.
- Максимальное количество продуктов, которые могут быть заморожены в течение 24 часов, указано в технических характеристиках.
- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение этого периода не добавляйте другие продукты для замораживания.

Хранение замороженных продуктов

При первом запуске или после периода длительного неиспользования дайте прибору поработать не менее 2 часов на более высоких настройках.

Важно! При возникновении ситуации случайного размораживания, например, если электропитание было отключено дольше, чем указано в таблице технических характеристик, размороженные продукты должны быть съедены или приготовлены, а затем повторно заморожены (после приготовления).

Разморозка

Замороженные продукты перед использованием можно предварительно разморозить. Маленькие кусочки можно даже приготовить еще замороженными, прямо из морозильной камеры. В этом случае приготовление пищи займет больше времени.

Полезные советы и рекомендации

Советы по заморозке

Чтобы помочь Вам использовать процесс замораживания максимально эффективно, вот несколько важных советов:

- Максимальное количество продуктов, которые могут быть заморожены в течение 24 часов, указано в таблице технических характеристик.
- Процесс замораживания занимает 24 часа. В этот период больше не следует добавлять продукты для заморозки.
- Замораживайте только высококачественные, свежие и тщательно очищенные продукты питания.
- Готовьте пищу для заморозки небольшими порциями, чтобы она была быстро заморожена и чтобы впоследствии можно было разморозить только необходимое количество.
- Заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедитесь, что упаковки герметичны.
- Не позволяйте свежим, незамороженным продуктам прикасаться к уже замороженным продуктам, таким образом избегая повышения их температуры.
- Постные продукты хранятся лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок хранения продуктов питания.
- Продукты, употребляемые непосредственно после извлечения из морозильного отделения, могут привести к обморожению кожи.
- Желательно указать дату замораживания на каждой отдельной упаковке продукта, чтобы Вы могли вести учет времени хранения.

Советы по хранению замороженных продуктов

Чтобы получить наилучшую производительность от этого устройства:

- Убедитесь, что приобретенные в магазине замороженные продукты хранились надлежащим образом, при соблюдении температур.
- Убедитесь, что купленные замороженные продукты будут перемещены в морозильную камеру в кратчайшие сроки.
- Не оставляйте дверь часто и не оставляйте ее открытой дольше, чем это необходимо.
- После размораживания пища быстро портится и не может быть повторно заморожена.
- Не превышайте срок хранения, указанный производителем пищевых продуктов.

Очищение и уход

По гигиеническим соображениям прибор, а также внутренние аксессуары должны регулярно очищаться.

Внимание! Во время чистки прибор нельзя подключать к электросети во избежание риска поражения электрическим током. Перед чисткой выключите прибор и выньте вилку из розетки. Никогда не чистите прибор с помощью парогенератора, так как влага может накапливаться в электрических компонентах и привести к опасности поражения электрическим током! Горячие пары могут привести к повреждению пластиковых деталей. Прибор должен быть хорошо высушен перед использованием после чистки.

Важно! Эфирные масла и органические растворители могут негативно влиять на пластиковые детали прибора!


- Не допускайте контакта таких веществ с деталями прибора.
- Не используйте никаких абразивных чистящих средств.
- Перед очищением выньте продукты из морозильной камеры. Храните их в прохладном месте.
- Выключите прибор и выньте вилку из розетки.
- Очистите прибор и внутренние компоненты устройства мягкой тканью и теплой водой. После проведения уборки дайте устройству высохнуть.
- После того как прибор высохнет, верните его в эксплуатацию.

Разморозка прибора

Морозильник во время эксплуатации будет постепенно покрываться льдом, который должен своевременно удаляться для обеспечения максимальной производительности прибора.


Никогда не используйте острые металлические инструменты, чтобы соскрести лед с испарителя, так как вы можете повредить его.

- Отключите устройство от сети. Откройте сливную пробку внутри морозильной камеры. Размораживание обычно занимает несколько часов. Чтобы ускорить процесс разморозки, держите дверцу морозильной камеры открытой.

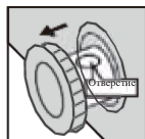

- Для слива воды поместите лоток под внешнюю сливную пробку.
- Поверните пробку сливного отверстия на 180 градусов. Это позволит воде вытекать. Когда процесс разморозки завершится, нажмите на пробку внешнего сливного отверстия и установите сливную пробку внутри морозильной камеры.

Примечание: следите за емкостью для сбора воды, чтобы избежать ее переполнения.

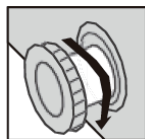

- Протрите внутреннюю поверхность морозильной камеры и воткните вилку электропитания в розетку. Установите регулятор температуры в нужное положение.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Осторожно! Перед устранением неполадок отключите прибор от источника питания. Устранение неполадок, которые не указаны в данном руководстве, должно выполняться только квалифицированным специалистом.

Важно! При нормальной работе прибора могут возникать звуки от компрессора или циркуляции хладагента.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Провод электропитания не подключен	Вставьте вилку электропитания прибора в розетку
	Предохранитель перегорел или неисправен	Проверьте предохранитель, при необходимости замените его
	Розетка неисправна	При неисправности электросети обратитесь к квалифицированному специалисту
Прибор слишком сильно замораживает продукты	Установлена слишком низкая температура заморозки	Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Настройка температуры»
Продукты недостаточно охлажденные	Не установлена необходимая температура	Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Настройка температуры»
	Дверь прибора была открыта в течение длительного времени	Старайтесь не открывать дверь прибора на длительное время
	За последние 24 часа было помещено большое количество продуктов	Временно переведите регулятор температуры в более холодный режим работы
	Прибор находится рядом с источником тепла	Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Установка»
Наледь на дверном уплотнителе	Дверной уплотнитель не до конца прилегает к корпусу	Осторожно прогрейте негерметичные участки уплотнителя двери феном и придайте ему правильную форму
Посторонний шум	Морозильник установлен неровно	Отрегулируйте уровень с помощью ножек
	Морозильник касается стены или других окружающих предметов	Слегка отодвиньте прибор
	Компоненты морозильника, например элементы задней стенки, соприкасаются с другой частью морозильника или стеной	При необходимости аккуратно отодвиньте морозильник так, чтобы он не касался стен и других бытовых приборов

Если неисправность не получилось устранить самостоятельно, следует обратиться в авторизованный сервисный центр Weissgauff.

Замена лампы подсветки

Переключатель лампы управляется автоматически: когда угол открывания двери больше 30° – свет включается, когда угол меньше 30° – выключается.

Для замены лампы подсветки, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий объем	290 л
Полезный объем морозильной камеры	290 л
Тип хладагента	R600a
Система размораживания	Ручная
Класс энергопотребления	A
Потребление энергии (кВт*ч/24 ч)	1,151
Потребление энергии (кВт*ч/год)	420
Климатический класс	SN-T
Скорость заморозки	18 кг/24 ч
Уровень шума	42 дБ
Электропитание	220–240 В / 50 Гц
Количество дверей	1
Размеры (ШхГхВ)	1089х615х845 мм
Вес	38 кг

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.

Условные обозначения:

НОМ № 1803280001(1), где

18 - год выпуска (например, 2018 год - 18)

03 - месяц выпуска (например, март - 03)

28 - день выпуска (например, 28 число - 28)

0001 - номер прибора

(1) - версия прибора

Основной импортер товара Weissgauff™ в России: ООО «Гауф Рус». Адрес: 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, дом 29, строение 134, комната 56

Изготовители:

MAGIC APPLIANCE CORPORATION, No.2 365, Tangkou Road, Economic and Technology Zone, Hefei, China

"HOMA APPLAINCES CO.,LTD" No.54 North Dongfu Rd, Nantou, Zhongshan, Guangdong, 528427, Китай

"Haier Group Qingdao Haier Intelligent Electronics Co. Ltd" Molding Factory, 1 Haier Road, Qingdao, Shandong, 266101, Китай;

"XINXING INTERNATIONAL APPLIANCES (HK) LIMITED" RM18M,27/F,HO KING

COMM CTR,2-16 FA YUEN ST, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG;

"Nanjing Skyworth Household Electronic Appliances Limited" No96 Binhuai Road Economic Development Zone of LiShui Nanjing

QINGDAO XINXING HOUSEHOLD APPLIANCE CO.,LTD. No.7 Road Beian Office Jimo Qingdao, China

HOMA APPLIANCES CO.,LTD.

No.54, North Dongfu Road, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R. China

Сделано в КНР.

На прибор предоставляется 2 года гарантийного обслуживания.

Срок службы: 10 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Веб-сайт: www.weissgauff.ru

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на веб-сайте www.btremont.ru

