



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемые покупатели!

Поздравляем вас с приобретением игровой видеоприставки 16-бит **Magistr**. Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией, она познакомит вас с правилами пользования, ответит на возможные вопросы и позволит продлить срок службы изделия.


Комплектация:

- | | |
|--|------|
| – Игровая консоль | 1 шт |
| – Блок питания* | 1 шт |
| – Джойстик | 2 шт |
| – Аудиовидео-кабель для подключения к телевизору | 1 шт |
| – Инструкция по эксплуатации | 1 шт |

* – В некоторых моделях блок питания является встроенным

Составные части игровой видеоприставки

1. Игровая консоль
2. Кнопка включения **ON/OFF**
3. Кнопка **RESET**
4. Разъём для картриджа
5. Разъёмы для джойстиков
6. Управляющие стрелки
7. Кнопка **START**
8. Кнопки A, B, C (X, Y, Z)

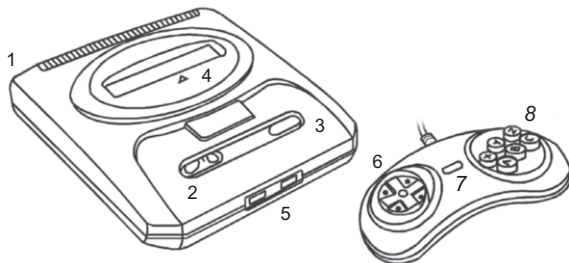

Начало работы

1. Присоедините штекеры кабеля к аудиовидео-выходу игровой консоли.
2. Присоедините жёлтый штекер кабеля к видеовходу телевизора, а белый и красный штекеры кабеля – к аудиовходам телевизора.
3. Переведите телевизор в режим *Видео*.
4. Подключите блок питания к игровой консоли и включите его в сеть.
5. Включите игровую консоль.

Подключение к телевизорам с различными видеовходами

- При наличии в телевизоре стандартного входа **AV (RCA)** подключение осуществляется согласно инструкции с помощью входящих в комплектацию кабелей.
- Если в телевизоре разъём **SCART**, то для подключения необходимо использовать переходник **SCART – RCA** (в комплект не входит).
- Если в телевизоре разъём **HDMI**, то для подключения необходимо использовать переходник **HDMI – RCA** (в комплект не входит).
- Если в вашем телевизоре разъём для входа отличается от приведенных выше, обратитесь к инструкции к своему телевизору.

Следует помнить, что разрешение в играх 16-бит ниже, чем у современных моделей телевизоров, поэтому качество изображения будет отражать именно возможности игр. Для наилучшего качества следует произвести настройку изображения в телевизоре. Рекомендуем при настройке изображения выбрать соотношение размера экрана 4:3, так изображение будет более четким.

Управление


Навигация по *Главному меню*:

- Перемещение между папками: *крестик* джойстика в положении ВПРАВО или ВЛЕВО.
- Перемещение между файлами в папках: *крестик* в положении ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ или ВНИЗ.
- Подтверждение выбора: кнопки **START** или **A**.
- Возврат: кнопка **B**.
- Возврат в *Главное меню*: кнопка **MENU** на игровой консоли.

Встроенный универсальный ключ Mega Key

Игровые картриджи для **Magistr** имеют разную кодировку, в зависимости от стран, в которых их изготавливают (например: картридж с одной и той же игрой, произведенный в Японии, отличается от такого же, но сделанного в США). Для того чтобы можно было на одной видеоприставке играть во все картриджи с разной кодировкой, применяют переходное устройство — ключ *Mega Key*. Обычно он продается отдельно и достать его бывает сложно.

В игровой видеоприставке **Magistr** уже имеется встроенный универсальный ключ *Mega Key*. Он подходит ко всем имеющимся системам игровых картриджей и очень прост в обращении:

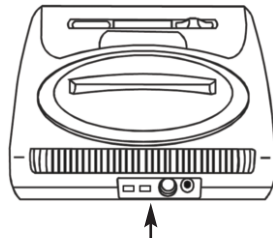

1. Вставьте картридж в игровую видеоприставку и подключите питание.
2. Если на экране телевизора появится надпись, что данный картридж другой системы, или просто по экрану “идет рябь”, то необходимо применить *Mega Key*. Для этого:
3. Отключите питание и поверните видеоприставку.
4. Найдите переключатель *Mega Key*. Поставьте его в одно из четырех положений, которые он имеет.
5. Верните **Magistr** в исходное положение и подключите питание.
6. Если явления, описанные в пункте 2, повторятся, то проделайте операции с 3 по 5 пункты.

Меры безопасности при использовании игровой видеоприставки

- Безопасность. При использовании игровой видеоприставки соблюдайте меры предосторожности, порядок включения и эксплуатации, а также условия хранения. Не используйте устройство в следующих условиях: крайне высокие или крайне низкие температуры, высокая влажность, запыленность.
- Не используйте игровую консоль влажными руками, устройство не является водонепроницаемым. Немедленно прекратить использование при ненормированном функционировании игровой консоли.
- Избегайте ударов и падения игровой консоли. В противном случае это может привести к повреждениям и поломке. Не пытайтесь самостоятельно разбирать игровую консоль или её части.
- Сохранение здоровья. Через каждый час игры делайте перерывы для отдыха на 10-15 минут. Не играйте, если вы очень устали и не выспались. Во время игры следует находиться на максимально возможном расстоянии от экрана телевизора. Помещение, в котором вы играете, должно быть достаточно освещено и проветрено. Лицам, предрасположенным к эпилепсии, не рекомендуется пользоваться игровой видеоприставкой без консультации с врачом.

Внимание!

В случае если данное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого вы приобрели данное изделие, или в сервисную службу нашей компании, контакты и гарантийные условия указаны на сайте www.newgame.ru.

Для гарантийного ремонта предъявите платежный документ на игровую видеоприставку.