

Правила безопасности:

- Данное оборудование было разработано для установки на вертикальных стенах, изготовленных из деревянных стоек, кирпича, камня или бетона. Если вы не уверены, что ваши стены подходят для установки оборудования или вы хотите получить консультацию насчет других типов стен, обратитесь к сертифицированному специалисту по установке. Для надежного крепления оборудования, поверхность стены, на которую это оборудование устанавливается, должна выдерживать вес в 4 раза превышающий общий вес конструкции (телевизора, плеера и кронштейна). В противном случае поверхность следует усилить, чтобы она отвечала данному требованию. Лицо, установившее оборудование, несет ответственность за проверку конструкции и поверхности стены.

- Если Вы не знаете, из чего сделана стена, к которой вы крепите кронштейн, проконсультируйтесь со специалистом.

- Если вы не уверены, что правильно понимаете какой-либо из пунктов данной инструкции или сомневаетесь в надежности конструкции, обратитесь к сертифицированному специалисту по установке. Неправильная установка может привести к поломке и/или получению серьезной травмы.

- Убедитесь, что все необходимые детали присутствуют и исправны.

- Не устанавливайте оборудование, содержащее бракованные детали, используйте детали только из комплекта кронштейна. Если

в комплекте не хватает деталей, обратитесь к продавцу.

- При монтаже кронштейна нужно использовать только крепеж,

который подходит к материалу, из которого сделана стена.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ крепление кронштейна к материалам, которыми

могут быть обшиты ваши стены (гипсокартон, фанера, стеновые


панели и т.п.)! Крепление кронштейна может быть произведено

только к несущим конструкциям (кирпич, бетон, деревянные стойки).

Внимание! Не устанавливайте кронштейн в местах, где могут быть скрытые водопроводные трубы и электрический кабель.

Устанавливая кронштейн самостоятельно Вы несёте ответственность за возможные риски и материальный ущерб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

 (4 ШТ)	 (4 ШТ)	 (4 ШТ)	 4/5 (4 ШТ)	 M4x12 (4 ШТ)	 M5x12 (4 ШТ)	 M4x30 (4 ШТ)	 M5x30 (4 ШТ)
--	---	---	---	---	---	---	--

1 КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЙ РАМКИ НА КИРПИЧНУЮ ИЛИ БЕТОННУЮ СТЕНУ

Используйте настенную рамку, как шаблон для того, чтобы наметить 4 отверстия для крепления кронштейна, как показано на рисунке 1. Проверьте по пузырьковому уровню положение настенной рамки относительно горизонта и отметьте места для отверстий. Просверлите отверстия 8-миллиметровым сверлом по бетону на глубину 50мм. В каждое отверстие вставьте анкер по бетону (B) и прикрепите настенную рамку к стене, используя 4 шурупа (A), как показано на рисунке 2.

Рисунок 1


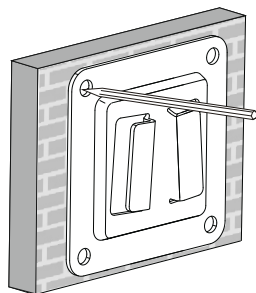


Рисунок 2

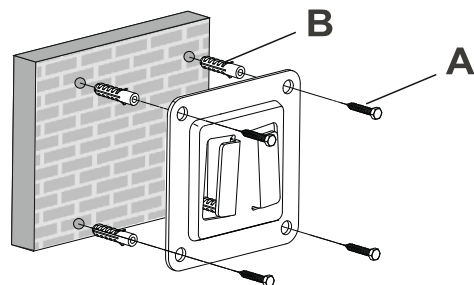

КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЙ РАМКИ НА КАРКАСНУЮ СТЕНУ

Настенная рамка должна быть прикреплена к двум деревянным стойкам на 4 шурупа (E). Используйте высококачественный сканнер, чтобы найти в стене деревянные стойки, как показано на рисунке 3. Можно найти стойки с помощью шила или тонкого гвоздя. Используйте настенную рамку, как шаблон для того, чтобы наметить 4 отверстия для крепления кронштейна. Проверьте по пузырьковому уровню положение настенной рамки относительно горизонта и отметьте места для отверстий. Все отверстия должны быть по центру деревянных стоек. Просверлите отверстия сверлом 3мм. на глубину 50 мм. и прикрепите настенную рамку к стене, используя 4 шурупа (E) и 4 шайбы (G), как показано на рисунке 4.

Внимание: не используйте анкер для бетона, когда Вы устанавливаете скобку на каркасную стену.

Рисунок 3


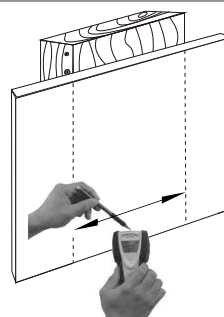


Рисунок 4

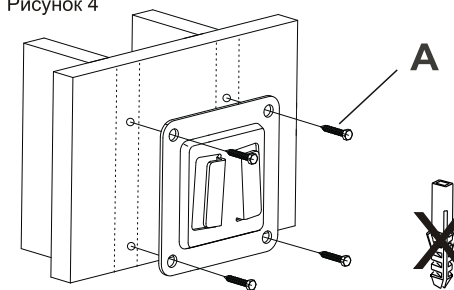

2

КРЕПЛЕНИЕ ТВ-ПЛАСТИНЫ К ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ ТЕЛЕВИЗОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Когда вы закрепляете ТВ-пластину к телевизору, он должен быть выключен из розетки!
- Не кладите телевизор экраном вниз! Прислоните его к стене или другой твёрдой поверхности. Кладя телевизор экраном вниз, вы можете повредить его.
- Наживляйте винты на Вашем телевизоре аккуратно, прежде чем закрутить их. Если винт пошёл не по резьбе, выньте его и повторите попытку.

Если задняя поверхность телевизора плоская, закрепите ТВ-пластину к телевизору используя 4 винта E или F и 4 шайбы D, в зависимости от размера резьбы (M4 или M5 соответственно) крепёжных отверстий Вашего телевизора, как показано на рисунке 5.

Если задняя поверхность имеет выступы, используйте втулки C, шайбы D и винты G или H, как показано на рисунке 6.

Рисунок 5


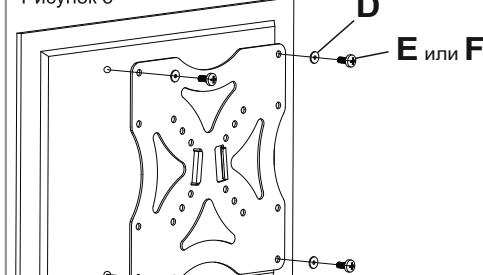


Рисунок 6

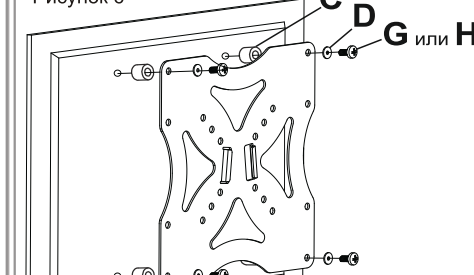

3

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА НА СТЕНУ

Повесьте Ваш телевизор с прикреплённой к нему ТВ пластиной на настенную пластину так, чтобы направляющие ТВ пластины зацепились за направляющие настенной пластины, как показано на рисунке 7.

Правила эксплуатации кронштейнов MD

1. Запрещается использовать изделие не по назначению.
2. Данный кронштейн разработан для эксплуатации в бытовых условиях при температуре не ниже +2 гр. С и относительной влажности 45-70 %.
3. В процессе эксплуатации кронштейна возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть крепеж.

Гарантийные обязательства и срок службы:

1. Гарантийный срок эксплуатации кронштейнов MD - 24 месяца
2. Срок службы всех изделий MD - 10 лет

Рисунок 7

