

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара. Во время гарантийного срока продавец обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- молнии;
- сумки и крепления к ним.

ШЕЗЛОНГ СКЛАДНОЙ для отдыха

Серии LF10
LF08

Внешний вид товара
может отличаться от изображений

Материал: полиэстер, полиуретан, сталь

Размер: серия LF10 — 147х72х10 см, серия LF08 — 180х60х8 см

Цвет: в ассортименте, см.упаковку

Инструкция по использованию и уходу

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Сохраняйте её для дальнейшего использования. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в инструкции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Максимальная нагрузка — 120 кг.

Используйте только по назначению.

Используйте только на ровной поверхности.

Если изделие сломано или повреждено, не используйте его до устранения поломки.

Не оставляйте шезлонг вблизи огня и источников тепла.

Не допускайте попадания жидкости на шезлонг.

Не прыгайте на шезлонге!

Не используйте шезлонг под дождем.

Если шезлонг не используется, уберите его в помещение.

Не используйте при температуре ниже 0°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Чехол не является съемным. Протирать влажной тканью. Не использовать агрессивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить в сухих проветриваемых помещениях при комнатной температуре.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЕЗЛОНГА

В шезлонге предусмотрены специальные механизмы, позволяющие придать ему форму, удобную для использования.

Для регулировки положите шезлонг на ровную поверхность.

Регулировка шезлонга производится из исходного состояния, как на рисунке 1.

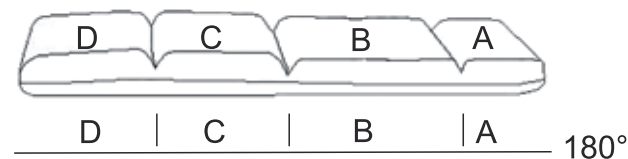


Рис.1

Изготовитель: MERLIN INTERNATIONAL CO LTD МЕРЛИН ИНТЕРНЭШНЛ КО, ЛТД
Цайкэн Индастриал Парк, Янчэнь Дистрикт, Чжанчжоу сити, Фуцзянь, Китай CAIKENG
INDUSTRIAL PARK, XIANGCHEN DISTRICT, ZHANGZHOU CITY, FUJIAN, CHINA
Импортёр/Уполномоченная организация:
ООО «Лайт Декор», 192236, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица
Софийская, дом 8, корпус 1, литер БВ, помещение 22-Н, офис 525, тел: +7(812)903-61-76
Made in China/Сделано в Китае



Установка исходного положения шезлонга

1. Для того чтобы расположить части А и В под углом 180° (рис. 1), сгибайте часть А к части В до угла меньше 90° (рис. 2), пропуская характерные щелчки, затем разогните часть А в обратном направлении до горизонтального положения. Не прикладывайте усилий при разгибании, часть А должна сама свободно опуститься.

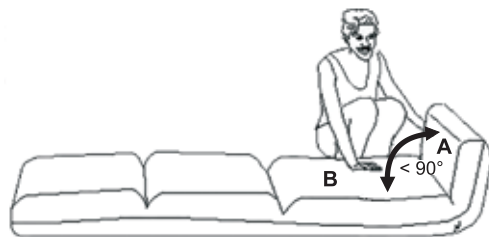


Рис.2

2. Для того чтобы расположить части В и С под углом 180° (рис. 1), сгибайте часть В к части С до угла меньше 90° (рис. 3), пропуская характерные щелчки, затем разогните часть В в обратном направлении до горизонтального положения. Не прикладывайте усилий при разгибании, часть В должна сама свободно опуститься.

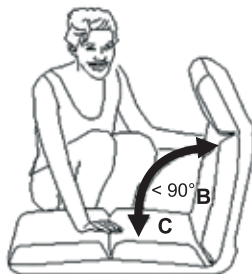


Рис.3

3. Для того чтобы расположить части С и D под углом 180° (рис. 1), сгибайте часть D к части С до угла меньше 90° (рис. 4), пропуская характерные щелчки, затем разогните часть D в обратном направлении до горизонтального положения. Не прикладывайте усилий при разгибании, часть D должна сама свободно опуститься.

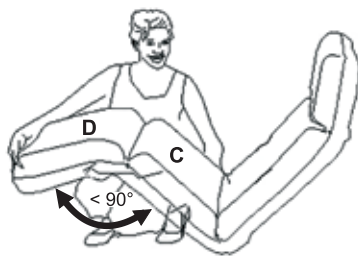


Рис.4

Регулировка формы шезлонга

4. Отрегулируйте положение подголовника. Для этого медленно сгибайте часть А к части В (рис.5). В момент характерного щелчка положение зафиксировано. Подголовник может принимать 5 положений. Для возврата подголовника в исходное положение, выполните п.1.

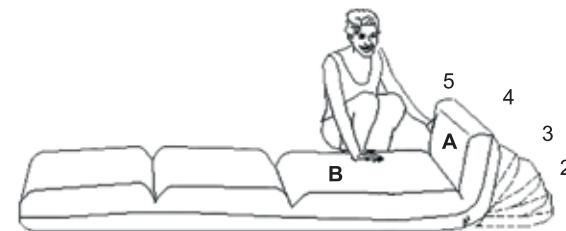


Рис.5

5. Отрегулируйте положение спинки шезлонга. Для этого медленно сгибайте часть В к части С (рис.6). В момент характерного щелчка положение зафиксировано. Спинка может принимать 5 положений. Для возврата спинки в исходное положение, выполните п.2.

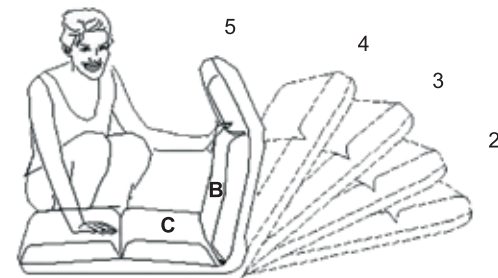


Рис.6

6. Отрегулируйте положение подколенной опоры. Для этого медленно сгибайте часть D к части С (рис.7). В момент характерного щелчка положение зафиксировано. Подколенная опора может принимать 5 положений. Для возврата подколенной опоры в исходное положение, выполните п.3.

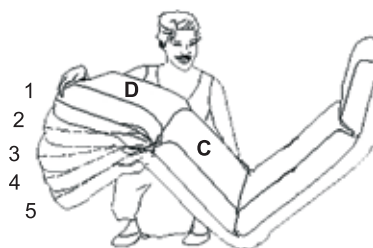


Рис.7