

Pioneer home

Руководство Пользователя



Паровая швабра
MS1525/MS1526

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ	8
СБОРКА И РАЗБОРКА ШВАБРЫ	8
ЗАЛИВКА ВОДЫ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШВАБРЫ	10
ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ И УБОРКА НА ХРАНЕНИЕ	11
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	12
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	14
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Паровая швабра предназначена для очистки и дезинфекции твердых напольных покрытий из керамической плитки, камня, мрамора, лакированного паркета, ламината, а также покрытий из твердых сортов обработанного и пропитанного лаком дерева.

Принцип действия паровой швабры основан на воздействии на загрязнение горячим паром. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем частички грязи удаляются с помощью тряпки, щетки или скребка. Такой способ уборки более экологичный.

Высокая температура пара при обработке пола способствует не только его очистке, но и дезинфекции.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Паровая швабра разработана исключительно для бытового применения внутри помещений при нормальной температуре и влажности воздуха и должна быть использована строго по назначению. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора.

- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недоступном для детей месте.

- Перед подключением прибора к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке изделия, соответствует напряжению электросети.
- Подключайте прибор к индивидуальной розетке с заземлением. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом. Если вы не можете подключить прибор к розетке с надежным заземлением, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора — несоблюдение параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля. Используя удлинитель, убедитесь, что он обеспечивает надежное заземление паровой швабры.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- При перемещении прибора не тяните его за шнур питания. При отключении прибора от розетки не тяните за провод, беритесь за вилку.
- Запрещается использовать неисправный или поврежденный прибор, а также при наличии повреждений шнура питания.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.

- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, если из насадки вытекает вода, не используйте прибор. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Запрещается подвергать корпус прибора воздействию влаги. Запрещается погружать прибор, шнур и вилку электропитания в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на корпус воду или другие жидкости.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и ёмкостей с водой (например, в ванной, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).
- Запрещается прикасаться к швабре, подключенной к электросети, мокрыми руками.
- По окончании использования отключайте швабру от электросети.
- Во время сборки, разборки, заполнения водой и смены насадок следует выключать швабру и отключать ее электросети.
- Во время работы швабры резервуар для воды должен быть плотно закрыт крышкой.



- Во время работы швабра производит горячий пар. Во время использования прибора будьте внимательны во избежание ожогов. Держите руки и ноги подальше от насадки, выпускающей пар.

Выполняйте уборку паровой шваброй только в закрытой обуви.

- Будьте особенно внимательны при использовании швабры на лестницах и ступеньках.
- Запрещается направлять горячий пар на людей, животных и растения.
- Запрещается направлять горячий пар на электрические розетки и приборы.
- Будьте внимательны при использовании швабры, если рядом находятся дети.
- Следите за тем, чтобы дети не потянули за шнур питания и не спровоцировали падение швабры.
- Не используйте паровую швабру на покрытиях из кожи, покрытиях с восковой полировкой, синтетических тканях и других материалах, не устойчивых к воздействию горячего пара. Использование паровой швабры на полированных покрытиях может сделать полировку тусклой. Запрещается использовать паровую швабру на деревянных полах без покрытия. Если вы используете швабру на паркете или ламинате, убедитесь, что швы надежно заделаны и влага не может просочиться под пол. Если вы не уверены, как повлияет работа паровой швабры на покрытие, осторожно попробуйте на небольшом участке или спросите у производителя покрытия.
- Используйте швабру только на ровных горизонтальных поверхностях. Не пытайтесь очищать шваброй стены, занавески или окна.
- Запрещается блокировать выход горячего пара. Не ставьте швабру на мягкие поверхности, которые могут препятствовать движению пара. Не допускайте скопления волос, шерсти и другого мусора в отверстиях для выпуска пара.

- Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
- Запрещается подвергать швабру воздействию высоких температур. Не оставляйте прибор вблизи нагревательных приборов, печей и т.п.
- Используйте швабру только для домашней уборки при температуре от 0°C до +40°C.
- Прибор должен храниться в сухом месте, в помещении.
- Запрещается убирать швабру на хранение с мокрой насадкой из микрофибры. После использования снимите насадку, проведите ее чистку, а затем высушите.
- Перед тем, как снять насадку из микрофибры, выключите швабру и подождите не менее 5 минут, чтобы головка швабры и насадка из микрофибры остыли до безопасной температуры.
- Запрещается использовать паровую швабру без насадки или без резервуара.
- Никогда не оставляйте включенную швабру без присмотра. Храните ее в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать для очистки швабры абразивные вещества или агрессивные химические растворители.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самостоятельно.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Рекомендуется заливать дистиллированную, кипяченую или отфильтрованную воду, чтобы уменьшить образование минеральных отложений.
- Запрещается добавлять в воду средства от накипи, ароматизаторы, спирт и прочие вещества.
- Не используйте для заполнения резервуара газированную воду.
- Регулярно проводите очистку от накипи, чтобы продлить срок эффективной работы прибора.
- Паровая швабра имеет функцию защитного отключения водяного клапана в случае тряски. Если вы услышите шум после тряски швабры, это не является неисправностью.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Производитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации паровой швабры и в случае нарушения изложенных здесь инструкций безопасности.

Меры предосторожности при использовании батарей

- Неправильное использование батарей питания может привести к утечке электролита и даже к взрыву.
- Устанавливайте батарейки только рекомендованного типа и размера.
- Устанавливайте батареи в соответствии с полярностью (+) и (-).
- Различные батарейки питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
- Не используйте вместе старые и новые батареи. Одновременное использование старых и новых батарей снижает срок службы новой батареи или ведет к утечкам электролита из старой батареи.
- Выньте батарейки сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из батареек, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.
- Выньте батарейки питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
- Выбрасывая батарейки, убедитесь, что это сделано безопасным способом. Никогда не бросайте батарейки в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами. Узнайте в местных органах власти, как следует выбрасывать батарейки.

УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии.

Комплектация

Корпус швабры – 1

Удлинительная трубка – 1

Ручка – 1

Насадка из микрофибры – 2


Насадка для чистки ковров – 1

Мерный стакан – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

1. Кнопки регулятора парообразования
2. Кнопка снятия резервуара для воды
3. Корпус прибора
4. Крышка батарейного отсека
5. Крючок для хранения шнура питания
6. Удлинительная трубка
7. Кнопка фиксации удлинительной трубки
8. Резервуар для воды
9. Индикатор питания
10. Кнопка включения/выключения прибора
11. Головка швабры

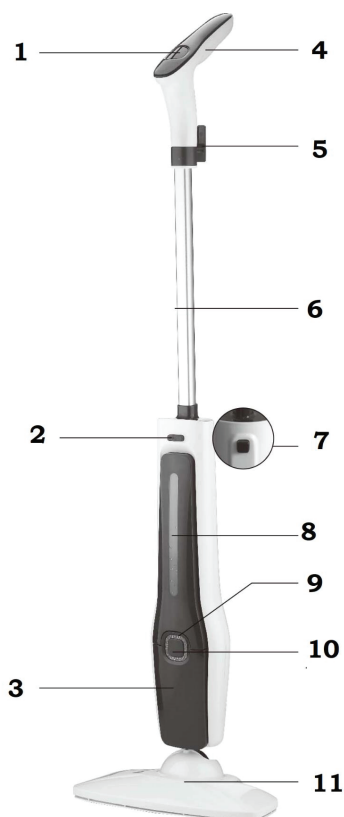

СБОРКА И РАЗБОРКА ШВАБРЫ

Во время сборки и разборки прибор должен быть отключен от электросети.

Перед тем, как разобрать швабру после использования, подождите, пока она полностью остынет.

Установка элементов питания




Откройте крышку батарейного отсека и установите в него две батарейки типоразмера AAA, 1,5 В (батарейки в комплект не входят) в соответствии с обозначениями полярности.

Затем закройте крышку батарейного отсека.

Присоединение ручки



Выровняйте ручку относительно удлинительной трубки и вставьте трубку в ручку. Прижмите до фиксации.

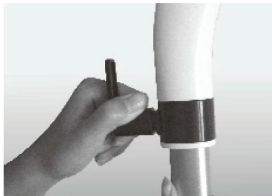

Чтобы отсоединить ручку потяните за крючок для намотки шнура для освобождения фиксатора и снимите ручку.



Выровняйте удлинительную трубку относительно отверстия в верхней части корпуса, нажмите кнопку фиксации удлинительной трубки с задней стороны корпуса и при этом вставьте трубку внутрь. Убедитесь, что трубка надежно зафиксирована.

Для снятия удлинительной трубки нажмите кнопку фиксации удлинительной трубки с задней стороны корпуса и выньте трубку из корпуса.

Фиксация насадки из микрофибры



Положите насадку из микрофибры на пол липучкой вверх. Удерживая швабру с головкой над насадкой, выровняйте головку относительно насадки, а затем опустите, чтобы насадка прилипла за счет липучки.


ЗАЛИВКА ВОДЫ

Заливку воды можно проводить, только когда прибор отключен от электросети.

Если вода закончилась во время эксплуатации швабры, выключите ее, отключите от электросети и дайте остыть, перед тем как снова наполнить резервуар водой.



Нажмите на кнопку снятия резервуара и отсоедините резервуар для воды от корпуса.

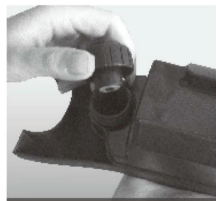

Открутите крышку резервуара против часовой стрелки и с помощью мерного стакана залейте в него чистую прохладную воду. Не наливайте воду выше максимальной отметки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется использовать дистиллированную или отфильтрованную воду, особенно если вода из-под крана в вашем регионе жесткая. Это поможет снизить количество минеральных отложений внутри резервуара и системы подачи воды.

Плотно закрутите крышку резервуара для воды и установите его обратно на корпус швабры.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШВАБРЫ

Перед началом уборки с помощью паровой швабры подметите или пропылесосьте полы.

Наполните резервуар водой. (См. предыдущий раздел.)

Если вы собираетесь чистить ковры или плитку, вместо насадки с микрофиброй установите насадку для очистки ковров.

Снимите шнур питания с крючков-держателей.

Убедитесь, что швабра выключена кнопкой включения/выключения (кнопка должна быть отжата), и подключите вилку питания к электрической розетке.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор.

Подождите примерно 20 секунд, чтобы швабра нагрела воду и горячий пар проник в насадку из микрофибры.



Нажимая кнопки регулятора паробразования на ручке регулируйте скорость подачи пара. При отпущенных кнопках швабра отключается для продления срока службы батареек, экономии воды и электроэнергии.

Перемещайте насадку швабры по поверхности, которую нужно очистить.

При очистке поверхностей с помощью паровой швабры не проводите по одному месту дольше 30 секунд, чтобы не допустить порчи этого участка.

Если швабра неподвижна в течение 5 секунд, подача пара автоматически отключается для экономии воды и электроэнергии, а также чтобы не допустить повреждения поверхности, на которой она стоит.

Если подача пара прекратилась и не возобновляется, это значит, что в резервуаре закончилась вода. В этом случае выключите швабру кнопкой включения/выключения, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Затем можете снова наполнить резервуар водой и продолжить уборку.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ И УБОРКА НА ХРАНЕНИЕ

По окончании использования выключите швабру кнопкой включения/выключения, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.

Снимите с держателя насадку из микрофибры. В случае необходимости выстирайте насадку и обязательно высушите ее перед тем, как убрать швабру на хранение.

Откройте крышку резервуара и слейте оставшуюся воду.

Намотайте шнур питания на крючки для компактного хранения.

Убедите швабру на хранение, поставив вертикально в поддон для парковки.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой прибора обязательно отключите его от электросети и подождите, когда он полностью остынет.

Чистка насадки из микрофибры

Снимите насадку из микрофибры и выстирайте ее в теплой воде с мылом. Температура воды не должна быть выше 40°C. Не используйте отбеливатели или ополаскиватели (смягчители).

При стирке в стиральной машине стирайте насадку отдельно. Не сушите насадку из микрофибры в стиральной машине, дайте ей высохнуть естественным способом. Для этого повесьте ее на веревку для сушки белья.

Если на микрофибре торчат нити, аккуратно срежьте их ножницами. Не пытайтесь вытягивать и вырывать нити из ткани.

При сильном изнашивании насадки из микрофибры, выбросьте ее и приобретите новую.

Чистка корпуса

Корпус прибора протрите слегка влажной тканью, при этом следите, чтобы вода не попала внутрь прибора туда, где находится индикатор питания и кнопка включения/выключения. Запрещается мыть корпус прибора под краном или погружать его в воду.

Очистка от накипи

При использовании дистиллированной воды очистка от накипи не требуется.

Если вы пользуетесь обычной водопроводной водой, то регулярно проводите очистку резервуара и системы подачи воды от накипи. Частота очистки зависит от жесткости используемой воды. Для очистки используйте специальные средства удаления накипи или раствор из белого уксуса и воды в соотношении 2:1.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает.	1. Прибор не включен.	1. Нажмите кнопку включения/выключения.
	2. Прибор не подключен к электросети.	2. Подключите вилку питания к электрической розетке. Убедитесь, что контакт надежный.
	3. Розетка неисправна.	3. Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой электроприбор.
	4. Вышли из строя внутренние компоненты.	4. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Прибор не производит пар.	В резервуар не залита вода.	Залейте воду в резервуар.
Прибор издает щелкающие, булькающие, шипящий звуки во время эксплуатации.	Звуки издаются системой подачи воды и пара.	Это не является неисправностью.
Насадка из микрофибры оставляет лужи и не очищает поверхность.	Насадка из микрофибры полностью пропиталась водой.	Выключите прибор, дайте ему остыть и проведите чистку и сушку насадки.
После швабры на поверхности пола остаются белые пятна.	1. Швабра с мокрой насадкой слишком долго находилась на одном месте.	1. Никогда не оставляйте швабру на одном и том же месте длительное время. Если вы закончили использование, уберите прибор на хранение, сняв, выстирав и высушив насадку из микрофибры.
	2. Жесткая вода.	2. Используйте дистиллированную воду.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220–240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 1600 Вт

Элементы питания:

2 элемента AAA (1,5 В) (в комплект не входят)

Объем резервуара для воды: 450 мл

Интенсивность парообразования: 18–28 г/мин

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее — АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer
home