



**X-TRY XTC 40X**

**4K@60fps | Wi-Fi | 20MP**  
Native

# Инструкция для экшн-камеры

- Во время съемки в 4K камера может нагреваться, это нормально.
- Не подвержайте камеру нагреву температурой выше 40°C.
- Удалите прозрачные защитные пленки перед использованием.
- После съемки защищайте экран и объектив от царапин.
- Избегайте сильных ударов и падений камеры.
- Сильное электрическое или магнитное поле может негативно повлиять на работу камеры и качество изображения.
- В случае сильного перегрева или появления дыма немедленно отключите камеру от зарядного устройства.
- Не допускайте детей к камере во время зарядке.
- Храните камеру в сухом чистом месте.
- Разборка камеры и модификация программного обеспечения приводит к потери гарантии.
- Используйте оригинальные карты памяти известных брендов для обеспечения качества съемки.
- Для качественной съемки рекомендуются карты классов U-3 и U-1



Объектив



Индикатор  
зарядки

Экран



Кнопка включения/  
Смены режимов  
Отверстие для  
ремешка

Кнопка затвора/  
Кнопка выбора  
Индикатор статуса



Крышка отсека батареи и  
карты памяти  
Защелка



Крышка разъемов HDMI  
и MicroUSB  
Защелка

- Убедитесь, что камера в режиме Видео. Нажмите и держите кнопку Вверх для включения/выключения Wi-Fi.
- Убедитесь, что камера в режиме Фото. Нажмите и держите кнопку Вверх или Вниз для приближения/отдаления.
- Убедитесь, что камера в режиме Фото. Нажмите кнопку Вверх включения/выключения Улучшения Фото.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ


Для включения:  
Нажмите и держите около 4с кнопку включения. Индикатор статуса загорится. Когда на экране появится интерфейс, камера готова к работе.

Для выключения:  
Нажмите и держите около 4с кнопку включения. Индикатор статуса погаснет.

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ


У камеры несколько режимов работы: Фото, Видео, Просмотр, Настройка.

Режимы сменяются кнопкой выбора режима в следующем порядке:

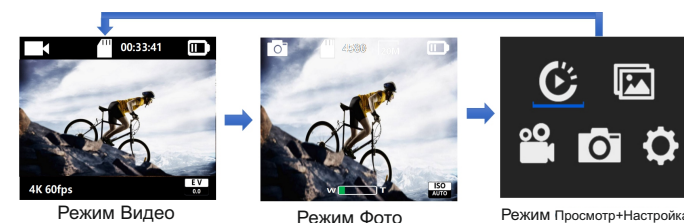


## УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

Пункты меню меняются в следующем порядке:

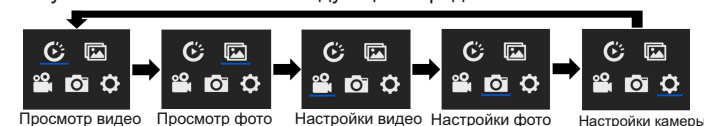

## НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Убедитесь, что камера в режиме настроек. Нажмите кнопку выбора для перехода к настройкам. Переключайтесь между пунктами меню кнопками Вверх и Вниз, подтверждение выбора происходит нажатием кнопки Выбора. Для выхода нажмите кнопку выбора режимов.

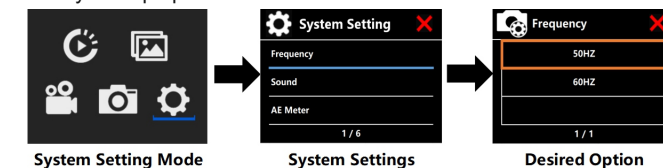

## Внимание:


При извлечении батареи все настройки будут сброшены к заводским.

Камера исполнена в пыле/влагозащищенном корпусе (IP67) с возможностью краткосрочного погружения на глубину до 10 метров. Не рекомендуется длительное нахождение камеры под водой на глубинах более 5 метров.



РЕЖИМ ВИДЕО

Убедитесь, что камера в режиме настройки видео. Нажмите кнопку выбора для перехода к настройкам. Переключайтесь между пунктами меню кнопками Вверх и Вниз, подтверждение выбора происходит нажатием кнопки Выбора. Для выхода нажмите кнопку выбора режимов.

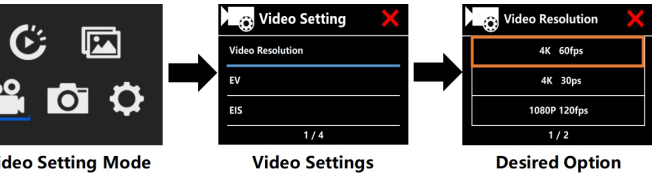

Для начала записи:

Нажмите кнопку затвора/выобра. Индикатор статуса начнет мигать и на экране появится красная точка во время съемки.

Для остановки записи:

Нажмите кнопку затвора/выобра. Индикатор статуса перестанет мигать и с экрана исчезнет красная точка, когда съемка закончена.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- 1. Подключите камеру к USB адаптеру. Рекомендуемый ток 5V/1A.
- 2. Индикатор зарядки будет гореть, пока камера заряжается.
- 3. Индикатор погаснет, когда камера полностью заряжена.
- 4. Убедитесь, что камера выключена во время зарядки.
- 5. Извлеките аккумулятор из камеры, если планируете ее использовать как видеорегистратор.

Wi-Fi ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение позволяет вам управлять камерой с вашего устройства (смартфон или планшет).


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ iSmart DV

- 1. Установите приложение iSmart DV на ваше устройство из AppStore или Google Play.
- 2. Включите камеру, зажмите кнопку вверх на несколько секунд для включения Wi-Fi. Имя сети и пароль появятся на экране камеры. Зажмите кнопку вверх снова, если вы хотите выключить Wi-Fi.
- 3. Перейдите в настройки Wi-Fi вашего устройства и подключитесь к сети X-TRY, пароль 1234567890
- 4. Запустите приложение iSmart DV



РЕЖИМ ФОТО

Убедитесь, что камера в режиме настройки фото. Нажмите кнопку выбора для перехода к настройкам. Переключайтесь между пунктами меню кнопками Вверх и Вниз, подтверждение выбора происходит нажатием кнопки Выбора. Для выхода нажмите кнопку выбора режимов.

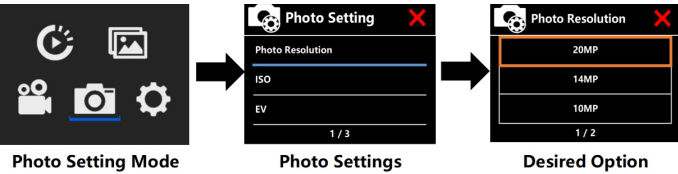

Для съемки фото:

В режиме фото нажмите кнопку затвора/выбора. Камера издаст звук затвора фотокамеры.

Задержка картинки между камерой и устройством по Wi-Fi 2-5 секунд. Рабочее расстояние для передачи данных и управления камерой 5-10 метров.

Камера не может быть подключена к нескольким устройствам одновременно.

При включенном Wi-Fi камера может нагреваться и быстрее расходовать заряд аккумулятора.

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чипсет              | Sunplus V39                                                                                                    |
| Матрица             | Sony IMX386 EXMOR                                                                                              |
| Угол обзора         | 170 °                                                                                                          |
| Разрешение фото     | 20МП, 14МП, 10МП, 8МП                                                                                          |
| Разрешение видео    | 4K (3840X2160) 60FPS                                                                                           |
|                     | 4K (3840X2160) 30FPS                                                                                           |
|                     | 1080 (1920X1080) 120FPS                                                                                        |
|                     | 1080 (1920X1080)60FPS                                                                                          |
|                     | 1080 (1920X1080)30FPS                                                                                          |
|                     | 720 (1280x720) 240FPS                                                                                          |
|                     |                                                                                                                |
| Экран               | 2.0" HD                                                                                                        |
| Карта памяти        | Поддержка до 128GB, для съемки в 4K используйте карты класса U3 и U1                                           |
| Формат видео        | MOV                                                                                                            |
| Приложение          | iSmart DV                                                                                                      |
| Встроенный динамик  | Есть                                                                                                           |
| Встроенный микрофон | Есть                                                                                                           |
| Аккумулятор         | 1050mAh, 3.7V                                                                                                  |
| Выход HDMI          | Есть                                                                                                           |
| USB                 | USB2.0, Micro 5 Pin USB                                                                                        |
| Язык интерфейса     | English/Japanese/Korean/Русский/German/French/Italian/Spanish/Portuguese/Poland/Netherlands/Simplified Chinese |
| Размеры             | 62.5*46.5*34mm                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                |

НАСТРОЙКА ПРИБЛИЖЕНИЯ В ФОТОРЕЖИМЕ

Приближение (Zoom) позволяет настроить насколько приближены будут объекты при съемке в режиме фото. По-умолчанию приближение отключено и включается в настройках фото.

- 1. Включите камеру.
- 2. Перейдите в режим Фото.
- 3. Нажмите и держите кнопки вверх/вниз для приближения/отдаления. Уровень приближения отобразится на экране.

ПРОСМОТР МАТЕРИАЛОВ НА КАМЕРЕ

- 1. Перейдите в режим просмотра фото или видео. Дождитесь загрузки, если контента много.
- 2. Нажимая кнопки вверх и вниз перемещайтесь между файлами.
- 3. Нажмите кнопку выбора для открытия файла.
- 4. Для возврата к списку файлов нажмите кнопку выбор режима.
- 5. Для выхода из режима просмотра нажмите кнопку выбора режима еще раз.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

- 1. Сдвиньте крышку батарейного отсека согласно стрелке с направлением открытия.
- 2. Корректно установите аккумулятор, соблюдая полярность и направление.
- 3. Для извлечения: Откройте крышку батарейного отсека и извлеките аккумулятор

Гарантийные обязательства.  
При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.  
Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:  
-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара:  
-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ  
-действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами  
-неправильной установки и подключения Изделия  
-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)  
Внимание!!!  
Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.  
СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.  
Наименование продукта: X-TRY XTC 40X

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Покупатель (ФИО, Подпись) \_\_\_\_\_

ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС [SERVICE@X-TRY.RU](mailto:SERVICE@X-TRY.RU)

Декларация EA3C NfRU DCN.K01.B.01573/19  
Изготовитель: Шеньжень Лаунджин Электроникс  
5Ф Блок Д ЖангКенг Фест Зон Индустриал Парк,  
Минжи Стрит, Шеньжень, Китай  
Импортер: ООО "МЕГАОН",  
141090, РФ, Московская обл., г. Королев, мкр.  
Юбилейный, ул. Пионерская, д.7/1-107  
[info@x-try.ru](mailto:info@x-try.ru) [service@x-try.ru](mailto:service@x-try.ru)

Сделано в Китае