



X-TRY XTC 26X/26XR

4K@30fps | Wi-Fi | 16MP
Native

Инструкция для экшн-камеры



Крышка отсека батареи



- Во время съемки в 4K камера может нагреваться, это нормально.
- Не подвергайте камеру нагреву температурой выше 40°C.
- Удалите прозрачные защитные пленки перед использованием.
- После съемки защищайте экран и объектив от царапин.
- Избегайте сильных ударов и падений камеры.
- Сильное электрическое или магнитное поле может негативно повлиять на работу камеры и качество изображения.
- В случае сильного перегрева или появления дыма незамедлительно отключите камеру от зарядного устройства.
- Не допускайте детей к камере во время зарядке.
- Храните камеру в сухом чистом месте.
- Разборка камеры и модификация программного обеспечения приводит к потери гарантии.
- Используйте оригинальные карты памяти известных брендов для обеспечения качества съемки.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения:

Нажмите и держите около 4с кнопку включения. Когда на экране появится интерфейс, камера готова к работе.

Для выключения:

Нажмите и держите около 4с кнопку включения.


РЕЖИМЫ РАБОТЫ

У камеры несколько режимов работы: Фото, Видео, Просмотр, Настройка.

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

Когда камера включена, переключайте режимы нажатием кнопки Включения/смены режимов.

Для входа в меню настроек режима- зажмите кнопку затвора/выбора на 2-3 секунды.

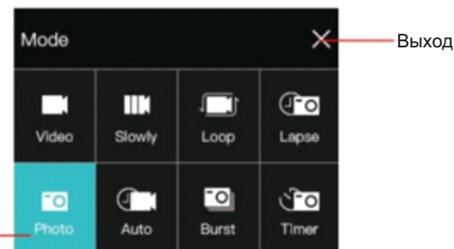

Выбран режим Фото



Для съемки видео:

В режиме Видео, нажмите кнопку затвора/выбора для начала записи. Индикатор статуса будет мигать Синим.

Короткое нажатие кнопки затвора остановит запись.

Для съемки фото:

В режиме фото короткое нажатие кнопки Затвора/выбора приводит к записи фотоснимка.

ИНДИКАЦИЯ ИНДИКАТОРОВ

Индикатор статуса

При включении камеры индикатор загорится. Во время записи индикатор будет мигать.

Индикатор Wi-Fi

При включении Wi-Fi индикатор будет мигать. При подключении индикатор загорится ярче. Когда Wi-Fi выключен, индикатор не горит.

Индикатор зарядки

Во время зарядки индикатор горит. Когда камера заряжена, индикатор погаснет.

ПРОСМОТР МАТЕРИАЛОВ НА КАМЕРЕ

1. Перейдите в режим просмотра фото или видео. Дождитесь загрузки, если контента много.
2. Нажимая кнопки вверх и вниз перемещайтесь между файлами.
3. Нажмите кнопку выбора для открытия файла.
4. Для возврата к списку файлов нажмите кнопку выбор режима.
5. Для выхода из режима просмотра нажмите кнопку выбора режима еще раз.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1. Сдвиньте крышку батарейного отсека согласно стрелке с направлением открытия.
2. Корректно установите аккумулятор, соблюдая полярность и направление.
3. Для извлечения: Откройте крышку батарейного отсека и извлеките аккумулятор

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

В этом меню находятся настройки режимов фото и видео, общие настройки камеры. Короткое нажатие кнопки выбора режимов переключает между этими пунктами.

Кнопки вверх и вниз перемещают между пунктами меню, подтверждение выбора происходит нажатием кнопки затвора/выбора.

Внимание:

При извлечении батареи все настройки будут сброшены к заводским.

Камера может погружаться в воду только в правильно защелкнутом водонепроницаемом боксе на глубину не более 25 метров.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Подключите камеру к USB адаптеру. Рекомендуемый ток 5V/1A.
2. Индикатор зарядки будет гореть, пока камера заряжается.
3. Индикатор погаснет, когда камера полностью заряжена.
4. Камера может снимать во время зарядки.

Wi-Fi ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение позволяет вам управлять камерой с вашего устройства (смартфон или планшет).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ XDV PRO

1. Установите приложение XDV PRO на ваше устройство из AppStore или Google Play.
2. Включите камеру, нажмите кнопку вверх на несколько секунд для включения Wi-Fi. Имя сети и пароль появятся на экране камеры. Нажмите кнопку вверх снова, если вы хотите выключить Wi-Fi.
3. Перейдите в настройки Wi-Fi вашего устройства и подключитесь к сети X-TRY, пароль 1234567890
4. Запустите приложение XDV PRO



Google Play Store



apple Store

Задержка картинки между камерой и устройством по Wi-Fi 2-5 секунд. Рабочее расстояние для передачи данных и управления камерой 5-10 метров.

Камера не может быть подключена к нескольким устройствам одновременно.

При включенном Wi-Fi камера может нагреваться и быстрее расходовать заряд аккумулятора.

ОПЦИОНАЛЬНО

XTC 26XR



1. Кнопка Фото
2. Кнопка Видео
3. Индикаторы

Фото: Включите камеру, перейдите в режим фото. Нажмите кнопку фото на пульте управления для записи кадра. При каждом нажатии кнопки фото на пульте мигнет индикатор.

Видео: Включите камеру, перейдите в режим видео. Нажмите кнопку видео на пульте управления для старта записи. Последующее нажатие остановит запись. При каждом нажатии кнопки фото на пульте мигнет индикатор.

Гарантийные обязательства.

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.

Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:

-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара:

-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ

-действий третьих лиц: ремонт или внесение

несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами

-неправильной установки и подключения Изделия

-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Внимание!!!

Гарантия действительна только в случае полностью

заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTC 26X/26XR

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Покупатель (ФИО, Подпись) _____
ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС SERVICE@X-TRY.RU

Декларация ЕАЭС №RU DCN.K01.B.01573/19
Изготовитель: Шеньжень Лаунджин Электроникс
5Ф Блок Д ЖингКенг Фест Зон Индустриал Парк,
Минжи Стрит, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО "МЕГАОН",
141090, РФ, Московская обл., г. Королев, мкр.
Юбилейный, ул. Пионерская, д.7/1-107
info@x-try.ru service@x-try.ru



Сделано в Китае

Чипсет	V316
Матрица	Sony IMX 386 EXMOR
Угол обзора	170°
Разрешение фото	16 МП/ 13 МП/ 8 МП
Разрешение видео	4K (3824X2160) 60FPS (Interpolation)
	4K (3824X2160) 30FPS
	2.7K (2704X1520) 30FPS
	1080P(1920X1080) 120FPS
	1080P(1920X1080) 60FPS
	1080P(1920X1080) 30FPS
Экран	2.0" HD
Карта памяти	Поддержка до 128GB, для съемки в 4K используйте карты класса U3 и U1
Формат видео	MP4
Приложение	XDV PRO
Встроенный динамик	Есть
Встроенный микрофон	Есть
Аккумулятор	1050mAh, 3.7V
Выход HDMI	Есть
USB	USB2.0, Micro 5 Pin USB
Язык интерфейса	Support 12 languages
	(English/Japanese/Korean/Русский/German/French/Italian/Spanish/Portuguese/Poland/Netherlands/Simplified Chinese)
Размеры	60*44*32mm