

STARWIND

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном

SW-LED24BB201

Настоящее руководство распространяется на телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «Starwind», предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Содержимое

Содержимое	2
Предупреждение и меры предосторожности	4
Важные инструкции по безопасности	4
Установка телевизора в требуемое положение	6
Настенный кронштейн	7
Рабочая среда	8
Меры предосторожности при использовании пульта ДУ	8
Меры предосторожности при использовании батареи	8
Установка батареи пульта ДУ	8
Кнопка ТВ	8
Подключение устройств	9
Функции пульта дистанционного управления	10
Основные операции	12
Включение или выключение телевизора	12
Начальная настройка	12
Источник входного сигнала	12
Запись программ	13
Быстрая запись	13
Сдвиг по времени	13
Запись резервирования	13
Электронный телегид	14
Управление меню	15
Операция с меню	15
Канал (только для источника телевизионного сигнала)	15
Ручная регулировка ATV (только для ATV)	15
Изображение (Picture)	16
Звук (Sound)	17
Время (Time)	17
Блокировка (Lock)	17
Настройка (Setup)	18
Экран	18
Управление USB	19
Операции с помощью USB	19
Напоминание при использовании USB-плеера	19
Меню просмотра фотографий (Photo)	20
Меню Музыка (Music)	20

Меню Фильм (Movie)	21
Меню Текст (Text)	21
Поиск и устранение неисправностей	22
Технические характеристики	23
Важная информация	24
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	24
ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА	24
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	24
УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ	25
Правила перевозки	25
Перемещение	25

Примечание:

1. Иллюстрации в этом руководстве приведены только для справки.
2. Экранное меню вашего телевизора может немного отличаться от меню, приведенного в этом руководстве.
3. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникающий прямо или опосредованно от ошибок, неполноты данных или расхождений между руководством пользователя и описанным изделием.
4. В сухой среде из-за статического электричества изделие может перезапуститься и вернуться к основному интерфейсу экранного меню, интерфейсу USB-плеера или предыдущему исходному режиму. Это нормально, и вы можете продолжить использование телевизора по своему усмотрению.

Предупреждение и меры предосторожности

Перед использованием телевизора прочтите все инструкции. Сохраните эти инструкции для последующего использования.

Важные инструкции по безопасности

- Прочтите эти инструкции - перед использованием телевизора следует прочитать все указания по безопасности и инструкции по эксплуатации.
- Сохраните эти инструкции - Указания по безопасности и инструкции по эксплуатации должны храниться для последующего использования.
- Обращайте внимание на все предупреждения - Следует соблюдать все предупреждения на приборе и в инструкции по эксплуатации.
- Соблюдайте все инструкции - Должны соблюдаться все инструкции по эксплуатации и использованию.
- Не используйте это устройство рядом с водой - Устройство не следует использовать вблизи воды или влаги, например, в сыром подвале или возле бассейна и т. п.
- Осуществляйте чистку только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Проводите установку в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.
- Не пренебрегайте функцией безопасности поляризованной или заземленной вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта разной ширины. Заземленная вилка имеет два штыря и третий заземляющий штырек. Широкий штырь или третий штырек предназначены для вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- Предохраняйте шнур питания от передавливания или защемления, особенно в вилках, розетках и местах, где они выходят из устройства. Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.
-  Используйте только такую тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, которые указаны производителем или которые продаются вместе с устройством. При использовании тележки соблюдайте осторожность при перемещении тележки вместе с устройством во избежание травм при опрокидывании.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.
- Обратитесь к квалифицированному техническому

• **ВНИМАНИЕ:** Инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного технического персонала. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не выполняйте никакое обслуживание, кроме того, которое указано в инструкции по эксплуатации, если вы не обладаете соответствующей квалификацией.

• Не устанавливайте оборудование в ограниченном пространстве, например, в книжном шкафу или подобном месте и оставьте условия для хорошей вентиляции на открытой площадке. Не препятствуйте вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.

• Перед установкой или использованием аппарата см. на заднем кожухе информацию по электросистеме и безопасности.

• Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте воздействия дождя или влаги на изделие.

• Запрещается подвергать изделие воздействию капель или брызг, а также нельзя ставить на изделие предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.

• Клеммы, имеющие маркировку, могут иметь величину, достаточную, чтобы создавать риск поражения электрическим током. Внешнюю проводку, подключаемую к клеммам, должен устанавливать квалифицированный специалист или следует применять заранее изготовленные выводы или шнуры.

• Чтобы предотвратить травмы, используйте подставку/настенный кронштейн для надежной установки этого устройства на столе/стене в соответствии с инструкциями по установке.

• В случае неправильной установки батареи возможен взрыв. Заменять батареи можно на такие же или эквивалентного типа.

• Батарея (батарея, батареи или батарейный блок) не должны подвергаться чрезмерному воздействию тепла, например, солнечного света, огня или т. п.

• Чрезмерное давление звука от наушников или головных телефонов может вызвать потерю слуха. Прослушивание музыки на высоком уровне громкости и в течение продолжительного времени может повредить слух. Чтобы уменьшить риск повреждения слуха, необходимо снизить громкость до безопасного, комфортабельного уровня, а также уменьшить время прослушивания на высоких уровнях.

• Сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, устройство отключения должно оставаться в рабочем состоянии.

В случае, если он не используется или при перемещении следует осторожно обращаться с

персоналу. Техническое обслуживание требуется, если устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость в устройство или попали предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или его уронили.

комплектом шнуров питания, например, стянуть комплект шнуров питания с помощью кабельной стяжки или с чем-то аналогичным. Он не должен иметь острые края и или что-то подобное, что может вызвать истирание комплекта шнуров питания. При повторном использовании проверьте, что комплект шнуров питания не имеет повреждений. При обнаружении каких-либо повреждений обратитесь в сервисный центр.

- Необходимо обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.
- Не следует помещать на телевизор открытые источники огня, таких, как зажженные свечи. Чтобы предотвратить распространение огня, всегда держите свечи или другие источники огня подальше от телевизора.
- Если на табличке с техническими данными телевизора имеется символ , а шнур питания имеет два вывода, это означает, что оборудование относится к Классу II или к электроприборам с двойной изоляцией. Его конструкция была разработана таким образом, что не требует безопасного подключения к заземлению. (Только для электроприборов Класса II)
- В соответствующих случаях рекомендуется включать следующую информацию:
 - ~ Относится к переменному току (AC).
 - Относится к постоянному току (DC).
 -  Относится к оборудованию Класса II.
 -  Относится к резерву.
 - | Относится к включенному питанию.
 - ⚡ Относится к опасному напряжению.
- Предупреждение для телевизоров с батареями монетного/таблеточного типа (Под инструкцией, используемой только для телевизора, включающего батарею монетного/таблеточного типа, заменяемую пользователем)
ОСТОРОЖНО:
Не глотайте батарею. Опасность химического ожога
Это изделие содержит батарею монетного/таблеточного типа. Если проглотить батарею монетного/таблеточного типа, она может вызвать сильные внутренние ожоги в течение 2 часов и это может привести к смертельному исходу. Держите новые и использованные батареи подальше от детей.
Если отсек батарей не закрывается плотно, следует прекратить использование изделия и держать его подальше от детей. Если вам покажется, что батарея может быть проглочена или попала внутрь какой-либо части тела, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Директива WEEE



Правильная утилизация данного изделия. Эта маркировка - указывает, что данное изделие не должно быть утилизировано с другими бытовыми отходами во всех странах ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, следует перерабатывать их с должной ответственностью, чтобы способствовать экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства следует воспользоваться сетями пунктов раздельного сбора отходов или связаться с розничным продавцом, у которого было приобретено это изделие. Они могут забрать изделие для экологически безопасной переработки отходов.



Молния со стрелкой внутри равностороннего треугольника используется для предупреждения пользователя о наличии неизолированного источника опасного напряжения в корпусе изделия, которое может создать опасность поражения электрическим током.

• РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ОТСУТСТВИЕ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

Обратитесь к квалифицированному техническому персоналу.

• Восклицательный знак в равностороннем треугольнике используется для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций в документации, прилагаемой к изделию.


Установка телевизора в требуемое положение

- Установите дисплей на твердой горизонтальной поверхности, например, на столе или стойке. Для вентиляции оставьте не менее 10 см свободного пространства вокруг телевизора. Чтобы предотвратить возникновение каких-либо неисправностей и небезопасных ситуаций, не кладите никакие предметы на телевизор.


- Применение шкафов или стоек рекомендовано производителем телевизора.
- Следует использовать только такую мебель, которая способна безопасно поддерживать телевизор.
- Телевизор не должен выступать за край несущей мебели.
- Не следует размещать телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы), не прикрепив мебель и телевизор к соответствующей опоре.
- Не следует размещать телевизор на ткани или других материалах, которые могут находиться между телевизором и несущей мебелью.
- Разъяснить детям об опасности при залезании на мебель, чтобы дотянуться до телевизора или его элементов управления.
- Если имеющийся у вас телевизор сохранился и перемещается, следует учитывать те же соображения, что и выше.

Настенный кронштейн

• Для вашего телевизора может быть использован дополнительный настенный монтаж. Проконсультируйтесь со своим местным торговым представителем по поводу приобретения рекомендуемого монтажного кронштейна. Аккуратно присоедините настенный кронштейн на заднюю часть телевизора. Установите настенный кронштейн на твердую стену перпендикулярную к полу. Если вы присоединяете телевизор к другим строительным материалам, обратитесь к квалифицированному персоналу для установки настенного монтажа. Подробные указания должны быть включены с настенным монтажом. Настенный кронштейн следует использовать там, где устройство надлежащим образом прикреплено к стене с пространством, достаточным для подключения к внешним устройствам.

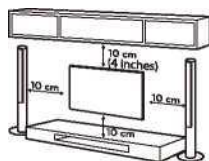

- Перед перемещением или установкой телевизора следует отключать его от электропитания. В противном случае возможно поражение электрическим током.
- Перед установкой телевизора на настенный монтаж уберите подставку, разобрав ее в порядке, обратном сборке.
- Если вы установите телевизор на потолок или наклонную стену, он может упасть, что приведет к серьезной травме. Используйте утвержденное настенное крепление и свяжитесь с местным торговым представителем или квалифицированным персоналом. В противном случае это не подпадает под действие гарантии.
- Не затягивайте винты слишком сильно, так как это может привести к повреждению телевизора и аннулированию гарантии.
- Чтобы предотвратить травмы, телевизор должен быть надежно прикреплен к полу или стене в соответствии с указаниями по установке.
- Используйте только те винты и настенный монтаж, которые соответствуют следующим характеристикам. Гарантия не распространяется на повреждения или травмы, вызванные неправильным использованием или использованием неподходящих аксессуаров.



Размер модели: 24"		Верх	Низ
Винт	Диаметр (мм) "E"	M4	M4
	Глубина (мм)	Макс.	9
	"D"	Мин.	5
	Количество	2	2
VESA (A*B*C)		200*100*200	

Примечание:

- 1) Рисунки приведены только для справки.
- 2) Для телевизоров с разъемами, обращенными к стене, требуется резиновая прокладка вместе с винтом для крепежа настенного монтажа, чтобы оставить достаточно пространства для использования разъемов. Она представляет собой полый стержень с внутренним диаметром 8 мм, внешним диаметром 18 мм и высотой 30 мм.

Рабочая среда

- . Не устанавливайте оборудование в ограниченном пространстве, например, в книжном шкафу или подобном месте.
- . Не используйте телевизор рядом с влажными или холодными местами.
- . Избегайте попадания прямого солнечного света, защищайте телевизор от перегрева.
- . Не используйте телевизор рядом с запыленным местом.
- . Не прикрепляйте свечу к доступной площади проемов, чтобы не допустить попадания легковоспламеняющихся посторонних материалов в телевизор.

Меры предосторожности при использовании пульта ДУ

- . Пульт ДУ следует использовать, направляя его на удаленный датчик. Предметы, находящиеся между пультом ДУ и удаленным датчиком будут создавать помехи нормальной работе.
 - . Не подвергайте пульт ДУ сильной вибрации. Кроме того, не брызгайте на пульт ДУ жидкостью и не держите его в местах с большой влажностью.
 - . Не размещайте пульт ДУ под прямыми солнечными лучами, которые могут вызвать деформацию устройства от нагрева.
 - . Пульт ДУ, находящийся под прямыми солнечными лучами или сильным освещением, не будет работать.
- В этом случае поменяйте освещение или местоположение телевизора, или уменьшите расстояние между пультом ДУ и удаленным датчиком.


Меры предосторожности при использовании батареи

Неправильное использование батареи может вызвать повреждения. Поэтому используйте методы, приведенные ниже, и соблюдайте осторожность.

1. Соблюдайте полярность батареи, чтобы избежать короткого замыкания.
2. Когда напряжение батареи становится недостаточным, что может повлиять на диапазон использования, следует заменить батарею на новую. Если пульт ДУ не используется в течение долгого времени, батареи следует извлекать.
3. Не применяйте совместно различные типы батарей.
4. Не подвергайте батарею воздействию огня, а также не заряжайте и не разбирайте ее.
5. Утилизируйте батареи с учетом соответствующих нормативных документов в области охраны окружающей среды.
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батареи не должны подвергаться чрезмерному воздействию тепла, например, солнечного света, огня или т. п.

Установка батареи пульта ДУ

Установите две батареи размера AAA в батарейный отсек пульта ДУ, соблюдая полярность в соответствии с маркировкой внутри отсека.

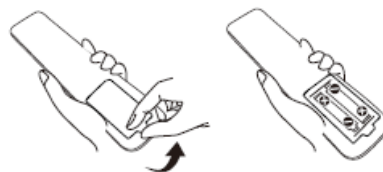


Примечание: Рисунок приведен только для справки.

Кнопка ТВ

Примечание: Рисунок приведен только для справки.

Вид снизу

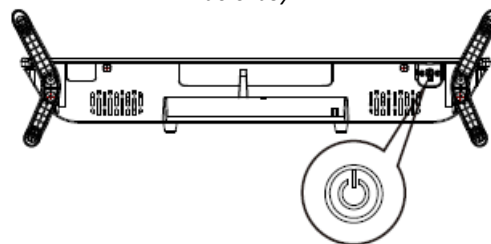

■ Включение телевизора:

В режиме ожидания кратко нажмите на кнопку ТВ и включите телевизор.

■ Функция программной клавиатуры:

Включив телевизор, кратко нажмите на кнопку ТВ и вызовите программную клавиатуру, открывающуюся на экране. Кратко нажмите на кнопку ТВ и выберите требуемый пункт. Для ввода выбранного пункта нажмите на кнопку ТВ и удерживайте ее.




Программная клавиатура		
Значок	Наименование	Функция
V ^	Вверх/вниз	Переход на предыдущий или на следующий канал в режиме ТВ. Переместитесь на одну строку вниз
- +	Влево/вправо	Уменьшает или увеличивает уровень звука в режиме ТВ. Переместитесь влево или вправо для выбора требуемого пункта в меню настроек.
☰	Главное меню	Доступ к настройкам главного меню
☉	Источник	Доступ к интерфейсу источника
⏻	Режим ожидания	Включает режим ожидания ТВ.

Подключение устройств

Разъемы


■ CI

Разъем CI-карты.

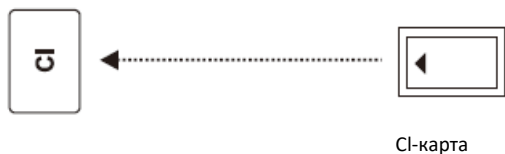


■ USB

Порт USB.

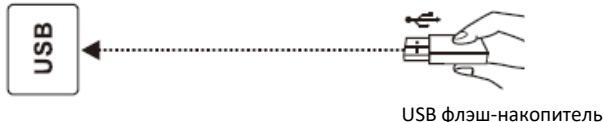

■ HDMI

Подключение входного сигнала HDMI от источника сигнала, например, DVD.

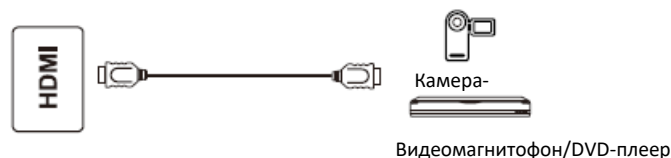


■ НАУШНИКИ

При подключении наушников динамики отключаются.




■ PC IN

Подключение ПК к телевизору.

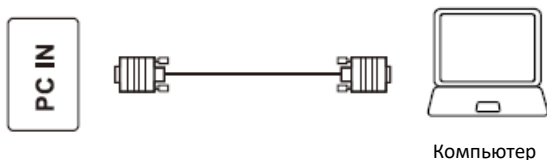


■ AV IN

Прием аудио- и видеосигнала из источника сигнала, например, из DVD-плеера.

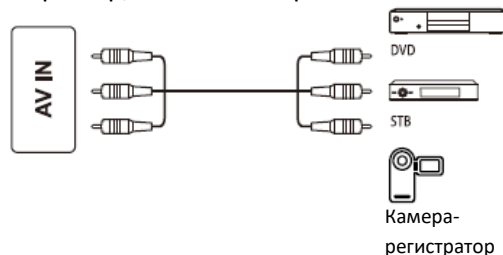


■ PC AUDIO IN

Прием входного аудиосигнала из ПК.

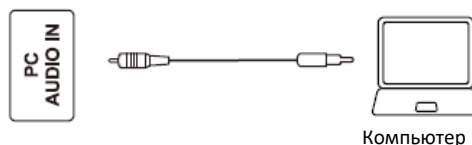


■ ANTENNA IN

Подключение коаксиального кабеля для приема сигнала от антенны, кабельного телевидения или спутника.

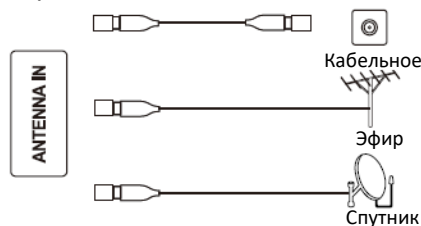

■ DIGITAL AUDIO OUT

Вывод с помощью коаксиального кабеля телевизионного аудиосигнала на совместимый аудиоресивер.

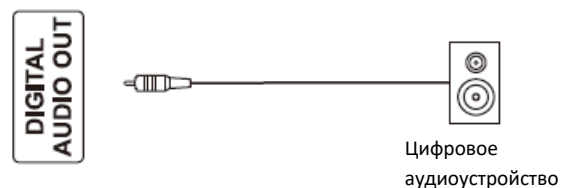


Примечание:

1) Рисунки приведены только для справки.

2) Внешнее оборудование и кабели, приведенные здесь, не входят в комплект поставки телевизора.

Некоторые разъемы могут отличаться в зависимости от региона или модели, поэтому в качестве стандарта используйте свой настоящий телевизор.

Функции пульта дистанционного управления

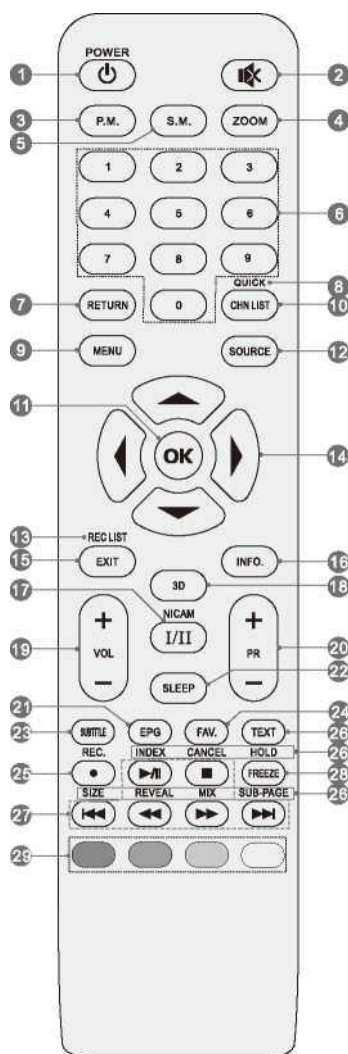

Примечание:

- 1) Рисунок приведен только для справки.
- 2) Некоторые кнопки могут быть недоступны в зависимости от региона или модели.

1. **ПИТАНИЕ (POWER)** (): Включение телевизора или режима ожидания.
2. **РЕЖИМ БЕЗ ЗВУКА (MUTE)** (): Отключение или включение звука.
3. **P.M.:** Выбор режима изображения.
4. **ZOOM:** Выбор формата изображения.
5. **S.M.:** Выбор звукового режима.
6. **Нумерованные кнопки (0~9):** Выбор канала напрямую или ввод номера.
7. **ВОЗВРАТ (RETURN):** Возврат к ранее просматриваемому каналу.
8. **QUICK:** Функции отсутствуют.
9. **МЕНЮ (MENU):** Доступ к главному меню.
10. **СПИСОК КАНАЛОВ (CHN LIST):** Доступ к списку каналов.
11. **ОК:** Подтверждение, ввод или выполнение выбора.
12. **ИСТОЧНИК (SOURCE):** Выбор источника входного сигнала.
13. **СПИСОК ЗАПИСЕЙ (REC LIST):** (Может быть недоступна) Доступ к списку записанных программ.
14. **Кнопки управления (вверх/вниз/влево/вправо (▲/▼/◀/▶):** Переход меню для выбора требуемого пункта.
15. **ВЫХОД (EXIT):** Выход из текущего окна или операции.
16. **ИНФОРМАЦИЯ (INFO.):** Отображение подробной информации о текущей программе.
17. **NICAM I/II:** Выбор звукового вывода в зависимости от канала телевизионного вещания.
18. **3D:** Функции отсутствуют.
19. **Увеличение/уменьшение громкости (VOL +/-):** Увеличивает или уменьшает громкость.
20. **Следующая/предыдущая программа (PR +/-):** Переход к следующей или предыдущей программе.
21. **EPG:** Доступ к интерфейсу электронного гида в режиме DTV.
22. **СПЯЩИЙ РЕЖИМ (SLEEP):** Настройка таймера автоматического отключения для автоматического выключения телевизора.
23. **СУБТИТРЫ (SUBTITLE):** Включает или выключает субтитры.
24. **ИЗБРАННОЕ (FAV.):** Доступ к списку любимых программ или добавление выбранной программы в список любимых программ или удаление из него в настройке Programme Edit (Редактирование программ).
25. **ЗАПИСЬ (REC):** (Может быть недоступна) Запуск записи просматриваемой программы DTV.
26. **Кнопки телетекста (Могут быть недоступны)**
 - ТЕКСТ (TEXT):** Вход в меню телетекста или выход из него.
 - УКАЗАТЕЛЬ (INDEX):** Отображение страницы-указателя.
 - ОТМЕНА (CANCEL):** Временный возврат к ТВ-программе во время поиска страницы телетекста.
 - УДЕРЖАНИЕ (HOLD):** Удержание страницы телетекста на экране без обновлений и изменений.
 - РАЗМЕР (SIZE):** Увеличение отображения телетекста.
 - ПОКАЗАТЬ (REVEAL):** Отображает или скрывает скрытую информацию о телетексте.
 - СМЕШИВАНИЕ (MIX):** Наложение телетекста поверх ТВ-программы.
 - ПОДСТРАНИЦА (SUB-PAGE):** Вход в подстраницу или выход из нее (если она доступна).
27. **Кнопки управления воспроизведением USB**
 - Воспроизведение и приостановка (▶||):** запуск или приостановка воспроизведения или, некоторых моделях, включение функции сдвига времени в режиме DTV.
 - ОСТАНОВКА (STOP) (■):** Остановка воспроизведения.

Ускоренная перемотка назад (◀◀): Ускоренное изменение воспроизведения в обратную сторону.

Ускоренная перемотка вперед (▶▶): Ускоренная перемотка воспроизведения вперед.

Предыдущий (| ◀◀): Переход к предыдущему файлу.

СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT) (▶▶ |): Переход к следующему файлу.

28. ФИКСАЦИЯ (FREEZE): Фиксация или отмена фиксации картинки на экране, в режиме USB недоступно.

29. Цветные кнопки (КРАСНАЯ/ЗЕЛЕНАЯ/ЖЕЛТАЯ/СИНЯЯ):
Выполняет функцию запросов в определенном режиме.

Основные операции

Включение или выключение телевизора

Шаг 1. Вставьте шнур питания в розетку электросети, телевизор войдет в режим ожидания, на пульте ДУ нажмите на кнопку **ПИТАНИЕ (POWER)** (), чтобы включить устройство, и теперь вы готовы использовать его функции.

Шаг 2. Когда телевизор включится, нажмите на кнопку **ПИТАНИЕ (POWER)** (), чтобы выключить телевизор, и он перейдет в режим ожидания.

Шаг 3. Если вы хотите полностью отключить телевизор, извлеките шнур питания из розетки электросети.

Начальная настройка

При первом включении питания телевизора на экране откроется мастер установки, нажмите на кнопку **▲/▼/◀/▶** и **OK/ENTER**, чтобы выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Выберите язык меню.

Шаг 2. Выберите страну.

Шаг 3. (Может быть недоступна) Выберите условия эксплуатации.

Шаг 4. Настройка регулировки.

Шаг 5. (только для некоторых стран) Введите местные почтовые индексы EWS.

Шаг 6. Регулировка каналов (автоматический поиск программ).

Выполнив настройку регулировки, нажмите на кнопку **OK/ENTER**, чтобы начать авторегулировку. Нажмите на кнопку **МЕНЮ (MENU)** или **ВЫХОД (EXIT)** и выберите, выйти или нет из авторегулировки. Нажмите на кнопку **◀** для выхода из авторегулировки или на кнопку **▶** для продолжения авторегулировки. После окончания авторегулировки программы будут автоматически сохранены и начальная настройка завершится.

Примечание:

1) . Перед включением телевизора необходимо подключить кабель телевизионного сигнала к разъему тюнера на задней панели телевизора.

2) . Если после начальной настройки вам требуется сбросить вышеперечисленные параметры, войдите в меню "Setup" (Настройка) и выберите пункт "First Time Installation" (Первоначальная установка).

Источник входного сигнала

Шаг 1. Нажмите на кнопку **SOURCE** для входа в список источников входного сигнала

Шаг 2. Нажмите на кнопку **▲/▼** и выберите источник.

Шаг 3. Нажмите на кнопку **OK/ENTER** и введите выбранный источник.

Шаг 4. Нажмите на кнопку **ВЫХОД (EXIT)** и выйдите из меню выбора источника входного сигнала.

Запись программ

В режиме DTV и с подключенным устройством USB вы можете записать просматриваемую программу и просмотреть ее позднее в более удобное время. Это можно использовать для записи программы, если ваш просмотр прерван или задержан.

Быстрая запись

Во время просмотра программы DTV нажмите на кнопку **REC** для начала записи. В этот же момент в нижней части экрана откроется строка управления REC. Нажмите на кнопку ◀/▶ и выберите требуемую функцию, затем нажмите на кнопку OK/ENTER для выполнения выбранной функции. Если вам необходимо остановиться и выйти из режима записи, нажмите на кнопку ■ и выберите, выходить из режима записи или нет. Нажмите на кнопку ◀ для выхода из режима записи или на кнопку ▶ для продолжения записи.



- Чтобы просматривать записываемое видео во время записи программы, выберите "Play" и затем нажмите на кнопку OK/ENTER, начнется воспроизведение записываемого видео. Для приостановки воспроизведения выберите "Pause". Для остановки воспроизведения выберите "Stop". Для ускоренной перемотки назад выберите "FB", а для ускоренной перемотки вперед - "FF". Для воспроизведения содержания, записанного на 30 секунд ранее, выберите "Prev. 30s". Для воспроизведения содержания, записанного на 30 секунд позднее, выберите "Next 30s".
- Записанная программа сохранится на флэш-диске USB и ее можно воспроизвести в режиме USB. Подробную информацию см. в указаниях "Управление USB". Кроме того, воспроизвести записанную программу можно, если выбрать "Recorded List" (Список записей) в "Schedule List" (Список расписаний) из меню Channel (Канал).

Сдвиг по времени

Если вам необходимо ненадолго отлучиться и просмотреть программу после возвращения без пропуска содержания, вы можете нажать на кнопку ▶|| и остановите программу, а затем снова нажмите на кнопку ▶|| для начала просмотра. Записанная программа сдвига времени будет автоматически очищена после остановки сдвига времени или воспроизведения записанной программы.

Запись резервирования

Вы можете настроить резервирование для записи желаемой программы в интерфейсе электронного гида. Нажмите на кнопку **EPG/GUIDE** и войдите в интерфейс электронного гида. Затем нажмите на **КРАСНУЮ** кнопку для настройки записи резервирования. Подробнее см. указания на следующей странице в разделе "Электронный телегид".

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Вставьте внешние высокоскоростные устройства хранения в соответствующий разъем USB, расположенный в задней части телевизора, и проверьте, что на устройстве достаточно свободного пространства.
2. Перед записью отформатируйте свое устройство USB, чтобы обеспечить скорость выполнения операций. В меню "Setup" выберите пункт "REC File System" для форматирования устройства USB.
3. Во время записи не меняйте каналы и не вызывайте другую функцию.
4. Если сигнал прерван или исчез, запись остановится, пока сигнал не будет восстановлен. Это может стать причиной потери содержания программы.
5. Не выключайте телевизор во время записи. Из-за этого телевизор выйдет из режима записи и переключится в режим ожидания.
6. Записанный файл может быть использован только на этом телевизоре, любая передача копии строго запрещена.
7. Для записи программ высокой четкости используйте высококачественное USB устройство, иначе видеопрограммы будут зависать во время воспроизведения.
8. Сделайте резервные копии всех данных в устройстве хранения USB на тот случай, если данные будут потеряны из-за непредвиденного происшествия.

Изготовитель не несет никакой ответственности за потери из-за неправильного обращения или неправильной работы. Ответственность за резервирование данных несет потребитель.

Электронный телегид

Электронный телегид предоставляется поставщиками программ и предлагает информацию о программах, которые должны транслироваться. Войти в этот цифровой режим можно с помощью кнопки EPG/GUIDE на пульте ДУ.

7 Day TV GUIDE

15:30 - 16:30 20 Sep 2011

Age 11

The story of a former police officer's quest to help find the man who enslaved a young Thai girl in a Sydney brothel in 1995, and to bring a civil action against him in an Australian court.

20 Sep 2011 16:18:02

20 Sep 2011

1 SBS ONE	15:30-16:30	Trafficked - The Reckoning	Now
2 SBS HD	16:30-17:00	World News Australia	Next
3 SBS TWO			
4 SBS 3			
5 SBS 4			
6 Color Bar2			
7 RTL HD			
8 VOX HD			

Record

Remind

Prev Day

Next Day

Move View

InfoDetails

EXITExit

1. Нажмите на кнопку **EPG/GUIDE** и войдите в интерфейс электронного гида, канал, который вы смотрите в данный момент, подсвечивается. С помощью кнопки **▲/▼** выберите канал и нажмите на кнопку **OK/ENTER** для его воспроизведения.
2. Телевизор включает в общей сложности справочники программ на восемь дней, включая текущий и последующие семь дней. Для вызова справочника программ предыдущего дня нажмите на **ЖЕЛТУЮ** кнопку. Для вызова справочника программ следующего дня нажмите на **СИНЮЮ** кнопку.
3. (Только для некоторых моделей) Для настройки напоминающего расписания нажмите на **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку. Кроме того, вы можете войти в меню "CHANNEL" и в пункте "Schedule List" настроить содержание напоминающего расписания. В "Schedule List" для удаления расписания нажмите на **КРАСНУЮ** кнопку, для добавления нового расписания - на **ЖЕЛТУЮ** кнопку, а для редактирования расписания - на **СИНЮЮ** кнопку.
4. Для настройки расписания записи нажмите на **КРАСНУЮ** кнопку. Кроме того, вы можете войти в меню "CHANNEL" и в пункте "Schedule List" настроить содержание расписания записи. В "Schedule List" для удаления расписания нажмите на **КРАСНУЮ** кнопку, для добавления нового расписания - на **ЖЕЛТУЮ** кнопку, а для редактирования расписания - на **СИНЮЮ** кнопку.

Управление меню

Изготовитель постоянно совершенствует продукт, поэтому описанное ниже меню может не соответствовать фактическому. Фактическое содержимое на вашем телевизоре имеет преимущественную силу.

Операция с меню

Шаг 1. Нажмите на кнопку **МЕНЮ (MENU)** для входа в главное меню.

Шаг 2. Нажмите на кнопку **◀/▶** и выберите подменю.

Шаг 3. Нажмите на кнопку **OK/ENTER** и введите выбранное подменю.

Шаг 4. Нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора пункта подменю.

Шаг 5. Нажмите на кнопку **OK/ENTER** и введите выбранный пункт подменю.

Шаг 6. Нажмите на кнопку **▲/▼** или **◀/▶** для настройки пункта.

Шаг 7. Нажмите на кнопку **МЕНЮ (MENU)** для возврата в меню верхнего уровня.

Шаг 8. Нажмите на кнопку **ВЫХОД (EXIT)** и выйдите из настройки основного меню.

Примечание: Некоторые настройки могут быть недоступны в зависимости от источника, региона или модели.

Канал (только для источника телевизионного сигнала)

Авторегулировка

Автоматический поиск программ. Перед авторегулировкой необходимо в первую очередь настроить соответствующие пункты. По окончании настройки соответствующих пунктов нажмите на кнопку **OK/ENTER** для запуска авторегулировки. Если вам необходимо остановить поиск, нажмите на кнопку **ВЫХОД (EXIT)** и откроется всплывающее окно с запросом, выйти из авторегулировки или нет. Нажмите на кнопку **◀** для выхода из авторегулировки или на кнопку **▶** для продолжения авторегулировки.

1. Настройка авторегулировки DVB-C/T/T2

Необходимо настроить Страна (Country), Тип регулировки (Tune Type), Цифровой тип (Digital Type), Тип сканирования (Scan Type), Идентификатор сети (Network ID), Частота (Frequency) и Скорость передачи символов (Symbol Rate)

Примечание: Тип сканирования (Scan Type), Идентификатор сети (Network ID), Частота (Frequency) и Скорость передачи символов (Symbol Rate) доступны только для DVB-C.

2. Настройка для авторегулировки Satellite (DVB-S/S2)

Необходимо настроить Страна (Country), Спутник (Satellite), Режим сканирования (Scan Mode), Тип канала (Channel Type) и Тип обслуживания (Service Type)

3. Настройка для авторегулировки ATV

Необходимо настроить Страна (Country) и Тип регулировки (Tune Type)

Ручная регулировка ATV (только для ATV)

Поиск программ ATV вручную. Нажмите на кнопку **▲/▼/◀/▶**, чтобы выделить и настроить соответствующие установки (Текущий канал (Current CH), Система цветовоспроизведения (Color System), Система звукового воспроизведения (Sound System) и Точная регулировка (Fine-Tune)). Затем нажмите на кнопку **▼**, чтобы выделить Поиск (Search) и нажмите на кнопку **◀/▶** для запуска поиска. Если вы хотите остановить поиск, нажмите на кнопку **ВЫХОД (EXIT)**.

Нажмите на кнопку **▶** для поиска устройства в сторону более высокой частоты.

Нажмите на кнопку **◀** для поиска устройства в сторону более низкой частоты.

• Точная регулировка

Предназначена для выполнения небольших настроек отдельного канала. В обычных условиях точная регулировка не нужна. Однако в зонах ухудшенных условий трансляции, где требуется настройка для улучшения качества изображения и звука, используйте точную регулировку.

Ручная регулировка DTV и CTV

Ручной поиск программ DVB-T/T2 или DVB-C. Нажмите на кнопку **▲/▼/◀/▶**, чтобы выделить и настроить соответствующие параметры (DVB-T/T2: канал. DVB-C: частота, символ и тип QAM). Затем нажмите на кнопку **OK/ENTER** для запуска поиска.

Примечание: Перед началом поиска выберите "DVB-C" или "DVB-T" в "Digital Type" пункта "AutoTuning"

Редактирование программ (Programme Edit)

Редактируйте программы. Сначала нажмите на кнопку ▲/▼ и выберите программу.

1. Для удаления выбранной программы нажмите на красную кнопку.
2. Для перемещения выбранной программы на другую позицию нажмите на желтую кнопку.
3. Чтобы пропустить выбранную программу, нажмите на синюю кнопку.

Список расписаний (Schedule List)

Для переключения между "Schedule List" (Список расписаний) и "Recorded List" (Список записей) нажмите на кнопку ◀/▶. Выбрав "Schedule List" (Список расписаний), вы можете отмечать, удалять, редактировать или добавлять запись или напоминающее расписание. Выбрав "Recorded List" (Список записей), вы можете выбирать воспроизведение записанной программы.

Информация о сигнале (Signal Information)

Нажмите, и отобразится информация о сигнале текущего канала.

Информация о CI (CI Information)

Позволяет пользователю выбрать из меню CAM.

Местные почтовые индексы EWS (EWS Local Postal Codes)

Введите свои местные почтовые индексы EWS. Доступно только для некоторых стран.

Питание 5 В антенны (5V antenna power)

Включите для подачи питания на антенну. Доступно только для некоторых моделей.

Настройка антенны (Dish Setup) (только для спутниковой антенны)

В случае выбора спутниковой антенны в качестве источника входного сигнала перед авторегулировкой лучше всего настроить соответствующие параметры спутниковой антенны (Спутник (Satellite), Ретранслятор (Transponder), Тип LNB (LNB Type), Источник питания спутникового конвертера LNB (LNB Power), 22 кГц (22KHz), Пакетный тональный сигнал (Toneburst), Diseqc1.0, Diseqc1.1 и Двигатель (Motor)).

1. **Спутник (Satellite)** - Выбор спутника для телевизора.
2. **Ретранслятор (Transponder)** - Выбор ретранслятора для телевизора.
3. **Тип LNB (LNB Type)** - Убедитесь, что тип LNB соответствует вашей спутниковой антенне.
4. **Источник питания спутникового конвертера LNB (LNB Power)** - Выбор типа источника питания для LNB.
5. **22 кГц (22KHz)** - Выбор 22 кГц (22KHz) для настройки 22K для включения/выключения. В зависимости от типа LNB для включения или выключения 22 кГц применяется автоматический режим.
6. **DiSEqCI .0/1.1** - Выбор режима DiSEqC для выбранного LNB.
7. **Двигатель (Motor)** - Выбор управления и вращения спутниковой антенны для более точного направления на положение спутника в небе.

Изображение (Picture)

Режим изображения (Picture Mode): Выбор определенного режима изображения для различных целей.

Контрастность (Contrast): Регулировка разности между светлой и темной зонами изображения.

Яркость (Brightness): Регулировка интенсивности цвета изображения.

Цвет (Colour): Регулировка насыщенности цвета изображения.

Интенсивность цвета (Tint): (только для сигнала NTSC) Регулировка интенсивности цвета изображения.

Резкость (Sharpness): Регулировка контура изображения.

Цветовая температура (Colour Temp): Выбор общей цветовой температуры изображения.

Подавление шума (Noise Reduction): Снижение шума, формируемого сигналом изображения.

Режим HDMI (HDMI Mode): (Только для источника сигнала HDMI) Выбор подходящего режима HDMI между Auto, Video и PC.

Звук (Sound)

Звуковой режим (Sound Mode): Выбор звукового режима.

Высокие частоты (Treble): Регулировка звука высокой частоты.

Низкие частоты (Bass): Регулировка звука низкой частоты.

Баланс (Balance): Управление балансом звука между правым и левым динамиками.

Автоматическая регулировка уровня громкости (Auto Volume Level): Включение автоматической регулировки громкости звука в соответствии с входным сигналом.

Режим SPDIF (SPDIF Mode): Выбор режима SPDIF.

Переключатель аудиодескрипции (AD Switch): Включение или выключение аудиодескрипции. При включении аудиодескрипции диктор будет описывать то, что происходит на экране, помогая ориентироваться слепым или слабовидящим зрителям (опционально).

Время (Time)

Часы (Clock): Автоматическое отображение времени в телевизоре.

Часовой пояс (Time Zone): Выбор часового пояса.

Таймер автоматического отключения (Sleep Timer): Настройка таймера по минутам для автоматического выключения телевизора.

Автоматический переход в режим ожидания (Auto Standby): Настройка таймера по часам для автоматического выключения телевизора в случае, если в течение определенного промежутка времени телевизор не работает. Варианты выбора: Off, 3H, 4H и 5H.

Таймер экранного меню (OSD Timer): Установка времени в секундах, чтобы меню оставалось на экране и не исчезало в указанное время при отсутствии операций с меню.

Блокировка (Lock)

Системная блокировка (System Lock): Вам предложат ввести пароль. Пароль по умолчанию - 0000.

Установить пароль (Set Password): Изменение текущего пароля блокировки.

Блокировка канала (Channel Lock) (только в режиме ТВ): Настройка ограничения доступа к определенному каналу. Нажмите на зеленую кнопку для блокировки или разблокировки канала.

Родительский контроль (Parental Guidance) (только в режиме ТВ): Настройка ограничения доступа к определенным программам относительно определенного возраста.

Блокировка клавиш (Key Lock): Блокирует кнопку ТВ для предотвращения нежелательного использования.

Режим отеля (Hotel Mode): Этот режим включается для активации соответствующих настроек. Доступно только для некоторых моделей.

Примечание:

7. Если вы изменили пароль и забыли его, то для входа в систему блокировки вы можете использовать супер-пароль "4711".

Настройка (Setup)

Язык (Language): Выбор языка меню.

Язык ТТ (TT Language): Выбор языка телетекста.

Языки аудио (Audio Languages): Выбор основного и дополнительного языка аудио.

Языки субтитров (Subtitle Language): Выбор основного и дополнительного языка субтитров.

Для людей с нарушением слуха (Hearing Impaired): Включите, чтобы помочь глухим или слабослышащим зрителям получить больше удовольствия от просмотра.

Файловая система записи (REC File System): Настройка записи программы. Если вы хотите использовать эту функцию, вы должны использовать цифровое телевидение и подключить USB-диск.

Примечание: Предлагаем использовать высокоскоростной жесткий USB-диск, иначе ваш телевизор может зависнуть при использовании функции записи и временного сдвига.

Формат телевизионного изображения (Aspect Ratio): Выберите формат телевизионного изображения. Варианты выбора могут меняться в зависимости от источника входного сигнала или модели.

Синий экран (Blue Screen): Включение или выключение функции синего экрана.

Первоначальная установка (First Time Installation): Выберите для перезапуска начальной установки.

Сброс (Reset): Сброс пользовательских настроек до заводских. Некоторые настройки, например, Системная блокировка (System Lock), обнаруженные каналы и т. д., не могут быть удалены после выполнения этой операции.

Обновление программного обеспечения (Software Update (USB)): Выбирается для обновления программного обеспечения телевизора из USB.

Среда (Environment): Выберите условия эксплуатации между "Режим дома (Home Mode)" и "Режим магазина (Shop Mode)". Если будет выбран "Режим магазина (Shop Mode)", возрастет потребление энергии. Доступно только для некоторых моделей.

Подключение HDMI (HDMI LINK): Контроль и управление устройствами HDMI, подключенными к телевизору. Доступно только для некоторых моделей.

- * Управление соединением (LINK Control) - Включение или выключение функции Подключение HDMI (HDMI LINK).
- * Автоматический приемник (Auto Receiver) - Включение или выключение функции автоматического приемника.
- * Автоматическое выключение устройства (Device Auto Power Off) - Автоматическое выключение устройство HDMI при выключении телевизора.
- * Автоматическое включение питания телевизора (TV Auto Power On) - Автоматическое включение телевизора при включении подключенного устройства HDMI.
- * Список устройств (Device List) - Отображение списка устройств HDMI, подключенных к телевизору.
- * Меню устройств (Device Menu) - Доступ к меню устройств HDMI.

Экран

Настройка отображения экрана в качестве источника ПК/VGA. Доступно только для некоторых моделей.

Автоматическая настройка (Auto Adjust): Автоматически настройте Горизонтальное смещение (H-Offset)/Вертикальное смещение (V-Offset)/Размер (Size)/Фаза (Phase).

Горизонтальное смещение (H-Offset): Отрегулируйте горизонтальное положение изображения.

Вертикальное смещение (V-Offset): Отрегулируйте вертикальное положение изображения.

Размер (Size): Отрегулируйте размер экрана.

Фаза (Phase): Отрегулируйте горизонтальные мешающие линии.

Сброс позиции (Position Reset): Сброс параметров Горизонтальное смещение (H-Offset)/Вертикальное смещение (V-Offset)/Размер (Size)/Фаза (Phase) к заводским настройкам.

Управление USB

Операции с помощью USB

Вы можете просматривать файлы фильмов, текста, музыки и фотографий из устройств хранения USB.

Шаг 1. Подключите устройство хранения USB к входному разъему USB.

Шаг 2. Нажмите на кнопку **ИСТОЧНИК (SOURCE)** и выберите пункт "Медиа (Media)" для входа в интерфейс USB.

Шаг 3. Нажмите на кнопку ◀/▶ и выберите тип файлов USB: Фото (Photo), Музыка (Music), Фильм (Movie) или Текст (Text).

Шаг 4. Нажмите на кнопку **OK/ENTER** и введите USB-диск.

Шаг 5. Нажмите на кнопку ▲/▼/◀/▶ и выберите папку.

Шаг 6. Нажмите на кнопку **OK/ENTER** и введите папку с файлом.

Шаг 7. Нажмите на кнопку ▲/▼/◀/▶ и выберите файл, который вы хотите воспроизвести.

Шаг 8. Нажмите на кнопку **OK/ENTER** для запуска или приостановки воспроизведения.

Шаг 9. Нажмите кнопку **ВЫХОД (EXIT)**, чтобы выйти из воспроизведения.


***Примечание:** Выбирайте тот файл для воспроизведения, тип которого соответствует типу, выбранному в интерфейсе USB. Например, если вы выбрали в интерфейсе USB тип Фильм (Movie), то на USB-диске вам следует выбрать для воспроизведения фильм. В противном случае он будет воспроизводиться неправильно.*

Напоминание при использовании USB-плеера

1. Некоторые устройства хранения USB могут быть несовместимы для работы с этим телевизором.
2. Сделайте резервные копии всех данных в устройстве хранения USB на тот случай, если данные будут потеряны из-за непредвиденного происшествия. Изготовитель не несет никакой ответственности за потери из-за неправильного обращения или неправильной работы. Ответственность за резервирование данных несет потребитель.
3. Для файлов большого размера скорость загрузки может быть немного больше.
4. Скорость распознавания устройства хранения USB может различаться в зависимости от устройства.
5. При подключении или отключении устройства хранения USB убедитесь, что телевизор не установлен в режим USB, иначе устройство хранения USB или файлы, хранящиеся на нем, могут быть повреждены.
6. Используйте только такое устройство хранения USB, которое отформатировано для файловой системы FAT16, FAT32, входящей в состав операционной системы Windows. В том случае, если устройство хранения отформатировано в качестве другой вспомогательной программы, которая не поддерживается операционной системой Windows, оно не будет распознано.
7. При использовании жесткого диска USB, для которого требуется электрический источник питания, убедитесь, что его мощность не превышает 500 мА. В случае, если мощность жесткого диска USB превышает 500 мА, система телевизора может перейти в режим ожидания, и вам необходимо извлечь жесткий диск USB и перезапустить систему телевизора.
8. В случае, если формат файла не поддерживается или файл поврежден, на экране отобразится сообщение "Не поддерживается (Not support)" или "Неподдерживаемый (Unsupported)".
9. Большое изображение в формате FHD требует больше времени для обработки, вызванного телевизором. Запаситесь терпением.
10. Этот телевизор может не поддерживать некоторые мультимедийные файлы, измененные или обновленные вследствие изменения формата кодирования или других технических усовершенствований.

Меню просмотра фотографий (Photo)


1. При просмотре фотографий нажмите на кнопку INFO для показа или для выхода из меню фотографий.
2. Нажмите на кнопку ◀/▶ и выберите операцию с меню, затем нажмите на кнопку OK/ENTER для выполнения операции.

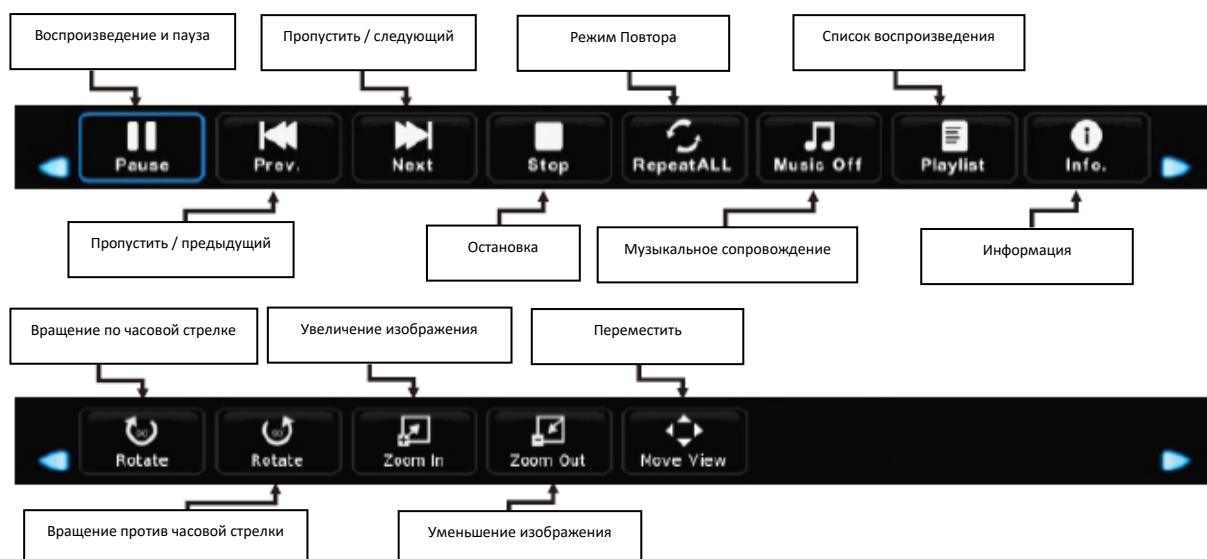

Примечание: Рисунки приведены только для справки.

Меню Музыка (Music)


1. При воспроизведении музыки нажмите на кнопку INFO для показа или для выхода из меню музыки.
2. Нажмите на кнопку ◀/▶ и выберите операцию с меню, затем нажмите на кнопку OK/ENTER для выполнения операции.

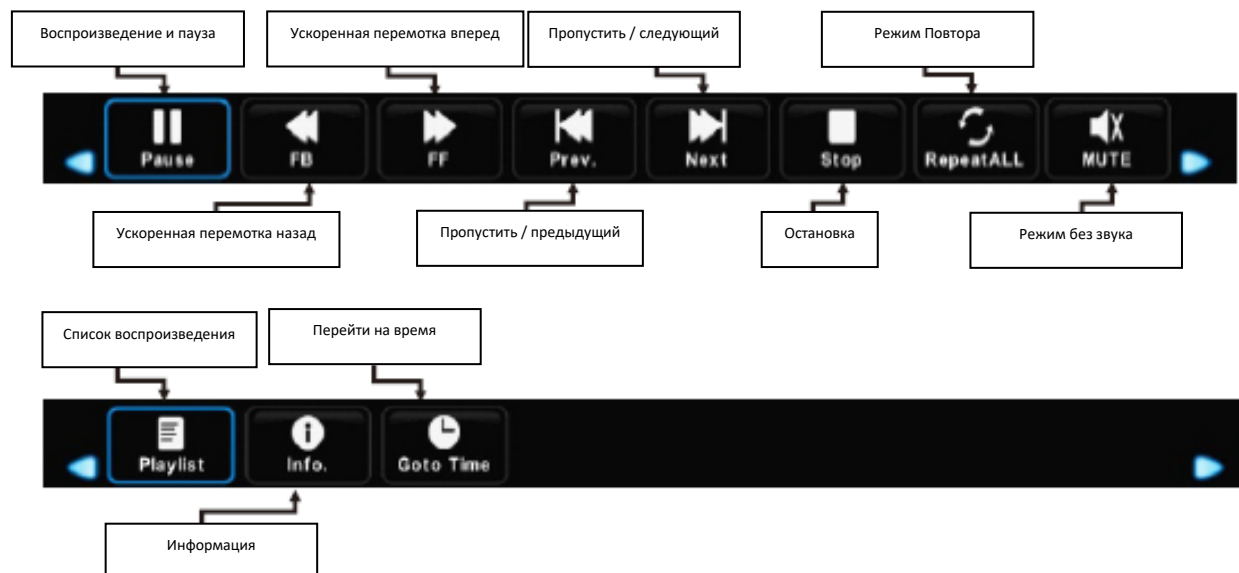

Примечание: Рисунки приведены только для справки.

Меню Фильм (Movie)


1. При просмотре фильмов нажмите на кнопку INFO для показа или для выхода из меню фильмов.
2. Нажмите на кнопку ◀/▶ и выберите операцию с меню, затем нажмите на кнопку OK/ENTER для выполнения операции.

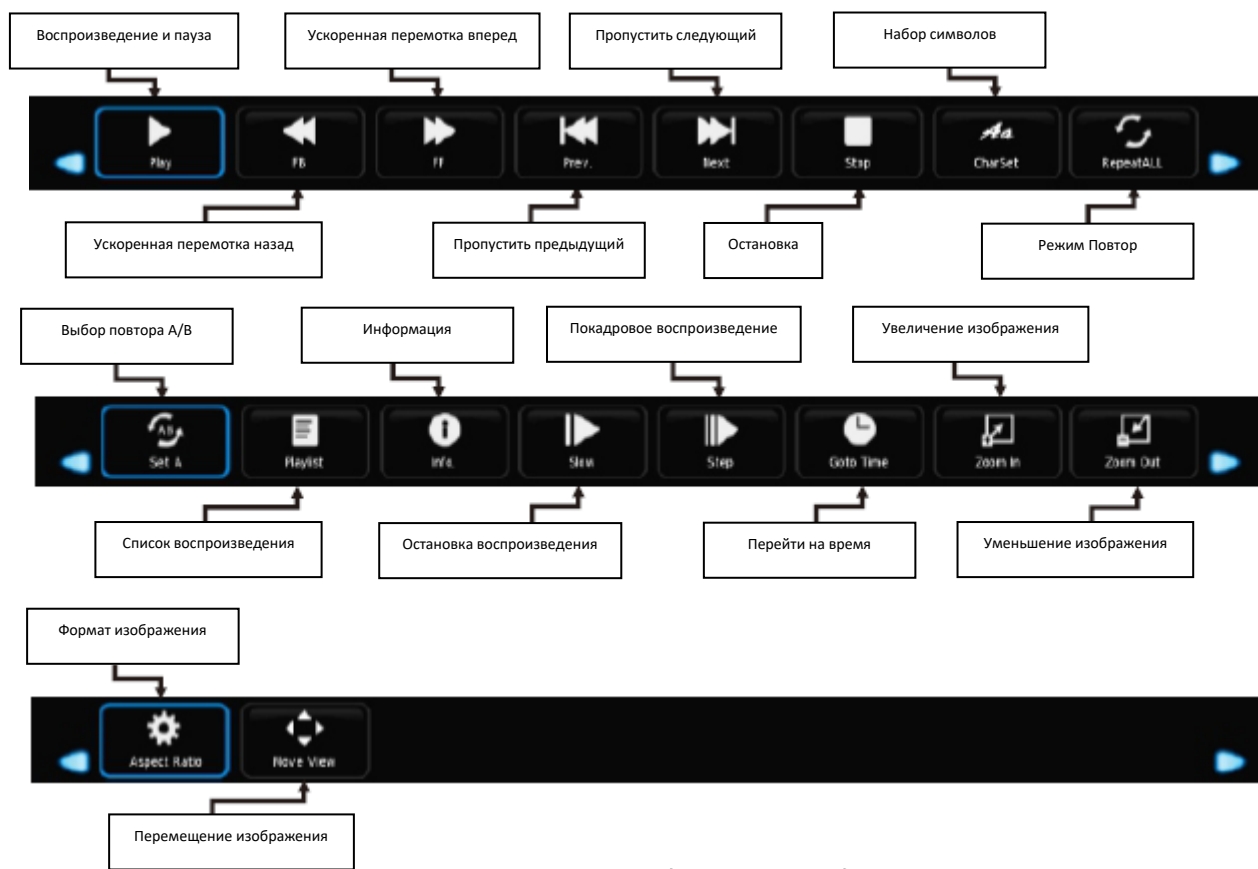

Примечание: Рисунки приведены только для справки.

Меню Текст (Text)

1. При чтении текстов нажмите на кнопку INFO для показа или для выхода из меню текстов.
2. Нажмите на кнопку ◀/▶ и выберите операцию с меню, затем нажмите на кнопку OK/ENTER для выполнения операции.

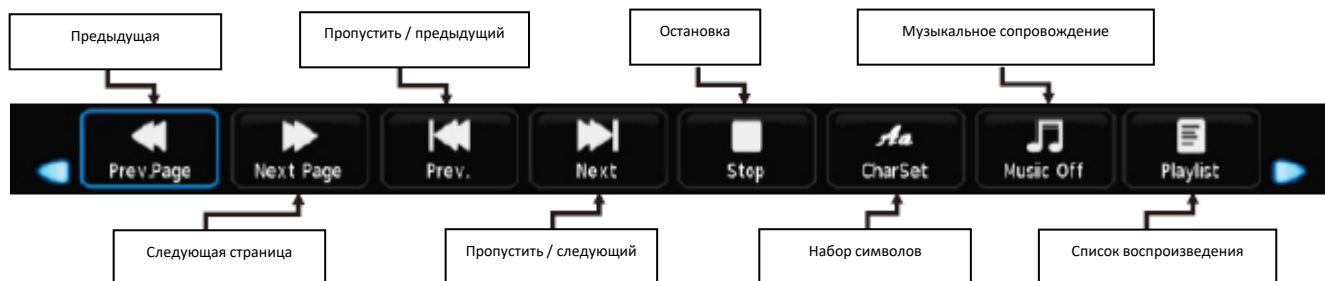

Примечание: Рисунки приведены только для справки.

Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем вызывать уполномоченного специалиста, см. следующую таблицу, в которой приведены возможные причины проявления и некоторые решения.

■ Общая проблема/решение

Пульт дистанционного управления не работает

- .Проверьте датчик дистанционного управления на пульте ДУ. .Поменяйте батареи.
- .Батареи установлены неправильно.
- .Основное питание не подключено.

Слабый сигнал

Обычно это вызвано помехами от мобильных телефонов, портативный приемопередатчиков, автомобильных систем зажигания; неоновых ламп, электрических дрелей или другого электронного оборудования или источников радиопомех.

■ Изображение и звук/решение

Отсутствуют изображение и звук

- .Проверьте источник сигнала.
- .Подключите другое электрическое устройство в розетку, чтобы убедиться, что он работает или включается.
- .Вилка имеет плохой контакт с розеткой.
- .Проверьте сигнал.

Звук отсутствует, изображение есть.

- .Если звук отсутствует, не приглушайте его или увеличьте громкость звука.
- .Откройте меню регулировки звука и отрегулируйте "Баланс (Balance)".

Неправильное изображение

В случае отсутствия цвета или плохого качества изображения вы можете:

1. Отрегулировать цвет в настройках меню.
2. Установить телевизор на значительном расстоянии от других электрических приборов.
3. Попробуйте другой канал, проблема может быть в выходном вещательном сигнале.

.Плохой телевизионный сигнал (мозаика или снежинки на дисплее)

1. Проверьте сигнальный кабель и отрегулируйте антенну.
2. Точно отрегулируйте канал.
3. Попробуйте другой канал.

■ Мультимедийный проигрыватель/решение

Появилось сообщение "Неподдерживаемый файл (Unsupported File)" или звук нормальный, а видео не в норме

- .Медиафайл может быть поврежден, проверьте, воспроизводится ли файл на компьютере.
- .Проверьте, поддерживается ли видео- или аудиокодек.

Появилось сообщение "Неподдерживаемое аудио (Unsupported audio)" или видео нормальный, а звук не в норме

- .Медиафайл может быть поврежден, проверьте, воспроизводится ли файл на компьютере.
- .Проверьте, поддерживается ли видео- или аудиокодек.

■ Сеть/решение (Может быть недоступна)

Ошибка сети

- .Проверьте работу маршрутизатора.
- .В моделях, требующих USB-модем для подключения к Интернету, проверьте, хорошо ли вставлен USB-модем. Проверьте, нормально ли подключен телевизор к маршрутизатору.

■ Браузер/решение (Может быть недоступен)

Веб-страница может отображаться не полностью

- .Флеш-память не поддерживается.
- Принудительно отключите браузер
- .Веб-страница содержит слишком много крупных фотографий, это вызывает недостаток памяти и закрытие браузера.

Технические характеристики

Модель	SW-LED24BB201
Размер панели	24" (61см)
Тип панели	DLED 60Гц
Разрешение	1366*768 пикс.
Яркость	220 кд/м²
Контрастность	3000:1
Углы обзора	178°/178°
Аналоговый тюнер	ATV: PAL/SECAM
Цифровой тюнер	DTV: DVB-T2/DVB-T/DVB-C
Спутниковый тюнер	DVB-S2
Системы звука ТВ	B/G, D/K, I
Системы цвета ТВ	PAL/SECAM
Запись DTV	+(PVR)
Отложенный просмотр	+(TimeShift)
PCMCIA	CI+
HDMI	Версия 1.4, (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p)
Электропитание	АС-100-240В, 50Гц
Мощность динамиков	3 Вт*2
Вес нетто без подставки	2.4 Кг
Габариты ТВ без подставки	549,1*327,6*75,3

Примечание: Некоторые технические характеристики могут отличаться в зависимости от региона или модели, поэтому в качестве стандарта используйте свой настоящий телевизор.



Зарегистрированные товарные знаки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или официальными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

Важная информация

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения жидкокристаллический Starwind, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

Вилка изделия используется для отключения устройства, поэтому она должна быть доступна.

Не допускается размещение на аппарате каких-либо источников открытого пламени, например, свечей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке

ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв.



Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от 15 до 35 0С
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;

Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел по устранению неисправностей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40 0С и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 0С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дисплеи телевизоров Starwind со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте www.starwind.com.ru, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.

Правила перевозки отражены на упаковке товара.

Перемещение:

Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.

Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.

При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.

При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.

Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Срок службы изделия 5 лет.

ТУ 26.40.20-010-33303135-2019

Изготовитель: ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 238151, РФ, Калининградская обл., г. Черняховск, 2-й Цветочный пер., д.8А, корпус 1, офис 1, тел/факс: 8(40141)3-04-44, e-mail: info@nwtex.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.

