

Возможная неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При включении в сеть не происходит нагрев электродуховки	Неисправна электрическая розетка	Проверить исправность электрической розетки, при необходимости устранить неисправность
	Неисправен электрический шнур	Проверить исправность и целостность шнура, при необходимости заменить его

Свидетельство о приемке и продаже

Электродуховка ШЖ 0,625/220
Дата выпуска
Штамп ОТК
Дата продажи



Электродуховка Мастерница
Шкаф жарочный ШЖ 0,625/220⁺
ТУ 3468-001-43582877
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Электродровка соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016
- Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу электродровки в течении 12 месяцев со дня ее приобретения при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- В случае выявления неисправности электродровки в течение гарантийного срока, потребитель должен обратиться в торгующую организацию, в которой он приобрел электродровку.
- Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии:
 - а) при отсутствии товарного или кассового чека, подтверждающего покупку;
 - б) при несоблюдении правил хранения и технического обслуживания электродровки;
 - в) при наличии механических повреждений;
 - г) при других неисправностях, возникших не по вине предприятия-изготовителя.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1 на гарантийный ремонт

Изъят « » 20 г. Исполнитель

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ТАЛОН №1
на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)
Электродуховки ШЖ-0.625/220

Продан магазином _____
наименование и номер

магазин и его адрес

_____ дата продажи

Выполнение работы _____

Исполнитель	Владелец
-------------	----------

_____ фамилия, имя, отчество _____ подпись

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес


должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт

Энергоэффективность электродуховки

модель: ШЖ 0,625/220



Максимально эффективный

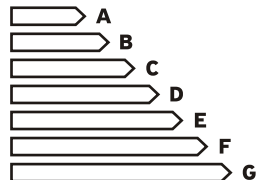

Расход электроэнергии
0,625 кВт/ч

Минимально эффективный

Подарок за отзыв

Благодарим Вас за покупку
жарочного шкафа ТМ Мастерница
и рады подарить Вам
ПОДАРОК за отзыв!

Условия акции: masterica.ru/otzyv или



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электродуховки
(шкаф жарочный ШЖ 0,625/220).
Перед началом использования электродуховки внимательно прочитайте
Руководство по эксплуатации.
Обращаем Ваше внимание, что только полное выполнение положений
Руководства по эксплуатации гарантирует надежную и долговечную работу
электродуховки.

Общие указания

Электродуховка предназначена для приготовления в домашних
условиях различных мясных, рыбных и овощных блюд, хлебобулочных и
кондитерских изделий.

Запрещается использовать электродуховку не по назначению!

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	220
Род тока	переменный
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,625
Класс защиты	1
Внутренние размеры, мм, не более:	
длина	310
ширина	200
высота	200
Время разогрева до температуры 250°C, мин, не более:	20
Габаритные размеры, мм, не более:	
длина	400
ширина	250
высота	305
Масса, кг, не более:	5,5
Вероятность возникновения пожара на один прибор в год, не более	10 ⁻⁶
Установленный срок службы, лет, не менее:	10

Комплектность

Электродуховка	1
Противень	2
Шнур соединительный	1
Ножка	4
Руководство по эксплуатации	1
Коробка упаковочная	1

Меры предосторожности

- Перед включением электродуховки в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.
- Не оставляйте включенную в сеть электродуховку без присмотра.
- После окончания работы прибор необходимо отключить от электрической сети.
- Не используйте электродуховку более четырех часов непрерывно.
- Не накрывайте включенную электродуховку.
- Корпус электродуховки во время работы сильно нагревается, поэтому, во избежание ожогов, пользуйтесь кухонными рукавицами.
- При обнаружении неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Чистку электродуховки производите только после отключения от электросети.

Устройство электродуховки

Электродуховка состоит из следующих основных узлов:

- жарочная камера,
- дверца,
- электронагревательные элементы,
- наружный кожух.

Жарочная камера является основным узлом электродуховки. К ней крепятся подпружиненная дверь, электронагреватели и наружный кожух. Внутри камеры имеются две съемные направляющие для установки на них верхнего противня.

Дверца состоит из лицевой и задней стенок, между которыми проложена теплоизоляция.

Жарочная камера в сборе с нагревателями оборачивается по боковой и задней поверхностям листами из алюминиевой фольги, обеспечивающей теплоизоляцию.

В связи с постоянными работами по совершенствованию электродуховки, в её конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

Подготовка к работе

- Приверните к корпусу электродуховки ножки с помощью винтов.
- Протрите внутреннюю камеру и противни мягкой тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а затем вытрите насухо.
- Вставьте соединительный шнур в окно задней стенки.
- Включите электродуховку в сеть и проведите обжиг для удаления консервирующей смазки. Обжиг необходимо осуществлять в хорошо проветриваемом помещении.

Внимание: появление дыма в процессе обжига не является признаком неисправности прибора.

Порядок работы

- Включите электродуховку в сеть и прогрейте её в течении 15-20 минут.
- Выложите на противни продукты, предназначенные для приготовления (используйте бумагу для выпечки или пищевую фольгу).
- Установите противни с продуктами в духовку.
- В процессе приготовления рекомендуется менять верхний и нижний противень местами и разворачивать их.
- Кроме противней Вы можете использовать другую посуду: кастрюли, утятницы, чугуны и т.п.

Осторожно: дверца электродуховки не снабжена фиксатором. Для фиксирования дверцы Вы можете использовать один из противней.

Чистка, уход и хранение

- После окончания работы отключите электродуховку от сети и дайте ей остыть, оставив дверцу открытой.
- После остывания слегка протрите растительным маслом внутреннюю поверхность электродуховки и противни.
- Не используйте для чистки абразивные материалы, металлические щетки или агрессивные химические вещества, которые могут повредить поверхность электродуховки.
- Храните электродуховку в сухих, закрытых, отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5°C и отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы прибора.