


**Миксуй  
на здоровье!**

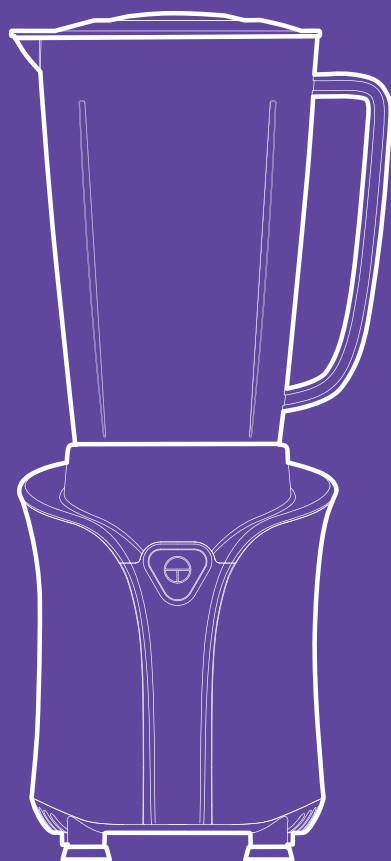

**Блендер «3 в 1»  
КТ-3034**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Общие сведения .....                      | 4  |
| Комплектация .....                        | 4  |
| Устройство блендера .....                 | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 6  |
| Обслуживание, уход и хранение.....        | 13 |
| Устранение неполадок .....                | 14 |
| Технические характеристики .....          | 15 |
| Меры предосторожности .....               | 17 |

## Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-3034 сочетает в себе функции трех устройств. Это стационарный блендер с функцией Shake & Take (шейк энд тэйк) и портативной бутылкой, а также кофемолка.

В комплекте идет вместительная чаша с мерной шкалой емкостью 1 литр, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок, емкостью в 20 мл, может использоваться как мерный стакан. Корпус, бутылка, чаша блендера и чаша кофемолки выполнены пластика. Также в комплекте есть портативная бутылка для использования функции Shake & Take, объемом в 600 мл, которая позволяет готовить протеиновые смеси и фитнес-напитки. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка влезает в подстаканник автомобиля. На крышке есть ручка для переноски и отверстие для питья, закрываемое колпачком.

В комплекте также идет колба для охлаждения жидкости. Наполните колбу водой и положите в морозилку. А когда вам понадобится взять в дорогу бутылку с напитком, то просто поместите колбу в бутылку и закройте бутылку крышкой. Колба для охлаждения будет держать напиток прохладным несколько часов.

Для помола кофе в комплекте поставляется ротационная кофемолка.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей, кофемолкой или бутылкой. Противоскользящие ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Благодаря надежному двигателю мощностью 300–350 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и блоку ножей из нержавеющей стали, который легко снимается для чистки, универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

Блендер предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения, смешивания различных продуктов и колки льда. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.




## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша блендера — 1 шт.
3. Крышка чаши — 1 шт.
4. Колпачок — 1 шт.
5. Колба для охлаждения жидкости с пробкой — 1 шт.
6. Крышка колбы для охлаждения жидкости — 1 шт.
7. Блок ножей для блендера — 1 шт.
8. Бутылка — 1 шт.
9. Крышка бутылки — 1 шт.
10. Чаша кофемолки — 1 шт.
11. Блок ножей для кофемолки — 1 шт.
12. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
13. Гарантийный талон — 1 шт.
14. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство блендера

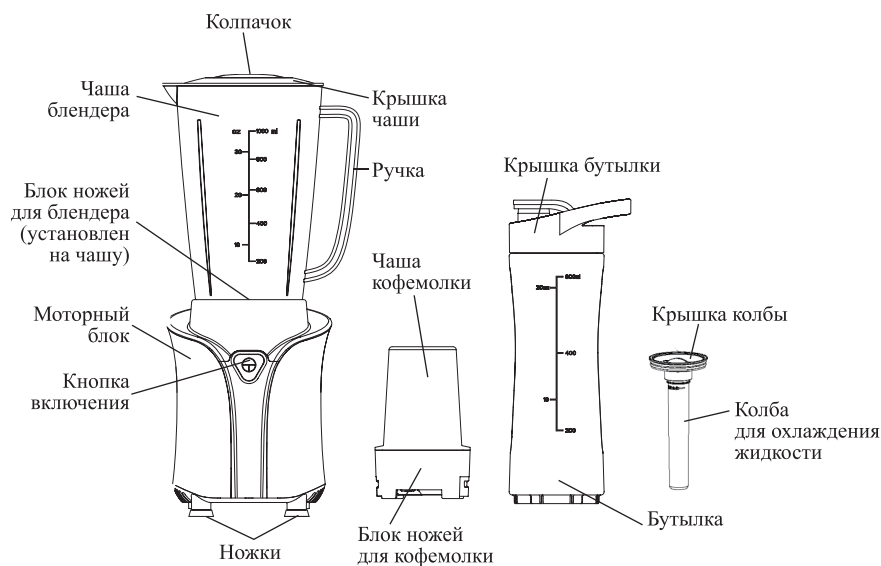


## Подготовка к работе и использование

Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части, кроме моторного отсека, и высушите их.

### Блендер

Переверните чашу блендера кверху дном и накрутите на нее блок ножей по часовой стрелке.

Установите чашу на моторный блок, при этом совместите метку на блоке ножей (треугольник) и метку на моторном блоке (значок открытого замка). Зафиксируйте чашу, повернув ее по часовой стрелке до упора. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.

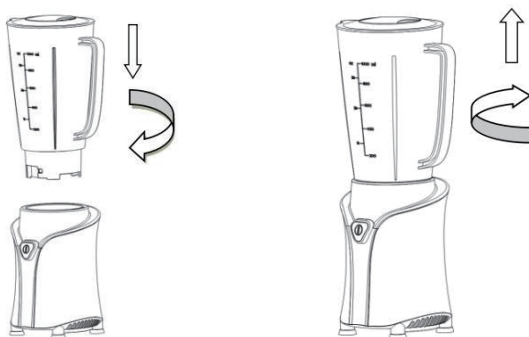

Закройте чашу крышкой. Выступ на крышке должен закрывать носик на чаше. В крышку установите колпачок и поверните его по часовой стрелке до упора для фиксации. Снять крышку вы можете, потянув вверх за колпачок.

Перед началом работы откройте крышку и положите в чашу ингредиенты. Закройте крышку и колпачок. В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для колпачка.




В крышке есть прорези для слива жидких ингредиентов из чаши. Чтобы воспользоваться ими возьмитесь за колпачок и поверните крышку против часовой стрелки на небольшой угол, при этом придерживайте чашу рукой. Сначала колпачок разблокируется, затем вместе с ним повернется крышка. Выступ на крышке должен оказаться слева от носика, а прорези на боковой поверхности крышки — напротив носика. После этого заблокируйте в крышке мерный колпачок, повернув его по часовой стрелке. Теперь наклоните чашу и слейте из нее жидкость.



### Бутылка Shake & Take

Открутите крышку бутылки. Положите ингредиенты внутрь. Накрутите на бутылку блок ножей. Для чаши и бутылки используется один и тот же блок ножей для блендера.

Переверните бутылку вверх дном и установите ее на моторный блок, при этом совместите метку на блоке лезвий (треугольник) и метку на моторном блоке (значок открытого замка). Зафиксируйте бутылку, повернув ее по часовой стрелке до упора. Если бутылка установлена неправильно, мотор не включится.

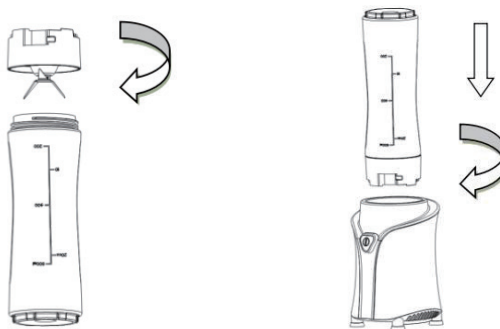

По окончании приготовления выключите блендер, снимите бутылку и открутите блок ножей. Используйте содержимое бутылки или же накрутите крышку. На крышке есть ручка для переноски и отверстие для питья с крышкой.



**Kitfort**


### **Колба для охлаждения жидкости**

Для того чтобы охладить содержимое бутылки в комплектации предусмотрена колба для охлаждения жидкости. Открутите крышку колбы против часовой стрелки и вытащите пробку. Залейте в колбу воду, закройте пробку и закрутите крышку колбы по часовой стрелке. Оставьте колбу в морозилке на несколько часов. После, когда вы нальете напиток в бутылку, поместите колбу в бутылку и закрутите крышку бутылки. Лед в колбе будет охлаждать содержимое бутылки. Употреблять напиток, можно не вытаскивая колбы, так как в крышке колбы для охлаждения жидкости предусмотрены отверстия, через которые содержимое бутылки будет проходить беспрепятственно.

Отверстия  
крышки колбы



Крышка колбы

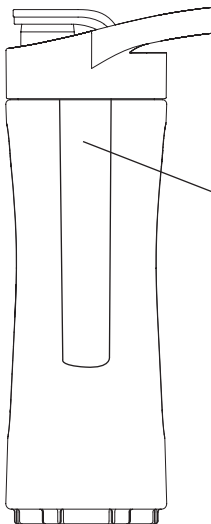


Бутылка  
с установленной  
колбой

### Кофемолка

Положите внутрь чаши кофемолки ингредиенты. Накрутите на чашу кофемолки блок ножей для кофемолки. Обратите внимание, что для чаши блендера и бутылки используется блок ножей для блендера, его ножи другой формы.

Установите чашу кофемолки на моторный блок дном вверх, при этом совместите метку на блоке ножей (треугольник) и метку на моторном блоке (значок открытого замка). Зафиксируйте чашу кофемолки, повернув ее по часовой стрелке до упора. Если чаша кофемолки установлена неправильно, мотор не включится.

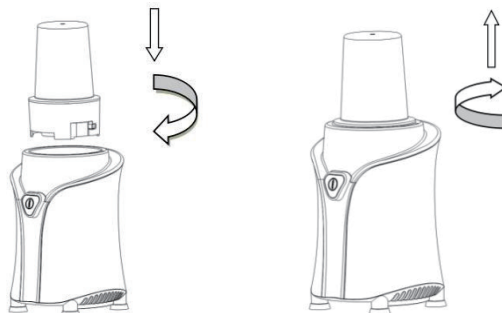

По окончании приготовления выключите блендер, снимите чашу кофемолки и откройте блок лезвий. Используйте содержимое чаши.

### Включение

1. Соберите блендер, положите в чашу, бутылку или кофемолку необходимые ингредиенты, закройте крышку чаши.
2. Поставьте блендер на ровную устойчивую горизонтальную поверхность.
3. Подключите блендер к сети электропитания.
4. Нажмите на кнопку включения и удерживайте ее. Для отключения блендера необходимо отпустить кнопку включения. Не держите блендер включенным более 1 минуты во избежание перегрева мотора. После 1 минуты работы мотору необходимо дать остыть в течение 3-х минут.
5. По окончании приготовления снимите чашу или бутылку с моторного блока и отключите блендер от сети электропитания.

### Советы по использованию

#### Общие советы

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После 1 минуты работы блендеру надо дать остыть в течение 3-х минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

Во время смешивания можно добавлять дополнительные ингредиенты или специи не снимая крышку блендера. Для этого извлеките колпачок из крышки чаши повернув его против часовой стрелки и потянув его вверх. После добавления дополнительных ингредиентов вставьте колпачок в направляющие и поверните колпачок по часовой стрелке. Продолжите смешивание.

Во время измельчения мяса, в чашу лучше добавить немного воды.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более 1,5 x 1,5 x 1,5 см.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

Не кладите в чашу, бутылку и кофемолку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не включайте блендер с пустой чашей, бутылкой или кофемолкой.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи.

**Примечание.** После перемола твердых и сухих продуктов, таких как кофейные зерна, сахар, и т.д. пластиковая чаша блендера может стать матовой в нижней части. Это нормально и не является браком.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Во время смешивания большого количества продуктов, или особо твердых продуктов, рекомендуется придерживать чашу и бутылку рукой.

### ***Бутылка Shake & Take***

При использовании блендера с бутылкой Shake & Take придерживайте ее рукой. Не заполняйте бутылку выше максимального уровня.

Для оптимального измельчения рекомендуется класть ингредиенты в следующей последовательности: жидкость, свежие (незамороженные) продукты, замороженные фрукты и ягоды, йогурт или мороженое.

Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше 60 °С.

Вы можете использовать любую из бутылок как контейнер для воды, соков или смесей, который удобно взять с собой.

### ***Чаша блендера***

Блендер может измельчать лед, но только в небольших количествах — не более 3-х—4 кусочков. Положите в бутылку кусочки льда. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в бутылке и не будут измельчаться. Работайте в импульсном режиме. Для этого включайте блендер на 1–2 секунды и чередуйте 1–2-секундной остановкой. Продолжайте процесс, пока не достигнете требуемого измельчения. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера. Импульсный режим также можно использовать, если ингредиенты плохо смешиваются.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не кладите льда более 100 г. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.


Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,2 л.

Используйте колпачок для дозирования ингредиентов. Его объем составляет 20 мл. На мерный колпачок нанесена шкала с шагом в 5 мл.

Примеры использования различных режимов приведены в рецептах ниже.

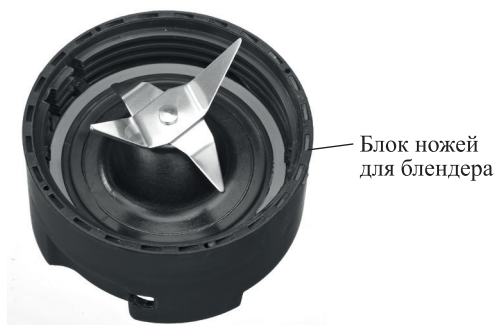

### ***Кофемолка***

Блок ножей кофемолки имеет особую форму и подходит для перемалывания и измельчения твердых ингредиентов, таких как кофейные зерна, зерна перца и т.п.





Степень помола определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения более равномерного помола рекомендуется в кофемолку класть небольшое количество зерен. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме.

Для турки требуется самый мелкий помол, чуть грубее — для эспрессо, еще грубее — для капельной кофемолки и самый грубый — для френч-пресса.

Смолотый кофе очень быстро теряет аромат, поэтому его рекомендуется заваривать сразу после помола. Перемалывайте ровно столько кофе, сколько его требуется для заварки. Если вы все же хотите намолоть кофе в запас, то храните его в плотно закрытой емкости.

Не заполняйте чашу кофемолки больше максимального уровня. Максимальный объем ингредиентов составляет 50 мл.

Одна порция кофе — 6–7 г зерен.

Кроме кофе вы можете перемолоть орехи, сахар и специи.

## **Рецепты**

### ***Фруктовый коктейль***

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевины среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малую скорость, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

### ***Картофельное пюре***

Положите в чашу 400 г вареного очищенного картофеля, порезанного кусками, добавьте 20 г растительного масла. При желании можно добавить немного молока. Включите блендер на большую скорость и готовьте пюре 30–40 секунд.

### ***Размолотые сухари для панировки***

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на большой скорости около минуты.

### ***Восстановленное молоко***

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите малую скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

### ***Томатный фреш***

6–8 небольших томатов порежьте дольками. Положите несколько долек в чашу. Включите блендер на большую скорость и готовьте 4 минуты, постепенно добавляя остальные томаты. Если в самом начале положить в чашу много долек томатов, они могут застрять. В этом случае выключите блендер, перемешайте содержимое чаши и продолжите приготовление. Ради безопасности перед перемешиванием снимите чашу с моторного блока!



### **Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У данного блендера всего 4 ножа, расположенных внизу чаши или бутылки. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножам и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножей. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

## **Обслуживание, уход и хранение**

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте чашу, бутылку, колбу, кофемолку и блоки ножей сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер и включите его на большую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой. Так же можно очистить бутылку и кофемолку.

Чашу блендера, крышку, колпачок, бутылку и чашу кофемолки можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Не мойте в посудомоечной машине блоки ножей.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите ножи насухо.

Будьте осторожны при мытье ножей, не пораньтесь.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный отсек в воду или другие жидкости. Если в моторный отсек попала вода, хорошо просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Блендер не включается

| Возможная причина                        | Решение                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Неправильно установлена чаша или бутылка | Установите чашу блендера или бутылку на моторный блок согласно инструкции |
| Отсутствует напряжение в сети            | Проверьте есть ли напряжение в сети                                       |
| Перегрев мотора                          | Отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 30 минут            |

### Повышенная вибрация и шум

| Возможная причина                              | Решение                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Устройство установлено на неровную поверхность | Установите блендер на ровную поверхность                                    |
| Неправильно установлена чаша или бутылка       | Снимите чашу или бутылку с моторного блока и установите согласно инструкции |

### Содержимое чаши выплескивается

| Возможная причина                      | Решение                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слишком много содержимого              | Уменьшите количество содержимого в чаше                                                      |
| Неплотно вставлена крышка или колпачок | Снимите крышку с чаши и установите ее в соответствии с инструкцией. Плотно вставьте колпачок |

### Содержимое чаши или бутылки нагревается

| Возможная причина                               | Решение                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слишком высокая начальная температура продуктов | Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости                                 |
| Длительное время смешивания                     | Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~ 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 300–350 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Максимальная скорость вращения ножей:  $22000 \pm 15\%$  об/мин
5. Емкость чаши блендера: 1 л
6. Емкость чаши кофемолки: 50 мл
7. Емкость бутылки: 600 мл
8. Емкость колбы для охлаждения жидкости: 32 мл
9. Емкость мерного колпачка: 20 мл
10. Материал ножей: нержавеющая сталь
11. Длина шнура: 0,8 м
12. Размер устройства:  $170 \times 120 \times 360$  мм
13. Размер упаковки:  $251 \times 181 \times 367$  мм
14. Вес нетто: 1,6 кг
15. Вес брутто: 2,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжэцзян Ланбао Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Да Гу Тан Вилдж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс 315324, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей или бутылкой. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей. Вы можете пораниться.
12. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предусмотрено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Плотно прикручивайте блок ножей к чаше, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

18. Чаша блендера просто вставляется в моторный блок без фиксирующих защелок. Поэтому рекомендуется пользоваться устройством только на горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Нельзя наклонять и переносить устройство во время работы.
19. Шнур блендера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению. Иначе вы можете задеть шнур и перевернуть блендер.
20. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
21. При снятии чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
22. Используйте блендер только с закрытой крышкой.
23. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
24. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере непищевые продукты.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1

## Другие товары «Китфорт»

### Вертикальный паровой пылесос «2 в 1» Kitfort КТ-556

- функционал «2 в 1»: пылесос и паровая швабра
- мощность: 1700 Вт
- 3 режима работы: одновременное всасывание пыли и обработка паром; всасывание пыли и мусора; чистка паром
- современный циклонный фильтр



### Мясорубка Kitfort КТ-2105

- производительность: 0,75 кг/мин
- мощность: 1800 Вт
- 5 насадок в комплекте
- цифровой дисплей

### Пароочиститель Kitfort КТ-952

- максимальное давление пара: 4,5 бар
- мощность: 1500 Вт
- ёмкость бойлера : 1 л
- насадки для чистки полов, стен, ковров, тканевых вещей, санузлов, салона автомобиля, духовых шкафов и варочных поверхностей
- отсек для хранения насадок







Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87