



SPEAKER SYSTEM

Портативная мини система

MAX Q-90

INSTRUCTION MANUAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.




Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы,

устройство от попадания на него воды или наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Возможности и функции:

- *FM диапазон 87.5-108.0 мГц
- *Поддержка Bluetooth, карт micro-SD, AUX, USB
- *Беспроводной микрофон
- *LED подсветка
- *Функция записи и ее воспроизведение
- *Пульт ДУ
- *LED дисплей

- *Входное напряжение: 15В
- *RMS-мощность: 25 Вт
- *Диапазон воспроизводимых частот 100 Гц – 18 кГц
- *Емкость аккумуляторной батареи 6600 мА/ч
- *Диаметр динамика: 8 дюймов

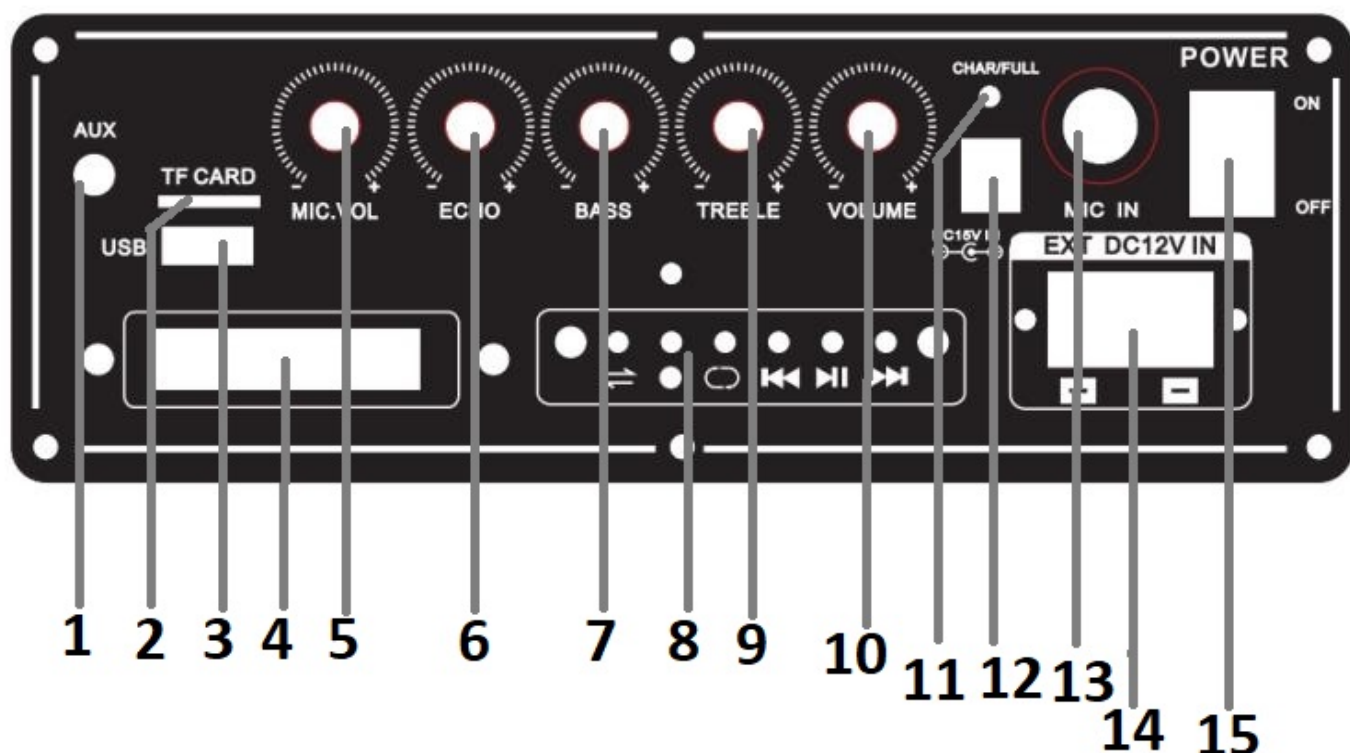

Органы управления и индикации:


1. Вход AUX
2. Вход TF
3. Вход USB
4. Дисплей
5. Регулировка громкости микрофона
6. Регулировка эффекта ЭХО
7. Регулировка НЧ
8. Переключатель: РЕЖИМ, ЗАПИСЬ, ПРЕДЫДУЩИЙ, ПРОИГРЫВАНИЕ/ПАУЗА, СЛЕДУЮЩИЙ
9. Регулировка ВЧ
10. Регулировка громкости
11. Индикатор заряда
12. Разъём подключения адаптера питания
13. Вход микрофона
14. Вход постоянного напряжения 12V
15. Питание ВКЛ (с подсветкой)/ВЫКЛ/ВКЛ

Органы управления и режимы работы:

1. Кнопка "Беззвучный режим"
2. Кнопка "Режим": нажмите для смены режимов USB, TF, FM, AUX IN, BT
3. Кнопка "Запись":
4. Кнопка "Увеличение звука"
5. Кнопка "Назад": при чтении карты USB/TF короткое нажатие - для предыдущего трека. Длительное нажатие для быстрого возврата, когда работает FM, короткое нажатие для предыдущей станции
6. Кнопка "Воспроизведение/Пауза": при использовании USB/TF карты короткое нажатие для воспроизведения/паузы, продолжительное активирует функцию повтора, когда включен FM режим – короткое нажатие активирует беззвучный режим, продолжительное – автоматический поиск станций
7. Кнопка "Уменьшение звука"
8. Кнопка "Повтор трека"
9. Кнопка "Проигрывание записи"
10. Кнопка "Вперед": при использовании режимов USB/TF – при коротком нажатии включается следующий трек, при длительном - перемотка
11. Эквалайзер

12. Выбор номера трека или выбор радиостанции

Клавиши 0-9: вы можете выбрать песни или программу FM просто нажав цифровую клавишу, например, если вы хотите слушать 3-ю песню, просто нужно нажать цифровую клавишу «3», светодиодный экран будет отображать «0003», через 3 секунды будет воспроизведена 3-я песня; Если вы хотите переключиться на 12-ю песню, сначала нажмите цифровую клавишу «1», затем нажмите цифровую кнопку «2», она переключится на 12-ю песню, вы можете использовать подобный способ, чтобы выбрать любую песню

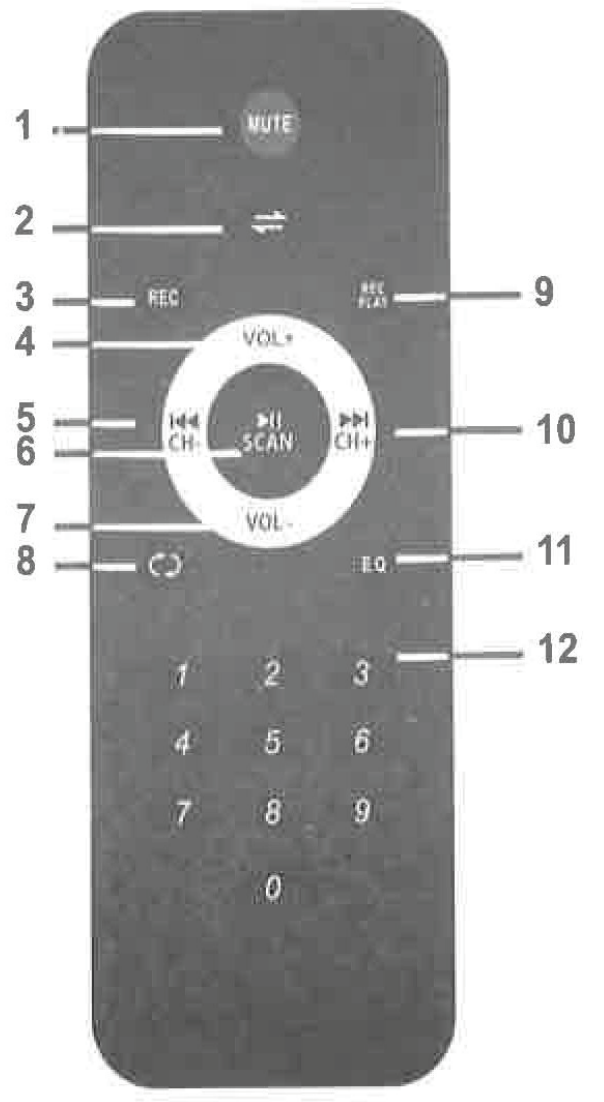

Режим BLUETOOTH (БЛЮТУС)

1. После включения питания, нажмите на кнопку выбора «режима», пока на дисплее не начнет мигать надпись «BLUE»
2. Активируйте на вашем устройстве функцию Bluetooth (Блютус) и найдите имя «BT SPEAKER» для подключения.
3. Как только сопряжение произойдет успешно устройство произнесет фразу «Bluetooth connected»

Смена языка голосового сопровождения:

Длительное нажатие на кнопку- «проигрывание/пауза» приведет к смене языка: Английский/Китайский
Чтобы отключить голосовое сопровождение, нажмите и удерживайте кнопку «смена режима воспроизведения» 2-3 секунды

Рекомендации по использованию

1. Чтобы улучшить качество звука и предотвратить выход устройства из строя, не используйте его на максимальной громкости в течение продолжительного времени
2. Не следует использовать устройство в условиях тумана, во влажной среде, в бане и под дождем.
3. Держите устройство на достаточном удалении от источников огня
4. Держите устройство на достаточном удалении от сосудов с жидкостью
5. Выключайте устройство, если оно не используется в течение длительного времени
6. Следите за тем, чтобы зарядный кабель и кабель AUX не были повреждены

Обратите внимание!

1. Во избежание выхода из строя или разрушения аккумуляторной батареи, рекомендуется пользоваться только оригинальным зарядным устройством.
2. Настоятельно рекомендуем не использовать устройство во время зарядки, т.к. время зарядки устройства может увеличиться.
3. Не рекомендуем держать заряженное устройство подключенное к сети длительное время т.к. вследствие чего будет происходить перезаряд устройства, тем самым сократив срок эксплуатации аккумуляторной батареи.
4. Для лучшего усиления голоса располагайте микрофон ближе к губам вместо того, чтобы громче говорить.
5. Не вставляйте в гнездо для микрофона штеккер от наушников и наоборот.
6. Не ставьте устройство рядом с банковскими картами и другими магнитночувствительными предметами и устройствами, чтобы избежать проблем, вызванных их размагничиванием.
7. Принадлежности к устройству разработаны с учетом особенностей его работы. При необходимости их замены рекомендуется использовать оригинальные принадлежности, чтобы обеспечить наилучшее качество работы устройства.
8. При появлении на светодиодном дисплее символа разряда аккумуляторной батареи зарядите ее. Если этого не сделать, устройство автоматически выключится.
9. Устройство не рассчитано на использование в условиях тропического климата.

Общие замечания, касающиеся USB и Micro-SD

Устройство может воспроизводить файлы MP3 со стандартного USB-накопителя (совместимого с USB 2.0) объемом до 32 ГБ. **Примечание.** Хотя устройство полностью совместимо со стандартами USB 2.0 и Micro-SD, небольшой процент USB-накопителей и карточек памяти Micro-SD может быть нечитаемым из-за несоблюдения их производителями всех требований совместимости стандартов USB и Micro-SD/TF. Для носителей USB/Micro-SD устройством поддерживается файловая система Fat32.

В соответствии со стандартами USB 2.0, не рекомендуется использовать устройства USB с потребляемым током более 500 мА без внешнего питания. Отказ от использования устройств с потреблением, превышающим это значение, направлен на предотвращение выхода устройства из строя. Использование таких USB накопителей может привести к механическим или тепловым повреждениям элементов конструкции данного устройства.

Время работы/зарядки

*Время зарядки аккумулятора составляет 2-3 часа

*Время работы изделия от полностью заряженного аккумулятора составляет 6-8 часов
(при средней громкости устройства)

*При подключении кабеля зарядки и при непосредственной зарядке горит красный индикатор (лампочка)

*При зарядке устройства на 70% цвет индикатора сменится с красного на зеленый.



WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания.

Комплект поставки

1. Акустическая система
2. Инструкция
3. Блок питания для зарядки
4. Беспроводной микрофон
5. Гарантийный талон
6. Пульт ДУ



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 36 месяцев. Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.
Изготовитель: Temeisheng KVG Electronics Limited.

No.72 FengXiang Road, JiangGao Town, BaiYun District, Guangzhou City, Китай

Импортер: ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е тел. (499) 753-75-60

E-mail: info@companymax.ru