



X-TRY XTC 40X

4K@60fps | Wi-Fi | 20MP
Native

Инструкция для экшн-камеры

- Во время съемки в 4K камера может нагреваться, это нормально.
- Не подвержайте камеру нагреву температурой выше 40°C.
- Удалите прозрачные защитные пленки перед использованием.
- После съемки защищайте экран и объектив от царапин.
- Избегайте сильных ударов и падений камеры.
- Сильное электрическое или магнитное поле может негативно повлиять на работу камеры и качество изображения.
- В случае сильного перегрева или появления дыма немедленно отключите камеру от зарядного устройства.
- Не допускайте детей к камере во время зарядке.
- Храните камеру в сухом чистом месте.
- Разборка камеры и модификация программного обеспечения приводит к потери гарантии.
- Используйте оригинальные карты памяти известных брендов для обеспечения качества съемки.
- Для качественной съемки рекомендуются карты классов U-3 (4K@60fps) и U-1



Объектив



Индикатор
зарядки

Экран



Кнопка включения/
Смены режимов
Отверстие для
ремешка

Кнопка затвора/
Кнопка выбора
Индикатор статуса



Крышка отсека батареи и
карты памяти
Защелка



Крышка разъемов HDMI
и MicroUSB
Защелка

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения:

Нажмите и держите около 4с кнопку включения. Индикатор статуса загорится. Когда на экране появится интерфейс, камера готова к работе.


Для выключения:

Нажмите и держите около 4с кнопку включения. Индикатор статуса погаснет.


РЕЖИМЫ РАБОТЫ

У камеры несколько режимов работы: Фото, Видео, Просмотр, Настройка.


Режимы сменяются кнопкой выбора режима в следующем порядке :

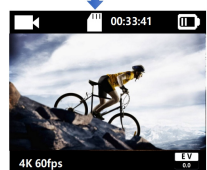

Режим Видео

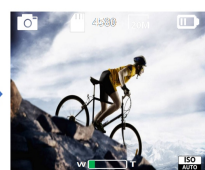


Режим Фото

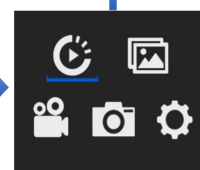

Режим Просмотр+Настройка

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ


Пункты меню меняются в следующем порядке:




Просмотр видео Просмотр фото Настройки видео Настройки фото Настройки камеры

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ


Убедитесь, что камера в режиме настроек. Нажмите кнопку выбора для перехода к настройкам. Переключайтесь между пунктами меню кнопками Вверх и Вниз, подтверждение выбора происходит нажатием кнопки Выбора. Для выхода нажмите кнопку выбора режимов.

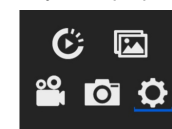

System Setting Mode

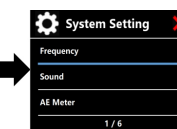


System Settings

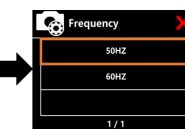


Desired Option

РЕЖИМ ВИДЕО


Убедитесь, что камера в режиме настройки видео. Нажмите кнопку выбора для перехода к настройкам. Переключайтесь между пунктами меню кнопками Вверх и Вниз, подтверждение выбора происходит нажатием кнопки Выбора. Для выхода нажмите кнопку выбора режимов.

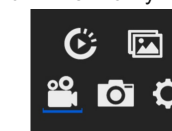

Video Setting Mode

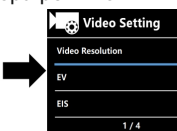

Video Settings

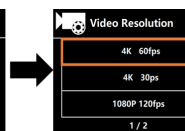


Desired Option

Для начала записи: Нажмите кнопку затвора/выбора. Индикатор статуса начнет мигать и на экране появится красная точка во время съемки.

Для остановки записи: Нажмите кнопку затвора/выбора. Индикатор статуса перестанет мигать и с экрана исчезнет красная точка, когда съемка закончена.



РЕЖИМ ФОТО
Убедитесь, что камера в режиме настройки фото. Нажмите кнопку выбора для перехода к настройкам. Переключайтесь между пунктами меню кнопками Вверх и Вниз, подтверждение выбора происходит нажатием кнопки Выбора. Для выхода нажмите кнопку выбора режимов.

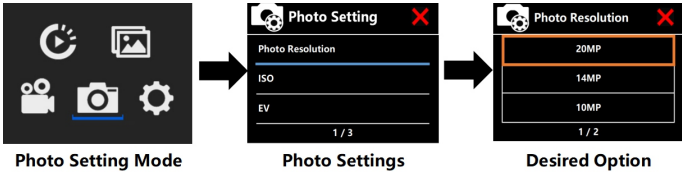

Для съемки фото:
В режиме фото нажмите кнопку затвора/выбора. Камера издаст звук затвора фотокамеры.

- Советы:
- Убедитесь, что камера в режиме Видео. Нажмите и держите кнопку Вверх для включения/выключения Wi-Fi.
 - Убедитесь, что камера в режиме Фото. Нажмите и держите кнопку Вверх или Вниз для приближения/отдаления.
 - Убедитесь, что камера в режиме Фото. Нажмите кнопку Вверх включения/выключения Улучшения Фото.

Задержка картинки между камерой и устройством по Wi-Fi 2-5 секунд.
Рабочее расстояние для передачи данных и управления камерой 5-10 метров.

Камера не может быть подключена к нескольким устройствам одновременно.

При включенном Wi-Fi камера может нагреваться и быстрее расходовать заряд аккумулятора.

Чипсет	Sunplus V39
Матрица	Sony IMX386 EXMOR
Угол обзора	170 °
Разрешение фото	20МП, 14МП, 10МП, 8МП
Разрешение видео	4K (3840X2160) 60FPS
	4K (3840X2160) 30FPS
	2.7(2704×1520)60FPS
	2.7(2704×1520)30FPS
	1080 (1920X1080) 120FPS
	1080 (1920X1080)60FPS
	1080 (1920X1080)30FPS
	720 (1280x720) 240FPS
Экран	2.0" HD
Карта памяти	Поддержка до 128GB, для съемки в 4K используйте карты класса U3 и U1
Формат видео	MOV
Приложение	iSmart DV
Встроенный динамик	Есть
Встроенный микрофон	Есть
Аккумулятор	1050mAh, 3.7V
Выход HDMI	Есть
USB	USB2.0, Micro 5 Pin USB
Язык интерфейса	Русский, English, Italian, Spanish, German, French
Размеры	62.5*46.5*34mm

НАСТРОЙКА ПРИБЛИЖЕНИЯ В ФОТОРЕЖИМЕ
Приближение (Zoom) позволяет настроить насколько приближены будут объекты при съемке в режиме фото. По умолчанию приближение отключено и включается в настройках фото.
1. Включите камеру.
2. Перейдите в режим Фото.
3. Нажмите и держите кнопки вверх/вниз для приближения/отдаления. Уровень приближения отобразится на экране.

- ПРОСМОТР МАТЕРИАЛОВ НА КАМЕРЕ**
1. Перейдите в режим просмотра фото или видео. Дождитесь загрузки, если контента много.
 2. Нажимая кнопки вверх и вниз перемещайтесь между файлами.
 3. Нажмите кнопку выбора для открытия файла.
 4. Для возврата к списку файлов нажмите кнопку выбор режима.
 5. Для выхода из режима просмотра нажмите кнопку выбора режима еще раз.

- УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА**
1. Сдвиньте крышку батарейного отсека согласно стрелке с направлением открытия.
 2. Корректно установите аккумулятор, соблюдая полярность и направление.
 3. Для извлечения: Откройте крышку батарейного отсека и извлеките аккумулятор

Примечания по водопользованию
Эта камера устойчива к брызгам, воде и пыли и была протестирована в лабораторных условиях с классом защиты IP68 по стандарту IEC 60529 (максимальная глубина 10 метров до 30 минут).
Брызгозащищенность, устойчивость к воде и пыли не являются постоянными условиями, и защищенность может снизиться в результате нормального износа.

Для обеспечения водонепроницаемости камеры, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности по эксплуатации.

Камера перестает быть водонепроницаемой из-за неправильной эксплуатации и ненадлежащего обслуживания, на которое не распространяется гарантия.

1. Перед использованием под водой убедитесь, что силиконовые прокладки на крышке батареи и крышке USB чистые. В противном случае это повлияет на водонепроницаемость камеры и вызовет повреждение камеры.
2. Не забудьте проверить целостность силиконовой прокладки на крышке батареи и крышке USB, повреждение силиконовой прокладки приведет к повреждению камеры.
3. Убедитесь в том, что винты на крышке батареи и крышке USB зафиксированы на месте. В противном случае это приведет к повреждению камеры.
4. Перед использованием под водой убедитесь, что водонепроницаемая крышка батареи и водонепроницаемая крышка USB плотно закрыты. В противном случае камера не будет водонепроницаемой.
5. Избегайте прыжков в воду на высокой скорости с камерой. В противном случае это может привести к повреждению камеры.
6. НЕ используйте фотокамеру в горячих источниках и не подвергайте изделие непосредственно воздействию высоких температур выше 45°C. Высокая температура может привести к деформации водонепроницаемого уплотнения на корпусе фотокамеры и потере ее водонепроницаемой функции.
7. Падения камеры могут привести к повреждению водонепроницаемого уплотнения и гидрофобного покрытия на корпусе фотокамеры, это может привести к повреждению камеры.
8. Отверстие для микрофона на дне камеры имеет встроенный водонепроницаемый материал. Не удаляйте водонепроницаемый материал и не протыкайте отверстия, в противном случае камера больше не будет водонепроницаемой.
9. Очистите камеру чистой водой после использования под водой. Дайте камере высохнуть перед использованием снова.
10. Эта фотокамера не является водонепроницаемой, если крышка батареи и USB-крышка не закрыты.

- ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА**
1. Подключите камеру к USB адаптеру. Рекомендуемый ток 5V/1A.
 2. Индикатор зарядки будет гореть, пока камера заряжается.
 3. Индикатор погаснет, когда камера полностью заряжена.
 4. Убедитесь, что камера выключена во время зарядки.
 5. Извлеките аккумулятор из камеры, если планируете ее использовать как видеорегистратор.

Wi-Fi ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение позволяет вам управлять камерой с вашего устройства (смартфон или планшет).

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ iSmart DV**
1. Установите приложение iSmart DV на ваше устройство из AppStore или Google Play.
 2. Включите камеру, нажмите кнопку вверх на несколько секунд для включения Wi-Fi. Имя сети и пароль появятся на экране камеры. Нажмите кнопку вверх снова, если вы хотите выключить Wi-Fi.
 3. Перейдите в настройки Wi-Fi вашего устройства и подключитесь к сети ismart dv (XTRY), пароль 12345678
 4. Запустите приложение iSmart DV



Гарантийные обязательства.
При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.
Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:
-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ
-действий третьих лиц; ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами
-неправильной установки и подключения Изделия
-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)
Внимание!!!
Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.
СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.
Наименование продукта: X-TRY XTC 40X

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____
Продавец: _____

Покупатель (ФИО, Подпись) _____
ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС **SERVICE@X-TRY.RU**

Декларация EA3C №RU DCN.K01.B.01573/19
Изготовитель: Шеньжень Лаунджин Электроникс
5Ф Блок Д ЖангКенг Фест Зон Индастриал Парк,
Минжи Стрит, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО "МЕГАОН",
141090, РФ, Московская обл., г. Королев, мкр.
Юбилейный, ул. Пионерская, д.7/1-107
info@x-try.ru service@x-try.ru

Сделано в Китае