

Haier

RUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК

A2F635CXMV/A2F635CFMV
A2F635CWMV/A2F635CCMV
A2F635COMV/A2F635CRMV
A2F637CXMV/A2F637CFMV
C2F636CXMV/C2F636CFRG
C2F636CWRG/C2F636CCRG
C2F636CORG/C2F636CRRG
C2F636CFFG/C2F636CCFG
C2F637CFMV/C2F637CWMV
C2F637CXRG/ C2F637CWRG
C2F637CCG
C2F536CWMV/C2F536CMVG
C2F536CSRГ/C2F537CSG
C2F537CWG/C2F537CMVG
C2F536CWFG/C2F536MSFG
C2F537CWFG/C2F537MSFG
C2F637CMG/A2F637CMG
C2F737CMG/A2F737CMG
C2F637CGG/A2F637CGG
C2F737CGG/A2F737CGG
C2F737CBXG/A2F737CBXG
C2F737CDBG/A2F737CDBG
C2F737CLBG/A2F737CLBG

KZ

UA

UZ

СОДЕРЖАНИЕ

RUS

Упаковка и утилизация изделия.....	2
Предупреждение.....	2
Перед использованием.....	4
Функции.....	4
Обслуживание.....	6
Обнаружение и устранение неисправностей.....	7
Технические характеристики.....	8
Гарантийное и после гарантийное сервисное обслуживание.....	8
Перенавешивание дверей.....	23

Условные знаки



Да



Нет



Внимание



Предупреждение

Аксессуары

Проверьте наличие аксессуаров и литературы в соответствии с приведенным ниже списком:

1 × Руководство пользователя

1 × Крышка дверной петли

1 × Гарантийный талон

1 × Маркировка энергоэффективности

1 × Ледница

1 × Яичница

УПАКОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация

Если ваш старый холодильник больше нельзя использовать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не нанести вред окружающей среде, холодильник нужно правильно утилизировать. Обратитесь в местные коммунальные службы для получения дополнительной информации. Если холодильник предназначен для утилизации, то отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу, отсоедините двери холодильника, уплотнительную резину и полки, чтобы холодильник нельзя было больше использовать. При утилизации старого холодильника обратитесь в местные коммунальные службы. Постарайтесь не повредить систему охлаждения холодильника. При утилизации руководствуйтесь общими правилами охраны труда и техники безопасности. Дополнительную информацию об утилизации данного изделия можно получить, связавшись с офисом компании в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся удалением отходов, или магазином, в котором было приобретено изделие.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием прибора в первый раз

Предполагаемое использование: Данный прибор сконструирован исключительно для использования в сухих, крытых бытовых условиях. Другое использование будет ненадлежащим и может привести к травмам, тем самым снимая ответственность с производителя.

Что следует делать ...

- ✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не ограничена в пространстве под холодильником.
- ✓ Держите вилку, а не кабель при отключении холодильника.
- ✓ Позаботьтесь о том, чтобы не перемахнуть шнур электропитания и не повредить его при перемещении холодильника от стены.
- ✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не повреждена, а если да, то по возможности отключите подачу электричества и аккурат-но отключите ее, а также проконсультируйтесь с уполномоченным обслуживающим агентом для ее замены.
- ✓ Убедитесь в том, что вблизи от холодильника нет газа или прочих воспламеняемых утечек газа. В случае обнаружения утечки, выключите клапан для остановки утечки газа; откройте двери и окна, но не включайте и не выключайте шнуры электропитания холодильника или любого другого прибора.
- ✓ Отключайте холодильник от сети для его очистки, обслуживания или для замены лампочки.
- ✓ Открывайте дверцы за ручку, обратите внимание на то, что расстояние между дверцами может быть очень узким, поэтому избегайте застревания пальцев.
- ✓ После отключения холодильника, оставьте его не менее чем на 5 минут до повторного включения, поскольку частый перезапуск может повредить компрессор.
- ✓ Не загромождайте вентиляционные отверстия.
- ✓ При выбрасывании холодильника, во избежание случайного запирания детей, удалите дверцы холодильника, дверные уплотни-тели и полки и поместите их в надлежащее место.
- ✓ Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и людьми с ограниченными физическими, сенсор-ными или ментальными способностями, а также в случае отсутствия опыта и знаний, если их контролируют или инструктируют отно-сительно использования прибора безопасным способом и с пониманием сопутствующих опасностей. Детям нельзя играть с данным прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны проводиться детьми без контроля со стороны взрослых.
- ✓ Холодильник должен быть размещен в хорошо проветриваемом помещении недалеко от источника питьевой воды. Убедитесь в наличии пространства не менее 20 см над и 10 см вокруг холодильника.
- ✓ Прибор должен быть расположен так, чтобы штепсельная вилка оставалась в доступности.

Что не следует делать ...

- × Холодильник работает от электрической сети 220–240 Вт переменного тока/50 Гц. При неправильном напряжении, холодильник может не запуститься, повредится регулировка температуры, компрессор, возникнуть ненормальный шум при работе компрессора. Тогда надо установить автоматический регулятор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

* Для холодильника необходимо обеспечить специальную розетку с надежным заземлением. Силовую кабель холодильника оснащен 3-жильной (с заземлением) штепсельной вилкой, которая подходит к стандартной 3-жильной (с заземлением) розетке. Никогда не срежьте и не демонтируйте 3-ий контакт (заземление). После установки холодильника вилка должна оставаться в доступности.

* Никогда не храните легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионно-активные материалы в холодильнике.

* Не храните медикаменты, бактериологические или химические вещества в холодильнике. Данный холодильник является бытовым электроприбором. Не рекомендуется помещать в него материалы, требующие хранения в строгих температурных условиях.

* Не храните и не используйте бензин или прочие легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от холодильника во избежание возникновения пожара.

* Не помещайте неустойчивые предметы (тяжелые объекты, контейнеры с жидкостью) на верхнюю часть холодильника во избежание телесных повреждений, причиненных падением предметов сверху или ударом тока при контакте с водой.

* Не висите на дверце или на держателе бутылок. Дверца может сместиться из вертикального положения, можно выдернуть держатель бутылок или холодильник может опрокинуться.

* Не наступайте на дверцу морозильной камеры, на полки или на его корпус при загрузке продуктов и напитков.

* Не прикасайтесь к внутренней поверхности морозильной камеры когда она работает, особенно влажными руками, поскольку ваши руки могут примерзнуть к поверхности.

* Для обеспечения сохранности электрической изоляции холодильника, не опрыскивайте и не промывайте холодильник водой при очистке, не размещайте холодильник во влажном месте или месте, где он может быть облит водой. Очистите и высушите брызги воды и пятна мягкой чистой тканью.

* Разборка и внесение изменений в холодильник должны выполняться с разрешения. Любое резкое или грубое передвижение холодильника может повредить охлаждающие трубки.

* Результатом могут стать потеря собственности или телесное повреждение. Ремонт холодильника должен выполняться профессионалами.

* Не позволяйте младенцам или детям забираться в ящики морозильной камеры.

* Не используйте электроприборы внутри холодильника, за исключением тех, которые рекомендованы производителем.

* Не повреждайте контур хладагента.

* Не используйте фен для сушки волос для просушки внутренней части холодильника. Не помещайте зажженные свечи внутри холодильника для удаления запахов.

* Не распыляйте летучие субстанции, такие как инсектициды, на какую бы то ни было поверхность прибора.

* Открывайте или закрывайте дверцы холодильника только тогда, когда в пределах радиуса движения дверцы нет детей.

* Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или ввиду отсутствия опыта и знаний, если только их не контролирует и не дает им инструкции по использованию прибора лицо, ответственное за их безопасность.

* Не храните слишком много продуктов в морозильной камере во избежание более длительного времени работы компрессора или выпадения продуктов. Рекомендуется не превышать линию загрузки ящиков. Общий вес продуктов не должен превышать 30 кг. Чтобы избежать выпадения продуктов на пол, не открывайте ящик морозильника слишком сильно или под углом.

* Не используйте механические приборы или прочие методы ускорения процесса размораживания, за исключением тех, которые рекомендованы производителем.

* В случае возникновения какой-либо проблемы с освещением в холодильнике, свяжитесь с нашей клиентской службой для устранения проблемы, а сами пользователи не должны производить замену самостоятельно.

Советы по хранению продуктов в холодильнике

① Горячие продукты питания должны быть охлаждены до комнатной температуры до помещения на хранение в холодильник.

① Помойте или очистите продукты питания и высушите все капли воды на них до помещения их в холодильник.

① Продукты питания, которые будут храниться в холодильнике, должны быть герметично закрыты. Это предотвратит испарение влаги из продуктов и как следствие их порчу.

① Сортированное хранение продуктов. Хранимые продукты должны сортироваться по категориям. Продукты, которые потребляются ежедневно, должны быть размещены на передней части полок. Это поможет избежать ненужных отсрочек в открытии дверцы, а также истечения их срока годности, так как вы забыли употребить их в пищу.

① Не помещайте продукты слишком близко к внутренним стенкам. Помещайте по возможности продукты в некотором отдалении от внутренних стенок холодильника и морозильника.

① Не храните чрезмерное количество продуктов питания. Между продуктами должно быть небольшое расстояние. Это позволяет холодному воздуху равномерно обтекать их и получать лучшие результаты хранения.

① Не храните продукты с высоким содержанием влаги в соприкосновении с внутренними стенками. В противном случае продукты могут примерзнуть к стенкам. Помещайте продукты в некотором отдалении от внутренних стенок.

⚠ Избегайте соприкосновения продуктов (особенно продуктов, содержащих масло) непосредственно с внутренней обложкой, так как некоторые виды масел могут повредить внутреннюю обложку. Поэтому лучше счищать масляные загрязнения в случае их обнаружения.

① Размораживайте замороженные продукты в отсеке холодильника. Вы можете использовать замороженные продукты для снижения температуры в холодильнике и способствовать энергосбережению.

① Некоторые овощи, например, лук, чеснок, имбирь, водяной орех и прочие виды корневищных овощей, могут долгое время храниться при нормальной температуре. Нет необходимости хранить их в холодильнике.

① Метаболизм кабачков, дынь, папайи, бананов, ананасов может ускоряться в холодильнике, поэтому не стоит хранить их там. Но хранение зеленых фруктов в холодильнике в течение определенного времени может ускорить их созревание.

① Продукты, нарезанные на маленькие порции заморознут быстрее и их будет легче разморозить и приготовить. Рекомендуемый вес каждой порции составляет менее 2,5 кг.

① Лучше упаковать продукты перед помещением в морозильную камеру. Внешняя сторона упаковки должна быть сухой, также избегайте прилегания упаковок друг к другу. Упаковочные материалы должны быть без запаха, без воздуха, не ядовитые и нетоксичные.

① Не загружайте чрезмерное количество свежих продуктов в морозильник. Лучше обратиться к охлаждающей способности холодильника.

Советы по энергосбережению

① Установите прибор в прохладной, сухой комнате с достаточной вентиляцией. Не накрывайте вентиляционные отверстия.

① Никогда не загромождайте никакие вентиляционные отверстия и решетки на приборе.

① Не держите дверцу прибора открытой слишком долго при размещении продуктов или их извлечения из холодильника. Чем короче время, на которое открывается дверца, тем меньше льда формируется в морозильной камере.

① Не устанавливайте температуру на отметку ниже необходимой.

① Обеспечьте достаточное место для оттока воздуха у основания холодильника и у его боковых стенок.

① Оставьте пространство справа, слева, сзади и сверху при установке. Это поможет сократить потребление энергии и снизит ваши счета за электричество.







RUS

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Описание

Эта схема может немного отличаться от комплектации холодильника, который вы приобрели.

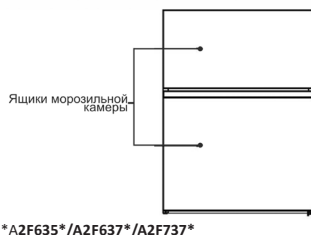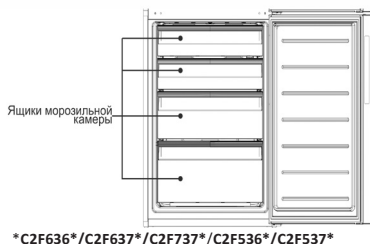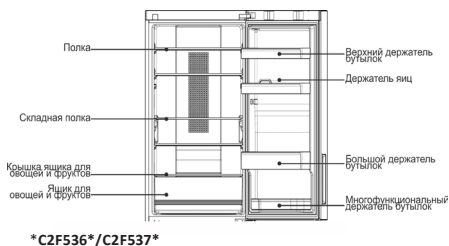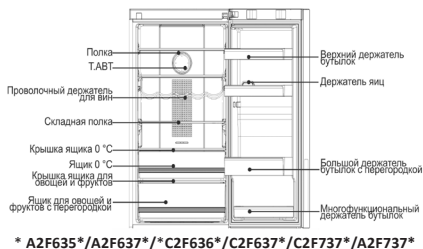



Место размещения

Выравнивание корпуса холодильника. Холодильник должен быть размещен на ровной и твердой поверхности. Если холодильник помещается на неровную поверхность, в качестве подставки должны использоваться ровные прочные и огнестойкие материалы. Если холодильник слегка неустойчив, вы можете удлинить или укоротить настраиваемые ножки холодильника, поворачивая их по часовой или против часовой стрелки.

Подготовка перед использованием

Удалите упаковку, основание из пенопласта и клейкую ленту, фиксирующую аксессуары. Проверьте сопроводительную документацию и аксессуары. В случае расхождения в комплектации обратитесь в магазин в течение 5 дней с момента покупки. Передвиньте холодильник в соответствующее место - смотрите раздел «Место размещения». Рекомендуются почистить корпус перед использованием. Почистите наружную и внутреннюю часть холодильника водой перед тем, как разместить в нем продукты питания. После выравнивания и очистки прибора, дайте ему постоять в нерабочем состоянии не менее 6 часов перед тем, как включить его, чтобы обеспечить его нормальную работу. После подключения холодильника к электроснабжению, температура холодильника и морозильной камеры автоматически устанавливается на 5 °C и -18 °C соответственно. Отделение My Zone работает в режиме холодильного устройства. Режим настройки холодильника. Ручная настройка режима: можно задать температуру нажатием кнопки «настройка температуры» (смотрите раздел «Описание функций» данного руководства). Загрузите холодильник продуктами питания после того как он некоторое время поработал и отсек холодильника достаточно охладился.

ФУНКЦИИ

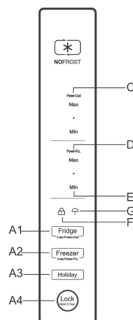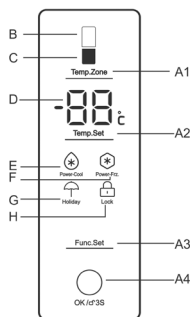

Панель управления стандартная

Настройка температуры холодильника

Несколько раз нажмите A1 пока не загорится индикатор B; нажмите A2, чтобы настроить температуру холодильника. Индикаторы B и D начнут одновременно мигать. Температура возрастет на 1 °C с каждым нажатием. Последовательность параметров настройки холодильника через "2"- "3"- "4"- "5"- "6"- "7"- "8"- "9". Диапазон температур холодильника варьирует от минимального значения 2 °C до максимального значения 8 °C. Прекратите нажимать A2, чтобы подтвердить установленную температуру.

Панель управления эконом

Настройка температуры холодильника

Для выбора необходимой температуры, нажмите кнопку A1 при этом температура будет циклично изменяться от Min до Max на индикаторе C, выберите необходимую вам температуру. Диапазон температур холодильника варьирует от минимального значения 2 °C до максимального значения 8 °C.

Настройка температуры морозильной камеры

Несколько раз нажмите А1 пока не загорится индикатор С; нажмите А2 для настройки температуры морозильника. Индикаторы С и D начнут одновременно мигать. Температура понизится на 1 °С с каждым нажатием; Последовательность параметров настройки морозильника через "16°.-17°.-18°.-19°.-20°.-21°.-22°.-23°.-24°.-16°". Диапазон температур варьирует от min, значения -24 °С до max, значения -16 °С. Прекратите нажимать А2, чтобы подтвердить установленную температуру.

Сильное охлаждение

Несколько раз нажмите кнопку А3 пока не загорится индикатор Е; нажмите А4, чтобы подтвердить активацию функции Сильное охлаждение. Данная функция может быть отключена посредством повторения процесса активации вручную. Эта функция автоматически отключится, когда температура упадет ниже минимального уровня. В этом режиме, функция Сильное охлаждение отключается при настройке температуры холодильника.

Сильная заморозка

Несколько раз нажмите кнопку А3 пока не загорится индикатор F; нажмите А4, чтобы подтвердить активацию функции Сильная заморозка. Данная функция может быть отключена посредством повторения процесса активации вручную. Эта функция автоматически отключится по истечении 56 часов. Если вы замораживаете большое количество продуктов в морозильной камере, включите функцию Сильная заморозка за 24 часа до помещения продуктов питания в морозильной камере. В этом режиме, функция Сильная заморозка отключается при настройке температуры морозильника.

Функция выходных

Несколько раз нажмите кнопку А3 пока не загорится индикатор G; нажмите А4, чтобы подтвердить активацию функции Выходные. Данная функция может быть отключена посредством повторения процесса активации вручную. В режиме Выходные, холодильник автоматически работает при температуре 17 °С. В этом режиме, функция Выходные отключается при настройке температуры холодильника.

Управление дисплеем и функция блокировки

Экран дисплея выключается и блокируется (загорается индикатор Н) автоматически через 30 секунд после окончания операции. Он загорается при открытии двери холодильника или при нажатии любой кнопки. (При предупредительном сигнале экран дисплея не загорается). Функция блокировки: Нажимайте и удерживайте кнопку А4 в течение 3 секунд пока не загорится индикатор Н, экран дисплея блокируется. Функция разблокировки: Нажимайте и удерживайте кнопку А4 в течение 3 секунд пока не погаснет индикатор Н, экран дисплея разблокируется.

Предупреждающий сигнал об открытой двери

Когда дверца холодильника открывается, свет внутри холодильника и панель управления загораются. Если дверца не закрывается в течение 3 минут, раздается предупредительный сигнал. Предупреждающий сигнал можно прервать, закрыв дверцу или прикоснувшись к панели управления. Если дверца холодильника не закрывается дольше 7 минут, свет в холодильнике и подсветка контрольной панели автоматически погаснут.

Настройка высоты полок

В холодильнике имеется ящик для фруктов и овощей. Он подходит для хранения фруктов, овощей и т. п. Полку можно переставить, чтобы установить полку на место, поместите проушины с обеих сторон полки на направляющие и задвиньте ее до упора.

Ящик для овощей и фруктов

В холодильнике имеется ящик для фруктов и овощей. Он подходит для хранения фруктов, овощей и т. п.

Отсек фреш зона 0 °С

Температура в ящике поддерживается на уровне примерно 0 °С. Она может слегка изменяться в зависимости от разной температуры окружающей среды или режима работы холодильника. Он подходит для хранения свежей рыбы, мяса и приготовленной пищи в течение 1–2 дней. В зависимости от требований хранимых продуктов отсек фреш зона 0 °С.

Антибактериальный модуль АВТ

Принцип работы модуля основан на свойствах кристаллов турмалина (камень природного происхождения). Кристаллы турмалина обладают свойством генерировать электрический заряд при воздействии на него изменением температурной среды (охлаждение, нагрев). Один конец кристалла имеет отрицательный заряд, а другой положительный. Турмалин заряжает молекулы воды в окружающую среду. Таким образом, отрицательно заряженные ионы окружающего воздуха, вступая в реакцию с ионами серебра, образуют антибактериальный эффект. Модуль не требует дополнительной настройки.

Использование складной полки

Рис. 1 демонстрирует складную полку в разложенном виде, при котором вы можете размещать контейнеры для продуктов питания. Рис. 2 демонстрирует складную полку в сложенном виде, при котором вы можете размещать более высокие контейнеры с для продуктов питания. Чтобы сложить полку из состояния 1 в состояние 2, просто потяните устройство в назад, затем толкните устройство в внутрь в направлении стрелки, указанной на рисунке. Чтобы разложить полку из состояния 2 в состояние 1, потяните устройство в назад, затем потяните устройство в в направлении стрелки, указанной на рисунке.

Использование проволочного держателя вин

Рис. 1 демонстрирует сложенное состояние проволочного держателя вин. В таком положении возможно сэкономить много пространства. Рис. 2 демонстрирует разложенное состояние проволочного держателя вин. В таком положении на нем возможно хранить различные вина. Чтобы развернуть его из положения 1 в положение 2, просто потяните проволочку вниз. Чтобы сложить его из положения 2 в положение 1, просто толкните проволочку вверх.

⚠ Убедитесь в том, что оба конца полки находятся на одном уровне. Иначе она может упасть или же могут упасть продукты, находящиеся на ней.

Лампа в отсеке холодильника и ее замена

Параметры лампы: 12 В макс. 2 Вт C2F636C* или 12 Вt A2F635* макс. 5 Вт. Лампа светодиодная и этот источник света обеспечивает малое потребление энергии и долгий срок службы. Если имеются неисправности, свяжитесь с персоналом по после продажному обслуживанию.

Полка HCS

Полка над овощным ящиком оснащена экологичной растительной мембраной с респираторной функцией. Продукты будут оставаться свежими в течение длительного времени.

Настройка температуры морозильной камеры

Для выбора необходимой температуры, нажимайте кнопку А2 при этом температура будет циклично изменяться от Min до Max на индикаторе D, выберите необходимую вам температуру. Диапазон температур холодильника варьирует от минимального значения -24 °С до максимального значения -16 °С.

Сильное охлаждение

Для активации функции удерживайте кнопку А1 в течение 3 секунд пока не загорится индикатор С. Для выхода из режима сильное охлаждение необходимо удерживать кнопку А1 до момента отключения индикатора С. Эта функция автоматически отключится, когда температура упадет ниже минимального уровня.

Сильная заморозка

Для активации функции удерживайте кнопку А2 в течение 3 секунд пока не загорится индикатор D. Для выхода из режима сильная заморозка необходимо удерживать кнопку А2 до момента отключения индикатора D. Эта функция автоматически отключится по истечении 56 часов. Если вы замораживаете большое количество продуктов в морозильной камере, включите функцию Сильная заморозка за 24 часа до помещения продуктов питания в морозильной камере.

Функция выходных


Нажмите кнопку А3 пока не загорится индикатор G. Данная функция может быть отключена посредством повторения процесса активации вручную. В режиме Выходные, холодильник автоматически работает при температуре 17 °С.

Управление дисплеем и функция блокировки

Экран дисплея выключается и блокируется (загорается индикатор Н) автоматически через 30 секунд после окончания операции. Он загорается при открытии двери холодильника или при нажатии любой кнопки. (При предупредительном сигнале экран дисплея не загорается). Функция блокировки: Нажимайте и удерживайте кнопку А4 в течение 3 секунд пока не загорится индикатор Н, экран дисплея блокируется. Функция разблокировки: Нажимайте и удерживайте кнопку А4 в течение 3 секунд пока не погаснет индикатор Н, экран дисплея разблокируется.

Предупреждающий сигнал об открытой двери

Когда дверца холодильника открывается, свет внутри холодильника и панель управления загораются. Если дверца не закрывается в течение 3 минут, раздается предупредительный сигнал. Предупреждающий сигнал можно прервать, закрыв дверцу или прикоснувшись к панели управления. Если дверца холодильника не закрывается дольше 7 минут, свет в холодильнике и подсветка контрольной панели автоматически погаснут.



Большой объем хранения

Настройка температуры холодильника

Для эффективного использования энергии за исключением нижней корзины в холодильнике или морозильнике, другие корзины можно вынимать для хранения большого количества продуктов питания.

⚠ Не блокируйте место вентиляции воздуха в морозильной камере и держите дистанцию в 15 мм от него, а также не кладите продукты на сенсор морозильника и держите дистанцию от него в 15 мм.



⚠ Некоторые функции могут отличаться в зависимости от модели холодильника.

Рекомендуемое хранение для разных продуктов

Поскольку холодный воздух циркулирует внутри холодильника, в отсеке хранения может наблюдаться температурная разница. Разные продукты должны размещаться в разных местах отсека в зависимости от их свойств.

1. Яйца, масло, сыр и т. д.
2. Напитки, консервированные продукты и т. д.
3. Масло, косметика и т. д.
4. Напитки, консервированные продукты, торты и т. д.
5. Вино, шампанское и т. д.
6. Молоко, сыр и т. д.
7. В зоне 0 °C свежая рыба, мясо или приготовленная пища и т. д. в течение 1–2 дней, то же что и для пункта 8.

8. Приготовленное мясо, свежая рыба и мясо и т. д.
9. Замороженные продукты небольшого размера или упакованные продукты.
10. Замороженные продукты, мороженное и т. д.

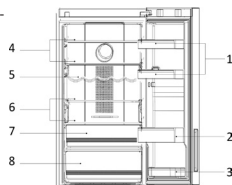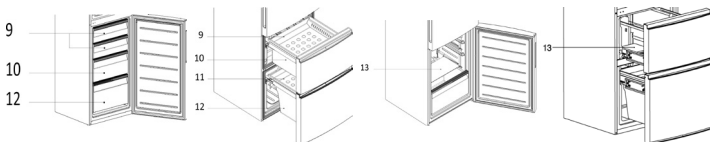

11. Замороженные продукты небольшого размера или упакованные продукты.
12. Замороженные продукты, мороженное и т. д.
13. Большие порции замороженных продуктов можно хранить если вынуть внутренние ящики и поддоны за исключением ящика 12 из морозильного отсека.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Размораживание морозильной камеры

При очистке, не чистите холодные стеклянные полки теплой водой. В противном случае стекло может треснуть из-за резкой смены температуры и привести к телесным травмам или потере имущества.

Очистка

Холодильник необходимо регулярно чистить для предотвращения появления запахов от испорченных продуктов. В целях безопасности отключите холодильник от сети перед его очисткой. Чистите холодильник мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой воде (можно добавить мягкое чистящее средство). Осушите капли воды на поверхности холодильника при помощи сухой мягкой ткани. Всегда содержите дверной уплотнитель в чистоте.

⚠ Холодильник очень тяжелый. Когда вы двигаете его для очистки или ремонта, позаботьтесь о том, чтобы не повредить пол. Не передвигайте холодильник раскачивая его, чтобы не повредить пол.

⚠ Не обрызгивайте, не поливайте прибор водой, чтобы избежать отрицательного влияния на свойства электрической изоляции. Не очищайте жесткой щеткой, проволоочной щеткой, моющим порошком, бензином, аммиаком, уксусом и подобными органическими растворами, кислотой или щелочью. Очищайте специальным средством для мытья холодильника, чтобы избежать повреждения или тепловой водой и мягким моющим средством.

⚠ Не прикасайтесь к холодным металлическим деталям влажными руками, в противном случае ваша кожа может прилипнуть к холодным металлическим деталям.

⚠ При очистке, не чистите холодные стеклянные полки теплой водой. В противном случае стекло может треснуть из-за резкой смены температуры и привести к телесным травмам или потере имущества.

Меры по прерыванию электропитания

Даже летом продукты могут храниться в холодильнике в течение нескольких часов после прекращения подачи электропитания. Если случится прекращение подачи электроэнергии, позвоните в электроэнергетическую компанию, чтобы спросить о продолжительности отключения. Не кладите дополнительные продукты питания в холодильник при отключении и старайтесь открывать дверцу как можно реже. Если предоставлено предварительное уведомление об отключении и отключение длится более 24 часов, заранее подготавливайте немного льда и поместите его в контейнер в верхней части отсека холодильника.

⚠ В ходе возрастания температуры в холодильнике при отключении электричества или прочих неисправностях, срок хранения и съедобность продуктов питания сокращается.

Удалите все продукты

Если холодильник не будет использоваться длительное время, отключите его от сети, отключите от источника воды и очистите его способом, описанным выше. Оставьте дверцу холодильника открытой, чтобы предотвратить возникновение неприятных запахов от продуктов, оставшихся в холодильнике.

⚠ Чтобы обеспечить должный срок службы холодильника, рекомендуется не выключать холодильник пока это не станет необходимым.

До отъезда на выходные или в отпуск

При отъезде в длительный отпуск, отключите подачу электроэнергии и воды. Уберите все продукты и подождите пока растает весь иней. После этого очистите и осушите внутреннюю часть, оставьте дверцу холодильника открытой, чтобы предотвратить возникновение неприятных запахов от продуктов, оставшихся в холодильнике. Если ожидается, что комнатная температура упадет ниже 0 °C, попросите квалифицированный обслуживающий персонал слить воду из системы подачи воды. В противном случае может случиться серьезное повреждение собственности из-за переливания воды если водяной патрубком или соединение сломаются.

Перемещение холодильника

Отключите холодильник от сети. Уберите все продукты. Закрепите полки и контейнер для фруктов и овощей в холодильнике, а также полки и другие подвижные части в морозильной камере с помощью клейкой ленты. Закройте дверцу и закрепите ее клейкой лентой. Не наклоняйте холодильник более чем на 45 градусов (угол к вертикали), чтобы избежать повреждения системы охлаждения. Не двигайте холодильник за ручку, чтобы избежать повреждения собственности или телесных повреждений.

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем как обратиться в сервисный центр, сначала ознакомьтесь с таблицей обнаружения и устранения неисправностей. Это может сэкономить как ваше время, так и ваши деньги. Таблица содержит общие проблемы, за исключением тех, которые вызваны дефектами в качестве исполнения или в материале холодильника.

Проблема	Причина	Решение
Работа холодильника		
Компрессор не работает	*Холодильник работает в цикле размораживания. *Холодильник не подключен к сети электропитания. *Холодильник ВЫКЛЮЧЕН.	✓Это нормально для холодильника с автоматическим размораживанием. ✓Убедитесь в том, что вилка крепко вставлена в розетку. ✓Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 3 секунд или более, чтобы перезапустить холодильник или поверните ручку из положения ВЫКЛ в положение выбора температуры.
Холодильник запускает охлаждение часто или на слишком долгий период времени	*Температура снаружи или внутри слишком высокая. *Холодильник был отключен от сети долгое время. *Работает автомат для приготовления льда. *Дверцу открывают слишком часто или слишком надолго. *Дверца камеры холодильника/морозильника закрывается неплотно. *Температура камеры морозильника настроена на слишком низкую. *Дверной уплотнитель холодильника/морозильника грязный, изношенный, растрескавшийся или не подходящий. *Конденсатор грязный.	✓В данном случае для холодильника нормально работать дольше. ✓Обычно уходит от 8 до 12 часов, чтобы холодильник полностью охладился. ✓Процесс производства льда приводит к более длительной работе холодильника. ✓Теплый воздух поступает в холодильник и заставляет его чаще запускаться. ✓Не открывайте дверцу слишком часто. ✓Убедитесь в том, что холодильник находится на ровной площадке и никакие продукты или контейнеры не соударяются с дверцей. ✓Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение». ✓Установите температуру на более высокую отметку, пока не будет достигнута удовлетворительная температура холодильника. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа. ✓Почистите или замените дверной уплотнитель. Утечка в дверном уплотнителе может привести к более длительному времени работы холодильника для поддержания желаемой температуры. ✓Почистите конденсатор.
Слишком высокая температура		
Слишком высокая температура в отсеке холодильника/морозильника	*Дверца слишком часто открывается или остается открытой слишком надолго. *Установлена слишком высокая температура. *Дверца плотно не закрывается. *Конденсатор грязный.	✓Теплый воздух попадает в холодильник каждый раз когда дверца открывается. Попытайтесь открывать дверцу так редко, как это возможно. ✓Перенастройте температуру. ✓Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение». ✓Почистите конденсатор.
Температура в морозильнике слишком высокая, тогда как температура в холодильнике ОК	*Выставлена слишком высокая температура в морозильнике.	✓Установите температуру морозильника на более низкую отметку. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа.
Вода/влажа/иней на наружной поверхности холодильника		
Влага скапливается на внешней поверхности холодильника или между двумя дверцами	* Влажный климат. * Дверца холодильника закрыта неплотно. Это приводит к конденсации холодного воздуха в холодильнике и теплого воздуха снаружи.	✓ Это нормально во влажном климате. Количество влаги уменьшится при уменьшении влажности. ✓ Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждения».
Неприятные запахи в холодильнике		
Внутренняя сторона холодильника грязная	*Внутреннюю поверхность холодильника необходимо почистить. *В холодильнике хранятся продукты с сильным запахом.	✓Очистите внутреннюю поверхность холодильника. ✓Плотнее заворачивайте продукты.
Если вы слышите		
Гудки	*Отсек холодильника открыт. *Температура в морозильнике слишком высокая.	✓Закройте дверцу или заглушите предупреждающий сигнал вручную. ✓Предупреждающий сигнал является нормальным при первом запуске прибора из-за относительно высокой температуры. Вы можете заглушить сигнал вручную.
Ненормальные звуки	*Холодильник расположен не на ровной поверхности. *Холодильник соприкасается с некоторыми объектами вблизи него.	✓Используйте ножки для настройки уровня расположения холодильника. ✓Уберите объекты вблизи него.
Легкий шум схожий с течением воды	*Это звук холодильной системы.	✓Нормально.
Нагревание корпуса	*Работает противоконденсатная система.	✓Эта система предотвращает образование конденсата и это нормально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RUS

Модель	A2F635*	C2F636*
Общий объем, л	356	364
Полезный объем холодильной/морозильной камеры, л	256/100	256/108
Характеристика морозильной камеры	*/***	*/***
Производительность морозильной камеры за сутки, кг	12	12
Класс энергопотребления	A+	A+
Потребление электроэнергии за год, кВтч	334	342
Уровень шума, дБ	42	42
Климатический класс	SN-ST	SN-ST
Управление	электронное	Электронное
Тип хладагента	R600A	R600A
Габариты (Ш×В×Г), мм	595×1905×672	595×1905×672
Вес, кг	83	80
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	663×2000×741	663×2000×741
Вес в упаковке, кг	91	88

* = в зависимости от комплектации холодильника (цвет)

Модель	C2F536*	C2F537*
Общий объем, л	364	386
Полезный объем холодильной/морозильной камеры, л	256/108	278/108
Характеристика морозильной камеры	*/***	*/***
Производительность морозильной камеры за сутки, кг	12	12
Класс энергопотребления	A	A
Потребление электроэнергии за год, кВтч	417	428
Уровень шума, дБ	42	42
Климатический класс	SN-ST	SN-ST
Управление	электронное	электронное
Тип хладагента	R600a	R600a
Габариты (Ш×В×Г), мм	595×1905×672	595×1998×672
Вес, кг	78	85
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	663×2000×741	663×2093×741
Вес в упаковке, кг	88	94

* = в зависимости от комплектации холодильника (цвет)

Модель	A2F637*	C2F637*
Общий объем, л	378	386
Полезный объем холодильной/морозильной камеры, л	278/100	278/108
Характеристика морозильной камеры	*/***	*/***
Производительность морозильной камеры за сутки, кг	12	12
Класс энергопотребления	A+	A+
Потребление электроэнергии за год, кВтч	342	349
Уровень шума, дБ	42	42
Климатический класс	SN-ST	SN-ST
Управление	электронное	электронное
Тип хладагента	R600a	R600a
Габариты (Ш×В×Г), мм	595×1998×672	595×1998×672
Вес, кг	88	85
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	663×2093×741	663×2093×741
Вес в упаковке, кг	97	94

* = в зависимости от комплектации холодильника (цвет)

Модель	A2F737*	C2F737*
Общий объем, л	378	386
Полезный объем холодильной/морозильной камеры, л	278/100	278/108
Характеристика морозильной камеры	*/***	*/***
Производительность морозильной камеры за сутки, кг	12	12
Класс энергопотребления	A++	A++
Потребление электроэнергии за год, кВтч	260	268
Уровень шума, дБ	38	38
Климатический класс	SN-ST	SN-ST
Управление	электронное	электронное
Тип хладагента	R600a	R600a
Габариты (Ш×В×Г), мм	595×1998×672	595×1998×672
Вес, кг	88	85
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	663×2093×741	663×2093×741
Вес в упаковке, кг	97	94

* = в зависимости от комплектации холодильника (цвет)

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По всем вопросам сервисного обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей просим обращаться к вашему продавцу, у которого вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров Хайер. До начала использования изделия внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации. Удовлетворение требований потребителя по окончании гарантийного срока производится в соответствии с действующим законодательством.

МАЗМҰНЫ

Қаптау және кәдеге жарату	9
Ескерту	9
Пайдаланар алдында	11
Функциялар.....	11
Қызмет көрсету.....	13
Ақауларды анықтау мен жою.....	14
Техникалық сипаттамалары	15
Кепілдікті және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету	15
Перенавешивае есік.....	23

Шартты таңбалар



Иә



Жоқ



Назар аударыңыз



Ескерту

Аксессуарлар

Төменде келтірілген тізімге сәйкес аксессуарлар мен әдебиеттің болуын тексеріңіз:

1 × Пайдаланушының нұсқаулығы

1 × Қосарлы ілмек қақпағы

1 × Гарантийный талон


1 × Кепілдік талоны

1 × Энергия тиімділікті таңбалау

ҚАПТАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Утилизация

Егер сіздің ескі тоңазытқышыңызды басқа пайдалану мүмкін болмаса, сіз оны қоршаған ортаға зиянсыз етіп тастағыңыз келсе, тоңазытқышты дұрыс кәдеге жарату керек. Толық ақпарат алу үшін, жергілікті коммуналды қызметке жүгініңіз. Егер тоңазытқыш кәдеге жаратуға арналса, электр қоректің бауын мүмкіндігінше корпусқа жақын етіп кесіңіз, тоңазытқышты басқа пайдалануға болмайтындай етіп тоңазытқыштың есігін, реңке мен серелерді ажыратыңыз. Ескі тоңазытқышты кәдеге жарату кезінде, жергілікті коммуналды қызметке жүгініңіз. Тоңазытқыштың суыту жүйесін зақымдап алмаңыз. кәдеге жарату кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының ережелерін басшылыққа алыңыз. Осы бұйымды жою туралы қосымша ақпаратты өз қалаңыздағы компания кеңсесімен, қалдықтрады жоюмен шұғылданатын коммуналды қызметпен немесе осы бұйым сатып алынған дүкенмен байланысу арқылы алуға болады.



ЕСКЕРТУ

Аспапты алғаш рет пайдаланар алдында

Болжалды пайдалану: Осы аспап құрғақ, жабық тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған. Кез келген басқа түрде пайдалану дұрыс пайдаланбау деп саналады және жарақатқа әкелуі мүмкін, оған өндіруші жауап бермейді.

Не істеген жөн ...

- ✓ Штепсельдік айырдың тоңазытқыштың астындағы кеңістікте шектелмегеніне көз жеткізіңіз.
- ✓ Тоңазытқышты өшіргенде, оны кабельден емес айырдан ұстаңыз.
- ✓ Тоңазытқышты қабырғадан жылжытқан кезде, электр қорегінің бауының басылмауына және оның зақымдалмауына назар аударыңыз.
- ✓ Штепсельдік айырдың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз, зақымдалған болса, мүмкіндігінше, электрді ажыратып, оны ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету агентімен кеңесіңіз.
- ✓ Тоңазытқыштың жанында газдың немесе басқа бір тұтанатын газ шықпауына көз жеткізіңіз. Жылыстап ау анықталған жағдайда, газдың шығуын тоқтатуға арналған клапанды өшіріңіз; есік пен терезені ашыңыз, бірақ өшірмеңіз, тоңазытқыштың немесе кез келген басқа аспаптың электр қорегі бауын ажыратпаныз.
- ✓ Тоңазытқышты тазалау, қызмет көрсету немесе шырақты ауыстыру үшін, тоңазытқышты өшіріңіз.
- ✓ Есікті тұтқасынан ашыңыз, есіктің арасындағы қашықтық өте тар болмауына назар аударыңыз, сондықтан саусақтың қысылып қалуын болдырмаңыз.
- ✓ Тоңазытқышты өшірген соң, қайта қосу үшін оны кемінде 5 минута қалдырыңыз, өйткені жиі қайта іске қосу компрессорды бұзуы мүмкін.
- ✓ Желдеткіш саңылауларды бөгеттемеңіз.
- ✓ Тоңазытқышты тастаған кезде, балалардың кездейсоқ тығылып қалуын болдырмау үшін, тоңазытқыштың есігін, есіктің нығайтқыштары мен серелерді алып тастап, оларды тиісті орынға қойыңыз.
- ✓ Егер 8 жас және одан үлкен, дене, ментальды және сенсорлық қабілеттері шектеулі балаларды бақылап отырса және аспапты қауіпсіз тәсілде пайдалануға қатысты нұсқаулық берілсе, осы аспапты олардың пайдалануына болады. Балалардың осы аспаппен ойнауына болмайды. Тазалау мен пайдаланушылық қызмет көрсетуді ересектердің бақылауынсыз балалардың өткізуіне болмайды.
- ✓ Тоңазытқыш жақсы желдетілетін бөлмеде ауыз су көзінен алыста орналасуы тиіс. Тоңазытқыштың үстінде кемінде 20 см және айналасында 10 см кеңістіктің болуына көз жеткізіңіз.
- ✓ Аспап штепсельдік айыр қолжетімді болатындай етіп орналасуы тиіс.

Не істеге болмайды ...

- × Тоңазытқыш 220–240 В айнымалы ток/50 Гц электр желісінде жұмыс істейді. Кернеуге дұрыс қосылмаған жағдайда, ауытқу тоңазытқыштың іске қосылмауына әкелуі мүмкін, температураны реттеу мен компрессор бұзылады немесе компрессор жұмыс істеген кезде өзгеше шу пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда автоматты реттегішті орнату керек.

* Тоңазытқышты жерге сенімді қосылған арнайы розеткамен жабдықтау қажет. Тоңазытқыштың күш беретін 3 ішекті (жерге қосылған) Штепсельдік айырмамен қамтылған, ол стандарты 3 ішекті (жерге қосылған) розеткаға жарамды. Ешқашан 3 ішекті байланысты (жерге қосу) кеспесіз және бөлшектемеңіз. Тоңазытқышты орнатқан соң, айыр қолжетімді күйде қалуы тиіс.

* Ешқашан тоңазытқышта оңай тұтанатын, жарылысқа қауіпті немесе жемірілу-белсенді материалдарды сақтамаңыз.

* Тоңазытқышта дәрі-дәрмектерді, бактериологиялық немесе химиялық заттарды сақтауға болмайды. Оған қатан температуралық жағдайда сақтауды қажет етпейтін материалдарды орналастыруға болмайды.

* Өртті болдырмау үшін, тоңазытқышқа тікелей жақын жерде бензинді немесе оңай тұтанатын затты сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.

* Үстінен заттардың құлап түсуінен немесе сумен жанасу кезінде ток ұруынан келтірілген дене зақымдарын болдырмау үшін, тоңазытқыштың үстіңгі жағына тұрақсыз заттарды (ауыр объектілерді, сұйықтығы бар контейнерлерді) қоймаңыз.

* Есікке немесе бөтелке ұстағышқа сылмаңыз. Есік тік қалпында жылжыу мүмкін, бөтелке ұстағыштың жұлынғы түсуі немесе тоңазытқыштың төңкеріліп түсуі мүмкін.

* Азық-түлік пен сусынды толтыру кезінде, мұздатқыш камераның есігін, сөрелерді немесе оның корпусын басаңыз.

* Тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған кезде, оның мұздату камерасының ішкі бетіне, әсіресе, ылғал қолды тигізбеңіз, өйткені сіздің қолыңыз бетінде қатып қалуы мүмкін.

* Тоңазытқыштың электрлік оқшаулануын сақтауды қамтамасыз ету үшін, тазалау кезінде тоңазытқышты бүркімеңіз және жұмаңыз, тоңазытқышты ылғал жерге немесе су тәгілігі мүмкін жерге орнатпаңыз. Сашырандыларын немесе жұмсақ таза шүберекпен сүртіңіз және келтіріңіз.

* Тоңазытқышты бөлшектеуге немесе өзгерістер енгізуге рұқсат алу керек. Тоңазытқыштың кез келген бірден немесе өрескел жылу салқындату түтікшелерін зақымдауы мүмкін.

* Меншіктің зақымдануы немесе дене зақамы нәтиже болып табылуы мүмкін. Тоңазытқышты кәсібилер орындауы тиіс.

* Сабилер мен балаларға тоңазытқыш камераның жәшігіне шығуына жол бермеңіз.

* Өндірушінің ұсынғандарын қоспағанда, тоңазытқыштың ішіндегі электр аспаптарын пайдалануға болмайды.

* Хладагент контурын зақымдап алмаңыз.

* Тоңазытқыштың ішкі бөлігін келтіру үшін шаш келтіруге арналған фенді пайдалануға болмайды. Иісті келтіру үшін жағылған шамды тоңазытқыштың ішіне салмаңыз.

* Инсектицид сияқты ұшатын субстанцияларды аспаптың әлдебір бетіне тосаңдатпаңыз.

* Есіктің қозғалыс радиусы шеірінде балалар жоқ кезде ғана, тоңазытқыштың есіктерін ашыңыз немесе жабыңыз.

* Егер қауіпсіздігіне жауапты адам бақылаамас немесе аспапты пайдалану жөнінде нұсқаулық бермесе, осы аспапты дене, сенсорлық немесе ментальды мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына болмайды.

* Компрессордың едәуір ұзақ уақыт жұмыс істеуін немесе азық-түліктердің құлап түсуін болдырмау үшін, тоңазытқыш камерада азық-түлікті тым көп сақтамаңыз. Жәшіктерді жүктеу сызығынан асырмау керек. Азық-түліктің жалпы салмағы 30 кг аспауы тиіс. Азық-түліктің еденге құлап түсуін болдырмау үшін, тоңазытқыштың жәшігін тым қатты және бұрышымен ашаңыз.

* Механикалық аспаптарды немесе өндірілуі ұсынғаннан басқа еріту барысын жеделдететін басқа әдістерді пайдаланбаңыз.

* Тоңазытқыштағы жарықпен байланысты әлдебір мәселелер туындаған жағдайда, мәселені жою үшін клиенттік қызметпен хабарласыңыз, пайдаланушылар өз бетінше ауыстырмауы тиіс.

Тоңазытқышта азық-түліктерді сақтау туралы кеңес

1 Үстiңгi азық-түлiк өнiмдерi тоңазытқышқа сақтауға қойылғанға дейiн бөлiме температурасына дейiн салқындатылуы тиiс.

2 Азық-түлiк өнiмдерiн жуыңыз немесе тазалаңыз, оларды тоңазытқышқа салғанға дейiн ондағы судың барлық тамшыларын келтiрiңiз.

3 Азық-түлiктi сұрыптап сақтау. Сақталатын өнiмдер санаты бойынша сұрыпталуы тиiс. Күн сайын пайдаланылатын өнiмдер сөрелiң алдығы бөлiгiне орналастырылуы тиiс. Бұл есiктi ашқанда қажетсiз кiдiруi, сондай-ақ олардың жарамдылық мерзiмiнiң өтуiн болдырмайды, өйткенi сiз оларды таямаққа қолдануды ұмытып кеттiңiз.

4 Азық-түлiк өнiмдерiн шамадан тыс сақтамаңыз. Азық-түлiктiң арасында кiшiгiрiм қашықтық болуы тиiс. Бұл салқын ауаның бiрлесiс өтуiне және жақсы сақтау нәтижелерiн алуға мүмкiндiк бередi.

5 Өнiмдердi iшкi қабырғаға тым жақын орналастырмаңыз. Құрамында ылғал көк өнiмдi iшкi қабырғаға тигiзiң сақтамаңыз. Керi жағдайда өнiмдер қабырғаға жабысып қалуы мүмкiн. Өнiмдi iшкi қабырғадан бiршама алыста орналастырыңыз.

6 Азық-түлiктiң (әсiресе, құрамында май бар өнiмдердiң) тiкелей iшкi қабықшамен жуысуын болдырмаңыз, өйткенi майдың кей-бiр түрлерi iшкi қабықшаны зақымдауы мүмкiн. Сондықтан олар табылған жағдайда, майдан ластанған жерлердi тазалау керек.

7 Тоңазытқыштың бөлiгiндегi мұздатылған өнiмдердi ертiңiз. Сөйтiп, сiз тоңазытқыштағы температураны азайту және энергияны үнемдеуге көкпел өту үшін, мұздатылған өнiмдердi пайдалана аласыз.

8 Кейбiр көкөнiстер, мысалы, пиғз, сарымсақ, зiмбiр, су жаңғақ және тамырлы өсiмдiктердiң басқа түрлерi қалыпты температурада ұзақ уақыт сақталуы мүмкiн. Оларды тоңазытқышқа сақтаудың қажетi жоқ.

9 Кәдi, қауын, папайя, банан, ананастардың метаболiзмi тоңазытқышта жеделдеуi мүмкiн, сондықтан оларды осы жерде сақтауға болмайды. Бiрақ көк жемiстердiң тоңазытқышқа белгiлi бiр уақыт сақталуы олардың пiсiуiн жеделдетуi мүмкiн.

10 Ұсақ үлестерге кесiлген өнiмдер тез мұздайды және оларды ерiту мен дайындау оңайға соғады. Әр үлестiң ұсынылған салмағы 2,5 кг кем қурайды.

11 Мұздату камерасына орналастыру алдында, азық-түлiктi жақсылап ораның. Қаптаманың сыртқы бетi құрғақ болуы тиiс, сондай-ақ қаптаманың бiр-бiрiне тiюiн болдырмаңыз. Қаптама материалдары иiссiз, ауасыз, ұсыз және ұтыссыз болуы тиiс.

12 Мұздатылған азық-түлiк өнiмдерiн тым көп салмаңыз. Оның орнына тоңазытқыштың өзiнiң салқындату қабiлетiне назар аударыңыз.

Энергияны үнемдеу жөнiндегi кеңестер

1 Аспапты салқын, құрғақ, жақсы желдетiлетiн жерге орнатыңыз.

2 Ешқашан аспаптағы ешбiр желдету ауақшалары мен торларды бөгеттемейсiз.



3 Азық-түлiктi салу немесе алу кезiнде, тоңазытқыштың есiгiн ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз. Есiн неғұрлым аз уақытқа ашылса, мұздату камерасында мұз соғуыры аз қалыптасады.

4 Температураны қажеттi белгiден төмен етiп орнатпаңыз.

5 Тоңазытқыштың негiзiнде және оның бүйiр қабырғаларында ауаның бұрылуына жеткiлiктi орын қалдырыңыз.

6 Желдету саңылауларын жаппаңыз.


Орнату кезiнде оң жағынан, сол жағынан, артынан және үстiнен кеңiстiк қалдырыңыз. Бұл энергияның тұтынуылың қысқартып, сiздiң электр үшiн шотыңызды азайта алады.

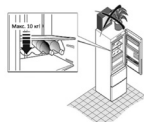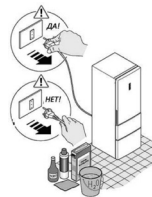


ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

Сипаты


Бұл схема сіз сатып алған тоңазытқыштың жиынтықталымынан бірзама ерекшеленуі мүмкін.

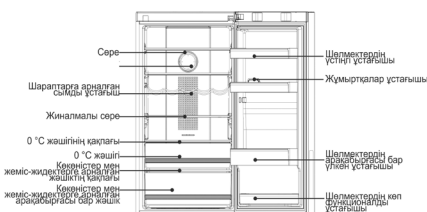


* A2F635*/A2F637*/ *C2F636*/C2F637*/C2F737*/A2F737*

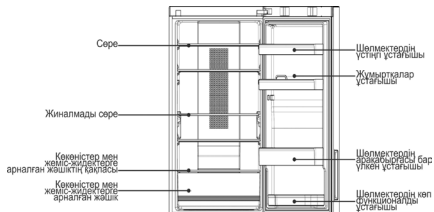

C2F536/C2F537*

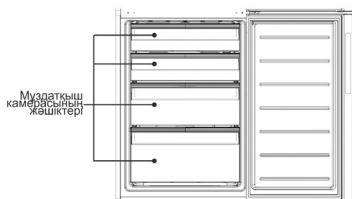

C2F636/C2F637*/C2F737*/C2F536*/C2F537*

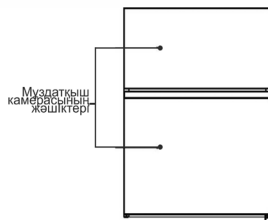

A2F635/A2F637*/A2F737*


Орналастыру орны

Тоңазытқыштың корпусын теңестіру. Тоңазытқыш егіс және қатті жерге орналастырылуы тиіс. Егер тоңазытқыш теріс емес жерге орнатылса, түпқойма ретінде теріс берік беттер мен отқа төзімді материалдар пайдаланылуы тиіс. Егер тоңазытқыш аздап тұрақсыз орналасса, сіз сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы аяқтарын бұрып, тоңазытқыштың бапталатын аяқтарын ұзарта немесе қысқарта аласыз.

Пайдаланар алдында дайындау

Қаптаманы, көбікпласт негізді және аксессуарларды бекітетін жабысқақ таспаны алып тастаңыз. Ілеспе құжаттама мен аксессуарларды тексеріңіз. Жиынтығында алшақтық болған жағдайда, сатып алған сәтен бастап 5 күн ішінде дүкенге жүгініңіз. Тоңазытқышты тиісті орнына жылжытыңыз - «Орналастыру орны» тарауын қараңыз. Пайдаланар алдында корпусы тазалау керек. Тоңазытқыштың ішіне азық-түлікті салудан бұрын, оның сыртқы және ішкі бөлігін тазалаңыз. қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, оны қосудан бұрын, аспапты теңдестіру және тазалаудан соң, оны жұмыс істемейтін күйінде 6 сағатқа қалдырыңыз. Тоңазытқышты электрмен жабдықтауға қосқан соң, тоңазытқыштың және мұздатқыш камерасының температурасы автоматты түрде сәйкес ретте 5 °C және -18 °C-ге орнатылады. My Zone бөлімі тоңазыту құрылғысы режимінде жұмыс істейді. Тоңазытқышты баптау режимі. Режимді қолмен баптау: температураны «температураны баптау» батырмасын басу арқылы баптауға болады (осы нұсқаулықтың «Функцияның сипаты» тарауын қараңыз). Тоңазытқыш бірнеше уақыт жұмыс істеп, тоңазытқыштың бөлігі едәуір суыған соң, тоңазытқышқа азық-түлікті салыңыз.


ФУНКЦИЯЛАР

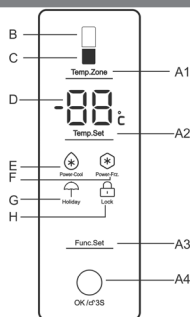

Стандарты басқару панелі

Тоңазытқыш температурасын баптау

A1 түймешігін B индикаторы жанғанға дейін бірнеше мәрте басыңыз, тоңазытқыштың температурасын күйге келтіру үшін A2 түймешігін басыңыз. Тиісті B және D индикаторлары бір мезетте жарқырай бастайды. Температураны әрбір басқан сайын 1 °C-қа төмендейді; Тоңазытқышты күйге келтіру параметрлерінің бірізділігі "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "2" сайын болады. Тоңазытқыш температураларының диапазоны минималды мәні 2 °C-тен бастап максималды мәні 8 °C-қа дейін құбылады. Орнатылған температураны растау үшін A2 түймешігін басуды тоқтатыңыз.

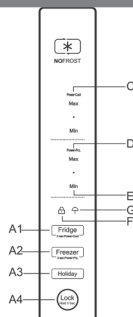

Эконом басқару панелі

Тоңазытқыш температурасын баптау

Қажетті температураны таңдау үшін, A1 батырмасын басыңыз, бұл жағдайда температура D индикаторында Мін-нен Мах-қа дейін циклдық өзгереді, өзіңізге қажетті температураны таңдап алыңыз. Тоңазытқыш температурасының диапазоны ең төмен мән 2 °C-ден ең жоғары мән 8 °C-ге дейін құбылады..

Мүздату камерасының температурасын баптау

A1 түймешігің индикаторы жанғанға дейін басып тұрыңыз, мұздатықшы температурасын күйге келтіру үшін A2 түймешігің басыңыз. Тиісті C және D индикаторлары бір мезетте жарқырай бастайды; Температура әрбір басқан сайын 1 °C-қа төмендейді; Мұздатықшының күйге келтіру параметрлерінің бірізділігі "-16°C-17°C-18°C-19°C-20°C-21°C-22°C-23°C-24°C-16°C" сайын болады. Тоңазытқыштың температураларының диапазоны минималды мәні -24°C-тен бастап максималды мәні -16°C-қа дейін құбылады. Орнатылған температураны растау үшін A2 түймешігің басуды тоқтатыңыз.

Қатты салқындау

Қажетті температураны таңдау үшін, A2 батырмасын басыңыз, бұл жағдайда температура D индикаторында Мін-нен Макс-қа дейін циклдық өзгереді, өзіңізге қажетті температураны таңдап алыңыз. Тоңазытқыш температурасының диапазоны ең төменгі мән -24°C-ден ең жоғары мән -16°C-ге дейін құбылады.

Күшті мұздату

Индикатор жанғанға дейін A3 батырмасын бірнеше рет басыңыз; Қатты салқындау функциясының қосылғанын растау үшін A4 батырмасын басыңыз. Осы функция іске қосу үдерісін қайталау арқылы өшірілуі мүмкін. Температура ең төмен деңгейден құлдырағанда, бұл функция автоматты түрде өшеді. Осы режимде Қатты салқындау функциясы тоңазытқыш температурасын баптаған кезде өшеді.

Демалыс функциясы

A3 түймешігің F индикаторы жанғанға дейін бірнеше мәрте басыңыз; Қатты мұздату функциясын активтендіруді растау үшін A4 түймешігің басыңыз. Бұл функция 56 сағат өткеннен кейін автоматты түрде ажыратылады. Егер де сіз мұздатықшы камерасында азық-түлікті көп мөлшерде мұздатығын болсаңыз, азық-түлікті мұздатықшы камерасына қоймай тұрып, 24 сағаттан бұрын Қатты мұздату функциясын қосыңыз. Бұл режимде Қатты мұздату функциясы мұздатықшы температурасын күйге келтіру кезінде ажыратылады.

Дисплейді басқару және бұғаттау сигналы

Дисплей экраны операция аяқталған соң 30 секундтан соң автоматты түрде сөнеді және бұғатталады (N индикаторы жанады). Ол тоңазытқыштың есігі ашылғанда немесе кез келген батырманы басқанда жанады Бұғаттау функциясы: A4 батырмасын басып, N индикаторы жанғанша 3 секунд ұстап тұрыңыз, дисплей экраны бұғатталады. Бұғаттан шығару функциясы: A4 батырмасын басып, N индикаторы сөнгенше 3 секунд ұстап тұрыңыз, дисплей экраны бұғаттан шығады.

Есіктің ашылуы туралы ескертуші сигнал

Тоңазытқыштың есігі ашылғанда, тоңазытқыштың ішіндегі жарық пен басқару панелі жанады. Егер есік 3 минут ішінде жабылмаса, ескертуші сигнал беріледі. Есікті жауып немесе басқару панеліне қол тигізіп, ескертуші сигналды тоқтатуға болады. Егер тоңазытқыштың есігі 7 минуттан ұзақ жабылмаса, тоңазытқыштағы жарық пен бақылау панеліндегі көмескі жарық автоматты түрде сөнеді.

Сөрелің бітіктіңін баптау

Сөрелі орнына орнату үшін, сөрелі қайта қиюға болады, құлақтарын сөрелің екі жағынан бағыттаушыға орналастырып, оны тірелгенге дейін жылжытыңыз.

Көкөністер мен жемістерге арналған жәшік

Тоңазытқышта көкөністер мен жемістерге арналған жәшік бар. Жәшік жемістерді, көкөністерді және т.б. сақтауға жарамды.

Фреш аймақ бөлігі 0 °C

Жәшіктегі температура шамамен 0 °C деңгейде ұсталады; Ол қоршаған ортаның әр түрлі температурасына немесе тоңазытқыштың жұмыс режиміне орай аздап өзгере алады. Ол 1-2 күн бойы балғын балықты, ет пен дайындалған тамақты сақтауға жарамды. Сақталатын өнімдердің талабына орай, Фреш аймақ бөлігі 0 °C.

T.ABT бактерияға қарсы модулі

Модульдің жұмыс принципі туралым кристалдарының қасиеттеріне негізделген (шыққан тегі табиғи тас). Турмалиннің кристалдары оған температура өзгерісімен (суу, қызу) әсер ету кезінде, электр зарядын жинау қасиетіне ие. Кристалдың бір ұшы теріс, келесі оң зарядқа ие. Турмалин қоршаған ортадағы су молекулаларын зарядтайды. Сөйтіп, қоршаған ортадағы теріс зарядталған иондары құмыс иондарымен реакцияға түсіп, бактерияға қарсы әсер құрайды. Модуль қосымша баптауды қажет етпейді.

Жиналатын сөрелі пайдалану

1-сурет жиналатын сөрелі жалғалған түрде көрсетеді, оған сіз азық-түлік контейнерлерін орналастыра аласыз.

2-сурет жиналған түрдегі жиналатын сөрелі көрсетеді, мұнда сіз азық-түлік үшін едәуір биік контейнерлерді орналастыра аласыз. Сөрелі 1 қалыптан 2 қалыпқа ажырату үшін, б құрылғыны арқа тартып, соңынан б құрылғыны сүретке көрсетілген жебе бағытында тартыңыз. Сөрелі 2 қалыптан 1 қалыпқа ажырату үшін, б құрылғыны арқа тартып, соңынан б құрылғыны сүретке көрсетілген жебе бағытында тартыңыз.

Шараптың сым ұстағышын пайдалану

1-сурет шараптың сым ұстағышының орнықты қалпын көрсетеді. осындай қалыпта көп орынды үнемдеуге болады. 2-сурет шарап ұстағыштың ыдыраған күйін көрсетеді. Мұндай жағдайда ол жерде түрлі шараптарды сақтауға болады. Оны 1 қалыптан ажырату үшін, сымды төмен тартыңыз. Оны 2 қалыпқа келтіру үшін, сымды жоғары тартыңыз.

△ Сөрелің екі ұшының бір деңгейде тұрғанына көз жеткізіңіз. Кері жағдайда сөре құлап түсуі немесе оның ішіндегі өнімдер құлап түсуі мүмкін.

Тоңазытқыштың бөлігіндегі шам және оны ауыстыру

Шамның параметрлері: 12 В макс. 2 Вт (C2F636*) және 12 В макс. 5 Вт (A2F635*). Жарықдиодты шырақ пен оның жарық көзі энергияның аз тұтынуды және ұзақ қызмет атқаруды қамтамасыз етеді. Егер ақауы болса, сатудан кейінгі қызмет көрсету персоналымен хабарласыңыз.

Сөре HCS

Сөре үстінде көкөніс жәшікпен жабдықталған, экологиялық өсімдік мембраной с респираторлық функциясы. Азық-түлік болып қалады балғын күйінде ұзақ уақыт бойы.

Мүздату камерасының температурасын баптау

Для выбора необходимой температуры, нажимайте кнопку A2 при этом температура будет циклично изменяться от Min до Max на индикаторе D, выберите необходимое вам температур. Диапазон температур холодильника варьирует от минимального значения -24°C до максимального значения -16°C.

Қатты салқындау

Функцияны іске қосу үшін A индикаторы жыпылықтағанша 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.Қуатты салқындату режимінен шығу үшін индикатор C сөнгенге дейін A1 түймесін басып тұру керек ... Бұл функция температураның ең төменгі деңгейден төмен түсіп кету кезінде автоматты түрде өшеді.

Күшті мұздату

Функцияны белсендіру үшін D түймесін 3 секунд бойы D индикаторы жанғанша ұстап тұрыңыз.Қарқынды мұздату режимінен шығу үшін D индикаторы өшкенше A2 түймесін басып ұстап тұру керек Бұл функция 56 сағат өткен соң автоматты түрде өшеді. Мұздатықта көп мөлшерде азық-түліктерді қатырсаңыз, мұздатықшықа тамақ салғанға дейін 24 сағат бойы Қуатты аяз функциясын қосыңыз.

Демалыс функциясы



G индикаторы жыпылықтағанша A3 түймесін басыңыз.Бұл функцияны белсендіруді қолмен қайталау арқылы өшіруге болады. Демалыс режимінде тоңазытқыш автоматты түрде 17 °C температуралда жұмыс істейді.

Дисплейді басқару және бұғаттау сигналы

Дисплей экраны операция аяқталған соң 30 секундтан соң автоматты түрде сөнеді және бұғатталады (N индикаторы жанады). Ол тоңазытқыштың есігі ашылғанда немесе кез келген батырманы басқанда жанады Бұғаттау функциясы: A4 батырмасын басып, N индикаторы жанғанша 3 секунд ұстап тұрыңыз, дисплей экраны бұғатталады. Бұғаттан шығару функциясы: A4 батырмасын басып, N индикаторы сөнгенше 3 секунд ұстап тұрыңыз, дисплей экраны бұғаттан шығады.

Есіктің ашылуы туралы ескертуші сигнал

Тоңазытқыштың есігі ашылғанда, тоңазытқыштың ішіндегі жарық пен басқару панелі жанады. Егер есік 3 минут ішінде жабылмаса, ескертуші сигнал беріледі. Есікті жауып немесе басқару панеліне қол тигізіп, ескертуші сигналды тоқтатуға болады. Егер тоңазытқыштың есігі 7 минуттан ұзақ жабылмаса, тоңазытқыштағы жарық пен бақылау панеліндегі көмескі жарық автоматты түрде сөнеді.



Үлкен сақтау көлемі

Тоңазытқыштың температурасын баптау

Тоңазытқыштағы немесе мұздатқыштағы төменге себетті қоспағанда, энергияны тиімді пайдалану үшін, басқа себеттерді азық-түліктің көп мөлшерін сақтау үшін шығарып алуға болады.



▲ Мұздатқыш камерада ауаның желдену арнын бөгеттемеңіз, одан 15 мм қашықтықта ұстаңыз, сондай-ақ өнімді мұздатқыштың сенсорына қоймаңыз және одан 15 мм алыста ұстаңыз.

▲ Кейбір функцияларды байланысты әр түрлі болуы мүмкін моделін тоңазытқыштың.

Түрлі өнімдер үшін ұсынылған сақтау

Салқын ауа тоңазытқыш ішінде айналатындықтан, сақтау бөлігінде температуралық айырмашылық байқалуы мүмкін. Түрлі өнімдер өз қасиеттеріне орай бөліктің түрлі орындарына орналастырылуы мүмкін.

1. Жұмыртқа, май, ірімшік және т.б.
2. Сусындар, консервіленген және т.б.
3. Май, косметика және т.б.
4. Сусындар, консервіленген өнімдер, торттар және т.б.
5. Шарап, жампан және т.б.
6. Сүті, ірімшік және т.б.
7. 0 °C аймақта балғын балық, ет немесе дайындалған тағам және т.б. 1–2 күн ішінде, 8 тәр-мақтағыдай.
8. Дайындалған ет, балғын балық, ет және т.б.
9. Көлемі шағын мұздатылған өнімдер немесе қапталған өнімдер.
10. Мұздатылған өнімдер, балмұздақ және т.б..

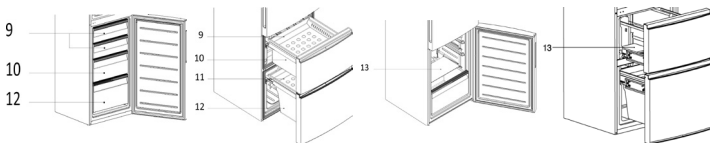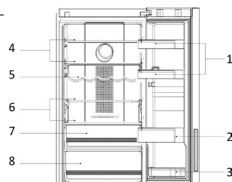

11. Көлемі шағын мұздатылған өнімдер немесе қапталған өнімдер.
12. Мұздатылған өнімдер, балмұздақ және т.б.
13. Егер мұздатқыш бөліктегі жәшікті 2 қоспағанда, ішкі жәшіктер мен түпқоймаларды шығарса, мұздатылған өнімдердің үлкен үлестерін сақтауға болады.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Мұздату камерасын еріту

Тазалау кезінде салқын шыны сөрелерді жылы сумен тазаламаңыз. Кері жағдайда шыны температураның бірден ауысуынан шытынауы және дене жарақатына немесе мүлктің зақымдануына әкелуі мүмкін.

Тазалау

Бүлінген өнімдердің иісін болдырмау үшін, тоңазытқышты тұрақты тазалаңыз. Қауіпсіздік мақсатында тазалау алдында тоңазытқышты ажыратыңыз. Тоңазытқышты жылы суға малынған жұмсақ маталмен немесе ерішмен тазалаңыз (жұмсақ тазартқыш затты қоспағанда). Жұмсақ құрғақ шүберектің көмегімен тоңазытқыштың бетіндегі су тамшыларын кептіріңіз. Есіктің нығыздаушысын үнемі тазастыңыз.

▲ Тоңазытқыш өте ауыр. Сіз оны тазалау немесе жөндеу үшін қозғалтқан кезіңізде, еденді зақымдап алмауға тырысыңыз. Еденді зақымдап алмау үшін, тоңазытқышты теңселтіп қозғалтпаңыз.

▲ Электрмен оқшаулануына теріс әсер берілуін болдырмау үшін, тоңазытқышқа су бүркімеңіз және төкпеңіз. Қатты щеткамен, сым щеткамен, жуғыш ұнтақпен, бензинмен, аммиацетатпен, ацетонмен және оған ұқсас ерітінділермен, қышқылмен немесе сілтімен тазаламаңыз.

▲ Зақымдануды болдырмау үшін, тоңазытқышты жуу мақсатында арнайы ерітінділермен немесе жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.

▲ Ылғал қолмен металл бөлшектерді ұстамауға тырысыңыз, кері жағдайда сіздің теріңіз салқын металл беттерге жабысып қалуы мүмкін.

▲ Тазалау кезінде салқын шыны сөрелерді жылы сумен тазаламаңыз. Кері жағдайда шыны температураның бірден ауысуынан шытынып, жарақатқа немесе мүлктің зақымдануына әкелуі мүмкін.

Электр көрегіңіз тоқтау шаралары

Тіпті жаздығыңіз тоңазытқышты электр көрегіңіз беру тоқтатылғаннан соң азық-түлік бірнеше сағат сақталады. Егер электр энергиясын беру тоқтаса, өшіруді ұзаққа созылуы туралы электр компаниясына қоңырау шалып сураңыз. Өшірген кезде қосымша азық-түлік өнімдерін тоңазытқышқа салмаңыз және есікті жиі ашпауға тырысыңыз. Егер өшіру туралы алдын ала хабар берілсе немесе өшіру 24 сағаттан ұзаққа созылса, алдын ала здалм мұз дайындап қойыңыз және контейнерді тоңазытқыш бөлігінің үстіңгі жағына орналастырыңыз.

▲ Электр өшкенде немесе басқа бір ақаулар кезінде тоңазытқыштың температура ұлғайған кезде, жеуге жарамды азық-түлік өнімдерін сақтау мерзімі қысқарады.

Барлық өнімдерді алып тастау

Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, оны желіден ажыратыңыз, су көзінен ажыратыңыз және оны жоғарыда сипатталған тәсілде тазалаңыз. Тоңазытқышқа қалған өнімдердің жағымсыз иісі шықпауы үшін, тоңазытқыштың есігін ашық қалдырыңыз.

Демалыс күні немесе демалысқа кетерде

Ұзақ демалысқа кетер кезде, электр энергиясы мен судың берілуін өшіріңіз. Барлық өнімдерді алып тастап, бүкіл қыраудың өсуін күте тұрыңыз. Содан кейін ішкі бөлікті тазалаңыз және кептіріңіз, тоңазытқышқа қалған өнімдердің жағымсыз иісі шықпауы үшін, тоңазытқыштың есігін ашық қалдырыңыз. Егер бөлме температурасы 0 °C-ден төмен құлдыраса, білікті қызмет көрсетуші персоналдан су беретін жүйеден суды төгіп тастауын өтініңіз. Кері жағдайда, егер су түтікшесі немесе қосылыстар бұзылатын болса, судың артық төгуінен меншік маңызды шамада қауіпталуы мүмкін.

Тоңазытқыштың орнын ауыстыру

Тоңазытқышты желіден ажыратыңыз. Тоңазытқыштағы жемістер мен көкөністерге арналған сөрелер мен контейнерді, сондай-ақ мұздатқыш камерадағы сөрелер мен басқа жылжымалы бөлімдерді жабысқақ таспаңның көмегімен бекітіңіз. Есігін жауып, жабысқақ таспамен бекітіңіз. Суыту жүйесін зақымдап алмау үшін, тоңазытқышты 45 градустан жоғары еңкейтпеңіз. Меншікті зақымдап алмау немесе дене зақымдарын болдырмау үшін, тоңазытқышты тұтқасынан тартып қозғалтпаңыз. Ешқашан тоңазытқышты көлденеңнен қоймаңыз.

АҚАУЛАРДЫ АНЫҚТАУ МЕН ЖОЮ

Сервистік орталыққа жүгінер алдында, алдымен ақауларды табу және жою кетесімен танысыңыз. Бұл сіздің уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдей алады. Орындау сапасындағы немесе тоңазытқыштың материалдындағы ақаулардан туындаған мәселелерді қоспағанда, кесте жалпы мәселелерден тұрады.

Мәселе	Себеп	Шешім
Работа холодильника		
Компрессор жұмыс істемейді	- Тоңазытқыш еріту режимінде жұмыс істейді. - Электр қорегі желісіне қосылмаған. - Тоңазытқыш ӨШІРУЛІ.	- Бұл автоматты ерітін тоңазытқыш үшін қалыпты жағдай. - Айырдың розеткаға нығыз бекітілгенін көз жеткізіңіз. «Қорек» батырмасын басып, тоңазытқышты қайта қосу үшін 3 секунд немесе одақ көп уақыт ұстап тұрыңыз немесе тұтқаны ӨШІРУ қалпынан температураны таңдау қалпына бұрыңыз.
Тоңазытқыш жиі немесе тым ұзақ уақыт салқын шығарады	- Сыртқыдағы немесе ішіндегі температура тым жоғары. - Тоңазытқыш желіден ұзақ уақыт өшірілі болды. - Мүз дайындайтын автомат жұмыс істеп тұр. - Есік тым жиі немесе тым ұзақ уақыт ашылады. - Тоңазытқыштың/мүздатықштың камерасының есіктері тығыз жабылмайды. - Мүздатықш камерасының температурасы тым төмен бапталған. - Тоңазытқыштың/мүздатықштың есік нығыздауышы лас, тозған шытынаған немесе лайық келмейді. - Конденсатор лас.	- Бұл жағдайда тоңазытқыштың ұзақ уақыт жұмыс істегені жөн. - Тоңазытқыштың толық салқындауы үшін әдетте, 8 сағаттан 12 сағатқа дейін кетеді. - Мүз өндіру үдерісі тоңазытқыштың тым ұзақ жұмыс істеуіне әкеледі. - Жылы ауа тоңазытқышқа келіп түсіп, оны жиі қосылуға мәжбүрлейді. Есікті тым жиі ашпаңыз. Есікті тым жиі ашпаңыз. - Тоңазытқыштың тегіс бетте тұрғанына және ешбір өнімдердің немесе контейнерлердің есікке соғылмауына көз жеткізіңіз. «Ескерту» тарауынан есіктің/жәшіктің/ашылуын/жабылуын қараңыз. - Тоңазытқышқа қанағаттанарлық температураға қол жеткізілгенше, температураны едәуір жоғары белгіге орнатыңыз. Тоңазытқыш температурасының тұрақтылығына қол жеткізу 24 сағат уақытты алады. - Есік нығыздауышын тазалаңыз. Есік нығыздауышындағы жылыстап ағу тиісті температураны ұстап тұру үшін тоңазытқыштың тым ұзақ уақыт жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін. - Конденсаторды тазалаңыз.
Тым жоғары температура		
Тоңазытқыштың/мүздатықштың белгііндегі температура тым жоғары	- Есік тым жиі немесе тым ұзақ уақыт ашылады. - Тым жоғары температура орнатылған. - Есіктері жақсы жабылмайды. - Конденсатор лас.	- Жылы ауа есік әр ашылған сайын тоңазытқышқа келіп түседі. Есікті мүмкіндігінше сирек ашуға тырысыңыз. - Температураны қайта баптаңыз. «Ескерту» тарауынан есіктің/жәшіктің/ашылуын/жабылуын қараңыз. - Конденсаторды тазалаңыз.
Мүздатықшағы температура тым жоғары, ал тоңазытқыштағы температура ОК	Мүздатықшта тым жоғары температура қойылған.	Мүздатықштың температурасын өте төмен температураға қойыңыз. Тоңазытқыш температурасының тұрақтылығына қол жеткізу 24 сағат уақытты алады.
Тоңазытқыштың сыртқы бетіндегі су/ылғал/қырау		
Ылғал тоңазытқыштың сыртқы бетіне немесе екі есіктің арасына жиналады	- Ылғал климат. - Тоңазытқыштың есіктері тығыз жабылмаған. Бұл тоңазытқышқа салқын ауаның және сырттан жылы ауаның конденсациясына әкеледі.	- Бұл ылғал климатта қалыпты. Ылғал мөлшері ылғал азайғанда кемиді. «Ескерту» тарауынан есіктің/жәшіктің/ашылуын/жабылуын қараңыз.
Тоңазытқыштағы жағымсыз иістер		
Тоңазытқыштың ішкі жағы лас	- Тоңазытқыштың ішкі бетін қалай тазалау керек. - Тоңазытқышқа иісі күшті өнімдер сақталады.	- Тоңазытқыштың ішкі бетін тазалаңыз. - Өнімдерді нығыздап ораңыз.
Егер сіз естісеңіз		
Гүлдер	- Тоңазытқыштың бөлігі ашулы. - Мүздатықшағы температура тым жоғары.	- Есікті жабыңыз немесе ескертуші сигналды қолмен өшіріңіз. - Ескертуші сигнал салыстырмалы жоғары температураға орай алғашқы іске қосылған кезінде-ақ қалыпты болып табылады. Сіз сигналды қолмен өшіре аласыз.
Қалыпты емес дыбыстар	- Тоңазытқыш тегіс емес жерге орналастырылған. - Тоңазытқыш оның жанындағы кейбір объектілермен жуысады.	- Тоңазытқыштың орналасу деңгейін баптау үшін аяқтарын пайдаланыңыз. - Оның қасындағы объектілерді алып тастаңыз.
Су ағысына ұқсайтын жеңіл шу	Бұл тоңазытқыш жүйенің дыбысы.	Қалыпты.
Корпустың қызуы	Конденсатқа қарсы жүйе жұмыс істейді.	Бұл жүйе конденсаттың пайда болуының алдын алады жәе бұл қалыпты жағдай.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Модель	A2F635*	C2F636*
Жалпы көлемі, л	356	364
Тоңазытқыш/мұздатқыш камераның көлемі, л	256/100	256/108
Мұздатқыш камераның сипаттамасы	*/***	*/***
Тоңазытқыш камераның өнімділігі тәулігіне, кг	12	12
Энергия тұтыну сыныбы	A+	A+
Энергия тұтынуы жылына, кВтч	334	342
Шу деңгейі, дБ	42	42
Климаттық сыныбы	SN-ST	SN-ST
Басқару	электрондық	электрондық
Хладагент түрі	R600A	R600A
Габариттері (Е×Б×Г), мм	595×1905×672	595×1905×672
Салмағы, кг	83	80
Қаптамадағы габариттері (Е×Б×Г), мм	663×2000×741	663×2000×741
Қаптамадағы салмағы, кг	91	88

*= жиынтығына байланысты тоңазытқыш (түсі)

Модель	C2F536*	C2F537*
Жалпы көлемі, л	364	386
Тоңазытқыш/мұздатқыш камераның көлемі, л	256/108	278/108
Мұздатқыш камераның сипаттамасы	*/***	*/***
Тоңазытқыш камераның өнімділігі тәулігіне, кг	12	12
Энергия тұтыну сыныбы	A	A
Энергия тұтынуы жылына, кВтч	417	428
Шу деңгейі, дБ	42	42
Климаттық сыныбы	SN-ST	SN-ST
Басқару	электрондық	электрондық
Хладагент түрі	R600a	R600a
Габариттері (Е×Б×Г), мм	595×1905×672	595×1998×672
Салмағы, кг	78	85
Қаптамадағы габариттері (Е×Б×Г), мм	663×2000×741	663×2093×741
Қаптамадағы салмағы, кг	88	94

*= жиынтығына байланысты тоңазытқыш (түсі)

Модель	A2F637*	C2F637*
Жалпы көлемі, л	378	386
Тоңазытқыш/мұздатқыш камераның көлемі, л	278/100	278/108
Мұздатқыш камераның сипаттамасы	*/***	*/***
Тоңазытқыш камераның өнімділігі тәулігіне, кг	12	12
Энергия тұтыну сыныбы	A+	A+
Энергия тұтынуы жылына, кВтч	342	349
Шу деңгейі, дБ	42	42
Климаттық сыныбы	SN-ST	SN-ST
Басқару	электрондық	электрондық
Хладагент түрі	R600a	R600a
Габариттері (Е×Б×Г), мм	595×1998×672	595×1998×672
Салмағы, кг	88	85
Қаптамадағы габариттері (Е×Б×Г), мм	663×2093×741	663×2093×741
Қаптамадағы салмағы, кг	97	94

*= жиынтығына байланысты тоңазытқыш (түсі)

Модель	A2F737*	C2F737*
Жалпы көлемі, л	378	386
Тоңазытқыш/мұздатқыш камераның көлемі, л	278/100	278/108
Мұздатқыш камераның сипаттамасы	*/***	*/***
Тоңазытқыш камераның өнімділігі тәулігіне, кг	12	12
Энергия тұтыну сыныбы	A++	A++
Энергия тұтынуы жылына, кВтч	260	268
Шу деңгейі, дБ	38	38
Климаттық сыныбы	SN-ST	SN-ST
Басқару	электрондық	электрондық
Хладагент түрі	R600a	R600a
Габариттері (Е×Б×Г), мм	595×1998×672	595×1998×672
Салмағы, кг	88	85
Қаптамадағы габариттері (Е×Б×Г), мм	663×2093×741	663×2093×741
Қаптамадағы салмағы, кг	97	94

*= жиынтығына байланысты тоңазытқыш (түсі)

КЕПІЛДІКТІ ЖӘНЕ КЕПІЛДІКТЕН КЕЙІНГІ СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Сервистік қызмет көрсету немесе қосымша керек-жарақтар сатып алудың барлық мәселелері бойынша осы бұйымды өзіңіз сатып алған сатушыға немесе Хайер авторландырылған сервистік орталықтарының біріне жүгініңіз. Ұйымды пайдалана бастағанға дейін Пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысыңыз. Кепілді мерзім аяқталған соң тұтынушының талаптарын қанағаттандыру қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

Упаковка та утилізація виробу.....	16
Попередження.....	16
Перед використанням	18
Функції.....	18
Обслуговування.....	20
Виявлення та усунення несправностей.....	21
Технічні характеристики.....	22
Гарантійне і післягарантійне сервісне обслуговування.....	22
Перенавішування дверей.....	23

Умовні знаки



Так



Ні



Увага



Попередження

Акcesуари

Перевірте наявність акcesуарів та літератури відповідно з наведеним нижче переліком:

1 x Керівництво користувача

1 x Кришка дверної петлі

1 x Гарантійний талон

1 x Маркування енергоефективності

УПАКОВКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Утилізація

Якщо ваш старий холодильник більше не можна використовувати, і ви хочете його викинути, тоді для того, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу, холодильник потрібно правильно утилізувати. Зверніться до місцевих комунальних служб для отримання додаткової інформації. Якщо холодильник призначений для утилізації, відріжте шнур електроживлення якомога ближче до корпусу, від'єднайте двері холодильника, ущільнювальну гуму і поли, щоб холодильник не можна було більше використовувати. При утилізації старого холодильника зверніться в місцеві комунальні служби. Постарайтесь не пошкодити систему охолодження холодильника. При утилізації керуйтеся загальними правилами охорони праці та техніки безпеки. Додаткову інформацію про утилізацію цього виробу можна отримати, зв'язавшись з офісом компанії в вашому місті, комунальною службою, що займається видаленням відходів, або магазином, в якому було придбано виріб.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед використанням приладу вперше

Передбачуване використання: Даний прилад сконструйований винятково для використання в сухих, критих побутових умовах. Будь-яке інше використання вважається неналежним і може привести до травм, тим самим знімаючи відповідальність з виробника.

Що слід робити ...

- ✓ Переконайтеся в тому, що штепсельна вилка не обмежена в просторі під холодильником.
- ✓ Тримайте вилку, а не кабель при відключенні холодильника.
- ✓ Подбайте про те, щоб не переїхати шнур електроживлення та не пошкодити його при переміщенні холодильника від стіни.
- ✓ Переконайтеся в тому, що штепсельна вилка не пошкоджена, а якщо так, то по можливості викиньте подачу електроенергії і акуратно відключіть її, а також проконсультуйтеся з уповноваженим обслуговуючим агентом для її заміни.
- ✓ Переконайтеся в тому, що поблизу від холодильника немає газу, або інших займистих витоків газу. У разі виявлення витoku, вимкніть клапан для зупинки витoku газу; відкрийте двері і вікна, але не включайте і не викидайте шнури електроживлення холодильника, або будь-якого іншого приладу.
- ✓ Вимикайте холодильник від мережі для його очищення, обслуговування, або для заміни лампочки.
- ✓ Відкривайте дверцята за ручку, зверніть увагу на те, що відстань між дверцятами може бути дуже вузькою, тому уникайте застрявання пальців.
- ✓ Після відключення холодильника, залиште його не менше ніж на 5 хвилин до повторного включення, оскільки частий перезапуск може пошкодити компресор.
- ✓ Не закривайте вентиляційні отвори.
- ✓ При викиданні холодильника, щоб уникнути випадкового зачнення дітей, видаліть дверцята холодильника, дверні ущільнювачі і поли і помістіть їх в належне місце.
- ✓ Такий прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше і людьми з обмеженими фізичними, сенсорними, або ментальними можливостями, а також у разі відсутності досвіду і знань, якщо їх контролюють, або інструктують щодо використання приладу безпечним способом і з розумінням супутніх небезпек. Дітям не можна грати з даним приладом. Чистка і призначення для користувача обслуговування не повинні проводитися дітьми без контролю з боку дорослих.
- ✓ Холодильник повинен бути розміщений в добре провітрюваному приміщенні недалеко від джерела питної води. Переконайтеся в наявності простору не менше 20 см над і 10 см навколо холодильника.
- ✓ Прилад повинен бути розташований так, щоб штепсельна вилка залишалася в доступності.

Що не слід робити ...

- ✗ Холодильник працює від електричної мережі в 220-240 В змінного струму /50 Гц. У разі приєднання до неправильної напруги, відхилення може привести до того, що холодильник не запуститься, пошкодиться регулювання температури, або компресор, або ж може виникнути ненормальний шум при роботі компресора. В такому випадку, необхідно встановити автоматичний регулятор.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

* Для холодильника необхідно забезпечити спеціальну розетку з надійним заземленням. Силовий кабель холодильника оснащений 3-жильною (із заземленням) вилкою, яка підходить до стандартної 3-жильної (із заземленням) розетки. Ніколи не зрізайте і не демонуйте 3-й контакт (заземлення). Після установки холодильника вилка повинна залишатися доступною.

* Ніколи не зберігайте легкозаймисті, вибухонебезпечні, або корозійно-активні матеріали в холодильнику. * Не зберігайте медикаменти, бактеріологічні, або хімічні речовини в холодильнику. Даний холодильник є побутовим електроприладом. Не рекомендується поміщати в нього матеріали, що вимагають зберігання в строгих температурних умовах.

* Не зберігайте та не використовуйте бензин, або інші легкозаймисті речовини в безпосередній близькості від холодильника, щоб уникнути виникнення пожежі.

* Ніколи не кладіть нестійкі предмети (важкі об'єкти, контейнери з рідиною) на верхню частину холодильника, щоб уникнути тілесних ушкоджень, заподіяних падінням предметів зверху, або ударом струму при контакті з водою.

* Не вистій на дверцятках, або на тримачі пляшок. Дверцятка можуть зміститися з вертикального положення, можна змістити держатель пляшок, або холодильник може перекинутися.

* Не наступайте на дверцятка морозильної камери, на полиці, або на його корпус при заповненні і вивантаженні продуктів і напоїв.

* Не торкайтеся внутрішньої поверхні морозильної камери коли вона працює, особливо вологими руками, оскільки ваші руки можуть примерзнути до поверхні.

* Для забезпечення збереження електричної ізоляції холодильника, не обприскуйте і не промивайте холодильник водою при очищенні, не розмиюйте холодильник у вологому місці, або місці, де він може бути облитий водою. Очищіть і висушіть бризки води і плями м'якою чистою тканиною.

* Розбирання та внесення змін до холодильника повинні виконуватися з дозволу. Будь-яке різке, або грубе пересування холодильника може пошкодити охолоджуючі трубки. Результатом може стати втрата майна, або тілесне ушкодження. Ремонт холодильника повинен виконуватися професіоналами.

* Не дозволяйте немовлятам, або дітям забиратися в ящики морозильної камери.

* Не використовуйте електроприлади всередині холодильника, за винятком тих, які рекомендовані виробником.

* Забороняється пошкоджувати контур холодоагенту.

* Не використовуйте фен для сушіння волосся для просушки внутрішньої частини холодильника. Ніколи не кладіть запалені свічки всередині холодильника для видалення запахів.

* Не розпилюйте летючі субстанції, такі як інсектициди, на яку б то не було поверхню приладу.

* Відкривайте, або закривайте дверцятка холодильника тільки тоді, коли в межах радіусу руху дверцят немає дітей.

* Цей прилад не призначено для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними, або ментальними можливостями, або через відсутність досвіду і знання, якщо тільки їх не контролює і не дає їм інструкції по користуванню приладом особа, відповідальна за їх безпеку.

* Не зберігайте надто багато продуктів в морозильній камері, щоб уникнути більш тривалого часу роботи компресорів, або випадання продуктів. Рекомендується не перевищувати лінію завантаження ящиків. Загальна вага продуктів не повинна перевищувати 30 кг. Щоб уникнути випадання продуктів на підлогу, не відкривайте ящик морозильника занадто сильно, або під кутом.

* Не використовуйте механічні прилади, або інші методи прискорення процесу розморожування, за винятком тих, які рекомендовані виробником.

* У разі виникнення будь-якої проблеми з освітленням в холодильнику, зв'яжіться з нашою клієнтською службою для усунення проблеми, а самі користувачі не повинні робити заміну самостійно

Порядок по зберіганню продуктів в холодильнику

① Гарячі продукти харчування повинні бути охолоджені до кімнатної температури до переміщення для зберігання в холодильник.

① Помийте, або очистіть продукти харчування і висушіть всі краплі води на них до переміщення їх в холодильник.

① Продукти харчування, які будуть зберігатися в холодильнику, повинні бути герметично закриті. Це запобіжить випаровуванню вологості з продуктів і як наслідок їх псування.

① Сортувальне зберігання продуктів. Продукти, що зберігаються, повинні сортуватися за категоріями. Продукти, які споживаються щодня, повинні розміщуватися на передній частині полиць. Це допоможе уникнути непотрібних відстрочок у відкритті дверцят, а також закінчення строку їх придатності, оскільки ви забули вжити їх в їжу.

① Не зберігайте надмірну кількість продуктів харчування. Між продуктами повинна бути невелика відстань. Це дозволяє холодному повітрю рівномірно обтискати їх і отримувати кращі результати зберігання.

① Ніколи не кладіть продукти занадто близько до внутрішніх стінок. Не зберігайте продукти з високим вмістом вологості при контакті з внутрішніми стінками. В іншому випадку можливе примерзання до стінок. Поміщайте продукти на деякій відстані від внутрішніх стінок.

⚠ Уникайте дотику продуктів (особливо продуктів, які містять масло) безпосередньо з внутрішньою оболонкою, оскільки деякі види масла можуть пошкодити внутрішню оболонку. Тому краще зчищати масляні забруднення в разі їх виявлення.

① Розморожуйте заморожені продукти в відсіку холодильника. Таким чином ви можете використовувати заморожені продукти для зниження температури в холодильнику і сприяти енергозбереженню.

① Деякі овочі, наприклад, цибуля, часник, імбир, водний горіх та інші види кореневищних овочів, можуть довгий час зберігатися при нормальній температурі. Немає необхідності зберігати їх в холодильнику.

① Метаболізм кабачків, динь, папайї, бананів, ананасів може прискорюватися в холодильнику, тому не варто зберігати їх там. Але збереження зелених фруктів в холодильнику протягом певного часу може прискорити їх дозрівання.

① Продукти, нарізані на маленькі порції замерзнуть швидше і їх буде легше розморозити і приготувати. Рекомендована вага кожної порції становить менше 2,5 кг.

① Краще упаковувати продукти перед переміщенням в морозильну камеру. Зовнішня сторона упаковки повинна бути сухою, також уникайте прилягання упаковок один до одної. Пакувальні матеріали повинні бути без запаху, без повітря, нейтральні і нетоксичні.

① Не завантажуйте надмірну кількість свіжих продуктів в морозильник. Краще використовувати охолоджуючі можливості самого холодильника.

Порядок з енергозбереженням

① Встановіть прилад в прохолодний, сухий кімнаті з достатньою вентиляцією.

① Ніколи не закривайте жоден з вентиляційних отворів і решіток на приладі.

① Не тримайте дверцятка приладу відкритими занадто довго при розміщенні продуктів, або їх вилученні з холодильника. Чим коротший час, на який відкриваються дверцятка, тим менше льоду формується в морозильній камері.

① Не встановлюйте температуру на позначку нижче необхідної.

① Залиште достатньо вільного місця для відводу повітря біля основи холодильника і у його бічних стінок.


① Не покривайте на вентиляційні отвори.

① Залиште прісторію праворуч, ліворуч, ззаду і зверху при установці. Це допоможе скоротити споживання енергії і знизить ваші рахунки за електрику.


ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Опис


Ця схема може трохи відрізнятися від комплектації холодильника, який ви придбали.

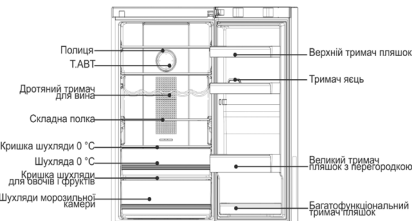


* A2F635*/A2F637*/C2F636*/C2F637*/C2F737*/A2F737*

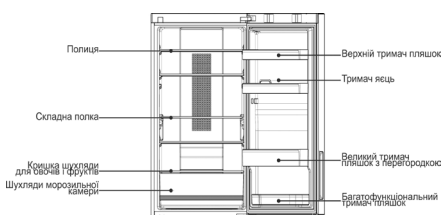

* C2F536*/C2F537*

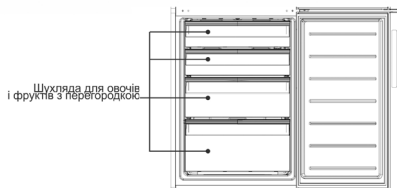

* C2F636*/C2F637*/C2F737*/C2F536*/C2F537*

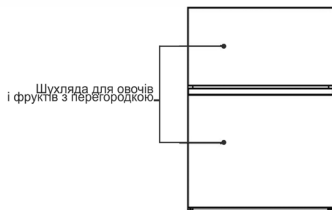

* A2F635*/A2F637*/A2F737*

Місце розміщення


① Вирівнювання корпусу холодильника. Холодильник повинен бути розміщений на рівній і твердій поверхні. Якщо холодильник розміщується на нерівній поверхні, в якості підставки повинні використовуватися рівні міцні і вогнестійкі матеріали. Якщо холодильник злегка нестійкий, ви можете подовжити, або вкоротити ніжки холодильника, що настроюються, повертаючи їх за годинниковою, або проти годинникової стрілки.

② Для забезпечення правильного закриття дверей, холодильник злегка нахилений назад - конструктивна особливість.

Підготовка перед використанням

① Видаліть упаковку, підставку з пінопласту і клейку стрічку, фіксуючу аксесуари. Перевірте супровідну документацію та аксесуари. У разі розбіжності в комплектації зверніться в магазин протягом 5 днів з моменту покупки. Перемістіть холодильник у відповідне місце - дивіться розділ «Місце розміщення». Рекомендується почистити корпус перед використанням. Очистіть зовнішню і внутрішню частину холодильника водою перед тим, як розмістити в ньому продукти харчування. Після вирівнювання і очищення приладу, дайте йому постояти в неробочому стані не менше 6 годин перед тим, як включити його, щоб забезпечити його нормальну роботу. Після підключення холодильника до електропостачання, температура холодильника і морозильної камери автоматично встановлюється на 5 °C і -18 °C відповідно. Відділення My Zone працює в режимі холодильного пристрою. Режим настройки холодильника. Ручна настройка режиму: можна задати температуру натисканням кнопки «настройка температури» (дивіться розділ «Опис функцій» цього керівництва). Завантажте холодильник продуктами харчування після того як він деякий час працював і відсік холодильника достатньо охолодився.


ФУНКЦІЇ

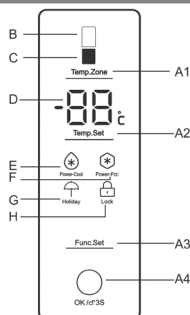

Панель управління стандартна

Налаштування температури холодильника

Кілька разів натисніть A1 поки не загориться індикатор; натисніть A2, щоб налаштувати температуру холодильника. Індикатори B і D почнуть одночасно блимати. Температура зростає на 1 °C з кожним натисканням. Послідовність параметрів налаштування холодильника через «2»-»3»-»4»-»5»-»6»-»7»-»8»-»2». Діапазон температур холодильника варіює від мінімального значення 2 °C до максимального значення 8 °C. Припиніть натискати A2, щоб підтвердити встановлену температуру.

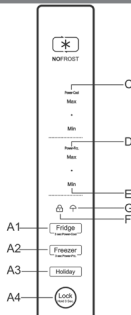

Панель управління економ

Налаштування температури холодильника

Для вибору необхідної температури, натискайте кнопку A1, при цьому температура буде циклічно змінюватися від Min до Max на індикаторі C, виберіть необхідну вам температуру. Діапазон температур холодильника варіюється від мінімального значення 2 °C до максимального значення 8 °C.

Налаштування температури морозильної камери

Кілька разів натисніть А1 поки не загориться індикатор; натисніть А2 для налаштування температури морозильника. Індикатори С і D почнуть одночасно блимати. Температура знизиться на 1 °C з кожним натисканням; Послідовність параметрів налаштування морозильника через «16» → 17» → 18» → 19» → 20» → 21» → 22» → 23» → 24» → 16». Діапазон температур варіює від min значення -24 °C до max. значення -16 °C. Припиніть натискати А 2, щоб підтвердити встановлену температуру.

Сильне охолодження

Кілька разів натисніть кнопку А3 поки не загориться індикатор Е; натисніть А4, щоб підтвердити активацію функції Сильне охолодження. Ця функція може бути відключена за допомогою повтору процесу активації вручну. Ця функція автоматично вимкнеться, коли температура впаде нижче мінімального рівня. У цьому режимі, функція Сильне охолодження відключиться при налаштуванні температури холодильника.

Сильна заморозка

Кілька разів натисніть кнопку А3 поки не загориться індикатор F; натисніть А4, щоб підтвердити активацію функції Сильна заморозування. Ця функція може бути відключена за допомогою повторення процесу активації вручну. Ця функція автоматично вимкнеться після закінчення 56 годин. Якщо ви заморозите велику кількість продуктів в морозильній камері, увімкніть функцію Сильна заморозування за 24 години до примищення продуктів харчування в морозильній камері. У цьому режимі, функція Сильна заморозка відключиться при налаштуванні температури морозильника.

Функція вихідні

Кілька разів натисніть кнопку А3 поки не загориться індикатор G; натисніть А4, щоб підтвердити активацію функції Вихідні. Ця функція може бути відключена за допомогою повторення процесу активації вручну. В режимі Вихідні, холодильник автоматично працює при температурі 17 °C. У цьому режимі, функція Вихідні відключиться при налаштуванні температури холодильника.

Управління дисплеєм і функція блокування

Екран дисплея вимкнеться і блокується (загоряється індикатор Н) автоматично через 30 секунд після закінчення операції. Він загоряється при відкритті дверцят холодильника, або при натисканні будь-якої кнопки. (При попереджувальному сигналі екран дисплея не загоряється). Функція блокування: Натискайте і утримуйте кнопку А4 протягом 3 секунд поки не загориться індикатор Н, екран дисплея блокується. Функція розблокування: Натискайте і утримуйте кнопку А4 протягом 3 секунд поки не згасне індикатор Н, екран дисплея розблокується.

Попереджувальний сигнал про відкриті двері

Коли дверцят холодильника відкриваються, світло всередині холодильника і панель управління загоряються. Якщо дверцят не закриваються протягом 3 хвилин, лунає попереджувальний сигнал. Попереджувальний сигнал можна перервати, закривши дверцят, або доторкнувшись до панелі управління. Якщо дверцят холодильника не закриваються довше 7 хвилин, світло в холодильнику і підсвічування контрольної панелі автоматично згаснуть.

Налаштування висоти полиці

Полицю можна переставити, щоб встановити полицю на місце, помістіть вушка з обох сторін полиці на напрямні і засуньте її до упору.

Ящик для овочів і фруктів

У холодильнику є ящик для фруктів і овочів. Він підходить для зберігання фруктів, овочів і т. д.

Відсік фреш зона 0 °C

Температура в ящику підтримується на рівні приблизно 0 °C; Вона може злегка змінюватися в залежності від різної температури навколишнього середовища, або режиму роботи холодильника. Він підходить для зберігання свіжої риби, м'яса і приготованої їжі протягом 1-2 днів. У залежності від вимог збереження продуктів відсік фреш зона 0 °C.

Антибактеріальний модуль Т.АВТ

Принцип роботи модуля заснований на властивостях кристалів турмаліну (камінь природного походження). Кристали турмаліну мають властивість генерувати електричний заряд при впливі на нього зміни температурного середовища (охолодження, нагрів). Один кінець кристала має негативний заряд, а інший позитивний. Турмалін заряджає молекули води в навколишньому повітрі. Таким чином, негативно заряджені іони навколишнього повітря, вступаючи в реакцію з іонами срібла, утворюють антибактеріальний ефект. Модуль не вимагає додаткової настройки.

Використання складної полиці

Мал. 1 демонструє складну полицю в розкладеному вигляді, при якому ви можете розміщувати контейнери для продуктів харчування. Мал. 2 демонструє складну полицю в складеному вигляді, при якому ви можете розміщувати більш високі контейнери для продуктів харчування. Щоб скласти полицю зі стану 1 в стан 2, просто потягніть пристрій в назад, потім штовхніть пристрій в середину в напрямку стрілки, зазначеної на малюнку. Щоб розкласти полицю зі стану 2 в стан 1, потягніть пристрій b назад, потім потягніть пристрій b в напрямку стрілки, зазначеної на малюнку.

Використання дрюгачного тримача вин

Мал. 1 демонструє складений стан дрюгачного тримача вин. У такому положенні можливо заощадити багато простору. Мал. 2 демонструє розкладений стан дрюгачного тримача вин. У такому положенні на ньому можна зберігати різні вина. Щоб розгорнути його з положення 1 в положення 2, просто потягніть дрт вниз. Щоб скласти його з положення 2 в положення 1, просто штовхніть дрт вгору. **Переконатися в тому, що обидва кінці полиці знаходяться на одному рівні. В іншому випадку вона може впасти, або ж можуть впасти продукти, що знаходяться на ній.**

Лампа у відсіку холодильника і її заміна

Характеристики лампочки: 12 В макс. 2 Вт (C2P636C*) і 12 В макс. 5 Вт (A2P635*). Лампа світлодіодна і це джерело світла забезпечує мале споживання енергії і довгий термін служби. Якщо є несправності, зв'яжіться з персоналом з після продажного обслуговування.

Полиця HCS

Полиця над овочевим ящиком оснащена екологічною рослинної мембраною з респираторної функцією. Продукти залишатимуться свіжими протягом тривалого часу.

Налаштування температури морозильної камери

Для вибору необхідної температури, натискайте кнопку А2, при цьому температура буде циклічно змінюватися від Min до Max на індикаторі D, виберіть необхідну вам температуру. Діапазон температури холодильника варіюється від мінімального значення -24 °C до максимального значення -16 °C.

Сильне охолодження

Для активації функції утримуйте кнопку А1 протягом 3 секунд поки не загориться індикатор С. Для виходу з режиму сильне охолодження необхідно утримувати кнопку А1 до моменту відключення індикатора С. Ця функція автоматично відключиться, коли температура впаде нижче мінімального рівня.

Сильна заморозка

Для активації функції утримуйте кнопку А2 протягом 3 секунд поки не загориться індикатор D. Для виходу з режиму сильна заморозка необхідно утримувати кнопку А2 до моменту відключення індикатора D. Ця функція автоматично відключиться після закінчення 56 годин. Якщо ви заморозите велику кількість продуктів в морозильній камері, увімкніть Архів Сильна заморозка за 24 години до примищення продуктів харчування в морозильну камеру.

Функція вихідні



Натисніть кнопку А3 поки не загориться індикатор G. Ця функція може бути відключена за допомогою повторення процесу активації вручну. У режимі Вихідні, холодильник автоматично працює при температурі 17 °C.

Управління дисплеєм і функція блокування

Екран дисплея вимкнеться і блокується (загоряється індикатор Н) автоматично через 30 секунд після закінчення операції. Він загоряється при відкритті дверцят холодильника, або при натисканні будь-якої кнопки. (При попереджувальному сигналі екран дисплея не загоряється). Функція блокування: Натискайте і утримуйте кнопку А4 протягом 3 секунд поки не загориться індикатор Н, екран дисплея блокується. Функція розблокування: Натискайте і утримуйте кнопку А4 протягом 3 секунд поки не згасне індикатор Н, екран дисплея розблокується.

Попереджувальний сигнал про відкриті двері

Коли дверцят холодильника відкриваються, світло всередині холодильника і панель управління загоряються. Якщо дверцят не закриваються протягом 3 хвилин, лунає попереджувальний сигнал. Попереджувальний сигнал можна перервати, закривши дверцят, або доторкнувшись до панелі управління. Якщо дверцят холодильника не закриваються довше 7 хвилин, світло в холодильнику і підсвічування контрольної панелі автоматично згаснуть.



Великий обсяг зберігання

Налаштування температури холодильника

Для ефективного використання енергії за винятком нижнього кошика в холодильнику, або морозильнику, інші кошики можна виймати для зберігання великої кількості продуктів харчування.


⚠ Не блокуйте місце вентиляції повітря в морозильній камері і тримайте дистанцію в 15 мм від нього, а також не кладіть продукти на сенсор морозильника і тримайте дистанцію від нього на 15 мм.

⚠ Деякі функції можуть відрізнятися в залежності від моделі холодильника.


Рекомендоване зберігання для різних продуктів

Оскільки холодне повітря циркулює всередині холодильника, в відсіку зберігання може спостерігатися температурна різниця. Різні продукти повинні розміщуватися в різних місцях відсіку в залежності від їх властивостей.

1. Яйця, масло, сир і т. д.
2. Напої, консервовані продукти та т. д.
3. Масло, косметика і т. д.
4. Напої, консервовані продукти, торти і т. д.
5. Вино, шампанське і т. д.
6. Молоко, сир і т. д.
7. У зоні 0 ° C свіжа риба, м'ясо, або приготована їжа і т. д. протягом 1-2 днів, те ж що і для пункту 8
8. Приготоване м'ясо, свіжа риба і м'ясо і т. д.
9. Заморожені продукти невеликого розміру або упаковані продукти.
10. Заморожені продукти, морозиво і т. д.

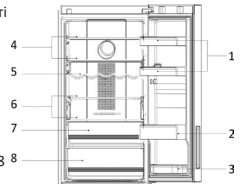

11. Заморожені продукти невеликого розміру, або упаковані продукти.
12. Заморожені продукти, морозиво і т. д.
13. Великі порції заморожених продуктів можна зберігати якщо вийняти внутрішні ящики і піддон за винятком ящика 12 з морозильного відсіку.

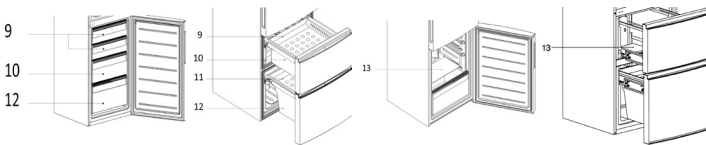

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розморожування морозильної камери

При очищенні, не чистіть холодні скляні полиці теплою водою. В іншому випадку скло може тріснути через різку зміну температури і привести до отримання травми, або втрати майна.

Очищення

Холодильник необхідно регулярно чистити для запобігання появи запахів від зіпсованих продуктів. З метою безпеки відключіть холодильник від мережі перед його очищенням. Для очищення холодильника використовуйте м'яку тканину або губку, змочену в теплій воді (можна додати м'який засіб для чищення). Осушіть краплі води на поверхні холодильника за допомогою сухої м'якої тканини. Завжди тримайте дверний ущільнювач в чистоті.

⚠ Холодильник дуже важкий. Коли ви рухаете його для очищення, або ремонту, подбайте про те, щоб не пошкодити підлогу. Не переміщуйте холодильник, розгойдаючи його, щоб не пошкодити підлогу.

⚠ Не оббризкуйте і не поливайте холодильник водою, щоб уникнути негативного впливу на властивості його електричної ізоляції. Не очищайте жорсткою щіткою, дратуючою його, миючим порошком, бензином, амілацетат, ацетоном і подібними органічними речовинами, кислотою, або лугом. Очищайте спеціальним засобом для миття холодильника, щоб уникнути пошкодження, або теплою водою і м'яким миючим засобом.

⚠ Не торкайтеся до холодних металевих деталей вологими руками, в іншому випадку ваша шкіра може прилипнути до холодних металевих деталей.

⚠ При очищенні, не чистіть холодні скляні полиці теплою водою. В іншому випадку скло може тріснути через різку зміну температури і привести до отримання травми, або втрати майна.

Заходи по перериванню електроживлення

Навіть влітку продукти можуть зберігатися в холодильнику протягом кількох годин після припинення подачі електроживлення. Якщо стоїть припинення подачі електроенергії, зателефонуйте в електроенергетичну компанію, щоб запитати про тривалість відключення. Не кладіть додаткові продукти харчування в холодильник при відключенні і намагайтеся відкрити дверцят якомога рідше. Якщо надано попереднє повідомлення про відключення і відключення триває більше 24 годин, заздалегідь підготуйте трохи льоду і помістіть його в контейнер у верхній частині відсіку холодильника.

⚠ В ході зростання температури в холодильнику при відключенні електрики, або інших несправностей, термін зберігання і істинність продуктів харчування скорочується.

Видальте всі продукти

Якщо холодильник не буде використовуватися тривалий час, вимкніть його від мережі, вимкніть від джерела води і очистіть його способом, описаним вище. Залиште дверцят холодильника відкритими, щоб запобігти виникненню неприємних запахів від продуктів, що залишилися в холодильнику.

⚠ Щоб забезпечити належний термін служби холодильника, рекомендується не вимикати холодильник поки це не стане необхідним.

До від'їзду на вихідні, або у відпустку

При від'їзді в тривалу відпустку, вимкніть подачу електроенергії і води. Заберіть всі продукти і почекайте доки розтане весь лід. Після цього очистіть і висушіть внутрішню частину, залиште дверцят холодильника відкритими, щоб запобігти виникненню неприємних запахів від продуктів, що залишилися в холодильнику. Якщо очікується, що кімнатна температура стає нижче 0 ° C, попросіть кваліфікований обслуговуючий персонал злити воду із системи подачі води. В іншому випадку може статися серйозне пошкодження майна через переливання води якщо водянний патрубков, або з'єднання зламуються.

Переміщення холодильника

Вимкніть холодильник від мережі. Заберіть всі продукти. Закріпіть полиці і контейнер для фруктів і овочів в холодильнику, а також полиці та інші рухомі частини в морозильній камері за допомогою клейкої стрічки. Закрийте дверцят і закріпіть її клейкою стрічкою. Не нахилийте холодильник більш ніж на 45 градусів (кут до вертикалі), щоб уникнути пошкодження системи охолодження. Не рухайте холодильник за ручки, щоб уникнути пошкодження майна, або тілесних ушкоджень.

Виявлення та усунення порушень

Перед тим як звернутися в сервісний центр, спочатку ознайомтеся з таблицею виявлення і усунення несправностей. Це може зекономити як ваш час, так і ваші гроші. Таблиця містить загальні проблеми, за винятком тих, які викликані дефектами в якості виконання, або в матеріалі холодильника.

Проблема	Причина	Рішення
Робота холодильника		
Компресор не працює	*Холодильник працює в циклі розморожування. *Холодильник не підключений до мережі електроживлення. *Холодильник ВИМКНЕНО.	✓ Це нормально для холодильника з автоматичним розморожуванням. ✓ Переконайтеся в тому, що вилка міцно вставлена в розетку. ✓ Натисніть і утримуйте кнопку «Живлення» протягом 3 секунд, або більше, щоб перезапустити холодильник, або поверніть ручку з положення ВИКЛ в положення вибору температури.
Холодильник запускає охолодження часто, або на занадто довгий період часу	*Температура зовні, або всередині занадто висока. *Холодильник був відключений від мережі довгий час. *Працює автомат для приготування льоду. *Дверцята відкривають занадто часто, або занадто надовго. *Дверцята камери холодильника/морозильника закриваються нещільно. *Температура камери морозильника налаштована на занадто низьку. *Дверний ущільнювач холодильника / морозильника брудний, зношений, розтрісканий, або непотрібний. *Конденсатор брудний.	✓ В даному випадку для холодильника нормально працювати довше. ✓ Зазвичай йде від 8 до 12 годин, щоб холодильник повністю охолів. ✓ Процес виробництва льоду призводить до більш тривалої роботи холодильника. ✓ Тепле повітря надходить в холодильник і змушує його частіше запускатися. Не відкривайте дверцята надто часто. ✓ Переконайтеся в тому, що холодильник знаходиться на рівній поверхні і жодні продукти, або контейнери не вдаряються об дверцята. Дивіться «відкриття/закриття дверцят/ящика» в розділі «Попередження». ✓ Встановіть температуру на більш високу позначку, доки не буде досягнута задовільна температура холодильника. Досягнення стабільності температури холодильника займає 24 години. ✓ Вичистіть, або замініть дверний ущільнювач. Вітик в дверному ущільнювачі може привести до більш тривалого часу роботи холодильника для підтримки бажаної температури. ✓ Очистіть конденсатор.
Занадто висока температура		
Занадто висока температура в відсіку холодильника/ морозильника	*Дверцята занадто часто відкриваються, або залишаються відчиненими занадто надовго. *Встановлена занадто висока температура. *Дверцята щільно не закриваються. *Конденсатор брудний.	✓ Тепле повітря потрапляє в холодильник кожен раз коли дверцята відкриваються. Спробуйте відкривати дверцята рідше, якщо це можливо. ✓ Переналаштуйте температуру. ✓ Дивіться «відкриття/закриття дверцят/ящика» в розділі «Попередження». ✓ Очистіть конденсатор.
Температура в морозильнику надто висока, тоді як температура в холодильнику ОК	*Виставлена занадто висока температура в морозильнику.	✓ Встановіть температуру морозильника на більш низьку позначку. Досягнення стабільності температури холодильника займає 24 години.
Вода/волога/іній на зовнішній поверхні холодильника		
Волога накопичується на зовнішній поверхні холодильника, або між двома дверцятами	*Вологий клімат. *Дверцята холодильника закриті нещільно. Це призводить до конденсації холодного повітря в холодильнику і теплого повітря зовні.	✓ Це нормально у вологому кліматі. Кількість вологи зменшиться при зменшенні вологості. ✓ Дивіться «відкриття/закриття дверцят/ящика» в розділі «Попередження».
Неприємні запахи в холодильнику		
Внутрішня сторона холодильника брудна	*Внутрішню поверхню холодильника необхідно почистити. *У холодильнику зберігаються продукти з сильним запахом.	✓ Очистіть внутрішні частини холодильника. ✓ Щільніше завертайте продукти харчування.
Якщо ви чуєте		
Гудки	*Відсік холодильника відкритий. *Температура в морозильнику надто висока.	✓ Закрийте дверцята, або вимкніть попереджувальний сигнал вручну. ✓ Попереджувальний сигнал є нормальним при першому запуску приладу через відносно високу температуру. Ви можете вимкнути сигнал вручну.
Ненормальні звуки	*Холодильник розташований не на рівній поверхні. *Холодильник торкається деяких об'єктів поблизу нього.	✓ Використовуйте ніжки для налаштування рівня розташування холодильника. ✓ Заберіть об'єкти поблизу нього.
Легкий шум схожий з плінком води	*Це звук холодної системи.	✓ Нормально.
Нагрівання корпусу	*Працює система проти конденсату.	✓ Ця система запобігає утворенню конденсату і це нормально.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	A2F635*	C2F636*
Загальний обсяг, л	356	364
Корисний об'єм холодильної / морозильної камери, л	256/100	256/108
Характеристика морозильної камери	*/***	*/***
Продуктивність морозильної камери за добу, кг	12	12
Клас енергоспоживання	A+	A+
Споживання електроенергії за рік, кВтг	334	342
Рівень шуму, дБ	42	42
Кліматичний клас	SN-ST	SN-ST
Управління	Електронне	Електронне
Тип хладагенту	R600a	R600a
Габарити (Ш×В×Г), мм	595×1905×672	595×1905×672
Вага, кг	83	80
Габарити в упаковці (Ш×В×Г), мм	663×2000×741	663×2000×741
Вага в упаковці, кг	91	88

* = в залежності від комплектації холодильника (колір)

Модель	A2F637*	C2F637*
Загальний обсяг, л	378	386
Корисний об'єм холодильної / морозильної камери, л	278/100	278/108
Характеристика морозильної камери	*/***	*/***
Продуктивність морозильної камери за добу, кг	12	12
Клас енергоспоживання	A+	A+
Споживання електроенергії за рік, кВтг	342	349
Рівень шуму, дБ	42	42
Кліматичний клас	SN-ST	SN-ST
Управління	Електронне	Електронне
Тип хладагенту	R600a	R600a
Габарити (Ш×В×Г), мм	595×1998×672	595×1998×672
Вага, кг	88	85
Габарити в упаковці (Ш×В×Г), мм	663×2093×741	663×2093×741
Вага в упаковці, кг	97	94

* = в залежності від комплектації холодильника (колір)

Модель	C2F536*	C2F537*
Загальний обсяг, л	364	386
Корисний об'єм холодильної / морозильної камери, л	256/108	278/108
Характеристика морозильної камери	*/***	*/***
Продуктивність морозильної камери за добу, кг	12	12
Клас енергоспоживання	A	A
Споживання електроенергії за рік, кВтг	417	428
Рівень шуму, дБ	42	42
Кліматичний клас	SN-ST	SN-ST
Управління	Електронне	Електронне
Тип хладагенту	R600a	R600a
Габарити (Ш×В×Г), мм	595×1905×672	595×1998×672
Вага, кг	78	85
Габарити в упаковці (Ш×В×Г), мм	663×2000×741	663×2093×741
Вага в упаковці, кг	88	94

* = в залежності від комплектації холодильника (колір)

Модель	A2F737*	C2F737*
Загальний обсяг, л	378	386
Корисний об'єм холодильної / морозильної камери, л	278/100	278/108
Характеристика морозильної камери	*/***	*/***
Продуктивність морозильної камери за добу, кг	12	12
Клас енергоспоживання	A++	A++
Споживання електроенергії за рік, кВтг	260	268
Рівень шуму, дБ	38	38
Кліматичний клас	SN-ST	SN-ST
Управління	електрондық	електрондық
Тип хладагенту	R600a	R600a
Габарити (Ш×В×Г), мм	595×1998×672	595×1998×672
Вага, кг	88	85
Габарити в упаковці (Ш×В×Г), мм	663×2093×741	663×2093×741
Вага в упаковці, кг	97	94

* = в залежності від комплектації холодильника (колір)

ГАРАНТІЙНЕ І ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

З усіх питань сервісного обслуговування, або придбання додаткового обладнання просимо звертатися до вашого продавця, у якого ви придбали цей виріб, або в один з авторизованих сервісних центрів Хайер. До початку використання приладу уважно ознайомитесь з Інструкцією з експлуатації. Задоволення вимог споживача після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до чинного законодавства.

MUNDARIJA

Mahsulotni qadoqlash va utilizatsiyalash	2
Ogohlantirish	2
Ishlatishdan avval	4
Funksiyalar	4
Xizmat ko'rsatish	6
Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish	7
Texnik xarakteristikalar	8
Kafolatli va kafolatdan so'ng servis xizmat ko'rsatish	8
Eshiklarni boshqa joyga osish	23

Shartli belgilar



Ha



Yo'q



Diqqat



Ogohlantirish

Aksessuarlar

Quyida keltirilgan ro'yhatga muvofiq aksessuarlar va adabiyotlar mavjudligini tekshiring:

1 x Foydalanuvchi qo'llanmasi

1 x Eshik ilgagi qopqog'i

1 x Kafolat taloni

1 x Quvvat samaradorligi belgilanishi

MAHSULOT QADOQLANISHI VA UTILIZATSIYALANISHI

Utilizatsiyalash

Agar sizning eski muzlatgichingizdan boshqa foydalanib bo'lmasa va siz uni tashlab yubormoqchi bo'lsangiz, u holda atrof muhitga ziyon yetkazmaslik uchun muzlatgichni to'g'ri utilizatsiyalash kerak bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun mahalliy kommunal xizmatlarga murojaat qiling. Agar muzlatgich utilizatsiya qilinishi mumkin bo'lsa, u holda elektr oziqlanish simini korpusga yaqinroq qilib kesing, muzlatgichni boshqa qayta ishlatish mumkin bo'lmisligi uchun muzlatgichning eshiklarini, zichlovchi rezinani va tokchalarini yechib oling. Eski muzlatgichni utilizatsiya qilayotganingizda mahalliy kommunal xizmatlarga murojaat qiling. Muzlatgichning sovutish tizimiga shikast yetkazmaslikka harakat qiling. Utilizatsiya paytida mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasining umumiy qoidalarini bilan rahbarlik qiling. Mazkur uskunaning utilizatsiyasi haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni sizning shahringizdagi kompaniya ofisi, chiqindilarni olib tashlash bilan shug'ullanuvchi kommunal xizmat yoki siz mahsulotni xarid qilib olgan do'kon bilan ulanib olishingiz mumkin.



OGOHLANTIRISH

Uskunadan birinchi marotaba foydalanishdan avval

Mo'ljaldagi foydalanishi: Mazkur uskuna faqat quruq, usti yopilgan maishiy sharoitlarda ishlatish uchun yaratilgan. Boshqacha ishlatish o'rnatilgan tartibda bo'lmaydi va jarohatlarga olib kelishi mumkin, shu bilan ishlab chiqaruvchidan mas'uliyatni olib tashlaydi.

Nima qilish lozim ...

- ✓ Shtepsel sanchqini muzlatgich ostidagi masofada chegaralanib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
- ✓ Muzlatgichni o'chirayotganda kabelni emas, sanchqini ushang.
- ✓ Muzlatgichni devor oldidan boshqa joyga ko'chirayotganda elektr oziqlanish simi ustidan bosib ketmang va unga zarar yetkazmang.
- ✓ Shtepsel sanchqisi shikastlanmaganiga ishonch hosil qiling, agar u shikastlangan bo'lsa, u holda iloji boricha ehtiyotkorlik bilan elektr uzatilishini o'chiring, hamda uni almashtirish uchun vakolatlangan xizmat ko'rsatuvchi agent bilan maslahatlashing.
- ✓ Muzlatgich yaqinida gaz yoki gazning boshqa alanganuvchi sizib chiqishlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Sizib chiqish aniqlangan vaziyatda gaz sizib chiqishini to'xtatish uchun klapani o'chiring; eshik va derazalarni oching, ammo muzlatgich yoki har qanday boshqa uskunalarining oziqlanish simlarini ulamang va uzmag.
- ✓ Muzlatgichni tarmoqdan uni tozalash, xizmat ko'rsatish yoki lampochkasini almashtirish uchun o'chiring.
- ✓ Eshikchalarni ushlagichidan oching, eshikchalorarasidagi masofa tor bo'lishi mumkinligiga diqqatigingizni qaratib, shuning uchun barmoqlaringizni siqilib qolishidan chetlashing.
- ✓ Muzlatgichni o'chirgandan so'ng uni qayta yoqishgacha kamida 5 daqiqacha qoldiring, chunki tez-tez qayta ishga tushirish kompressoriga shikast yetkazishi mumkin.
- ✓ Ventilatsion tirqishlarni to'sib qo'ymang.
- ✓ Muzlatgichni tashlab yuborayotganda, bolalarning qullanib qolishidan chetlashish uchun, muzlatgichning eshikchalarni, zichlagichlarini va tokchalarini yechib qo'ying va o'rnatilgan joyga joylashtirib qo'ying.
- ✓ Mazkur uskuna 8 yoshdagi va undan katta bolalar va jismoniy, sensor va mental qobiliyatlariga chegaralangan, hamda agar ular nazorat qilinaotgan
- ✓ yoki uskunani xavfsiz usul bilan ishlatishga nisbatan yo'riq berilayotgan hamroh xavflarni tushunish bilan malaka va bilimlar
- ✓ yetarlicha bo'lmagan vaziyatda insonlar tomonidan ishlatilishi mumkin. Ushbu uskuna bilan bolalarning o'ynashi mumkin emas. Tozalash va foydalanuvchining xizmat ko'rsatishi kattalar tomonidan nazoratsiz bolalar tomonidan o'tkazilishi mumkin emas.
- ✓ Muzlatgich yaxshi shamollatuvchi xonaga ichimlik suvidan uzoq bo'lmagan masofada o'rnatilishi kerak. Muzlatgich ustida kamida 20 sm va atrofida 10 sm oralq masofa mavjudligiga ishonch hosil qiling.
- ✓ Uskuna shunday joylashtirilishi kerakki, bunda shtepsel sanchqisi erishimli bo'lib qolishi kerak.

Nima qilish lozim emas ...

- ✗ Muzlatgich 220-240 Vt o'zgaruvchan tok/50 Gs elektr tarmog'idan ishlaydi. Noto'g'ri kulanishda muzlatgich ishga tushmasligi, harorat tartiblagichi, kompressor shikastlanishi, kompressor ishida me'yorda bo'lmagan shovqin vujudga kelishi mumkin. U holda avtomatik tartiblagichni o'rnatish lozim.

OGOHLANTIRISH

* Muzlatgich uchun ishonchli yerga ulanishli maxsus ulagichni ta'minlash zarur bo'ladi. Muzlatgichning yuqori kuchlanishdagi kabeli 3 ta simli (yerga ulanish bilan) shtepsel sanchqi bilan jihozlangan, u standart 3 ta simli (yerga ulanish bilan) ulagichga mos keladi. Muzlatgich o'rnatilgandan so'ng sanchqi erishimli bo'lib qolishi kerak.

* Hech qachon muzlatgich ichida yengil alangalanuvchi, portlashga xavfli yoki korrozion-faol materiallarni saqlamang.

* Muzlatgich ichida medikamentlar, bakteriologik yoki kimyoviy moddalarni saqlamang. Mazkur muzlatgich maishiy uskuna hisoblanadi. Qat'iy harorat sharoitlarida saqlanishi talab etiluvchi materiallarni unda saqlash tavsiya qilinmaydi.

* Yong'in sodir bo'lishidan chetlashish uchun muzlatgichga bevosita yaqinlikda benzin yoki boshqa yengil alangalanuvchi moddalarni saqlamang va ishlamang.

* Tepadan buyumlarining tushib ketishi yoki suv bilan aloqada bo'lganda tok urishi bilan tanaga jarohatlar yetkazilishidan chetlashish uchun muzlatgichning tepa qismiga tur'g'un bo'lgan buyumlarni (og'ir ob'ektlar, suyuqlik solingan konteynerlar) joylashtirmang.

* Eshikcha yoki butikalar ushlagichiga osilmang. Eshikcha vertikal holatdan siljishi, butika ushlagichini sug'urib olish yoki muzlatgich ag'darilib ketishi mumkin.

* Mahsulot va ichimliklarni ichiga solayotganda va olib qo'yayotganda yaxlatuvchi kameraning eshikiga, tokchaga yoki uning korpusiga bosmang.

* Yaxlatuvchi kameraning ichki yuzasiga teginmang, ayniqsa nam qo'llar bilan, chunki sizning qo'llaringiz unga muzlab yopishib qolishi mumkin.

* Muzlatgichning elektr izolyatsiyasini saqlanganligini ta'minlash uchun tozalayotganda suv bilan namlamang va yuvmang, muzlatgichni nam joyga yoki uning ustidan suv to'kilish ehtimoli mavjud bo'lgan joyga o'rnatmang. Suv sachratmalarini va dog'larni yumshoq mato bilan tozalang va quritng.

* Muzlatgichni qismlarga bo'lish va o'zgartirish kiritish ruxsat orqali bajarilishi kerak. Muzlatgichning har qanday keskin va qo'pol surilishi sovituvchi quvurlarni shikastlashi mumkin.

* Buning natijaligi shaxsiy mulkning yo'qotilishi yoki tanaga jarohat yetkazilishi bo'lishi mumkin. Muzlatgichning ta'mirlanishi malakali mutaxassislar tomonidan bajarilishi kerak.

* Go'dak yoki bolalarga yaxlatgich kameraning ichiga kirib olishlariga yo'l qo'ymang.

* Muzlatgich ichida ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan asboblardan tashqari boshqa asboblarni ishlamang.

* Xladagent konturiga shikast yetkazmang.

* Muzlatgichning ichki qismini quritish uchun sochlarni quritishga mo'ljallangan fendan foydalanmang. Hidlarni yo'qotish maqsadida muzlatgich ichiga yondirilgan shag'amlarni o'rnatmang.

* Uskunaning yuzasiga qanday bo'lishidan qat'iy nazar insektitsidlar kabi uchuvchi substansiyalarni purkamang

* Muzlatgich eshigining harakat doirasi chegarasida bolalar bo'lmaganida muzlatgichning eshikchalarni oching yoki yoping.

* Mazkur uskuna jismoniy, sensor va mental qobiliyatlari chegaralangan (shu bilan birga bolalar) yoki yetarlicha malaka va bilimlarga ega bo'lmagan shaxslar, agar ularni xavflisizlikka javob beruvchi shaxs tomonidan nazorat va yo'riq berilmayotgan bo'lsa, tomonidan ishlatilishga mo'ljallanmagan.

* Kompresorning ancha uzoq vaqt ishlashi yoki mahsulotning tushib ketishidan chetlashish uchun yaxlatuvchi kamerada juda ko'p tartiblagichni o'rnatish kerak.

* mahsulotlarni saqlamang. Qutilarni yuqlash chizig'idan oshirib yuborish tavsiya etilmaydi. Mahsulotlarning umumiy og'irligi 30 kg dan

* oshmasligi kerak. Polga mahsulotlarning tushib ketishidan chetlashish uchun yaxlatgichning qutisini juda kuchli yoki burchak ostida ochmang.

* Eritish jarayonini tezlashtirish uchun mexanik uskunalar yoki boshqa usullarni qo'llamang, ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan uskuna va usullar bundan mustasno.

* Muzlatgichni yoritish bilan vujudga kelgan har qanday muammo vaziyatida muammoni bartaraf etish uchun bizing mijozlar xizmati bilan ulaning, foydalanuvchilarning o'zlari esa mustaqil ravishda almashtirishni amalga oshirmasliklari kerak.

Muzlatgichda mahsulotlarni saqlash bo'yicha maslahatlar

1 Issiq oziq-ovqat mahsulotlari muzlatgichga saqlanish uchun joylashtirilgachda hona haroratiga sovitilgan bo'lishi kerak. Oziq-ovqat mahsulotlarini ularni muzlatgichga joylashtirilgachda yuvung yoki tozalang va suvning hamma tomchilarini quritng. Muzlatgichda saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari germetik yopilgan bo'lishi kerak. Bu mahsulotlardan namlikni

1 parlanishini va buning natijasida buzilishini oldini oladi.

1 Mahsulotlarning saralangan saqlanishi. Saqlanuvchi mahsulotlar toifalari bo'yicha saralangan bo'lishi kerak. Har kuni iste'mol

1 qilinuvchi mahsulotlar tokchaning oldingi qismida joylashtirilgan bo'lishi kerak. Bu eshikchalarni ochishda kerak bo'lmagan kechiktirishlar, hamda ularning yaroqlik muddatining o'tib ketishi, chunki siz ularni iste'mol qilishni unutganingizdan chetlashishga yordam beradi.

1 Mahsulotlarni muzlatgichning ichki devorlariga juda yaqin joylashtirmang. Mahsulotlarni muzlatgichning va yaxlatgichning ichki

1 devorlaridan imkon boricha biroz uzoqlikda joylashtiring.

1 Oziq-ovqat mahsulotlarini mgidordan juda ortiqcha holda saqlamang. Mahsulotlar orasida uchga katta bo'lmagan oraliq masofa

1 bo'lishi kerak. Bu ularni sovuq havo bilan bir me'yorda qamrab olishga va saqlanishning yaxshiroq natijalarini olishga imkon yaratadi.

1 Yuqori namlikka ega bo'lgan mahsulotlarni ichki devorlar bilan tegingan holda saqlamang. Aks holda mahsulotlar devorlariga muzlab

1 yopishib qolishi mumkin. Mahsulotlarni ichki devorlardan ogzina uzoqroqda joylashtiring.

1 Mahsulotlarning (ayniqsa tarkibida yog'lar bo'lgan mahsulotlar) bevosita ichki qog'ib bilan teginib turishidan

1 chetlashing, chunki yog'larning ba'zi turlari ichki qog'ibni shikastlashi mumkin. Shuning uchun, yog'li kirlanishlar aniqlangan vaziyatlarda ularni yaxshisi tozalab yuborish kerak.

1 Yaxlatilgan mahsulotlarni muzlatgichning bo'lmachasida eriting. Muzlatgichdagi haroratni pasaytirish uchun Siz

1 yaxlatilgan mahsulotlarni ishlatingiz va quvvat harajatini kamaytirishga yordam berishingiz uchun.

1 Ba'zi sabzavotlar, masalan, piyoz, sarimsoq, zanjabil, yuv yong'og'i va boshqa idizpoyal sabzavotlar, me'yordagi

1 haroratda uzoq vaqt davomida saqlanishi mumkin. Ularni muzlatgichda saqlash zarurati mavjud emas.

1 Kabachok, qovun, papaya, banan, ananaslarning metabolizmi muzlatgichda tezlashishi mumkin, shuning uchun ularni yerd saqlash

1 lozim emas. Ammo yashil mevalarning ma'lum vaqt davomida muzlatgichda saqlanishi ularning yetilishini tezlashtirishi mumkin.

1 Kichik portsiyalarga kesilgan mahsulotlar tezroq muzlaydi va ularni eritish va tayyorlash oson kechadi. Har bir portsiyaning tavsiya

1 etiluvchi og'irligi kamida 2,5 kg ni tashkil etadi.

1 Yaxlatuvchi kameraga mahsulotlarni joylashtirishdan avval ularni qadoqlash yaxshiroq bo'ladi. Qadoqning tashqi tomoni quruq bo'lishi

1 kerak, hamda qadoqlarning bir-biriga teginib turishiga yo'l qo'ymang. Qadoqlovchi materiallar hidsiz, havosiz, zaharsiz va notoksik bo'lishi kerak.

1 Yaxlatgichga yangi mahsulotlarning haddan ziyod yuklab yubormang. Muzlatgichning sovituvchi qobiliyatiga murojaat qilgan yaxshiroq

bo'ladi.

Quvvatni tejash bo'yicha maslahatlar

1 Uskunani salqin, yetarlicha ventilyatsiyali quruq xonaga o'rnatng. Ventilyatsion tiriqchlarni hech qanday narsa bilan yopmang. Hech

1 qachon uskunadagi hech qanday ventilyatsion tiriqchlarni va panjaralarni to'sib qo'ymang.

1 Mahsulotlarni joylashtirayotganda ularni muzlatgichdan chiqarib olayotganda uskunaning eshikchasini uzoq vaqt ochiq


1 ushlab turmang. Eshikcha ochilgan vaqt ganchalik qisqa bo'lsa, yaxlatgich kamerada muzning shakllanishi shunchalik kam bo'ladi.

1 Haroratni zarur bo'lgan belgidan pastrog'iga o'rnatmang.

1 Muzlatgich asosida va uning yon tomon devorlaridan havoni ketchakish uchun yetarlicha joyni ta'minlang.

1 O'rnatayotganda o'ngdan, chapdan, orqadan va tepadan oraliq joy qoldiring. Bu quvvat sarflanishini qisqartirishga va elektr uchun sizning


1 hisoblaringizni pasaytirishga yordam beradi.

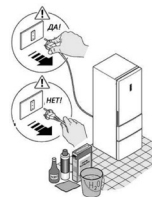


ISHLATISHDAN AVVAL

Tavsif


Bu sxema siz xarid qilgan muzlatgichdan ozgina farq qilishi mumkin.

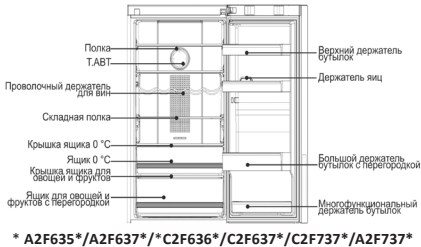


* A2F635*/A2F637*/C2F636*/C2F637*/C2F737*/A2F737*

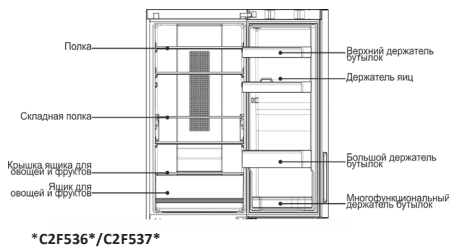

C2F536/C2F537*

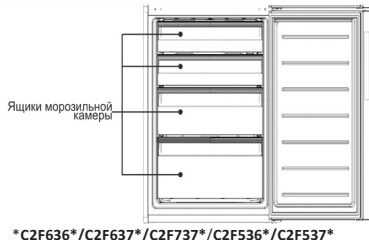

C2F636/C2F637*/C2F737*/C2F536*/C2F537*

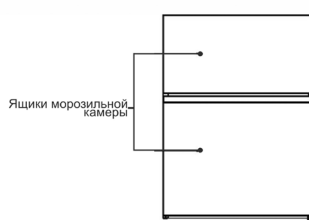

A2F635/A2F637*/A2F737*

O'rnatish joyi


① Muzlatgich korpusini rostlamoq. Muzlatgich tekis va qattiq yuzaga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar muzlatgich notekis yuzaga o'rnatilayotgan bo'lsa, taglik sifatida tekis baquvvat va yong'inga turg'un materiallar ishlatilishi kerak. Agar muzlatgich ozgina noturg'un bo'lsa, siz muzlatgichning sozlanuvchi oyoqchalarini soat streklasi bo'yicha yoki qarshi burab ularni uzaytirishingiz yoki qisqartirishingiz mumkin.

② Muzlatgichning eshigi to'g'ri yopilishini ta'minlash uchun u o'ziga orqaga egilgan - konstruktiv xususiyat.

Ishlatishdan avval tayyorgarlik

① Qadoqni, penoplast asosni va aksessuarlarni mahkam ushlab turuvchi yopishqoq tasmani olib tashlang. Ilova qilingan hujjatlarni va aksessuarlarni tekshiring. Jamlanmada nomuvofiqliklar vaziyatida xarid qilingan paytdan boshlab 5 kun muddat davomida do'konga murojaat qiling. Muzlatgichni muvofiq joyga suring - «O'rnatish joyi» bo'limini ko'ring. Ishlatishdan avval korpusni tozalab olish tavsiya qilinadi. Muzlatgichning ichiga oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirishdan avval uning tashqi va ichki qismini suv bilan tozalang. Uskuna rostlangan va tozalangandan so'ng uning me'yordagi ishini ta'minlash uchun ishga tushirishdan kamida 6 soat ishsiz holatda turishiga imkon bering. Muzlatgich elektr ta'minotiga ulangandan so'ng muzlatgich va yaxlatish kamerasining harorati muvofiq tarzda avtomatik 5 °C va -18 °C ga o'rnatiladi. My zone bo'linmasi muzlatgich uskuna tartibida ishlaydi. Muzlatgichni sozlash tartibi. Tartibni qo'lida sozlash: «haroratni sozlash» tugmasiga bosib haroratni o'rnatish mumkin (mazkur qo'llanmaning «Optsiyalari tavsifi» bo'limasini ko'ring). Muzlatgich bir qancha vaqt ishlaganidan va muzlatgichning bo'lmachasi yetarlaka sovatilgandan so'ng uni oziq-ovqat mahsulotlari bilan yuklang.


FUNKTSIYALAR

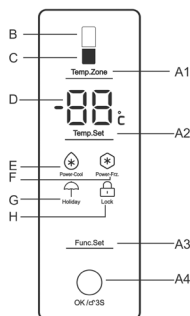

Standart boshqarish paneli

Muzlatgich haroratini sozlash

Bir necha marotaba A1 ga bosing, toki B indikator yonmaguncha; muzlatgichning haroratini sozlash uchun A2 ga bosing. Bir vaqtning o'zida B va D indikatorlari mittilay boshlaydi. Har bir bosilganda harorat 1oS ga ko'tariladi. "2" - "3" - "4" - "5" - "6" - "7" - "8" - "2" orqali muzlatgichning sozlamalari parametrlari ketma-ketligi. Muzlatgichning haroratlar oraliqi minimal kattalik 2 oS dan maksimal kattalik 8oS gacha o'zgaradi. O'rnatilgan haroratni tasdiqlash uchun A2 ga bosishni to'xtatish.

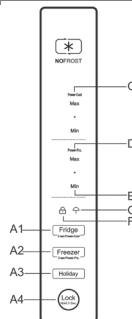

Ekonom boshqarish paneli

Muzlatgich haroratini sozlash

Zarur bo'lgan haroratni tanlash uchun A1 tugmasiga bosing, bunda harorat Min dan Maks gacha C indikatorida tsiklik o'zgarishni boshlaydi, o'zingizga zarur bo'lgan haroratni tanlang. Muzlatgichning haroratlar oraliqi minimal kattalik 2 oS dan maksimal kattalik 8 oS gacha o'zgaradi.

FUNKTSIYALAR

Yaxlatuvchi kameraning haroratini sozlash

Toki S indikator yonmaguncha A1 bir necha marotaba bosib; yaxlatgich haroratini sozlash uchun A2 ga bosib. C va D indikatorlari bir vaqtda millitay boshlaydi. Har bir bosilish bilan harorat 1 oS ga pasayadi. "16" – "17" – "18" – "19" – "20" – "21" – "22" – "23" – "24" – "16" orqali muzlatgichning sozlamalari parametrlari ketma-ketligi. Muzlatgichning haroratlar oraliq'i min. kattalik -24oC dan max. kattalik -16oC gacha o'zgaradi. O'rnatilgan haroratni tasdiqlash uchun A2 ga bosishni to'xtatib.

Kuchli yaxlatish

Toki E indikator yonmaguncha A3 tugmasiga bir necha marotaba bosib; Kuchli muzlatish funktsiyasini faollashtirilganligini tasdiqlash uchun A4 ga bosib. Qachonki harorat minimal darajadan tushib ketsa, ushbu funktsiya avtomatik tarzda o'chadi. Bu tartibda muzlatgichning harorati sozlanayotganda Kuchli muzlatish funktsiyasi o'chadi.

Kuchli yaxlatish

Toki F indikator yonmaguncha A3 tugmasiga bir necha marotaba bosib; Kuchli yaxlatish funktsiyasini faollashtirilganligini tasdiqlash uchun A4 ga bosib. Ushbu funktsiya qo'lda faollashtirish jarayonini takrorlash yordamida o'chirib qo'yilishi mumkin. Ushbu funktsiya 56 soat o'tgandan so'ng avtomatik tarzda o'chadi. Agar siz yaxlatuvchi kamerada mahsulotlarning katta miqdorini muzlatayotgan bo'sangiz, yaxlatish kamerasiga oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirishdan 24 soat avval Kuchli yaxlatish funktsiyasini yoqib qo'ying. Bu tartibda yaxlatgichning harorati sozlanayotganda Kuchli yaxlatish funktsiyasi o'chadi.

Dam olish kunlari funktsiyasi

Toki G indikator yonmaguncha A3 tugmasiga bir necha marotaba bosib. Dam olish kunlari funktsiyasini faollashtirilganligini tasdiqlash uchun A4 ga bosib. Ushbu funktsiya qo'lda faollashtirish jarayonini takrorlash yordamida o'chirib qo'yilishi mumkin. Dam olish kunlari tartibida muzlatgich avtomatik 17oS haroratda ishlaydi. Bu tartibda muzlatgichning harorati sozlanayotganda Dam olish kunlari funktsiyasi o'chadi.

Displayni boshqarish va bloklash funktsiyasi

Display ekranini operatsiya yakunlangandan so'ng 30 soniya o'tgandan keyin avtomatik o'chadi va bloklanadi (H indikator yonadi). U muzlatgichning eshigi ochilganida yoki har qanday tugma bosilganida avtomatik yonadi. (Ogohlantirish signali yaranganda display ekranini yonmaydi). Bloklash funktsiyasi: Toki H indikator yonmaguncha 3 soniya davomida A4 tugmasini bosib va ushlab turing, display ekranini bloklanadi. Bloklash chiqarish funktsiyasi: Toki H indikator o'chmaguncha 3 soniya davomida A4 tugmasini bosib va ushlab turing, display ekranini bloklash chiqaradi.

Ochiq eshik haqidagi ogohlantiruvchi signal

Muzlatgichning eshigi ochilganida muzlatgich ichidagi chiroq va boshqarish paneli yonadilar. Agar eshik 3 daqiqa davomida yopilmasa, ogohlantiruvchi signal jaranglay boshlaydi. Eshikchani yopib yoki boshqaruv paneliga teginib ogohlantiruvchi signali uzib qo'yish mumkin. Agar muzlatgichning eshikchasi 7 daqiqadan oshiq vaqt davomida yopilmasa, muzlatgichdagi chiroq va nazorat panelining yoritilganligi avtomatik o'chadi.

Tokchalar balandligini sozlash

Muzlatgichda mevalar va sabzavotlar uchun quti mavjud. U mevalar, sabzavotlar va hokazolarni saqlash uchun mos keladi. Tokchani joyini o'zgartirish mumkin, tokchani joyiga o'rnatish uchun tokchaning ikkala tomonida mavjud bo'lgan zo'g'otalarni yo'naltirgichlarga o'rnatib va tiralgilarga surib qo'ying.

Sabzavotlar va mevalar uchun quti

Muzlatgichda mevalar va sabzavotlar uchun quti mavjud. U mevalar, sabzavotlar va hokazolarni saqlash uchun mos keladi.

0oC fresh zona bo'lmasi

Qutidagi harorat taxminan 0oS darajasida ushlab turiladi. U atrof muhit harorati yoki muzlatgichning ishlash tartibi har xilligiga bog'liq holda ozgina o'zgarishi mumkin. U 1-2 kun davomida yangi baliq, go'sht yoki tayyorlangan ovqatlarini saqlash uchun mos keladi. Saqlanuvchi mahsulotlarning talablariga bog'liq holda Fresh zona sinigini bo'lmasi 0oS.

1.AVT antibakterial modul

Modulning ish tamoyillari turmalin (tabiiy kelib chiqqan tosh) kristallarining xususiyatlariga asoslangan. Turmalin kristallari ularga harorat muhiti (sovutish, isitish) o'zgarishi bilan ta'sir etishda elektr zaryadini generatsiyalash xususiyatiga ega. Kristallarning bir uchi manfiy zaryadga, ikkinchi uchi esa musbat zaryadga ega. Turmalin atrofida havodagi suv molekularlari quvvatlaydi. Shunday tarzda atrofda joylashgan manfiy zaryadlangan ionlari kumush ionlari bilan reaksiyaga kirishib antibakterial samarani yaratadi. Modul qo'shimcha sozlashni talab etmaydi.

Taxlanuvchi tokchani ishlatishtirish

1-rasmda taxlanuvchi tokchaning yoyilgan qo'rinishi namoyish etirilgan, bunda siz oziq-ovqat mahsulotlari uchun konteynerlarni joylashtirishingiz mumkin. 2-rasmda taxlanuvchi tokchaning taxlangan qo'rinishi namoyish etilgan, bunda siz oziq-ovqat mahsulotlari uchun ancha baland konteynerlarni joylashtirishingiz mumkin. 1-holatdan 2-holatga tokchani taxlash uchun shaklchani b qurilmani torting, so'ngra rasmda ko'rsatilgan strekka yo'nalishda b qurilmani taring. 2-holatdan 1-holatga tokchani yovish uchun b qurilmani orqaga torting, so'ngra rasmda ko'rsatilgan strekka yo'nalishda b qurilmani toring.

Simli ushlagichni ishlatishtirish

1-rasm sharobning simni ushlab turgan holatini ko'rsatadi. Bunday vaziyatda ko'plab joylarni tejash mumkin. Shakl. 2 sharobning simni ushlab turuvchi holatini ko'rsatadi. Bu holatga turli sharoblarni saqlash mumkin. 1-pozitsiyasini 2-holatdigan aylantirish uchun simni pastga torting. 2-pozitsiyani 1-holatga solib qo'yish uchun telni yuqoriga suring.

⚠ Tokchaning ikkala uchi bir ikki darajada turganligiga ishonch hosil qiling. Aks holda u tushib ketishi yoki unda joylashtirilgan mahsulotlar tushib ketishi mumkin.

Muzlatgich bo'lmachasidagi lamp va uni almashtirish

Lampa parametrlari: 12 Vt. 2Vt C2F636C*, yoki 12 Vt. 2Vt A2F635* maks. 5 Vt. Lampa nurdiodi va bu yorug'lik manbai kam quvvat iste'moli va xizmatning ko'p muddatini ta'minlaydi.

HCS tokchasi

Sabzavotlar qutisi ustidagi tokcha respirator funktsiyali ekologik o'simlik membranasi bilan jihozlangan. Mahsulotlar uzoq vaqt davomida yangi bo'lib qoladi.

Yaxlatuvchi kameraning haroratini sozlash

Zarur bo'lgan haroratni tanlash uchun A2 tugmasiga bosib, bunda harorat tsiklik Min. dan Max. gacha o'zgaradi, D indikatorida sizga zarur bo'lgan haroratni tanlang. Muzlatgichning haroratlar oraliq'i minimal kattalik -24oS dan maksimum kattalik -16oS gacha o'zgaradi.

Kuchli muzlatish

Funktsiyani faollashtirish uchun A1 tugmasini 3 soniya bosib S indikator yonmaguncha ushlab turing. Kuchli sovutish rejimidan chiqish uchun indikator S o'chilganiguna qadar A1 tugmasini bosib va ushlab turing, bu harorat minimal darajadan pastroq bo'lganda avtomatik ravishda o'chadi.

Kuchli yaxlatish

Funktsiyani faollashtirish uchun A ni bosib D indikator yonmaguncha 3 soniya davomida ushlab turing. Yaxshi muzlatish rejimidan chiqish uchun indikator D tugmaguna A2 tugmasini bosib va ushlab turing, bu funktsiya 56 soatdan so'ng avtomatik ravishda o'chadi. Dondurucuda juda ko'p miqdorda ovqatlar dondurulursa, oziq-ovqat mahsulotlarini muzqaymoq ichiga joylashtirishdan oldin 24 soat davomida kuchli sovug' vazifasini yoqing.

Dam olish kunlari funktsiyasi

G belgisi yonib ko'lmaguncha A3 tugmasini bosib, bu funktsiyani yoqish jarayonini qo'lda takrorlash bilan o'chirib qo'yish mumkin. Haftadake rejimida muzlatgich avtomatik ravishda 17 ° S haroratda ishlaydi.

Displayni boshqarish va bloklash funktsiyasi

Display ekranini operatsiya yakunlangandan so'ng 30 soniya o'tgandan keyin avtomatik o'chadi va bloklanadi (H indikator yonadi). U muzlatgichning eshigi ochilganida yoki har qanday tugma bosilganida avtomatik yonadi. (Ogohlantirish signali yaranganda display ekranini yonmaydi). Bloklash funktsiyasi: Toki H indikator yonmaguncha 3 soniya davomida A4 tugmasini bosib va ushlab turing, display ekranini bloklanadi. Bloklash chiqarish funktsiyasi: Toki H indikator o'chmaguncha 3 soniya davomida A4 tugmasini bosib va ushlab turing, display ekranini bloklash chiqaradi.

Ochiq eshik haqidagi ogohlantiruvchi signal

Muzlatgichning eshigi ochilganida muzlatgich ichidagi chiroq va boshqarish paneli yonadilar. Agar eshik 3 daqiqa davomida yopilmasa, ogohlantiruvchi signal jaranglay boshlaydi. Eshikchani yopib yoki boshqaruv paneliga teginib ogohlantiruvchi signali uzib qo'yish mumkin. Agar muzlatgichning eshikchasi 7 daqiqadan oshiq vaqt davomida yopilmasa, muzlatgichdagi chiroq va nazorat panelining yoritilganligi avtomatik o'chadi.



Saqlashning katta hajmi

Muzlatgichning haroratini sozlash

Quvvatning samarali ishlatilishi uchun, muzlatgichdagi yoki yaxlatgichdagi pastki savatlardan tashqari, oziq-ovqat mahsulotlarining katta miqdorini saqlash uchun boshqa savatlarni chiqarib olish mumkin.


⚠ *Yaxlatuvchi kameraning ventilyatsiya joyini bloklamang va undan 15 mm li oraliq masofani ushlab turing, hamda yaxlatgichning sensoriga mahsulotlarni qo'ymang va undan 15 mm li oraliq masofani ushlab turing.*

⚠ *Bo'zi bir funktsiyalar muzlatgichning modeliga bog'liq holda farq qilishi mumkin.*

Har xil mahsulotlar uchun tavsiya etiluvchi saqlanish

Modomiki muzlatgich ichida sovuq havo aylansa, saqlash bo'lmachasida harorat farqi kuzatilishi mumkin. Har xil mahsulotlar bo'lmachaning har xil joyda ularning xususiyatlariga bog'liq holda joylashtirilishi kerak.


1. Tuxumlar, sariqyog', pishloq va hokazo.
2. Ichimliklar, konservalangan mahsulotlar va hokazo.
3. Yog'lar, kosmetika va hokazolalar.
4. Ichimliklar, konservalangan mahsulotlar, tortlar va hokazo.
5. Vino, shampan vinosi va hokazo.
6. Sut, pishloq va hokazo.
7. OoC zonasida 1-2 kun davomida yangi baliq, go'sht va tayyorlangan taomlar, 8-band uchun ham xuddi shular.
8. Tayyorlangan go'sht, yangi baliq va go'sht va hokazo.
9. Katta o'lchamda bo'lmagan yaxlatilgan mahsulotlar yoki qadoqlangan mahsulotlar.
10. Yaxlatilgan mahsulotlar, muzqaymoq va hokazo.

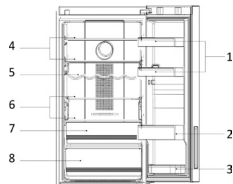

11. Katta o'lchamda bo'lmagan yaxlatilgan mahsulotlar yoki qadoqlangan mahsulotlar.

12. Yaxlatilgan mahsulotlar, muzqaymoq va hokazo.

13. Agar yaxlatiluvchi bo'lmachadan ichki qutilarni va tagliklarni, 12 qutidan tashqari, chiqarib olinisa, katta portsiyadagi yaxlatilgan mahsulotlarni saqlash mumkin.

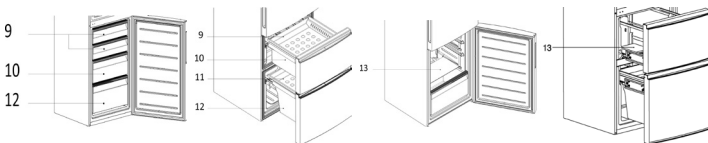

XIZMAT KO'RSATISH

Yaxlatuvchi kamerani eritish

Tozalash vaqtida sovuq shisha tokchalarni iliq suvda tozalang. Aks holda haroratning tez o'zgarishi oqibatida shisha darz ketishi mumkin va tana jarohatlariga yoki mulkning yo'qotilishiga olib kelishi mumkin.

Tozalash

Buzilgan mahsulotlardan hidlarni paydo bo'lishini oldini olish uchun muzlatgichni muntazam tozalab turish kerak. Muzlatgichni tozalashdan avval xavfsizlik maqsadida uni tarmoqdan uzib qo'ying. Muzlatgichni iliq suvda namlantirilgan yumshoq mato yoki gubka bilan tozalang (yumshoq tozalash vositasidan qo'shish mumkin). Quruq yumshoq mato yordamida muzlatgich yuzasidagi suv tomchilarini quritib arting. Doimo eshik zichlagichini toza holatda ushlab turing.

⚠ Muzlatgich juda og'ir. Siz uni tozalash yoki ta'mirlash uchun surganingizda, polni shikastlamaslik haqida g'amho'rlik qiling. Polni shikastlamaslik uchun muzlatgichni tebratib surmang.

⚠ Elektr izolatsiya xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatmaslikdan chetlashish uchun uskunani suv bilan purkamang, sepmang.

⚠ Qattiq cho'tka, simli cho'tka, yuvish kukuni, benzin, amilatsat, atseton va shunga o'xshash organik eritmalar, kislotalar yoki ishqorlar bilan tozalang.

⚠ Nam qo'llar bilan sovuq metal detallarga teginmang, aks holda sizning teringiz sovuq metal detallarga yopishib qolishi mumkin.

⚠ Tozalash vaqtida sovuq shisha tokchalarni iliq suvda tozalang. Aks holda haroratning tez o'zgarishi oqibatida shisha darz ketishi mumkin va tana jarohatlariga yoki mulkning yo'qotilishiga olib kelishi mumkin.

Elektr oziqlanishini uzib qo'yish bo'yicha choralar

Hatto yozda ham elektr oziqlanishini uzatishni to'xtatilgandan so'ng bir necha soat davomida mahsulotlar muzlatgichda saqlanishi mumkin.

Agar elektr quvvati uzatilishi to'xtatilishi vaziyatida o'chish davomiyliigi haqida so'rash uchun elektr quvvati kompaniyasiga qo'ng'iroq qiling. Muzlatgich o'chirilganda uning ichiga qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirmang va eshigini iloji boricha kamroq ochishga harakat qiling. Elektrni o'chirish haqidagi ogohlantirish oldindan taqdim etilgan va 24 soat davom etsa, oldindan ozroq muz tayyorlab qo'ying va muzlatgichning yuqoridagi bo'lmachasiga uni joylashtirib qo'ying.

⚠ Elektr o'chirilganda yoki boshqa nosozliklarda muzlatgichdagi haroratning ortib borishida saqlash muddati va oziq-ovqat mahsulotlarining iste'mol qilish ruxsati qisqaradi.

Hamma mahsulotlarni olib qo'ying

Agar muzlatgich ko'p vaqt davomida ishlatilmasa uni tarmoqdan uzib qo'ying, suv manbaidan uzib qo'ying va yuqorida tavsiflab berilgan usulda uni tozalang. Muzlatgichda qolgan mahsulotlardan nohush hid paydo bo'lishini oldini olish uchun muzlatgichning eshigini ochiq qoldiring.

⚠ Muzlatgichning o'rnatilgan xizmat muddatini ta'mirlash uchun muzlatgichni o'chirish zarurati tug'ilmaguncha o'chirmaslik tavsiya etiladi.

Dam olish kunlariga yoki ta'tilga ketishdan oldin

Uzoq muddatli ta'tilga ketayotganda elektr quvvati va suv uzatilishini o'chirib qo'ying. Hamma mahsulotlarni olib qo'ying va butun qirov ning hammasi erib ketmaguncha kuting. Shundan so'ng ichki qismni tozalang va quritib, muzlatgichda qolgan mahsulotlardan nohush hidning paydo bo'lishini oldini olish uchun muzlatgichning eshigini ochiq qoldiring. Agar xona harorati 0 °C dan pastga tushib ketishi kutilayotgan bo'lsa, suv uzatish tizimidan suvni to'kib tashlashni malakali xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislardan iltimos qiling. Aks holda agar suv oshib ketishi natijasida suv quvurchasi yoki ulanishi sinib ketsa mulkka jiddiy shikastlanish yetishi vujudga kelishi mumkin.

Muzlatgichni joyini o'zgartirish

Muzlatgichni tarmoqdan uzib qo'ying. Hamma mahsulotlarni olib qo'ying. Muzlatgichdagi mevalar va sabzavotlar uchun tokchalarni va konteynerlarni, hamda yaxlatiluvchi kameradagi tokchalar va boshqa harakatlanuvchi qismlarni yopishoq tasma yordamida mahkamlang.

Eshikni yoping va uni yopishoq tasma bilan mahkamlang. Sovutish tizimi shikastlanishidan chetlashish uchun 45 gradusdan (vertikalga nisbatan burchak) yuqori burchakka muzlatgichni engashtirmang. Mulk shikastlanishidan yoki tanaga jarohat yetkazilishidan chetlashish uchun muzlatgichni ushlagichdan ushlab surmang.

NOSOZLIKLARNI ANIQLASH VA BARTARAF QILISH

Servis markazga murojaat qilishdan avval nosozliklarni aniqlash va bartaraf qilish jadvali bilan tanishib chiqing. Bu sizning vaqtinigizni qanday bo'lsa, pulingizni ham xuddi shunday tejashga yordam beradi. Jadval umumiy muammolarga ega, bajarilish sifati yoki muzlatgich materialidagi nuqsonlar bilan chaqirilgan muammolardan tashqari.

Muammo	Sabab	Hal etish
Muzlatgichning ishi		
Kompressor ishlamayapti	✗ Muzlatgich eritish tsiklida ishlamoqda. ✗ Muzlatgich elektr manbai tarmog'iga ulanmagan. ✗ Muzlatgich O'CHIRILGAN.	✓ Avtomatik eritish bilan jihozlangan muzlatgich uchun bu me'yordagi holat. ✓ Sanchqi ulagichga mahkam tiqilganligiga ishonch hosil qiling. ✓ Muzlatgichni qayta ishgga tushirish uchun 3 soniya yoki undan ortiq vaqtga «Oziqlanish» tugmachasini bosib va ushlab turing yoki ushlagichni. O'chirish holatidan haroratni tanlash.
Muzlatgich sovutishini tez-tez yoki juda uzoq vaqt davriga ishgga tushirmoqda	✗ Tashqaridagi yoki ichkaridagi harorat juda ham yuqori. ✗ Muzlatgich uzoq vaqtga tarmoqdan uzib qo'yilgan. ✗ Muz tayyorlash uchun apparat ishlamoqda. ✗ Eshikni juda tez-tez yoki juda uzoq vaqtga ochib qo'yishmoqda. ✗ Muzlatgich/yaxlatgich kamerasing eshigi zich yopilmayapti. ✗ Yaxlatgich kamerasing harorati juda pastga sozlangan. ✗ Muzlatgich/yaxlatgichning eshik zichlagichi kirlangan, eskirgan, darz ketgan yoki mos kelmagan. ✗ Kondensator kirlangan.	✓ Ushbu vaziyatda muzlatgich uchun ko'proq ishlash me'yorda bo'ladi. ✓ Muzlatgich butunlay sovushi uchun odatda 8 soatdan 12 soatgacha vaqt ketadi. ✓ Muz ishlash chiqarish jarayoni muzlatgichning ancha uzoq vaqt ishlashiga olib keladi. ✓ Iliq havo muzlatgich ichiga kirib bormoqda va uni tez-tez ishgga tushishiga majbur qilmoqda. Eshikchani juda tez-tez ochmang. ✓ Muzlatgich tekis maydonda turganiga va hech qanday mahsulotlar yoki konteynerlar eshikcha bilan teginib turmaganligiga ishonch hosil qiling. «Ogohlantirish» bo'limida «eshikcha/qutini ochish/yopish» ni ko'ring. ✓ Toki muzlatgichning qoniqtiruvchi haroratiga erishilmagunicha haroratni ancha yuqori belgiga o'rnatib. Muzlatgichning haroratini barqarorligiga erishish 24 soatni egallaydi. ✓ Eshik zichlagichini tozalang yoki almashtiring. Eshik zichlagichidagi oqib ketish istalgan haroratni ushlab turish uchun muzlatgichning ancha uzoq vaqt davomida ishlashiga olib kelish mumkin. ✓ Kondensatorni tozalang.
Juda yuqori harorat		
Muzlatgich/yaxlatgich bo'lmasida juda yuqori harorat	✗ Eshikcha juda tez-tez ochilmoqda yoki juda uzoq vaqt davomiga ochiq qolmoqda. ✗ Juda yuqori harorat o'rnatilgan. ✗ Eshikcha zich yopilmayapti. ✗ Kondensator kirlangan.	✓ Eshikcha har safar ochilganida muzlatgich ichiga iliq havo kirib qolmoqda. Eshikchani iloji boricha kamroq ochishga harakat qiling. ✓ Haroratni qayta sozlang. ✓ «Ogohlantirish» bo'limida «eshikcha/qutini ochish/yopish» ni ko'ring. ✓ Kondensatorni tozalang.
Yaxlatgichdagi harorat juda yuqori, bu vaqtga muzlatgichdagi harorat OK	✗ Yaxlatgichda juda yuqori harorat o'rnatilgan.	✓ Yaxlatgich haroratini ancha past haroratga o'rnatib. Muzlatgichning barqaror haroratga erishishi 24 soatni egallaydi.
Muzlatgichning tashqi yuzasida suv/namlik/qirov		
Muzlatgichning tashqi yuzasida yoki ikkita eshikcha orasida namlik to'planib qolmoqda	✗ Nam iqlim. ✗ Muzlatgich eshikchasi zich yopilmayapti. Bu muzlatgichda sovuq havoning va tashqaridan iliq havoning kondensatsiyasiga olib keladi.	✓ Bu nam iqlimda me'yoriy holat. Namlik miqdori namlik kamayganda kamayadi. ✓ «Ogohlantirish» bo'limida «eshikcha/qutini ochish/yopish» ni ko'ring.
Muzlatgichda nohush hidlar		
Muzlatgichning ichki tomoni kirlangan	✗ Muzlatgichning ichki yuzasini tozalash zarur. ✗ Muzlatgichda kuchli hidli mahsulotlar saqlanmoqda.	✓ Muzlatgichning ichki yuzasini tozalang. ✓ Mahsulotlarni zichlab o'rang.
Agar siz eshitayotgan bo'lsangiz		
Gudoklar	✗ Muzlatgich bo'lmasi ochiq. ✗ Yaxlatgichdagi harorat juda yuqori.	✓ Eshikchani yopib yoki ogohlantiruvchi signalni qo'lda o'chirib qo'ying. ✓ Uskunani birinchi marotaba ishgga tushirilganda harorat nisbatan yuqori bo'lganligi sababli ogohlantiruvchi signal me'yordagi holat hisoblanadi. Siz signalni qo'lda o'chirib qo'yishingiz mumkin.
Me'yorda bo'lmagan tovushlar	✗ Muzlatgich tekis bo'lmagan yuzaga o'rnatilgan. ✗ Muzlatgich unga yaqin masofada bo'lgan ba'zi ob'ektlar bilan teginib turibdi.	✓ Muzlatgichning joylashish darajasini sozlash uchun oyoqchalardan foydalaning. ✓ Uning yaqinidagi ob'ektlarni olib tashlang.
Suv oqishiga o'xshash yengil shovqin	✗ Bu muzlatgich tizimining ovozi.	✓ Me'yorda.
Korpusning qizishi	✗ Kondensatga qarshi tizim ishlamoqda.	✓ Bu tizim kondensatning hosil bo'lishini oldini oladi va bu me'yordagi holat.

TEXNIK XARAKTERISTIKALAR

Modeli	A2F635*	C2F636*
Umumiy hajmi, l	356	364
Muzlatgich/yaxlatgich kameraning foydali hajmi, l	256/100	256/108
Yaxlatuvchi kameraning xarakteristikasi	*/***	*/***
24 soat ichida yaxlatuvchi kameraning unumdorligi, kg	12	12
Quvvat iste'moli sinfi	A+	A+
Bir yilda elektr quvvatining iste'moli, kVts	334	342
Shovqin darajasi, dB	42	42
Klimatik sinfi	SN-ST	SN-ST
Boshqarish	electron	electron
Xladagent turi	R600A	R600A
O'lchamlari (KxBxCH), mm	595x1905x672	595x1905x672
Og'irligi, kg	83	80
Qadoqdagi o'lchami (KxBxCH), mm	663x2000x741	663x2000x741
Qadoqdagi og'irligi, kg	91	88

*= muzlatgich jamlanmasiga bog'liq holda (rangli)

Modeli	C2F536*	C2F537*
Umumiy hajmi, l	364	386
Muzlatgich/yaxlatgich kameraning foydali hajmi, l	256/108	278/108
Yaxlatuvchi kameraning xarakteristikasi	*/***	*/***
24 soat ichida yaxlatuvchi kameraning unumdorligi, kg	12	12
Quvvat iste'moli sinfi	A	A
Bir yilda elektr quvvatining iste'moli, kVts	417	428
Shovqin darajasi, dB	42	42
Klimatik sinfi	SN-ST	SN-ST
Boshqarish	electron	electron
Xladagent turi	R600a	R600a
O'lchamlari (KxBxCH), mm	595x1905x672	595x1998x672
Og'irligi, kg	78	85
Qadoqdagi o'lchami (KxBxCH), mm	663x2000x741	663x2093x741
Qadoqdagi og'irligi, kg	88	84

*= muzlatgich jamlanmasiga bog'liq holda (rangli)

Modeli	A2F637*	C2F637*
Umumiy hajmi, l	378	386
Muzlatgich/yaxlatgich kameraning foydali hajmi, l	278/100	278/108
Yaxlatuvchi kameraning xarakteristikasi	*/***	*/***
24 soat ichida yaxlatuvchi kameraning unumdorligi, kg	12	12
Quvvat iste'moli sinfi	A+	A+
Bir yilda elektr quvvatining iste'moli, kVts	342	349
Shovqin darajasi, dB	42	42
Klimatik sinfi	SN-ST	SN-ST
Boshqarish	electron	electron
Xladagent turi	R600a	R600a
O'lchamlari (KxBxCH), mm	595x1998x672	595x1998x672
Og'irligi, kg	88	85
Qadoqdagi o'lchami (KxBxCH), mm	663x2093x741	663x2093x741
Qadoqdagi og'irligi, kg	97	94

*= muzlatgich jamlanmasiga bog'liq holda (rangli)

Modeli	A2F737*	C2F737*
Umumiy hajmi, l	378	386
Muzlatgich/yaxlatgich kameraning foydali hajmi, l	278/100	278/108
Yaxlatuvchi kameraning xarakteristikasi	*/***	*/***
24 soat ichida yaxlatuvchi kameraning unumdorligi, kg	12	12
Quvvat iste'moli sinfi	A++	A++
Bir yilda elektr quvvatining iste'moli, kVts	260	268
Shovqin darajasi, dB	42	42
Klimatik sinfi	SN-ST	SN-ST
Boshqarish	electron	electron
Xladagent turi	R600a	R600a
O'lchamlari (KxBxCH), mm	595x1998x672	595x1998x672
Og'irligi, kg	88	85
Qadoqdagi o'lchami (KxBxCH), mm	663x2093x741	663x2093x741
Qadoqdagi og'irligi, kg	97	94

*= muzlatgich jamlanmasiga bog'liq holda (rangli)

KAFOLATLI VA KAFOLATDAN KEYINGI SERVIS XIZMAT KO'RSATISH

Servis xizmat ko'rsatish yoki qo'shimcha buyumlarni xarid qilishning barcha savollari bo'yicha siz uskunani xarid qilgan sotuvchidan yoki qayd qilingan Haier servis markazlaridan biriga murojaat qilishingizni iltimos qilamiz. Uskunani ishlatishni boshlashdan avval Ishlatish bo'yicha yo'riqnomani diqqat bilan o'rganib chiqing. Kafolat muddati tugagandan so'ng iste'molchining talablarini qondirish amaldagi qonunchilikka muvofiq holda amalga oshiriladi.


ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ / ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ЕСІК / ПЕРЕНАВІШУВАННЯ ДВЕРЕЙ / ESHIKLARNI BOSHQA JOYGA OSISH

Перенавеска двери, ремонт и обслуживание электрических, электронных частей, частей холодильного контура, должны производиться квалифицированными сотрудниками сервиса.

Перенавеска есіктерді жөндеу және қызмет көрсету электр, электрондық бөлшектер, бөлшектер тоңазытқыш контурдың жүргізілуі тиіс білікті қызметкерлері сервис.

Перенавеска двери, ремонт і обслуговування електричних, електронних частин, частин холодильного контуру, повинні проводитися кваліфікованими співробітниками сервісу.

Eshiklarni boshqa joyga osish, elektrik, elektron qismlarni, muzlatgich konturi qismlarini ta'mirlash va xizmat ko'rsatilishi servisning malakali mutaxassisi tomonidan o'tkazilishi kerak.

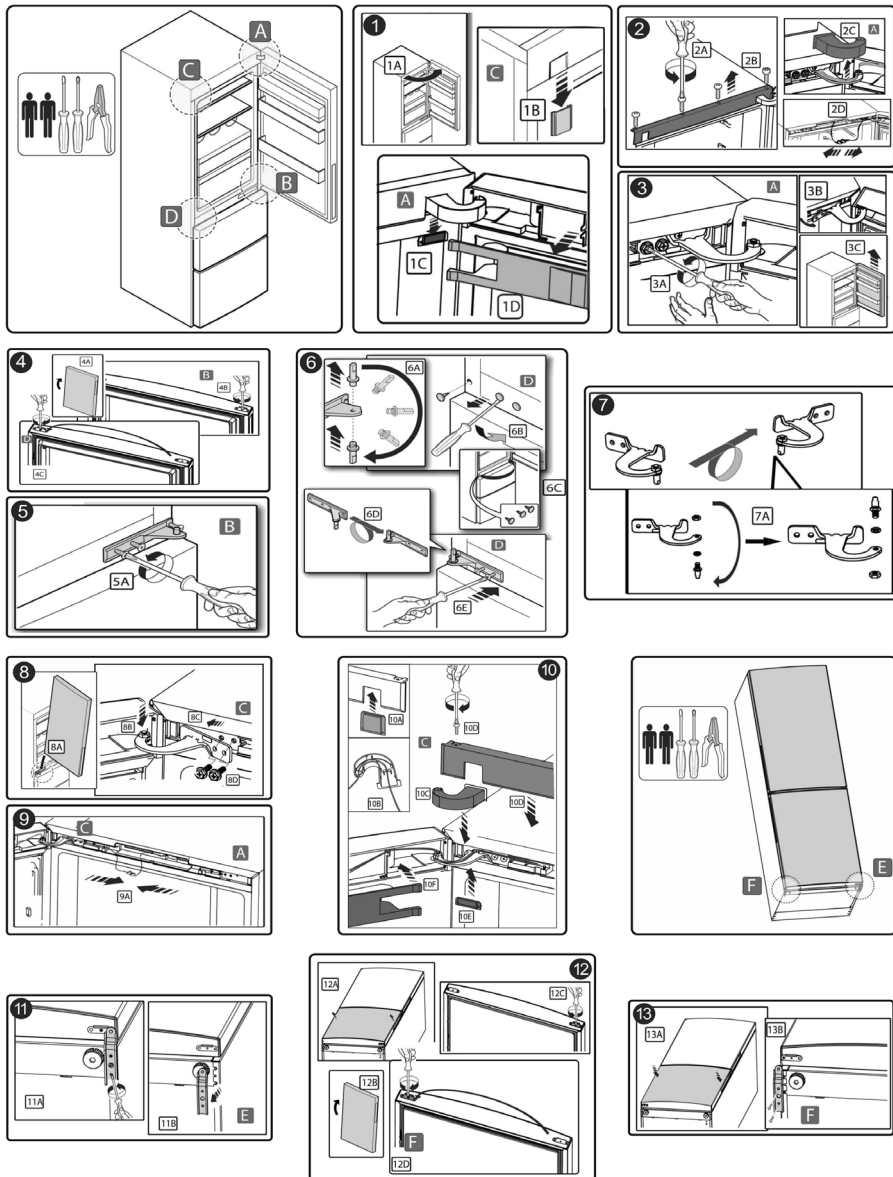

Haier

Головной офис:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»

Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд
Адрес:

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry
park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри
парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао,
Китай

Производитель:

ООО «Хайер Фридж РУС»

423800, Российская Федерация,
Республика Татарстан,
Набережные Челны,
Автосборочный проезд, 46

Претензии и предложения направлять:

Филиал ООО «Хайер Электрикал
Эпплаенсиз РУС» в Красногорском районе
Московской области
143442, Московская область,
Красногорский район,
п/о Путилково, 69 км МКАД,
офисно-общественный комплекс
ЗАО «Гринвуд», стр. 31

0060523451B

EAC

V800000685

V10