

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
YAMAGUCHI ECLIPSE



СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые особенности.....	3
Детали.....	6
Зоны массажного воздействия	7
Сборка кресла.....	8
Установка кресла.....	10
Перемещение кресла.....	11
Пульт управления.....	12
Описание режимов работы	15
Режим Bluetooth	25
Меры предосторожности.....	26
Противопоказания	29
Устранение возможных неполадок	30
Хранение и уход	31
Технические характеристики.....	32
Комплект поставки.....	32
Современные решения для комфортного отдыха	34



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Воздушно-компрессионный массаж шеи, плеч, рук, спины, поясницы, ягодиц, бедер, икр и ступней: 40 массажных подушек максимально эффективно прорабатывают все области Вашего тела.
- При помощи группы массажных подушек, кресло Eclipse осуществляет скручивающий массаж с элементами мануальной терапии.
- В режиме АЭРО есть возможность выбора зоны массажа (все тело; руки/плечи; ноги/стопы; спина/поясница) и уровня интенсивности воздушно-компрессионного массажного воздействия от 1 до 5.
- Инновационный 4х-роликовый массажный механизм охватывает не только всю поверхность спины, но и воздействует на область ягодиц.
- Эффективный роликовый массаж стоп, возможность выбора 1 из 3 скоростей движения массажных роликов.
- Эффективный воздушно-компрессионный массаж рук – прорабатывает Ваши руки от локтей до кончиков пальцев.
- Опциональный прогрев спины и поясницы, возможность выбора 1 из 3 уровней интенсивности прогрева.
- 6 автоматических режимов массажа.
- 5 ручных режимов массажа: разминание, похлопывание, постукивание, шиацу, комбо.
- Возможность выбора длительности массажа: 10/20/30 минут.
- В ручных программах есть возможность выбора зоны массажа (вся спина, зона или точка), ширины расположения роликов (широко, средне или узко), а также скорости движения роликов (6 скоростей).
- Система нулевой гравитации ZERO-G изменяет угол наклона кресла, переводя Ваше тело в положение, при котором Вы перестаете ощущать силу земного притяжения и словно оказываетесь в невесомости.

- Уникальная конструкция кресла позволяет ставить его практически вплотную к стене (до 10 см) и тем самым ощутимо экономить пространство в помещении.
- Возможность прослушивания Ваших любимых мелодий с телефона или планшета через встроенные динамики с помощью беспроводной системы Bluetooth.
- Кресло Eclipse оснащено удобным USB-разъемом, выполняющим двойную функцию: с его помощью можно быстро зарядить мобильный телефон или другой девайс, также он позволяет слушать любимую музыку с флеш-карты через встроенные колонки.
- Русифицированный пульт кресла, возможность выбора русского или английского языка интерфейса.
- Надежные и долговечные материалы: износостойкая экокожа, долговечная ткань и прочные механизмы.





ДЕТАЛИ

Задняя панель

Подлокотник

Боковая панель

Разъем для пульта
управления

Переключатель питания
ВКЛ/ВЫКЛ

Разъем для шнура питания

Колесико

Встроенный динамик

USB-разъем
для зарядки устройств
и проигрывания музыки

Подушка-подголовник

Накидка спинки

Подушка сиденья

Подставка для ног



ЗОНЫ МАССАЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Роликовый
массажный механизм

Воздушно-компрессионный
массаж рук

Воздушно-компрессионный
массаж икр


Воздушно-компрессионный
массаж ступней

Воздушно-компрессионный
массаж плеч

Воздушно-компрессионный
массаж спины

Прогрев поясничной области

Роликовый массаж
подошвы ступней

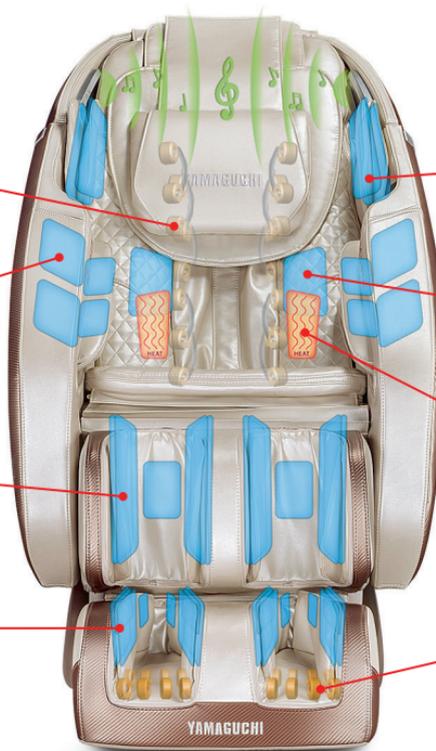

СБОРКА КРЕСЛА

1. Извлеките кресло и его составляющие из упаковок. Желательно задействовать несколько человек для того, чтобы вынуть кресло и его составляющие из упаковок. Убедитесь в полной комплектации изделия.
2. Установите подставку для ног. Для этого петли на подставке соедините с соответствующими стержнями на кресле. Сверху закрепите специальными замками-фиксаторами, которые идут в комплекте.
 - 1) Подключите 2 коннектора с проводами и воздушную трубку, идущие из подставки для ног к соответствующим разъемам под сиденьем. Убедитесь, что они надежно закреплены.
 - 2) После того, как подставка для ног будет полностью установлена и зафиксирована, соедините накидку подставки с креслом при помощи застежки-«молнии».
3. Подключите провод пульта управления к разъему, расположенному на задней панели. Обратите внимание, чтобы расположение контактов на коннекторе и разъеме совпадали.
4. Подключите шнур питания к соответствующему разъему, расположенному на задней панели кресла (см. рис.).

5. Включите кресло в сеть, нажмите на переключатель питания. С помощью пульта управления приведите спинку кресла в вертикальное положение.




УСТАНОВКА КРЕСЛА

- Устанавливайте кресло на ровной поверхности.
- При установке кресла убедитесь, что оно отключено от сети.
- Убедитесь, что сзади кресла имеется как минимум 10 см свободного пространства.
- Так как подставка для ног поднимается и выдвигается вперед, убедитесь, что спереди кресла имеется как минимум 50 см свободного пространства.
- Основание массажного кресла может повредить напольное покрытие. Во избежание повреждений желательно располагать кресло на мягком покрытии или коврике.
- Во избежание помех не располагайте кресло ближе, чем на 1 м от телевизора и других аудио-видео приборов.
- Убедитесь, что расстояние между сетевой розеткой и переключателем питания на кресле не менее 1,5 метра.



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

- Перед тем, как двигать кресло, верните подставку для ног и спинку кресла в исходное положение.
- Отключите кресло от сети.
- Перемещать кресло желательно вдвоем.
- Один человек поднимает переднюю часть кресла (где расположена подставка для ног).
- Второй человек берется за спинку кресла (где расположены ручки) и аккуратно толкает кресло вперед.
- Никогда не перемещайте кресло с сидящим в нем человеком.
- Не перемещайте кресло, держа его за подлокотники.
- Желательно подстелить коврик под кресло, так как оно может поцарапать пол во время перемещения.

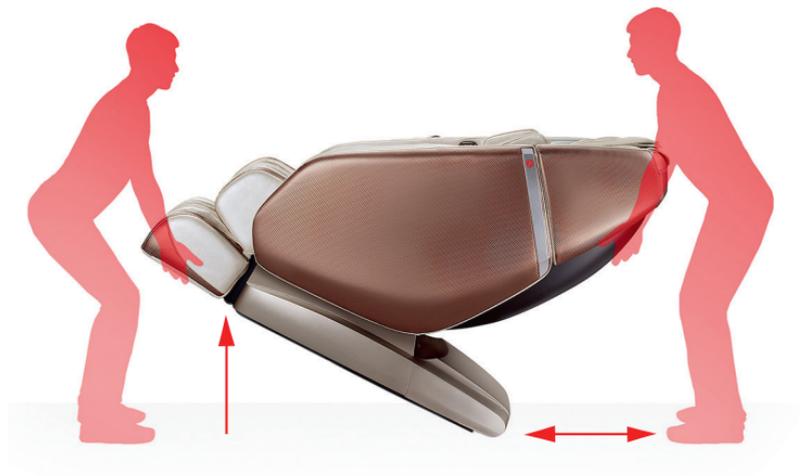

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Включение/Выключение

Переход к основному меню

Перемещение вверх

Перемещение влево

Перемещение вниз

Регулировка угла наклона
подставки для ног

Регулировка угла наклона
спинки кресла



Дисплей

Регулировка положения роликов

Автоматические режимы

Ручные режимы

Подтверждение выбора

Перемещение вправо

ВКЛ/ВЫКЛ прогрева

Положение ZERO



ВКЛ/ВЫКЛ Кнопка включения/выключения кресла. Нажмите данную кнопку для включения кресла, при этом загорится дисплей пульта управления. Повторно нажмите данную кнопку для отключения работы устройства.



МЕНЮ Кнопка перехода к основному меню режимов. Нажмите данную кнопку для перехода к меню режимов. С помощью кнопок джойстика Вы можете выбрать автоматический режим массажа, ручной режим, воздушно-компрессионный режим массажа, прогрев, роликовый массаж стоп или перейти в меню настроек.



ВЫШЕ/НИЖЕ Регулировка положения роликов по высоте. В режиме ручного массажа (кроме шиацу), при выборе

массажа в определенной точке спины нажимайте и удерживайте данные кнопки для регулировки положения роликов по высоте. Также перед началом сеанса массажа Вы можете отрегулировать положение роликов в области плеч.



АВТО Кнопка выбора автоматического режима. Нажимайте на данную кнопку для выбора одного из 6 автоматических режимов массажа: ОБЩИЙ, РАСТЯЖКА, РЕЛАКС, СМАРТ, СПИНА, ПОЯСНИЦА.



ДЖОЙСТИК Для перемещения вправо, влево, вверх или вниз по меню нажимайте на кнопки джойстика на пульте управления, затем нажмите на кнопку **ОК** для подтверждения выбора.



НОГИ Кнопки регулировки угла наклона подставки для ног.

Для поднятия вверх подставки для ног нажмите и удерживайте кнопку.

Для того чтобы опустить вниз подставку для ног нажмите и удерживайте кнопку.



СПИНКА Кнопки регулировки угла наклона спинки.

Для поднятия вверх спинки кресла нажмите и удерживайте кнопку.

Для того чтобы опустить вниз спинку кресла нажмите и удерживайте кнопку. Подставка для ног будет подниматься и опускаться пропорционально углу изменения спинки кресла.



ПРОГРЕВ Кнопка включения/выключения прогрева.

ZERO Кнопка включения/выключения положения нулевой гравитации.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Начало работы

Когда кресло включено в сеть, и переключатель питания (стр.9) переведен в положение **ВКЛ**, нажмите на кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** на пульте управления, при этом загорится подсветка экрана. В отобразившемся на экране меню выберите опцию **АВТО** нажатием кнопки **ОК** на джойстике. Используйте кнопки джойстика **ВВЕРХ/ВНИЗ** на пульте управления для выбора одного из шести автоматических режимов массажа. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.



Далее Вы можете выбрать один из 6 автоматических режимов. Для этого в отобразившемся на экране меню выберите опцию **АВТО** нажатием кнопки **ОК** на джойстике. Используйте кнопки джойстика **ВВЕРХ/ВНИЗ** и **ОК** на пульте управления для перехода и выбора автоматического режима.

ОБЩИЙ. Задачей данного режима массажа является максимально эффективное воздействие на весь организм в целом.

РАСТЯЖКА. Основной задачей данного режима массажа является деликатное растяжение мышц и связок спины.

РЕЛАКС. Данный режим массажа помогает полностью снять напряжение всех мышц благодаря особенно чувствительным точечным приемам и тщательной проработке всего тела.

СМАРТ. Набор определенных видов массажа в данной программе позволяет активизировать работу мозга и привести мышцы в тонус.

СПИНА. Данный режим массажа оказывает интенсивное воздействие на всю поверхность спины.

ПОЯСНИЦА. Данный режим массажа оказывает воздействие на нижнюю часть туловища (поясница, ягодицы).

Ручные режимы

Нажмите на кнопку **МЕНЮ** на пульте управления, далее в отобразившемся на экране меню выберите опцию **РУЧНЫЕ** и нажмите кнопку **ОК**. Для перемещения по опциям меню используйте кнопки джойстика на пульте управления. В появившемся меню ручного режима выберите необходимую опцию: **РЕЖИМ, ЗОНА, ШИРИНА** или **СКОРОСТЬ**.



РЕЖИМ. Вы можете выбрать вид массажного воздействия:

- разминание
- похлопывание
- постукивание
- шиацу
- комбо (комбинация постукивания и разминания)
- синхр.музыки (синхронизация массажа с музыкой)

ЗОНА. Во время данного режима Вы можете выбрать зону массажного воздействия:

- вся спина
- область
- точка

ШИРИНА. Во время данного режима Вы можете выбрать ширину расположения роликов:

- широко
- средне
- узко

Данная функция доступна только для таких видов массажного воздействия как **похлопывание, постукивание, шиацу** и **синхронизация с музыкой**.

СКОРОСТЬ. Во время данного режима Вы можете выбрать уровень скорости движения роликов от 1 до 6.


Данная функция недоступна для массажа **шиацу** и режима **синхронизация с музыкой**.

Воздушно-компрессионный режим

Нажмите на кнопку **МЕНЮ** на пульте управления, далее в отобразившемся на экране меню выберите опцию **АЭРО**. Для перемещения по опциям меню используйте кнопки джойстика на пульте управления. В появившемся меню аэромассажа выберите необходимую опцию: **ЗОНА** или **ИНТЕНСИВНОСТЬ**.

ЗОНА. При выборе данной опции Вы можете выбрать часть тела для воздушно-компрессионного массажного воздействия:

- все тело
- руки/плечи
- спина/поясница
- ноги/стопы

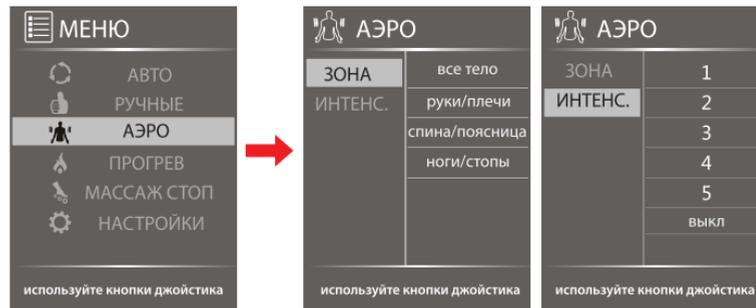

ИНТЕНСИВНОСТЬ. При выборе данной опции Вы можете установить уровень интенсивности воздушно-компрессионного массажного воздействия от 1 до 5 или выключить воздушно-компрессионный массаж **ВЫКЛ.**

Режим прогрева

Нажмите на кнопку **МЕНЮ** на пульте управления, далее в отобразившемся на экране меню с помощью кнопок джойстика выберите опцию **ПРОГРЕВ**. Чтобы включить прогрев, в появившемся меню режима прогрева выберите опцию **ВКЛ** и выберите уровень интенсивности прогрева (1, 2 или 3). Прогрев также можно включить при помощи соответствующей кнопки на пульте 🔥. Чтобы выключить прогрев, повторно нажмите на кнопку 🔥 на пульте управления или же зайдите в **МЕНЮ/ПРОГРЕВ** и выберите опцию **ВЫКЛ**.


Режим роликового массажа стоп

Нажмите на кнопку **МЕНЮ** на пульте управления, далее в отобразившемся меню с помощью кнопок джойстика выберите опцию **МАССАЖ СТОП**. В появившемся меню Вы можете выбрать уровень скорости движения роликов от 1 до 3, либо отключить роликовый массаж стоп **ВЫКЛ**.



Настройки

Нажмите на кнопку **МЕНЮ** на пульте управления, далее в отобразившемся меню с помощью кнопок джойстика выберите опцию **НАСТРОЙКИ**. В появившемся меню выберите опцию: **ВРЕМЯ, ЯЗЫК, МУЗЫКА, USB, BLUETOOTH** или **ДИНАМИК**.

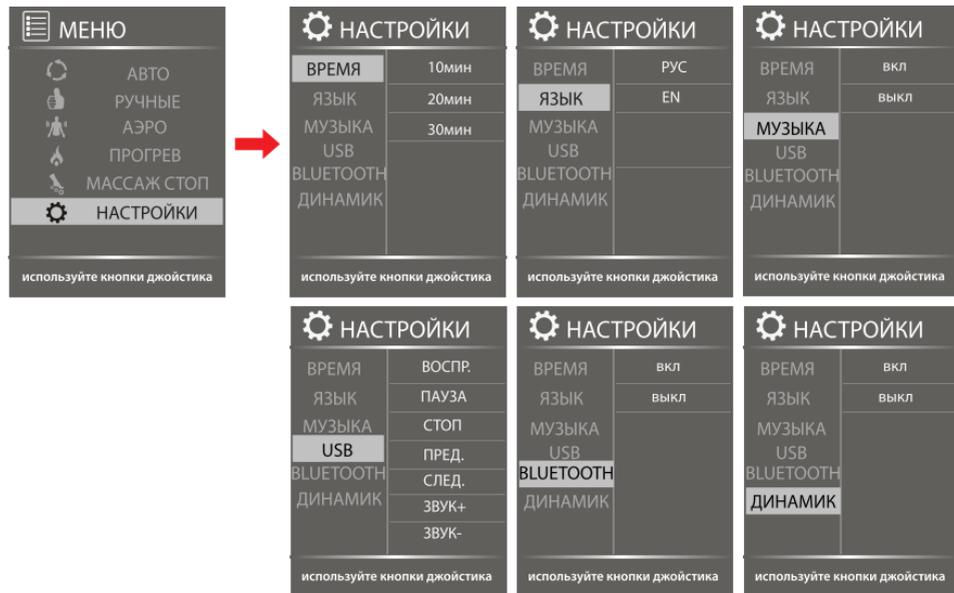

ВРЕМЯ. При выборе данной опции Вы можете установить длительность массажа:

- 10 минут
- 20 минут
- 30 минут

ЯЗЫК. С помощью кнопок джойстика Вы можете выбрать один из предустановленных языков отображения меню.

МУЗЫКА. Чтобы кресло воспроизводило музыку с телефона или USB-устройства, с помощью кнопок

джойстика выберите **ВКЛ**, для деактивации функции воспроизведения музыки, выберите **ВЫКЛ**.

USB. Данная функция позволяет контролировать воспроизведение музыки с USB-устройства.

BLUETOOTH. Включите или выключите функцию Bluetooth.

ДИНАМИК. Данная функция позволяет включать или выключать звуковой сигнал при нажатии кнопок пульта.

Быстрые клавиши

1. При отображении на экране пульта управления исходной страницы ручного или автоматического режима, для немедленного перехода к меню, нажмите на кнопку **МЕНЮ** на пульте управления.
2. При отображении на экране пульта управления исходной страницы ручного или автоматического режима нажимайте на кнопки джойстика **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для увеличения или уменьшения уровня интенсивности воздушной компрессии **АЭРО**.

Исходная страница
ручных режимов




Исходная страница
автоматических режимов



3. При отображении на экране пульта управления исходной страницы ручного режима, нажимайте на кнопки джойстика **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для увеличения или уменьшения уровня скорости движения роликов **СКОРОСТЬ**.

4. Нажимайте на кнопку **АВТО** на пульте управления для непосредственного выбора одного из шести автоматических режимов массажа.
5. Нажимайте на кнопку **РУЧНЫЕ** на пульте управления для непосредственного выбора одного из ручных режимов массажа.
6. Перед началом автоматического режима массажа устройство выполнит сканирование роста пользователя. На экране отобразится следующее окно:

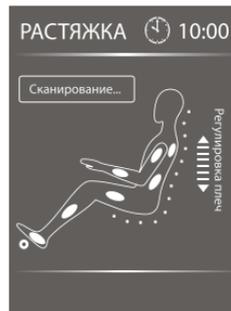

Во время отображения надписи «**Регулировка плеч**» Вы можете отрегулировать положение роликов в области плеч. Для этого нажмите и удержите кнопки **ВЫШЕ/НИЖЕ** на пульте управления.

7. Используйте USB-разъем для прослушивания музыки с флеш-карты, а также для зарядки телефона и других электронных устройств.

РЕЖИМ BLUETOOTH

Прослушивание музыки

1. Зайдите в раздел Bluetooth на Вашем планшете или телефоне, включите его и найдите в сопряжённых устройствах название **YAMAGUCHI ECLIPSE**, далее подключитесь к нему.
2. После удачного подключения Вы можете воспроизводить мелодии, записанные на Вашем телефоне или планшете, через встроенные в кресло динамики.

Внимание! Перед сопряжением Вашего устройства с креслом убедитесь, что кресло подключено к сети, в противном случае Ваш телефон или планшет может не обнаружить кресло среди Bluetooth-устройств.

Внимание! Убедитесь, что в настройках кресла включена функция Bluetooth – **«вкл»**.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

- Сохранность и эффективное использование массажного кресла возможны только в случае его правильной сборки, установки и применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите кресло и убедитесь в отсутствии повреждений.
- До начала массажа проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажное кресло. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Устанавливайте массажное кресло на твердой, ровной поверхности.
- При перемещении кресла из холода в теплое помещение подождите минимум час, прежде чем начать его использование. Перепад температур может привести к повреждению устройства.
- Не используйте массажное кресло при температуре выше 40°C.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться креслом без присмотра со стороны.
- Не используйте массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи работающего изделия.
- Не используйте кресло вблизи раскаленных предметов и избегайте попадания на кресло прямых солнечных лучей.
- Для массажа используйте удобную одежду, не стесняющую движений.
- Не пытайтесь проводить массаж головы или суставов.
- Располагайтесь в кресле только лицом вверх, не пытайтесь массировать живот или передние

поверхности бедер.

- Не помещайте руки или ноги между роликами, иначе это может привести к травме.
- Во время использования кресла не держите в кармане сотовый телефон, а также острые и режущие предметы во избежание повреждений.
- Обязательно отключайте устройство от сети после использования.
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа, немедленно прекратите использование кресла и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Массажное кресло не предназначено для терапевтических или лечебных целей.
- Не вставляйте, не садитесь и не помещайте тяжелые

предметы на подставку для ног.

- Не вставляйте ногами на подлокотники, сиденье или спинку кресла.
- Не засыпайте во время сеанса массажа.
- Не просовывайте посторонние предметы в складки или зазоры массажного кресла.
- Прежде чем изменять угол наклона подставки для ног или спинки кресла, убедитесь что рядом с ними отсутствуют какие-либо посторонние предметы, домашние животные или люди (особенно дети).
- Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
- Не тяните массажное кресло за шнур питания.
- Не массируйте опухшие или воспаленные участки тела.
- Не используйте массажное кресло дольше, чем

30 минут за один сеанс. Ограничьте время массажа любой конкретной зоны 10 минутами. Чрезмерное превышение времени использования массажного кресла, особенно в коммерческих целях, может вызвать перегрев массажных механизмов и сократить срок его службы.

- Проверьте соответствие напряжения домашней сети требованиям к эксплуатации кресла.
- Убедитесь, что массажное кресло подключено к соответствующей и надлежащим образом заземленной розетке.
- Убедитесь, что штепсельная вилка надежно и полностью вставлена в розетку во избежание короткого замыкания и пожара.
- Ни в коем случае не используйте кресло при видимых повреждениях шнура или вилки!
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут

во избежание повреждения или возгорания.

- Запрещено касаться шнура или вилки влажными руками!
- Если во время использования массажного кресла произошло отключение электроэнергии, переведите кнопку питания в положение «0» (выкл.) и отключите кресло от сети во избежание повреждений до тех пор, пока подача электричества не будет восстановлена.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, шума и т. д.) немедленно прекратите его использование!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При наличии одного из следующих условий, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера:

- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов
- при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях
- больным, проходящим курс медицинского лечения
- лицам, которые испытывают недомогание без установленного диагноза
- при заболеваниях остеопорозом
- лицам с повышенной температурой тела (37,5°C и более)
- при тромбозах
- при острых заболеваниях
- при высоком давлении
- при сердечно-сосудистых заболеваниях
- при противопоказанном мануальном массаже

- при наличии опухолей
- во время беременности и менструации
- при повреждениях внутренних органов
- возраст до 12 лет в период формирования костно-мышечной системы

Примечание. Массажное кресло Yamaguchi Eclipse не предназначено для применения в медицинских целях, в том числе для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДOK

Проблема	Возможная причина	Решение
Громкий звук во время использования кресла	Звук может быть вызван трением массажных роликов об обивку кресла	Это нормальное явление и не является неисправностью кресла
Устройство не работает	Кресло не включено в сеть	Включите устройство в сеть
	Не нажата кнопка питания	Нажмите кнопку питания
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на аналогичный
Музыка не воспроизводится	Установлен минимальный уровень громкости	Установите уровень громкости на большее значение
Невозможно отрегулировать угол наклона спинки кресла или подставки для ног	Кресло не включено в сеть	Включите устройство в сеть
	Большая нагрузка на спинку кресла или подставку для ног	Снизьте нагрузку или давление на спинку кресла и подставку для ног
Воздушно-компрессионный массаж не работает	Засорилась одна из воздушных трубок	Убедитесь, что воздушные трубки не засорены

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Храните кресло в сухом и прохладном месте вдали от попадания прямых солнечных лучей или высокой температуры, так как это может испортить материал обивки.
- Накройте кресло чистой тканью, если не собираетесь использовать его в течение долгого периода времени.
- Избегайте соприкосновения устройства с острыми или режущими предметами, которые могут повредить материал обивки кресла.
- Не проглаживайте обивку кресла горячим утюгом!
- Перед тем, как производить чистку или обслуживание устройства, отключите его от сети.
- Не касайтесь шнура или вилки мокрыми руками.
- Не тяните за шнур питания, чтобы выключить устройство из розетки.

При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр компании YAMAGUCHI для тестирования, замены и ремонта.

- При очистке поверхностей из кожзаменителя, протрите их мягкой тканью, пропитанной нейтральным моющим средством. Затем удалите средство влажной тканью и дайте поверхностям высохнуть. Не используйте слишком большое количество моющего средства, оно может повредить структуру материала.
- Сухой мягкой тканью протрите все остальные поверхности кресла.

Внимание! Во избежание повреждений не допускайте намокания изделия.

Внимание! Не используйте едкие чистящие или моющие средства для очистки кресла, чтобы избежать повреждения или обесцвечивания материала изделия.

В целях безопасности все работы по ремонту устройства должны выполняться только представителями сервисных центров компании YAMAGUCHI. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать по тел. 8 800 333-12-81.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	Массажное кресло
Модель	Yamaguchi Eclipse
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Мощность	130 Вт
Вес нетто	85 кг
Вес брутто	103 кг
Размер в упаковке	149×83×88 см; 59×46,5×53,5 см; (2 коробки)
Размер без упаковки	150×78×114 см
Максимальный вес пользователя	120 кг
Количество подушек	40 шт.
Кол-во массажных роликов для массажа спины	4 шт.
Кол-во массажных роликов для массажа стоп	4 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло × 1
Пульт управления × 1
Шнур питания × 1
Замок-фиксатор подставки для ног × 2
Руководство пользователя × 1
Транспортная коробка × 1

Примечание: Комплект поставки может несколько отличаться от указанного в данном руководстве.

Внимание. В процессе постоянного усовершенствования прибора, мы оставляем за собой право на технические и конструктивные изменения, улучшающие работу изделия.

Кол-во автоматических программ	6 шт. + 1 ДЕМО
Кол-во ручных программ	5 шт.
Регулировка роликов по ширине	есть
Сканирование тела	есть
Режим Zero-G	1 положение
Массаж ног	роликовый, воздушно-компрессионный
Прогрев	спина, поясница
USB-разъем для зарядки устройств	есть
Воспроизведение музыки	есть, Bluetooth
Встроенные колонки	есть, стерео HI-FI
Настройка интенсивности массажных подушек	5 режимов
Таймер	10/20/30 минут

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА



МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ
YAMAGUCHI AXIOM EYE

- Снятие мышечного напряжения и усталости глаз
- Уменьшение мимических морщин
- Профилактика нарушения зрения



МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ
YAMAGUCHI AXIOM NECK

- Эффективное расслабление мышц шеи
- Индивидуальная регулировка области воздействия
- Благодаря съёмным ручкам прибор можно использовать для массажа рук и ног



МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ
YAMAGUCHI GALAXY PRO

- Избавление от головной боли, мигрени и спазмов
- Антистресс-терапия
- Стимуляция роста волос



ВИБРОПЛАТФОРМА YAMAGUCHI VIBROPLATE

- Укрепление мышц всего тела
- Быстрое снижение веса
- Улучшение гибкости позвоночника и суставов



ВЕЛОТРЕНАЖЕР YAMAGUCHI CROSSWAY

- Эффективное жиросжигание
- Тренировка дыхательной и сердечно-сосудистой систем
- Профилактика артрозов



БЕГОВАЯ ДОРОЖКА YAMAGUCHI RUNWAY-X

- Кардиотренировка не выходя из дома или офиса
- Ультратонкий современный дизайн
- Интеллектуальный запуск с 3-х шагов



YAMAGUCHI®
by YAMAGUCHI ELECTRONICS SOLUTIONS, CO. LTD.