




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Электрокамин Pulsar Модель F2023E2A, F2023E2B, F2038E, F2038E-2, F2060E, F2060E-2

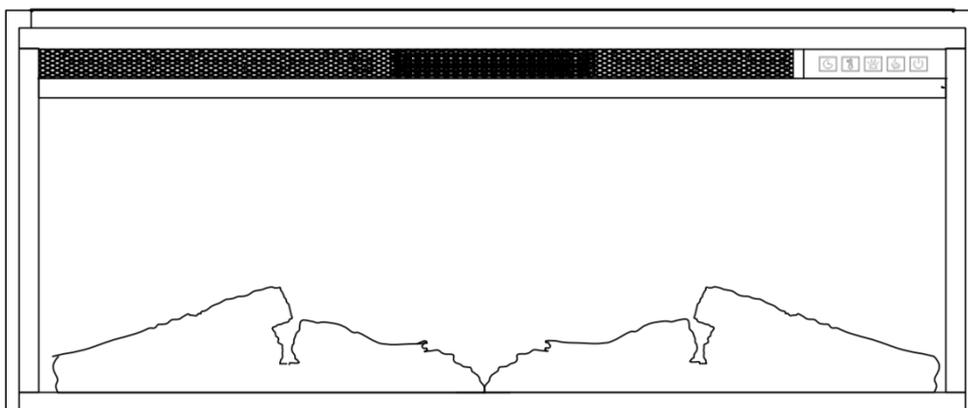

Внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните как памятку.

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства. Запах быстро пройдёт.
2. Сеть, в которую включается, должна быть защищена электрическим предохранителем надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если электрический очаг не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, при сохранении неисправности - обратитесь к продавцу.

**ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 0,9 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (необходимо выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

Ознакомьтесь с настоящей инструкцией, прежде чем использовать электрический камин.

1. Очаг нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности очага и не должны касаться боковых поверхностей.
2. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда очаг используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
3. Всегда отключайте очаг от сети, если он не используется длительное время.
4. Не используйте очаг с поврежденным сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе очага, после падений или повреждений любого рода.
5. Очаг должен использоваться только в помещении внутри дома.
6. Очаг не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
7. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
8. Для отключения очага сначала отключите выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь очага, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению.
10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к очагу, необходимый для вентиляции и оттока горячего воздуха от нагревателя. Очаг должен быть надежно закреплен, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокировки выхода горячего воздуха.
11. Внутри очага имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому очаг не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
12. Используйте очаг только так, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования очага могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАМИНА

Электрический очаг рекомендуется использовать, установив его в подходящее по размеру обрамление.

Электрический очаг можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру, выполнена из негорючих материалов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрический очаг включите в заземленную электрическую розетку, рассчитанную на 220-240 вольт переменного тока.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что кабель питания проложен таким образом, чтобы обеспечить его сохранность, не допускаются перегибы, кабель должен располагаться не на проходе, чтобы не споткнуться или не зацепиться, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травм.

Используемые для установки материалы, розетки, провода должны соответствовать строительным нормам, правилам и другим действующим нормативным актам.


УПРАВЛЕНИЕ

Управлять электрическим очагом возможно с панели управления или с помощью пульта дистанционного управления.

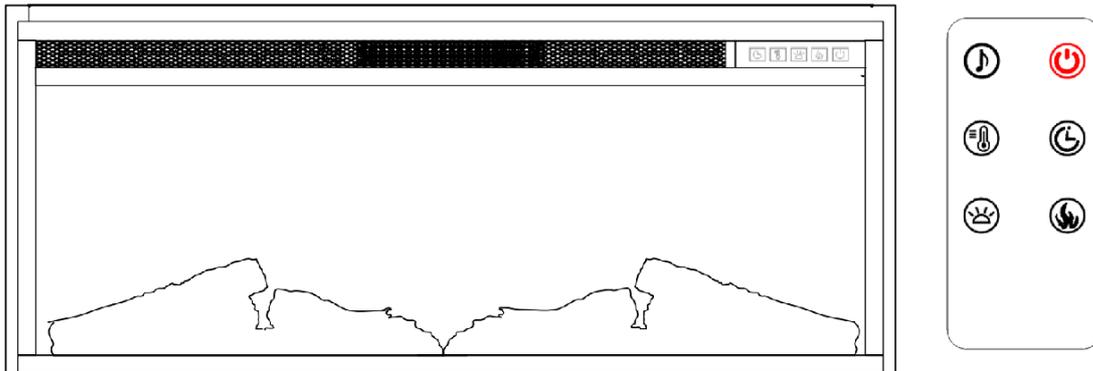


Номинальное напряжение	AC 220V, 50Hz
Номинальная мощность	1800W

Панель управления

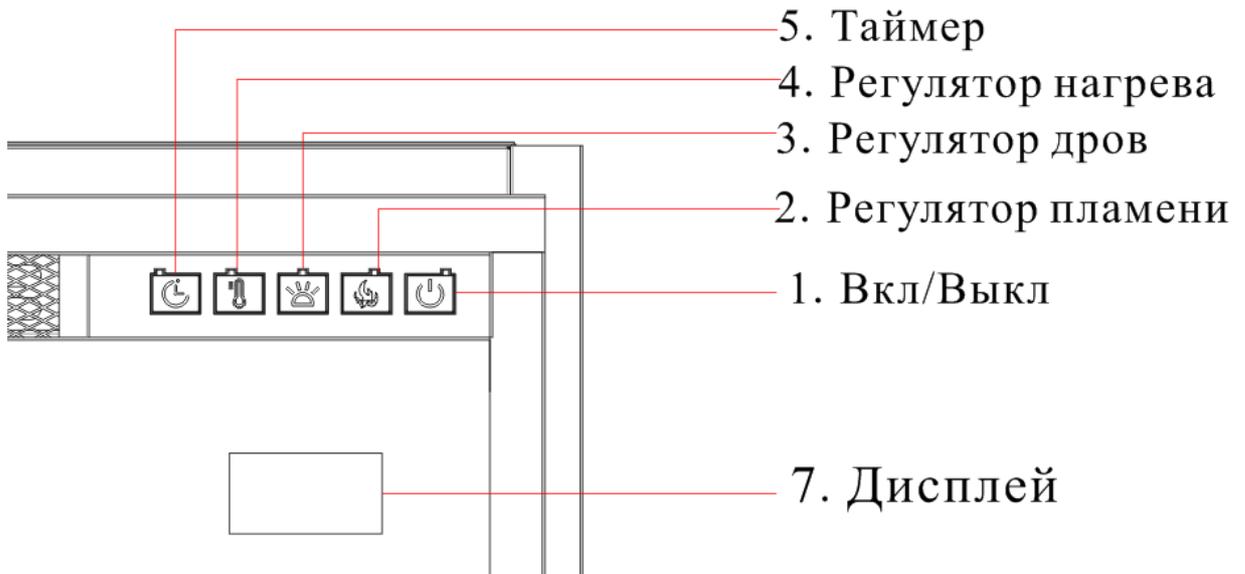

ЗАМЕНА БАТАРЕИ:

Используйте батарейку CR2025.

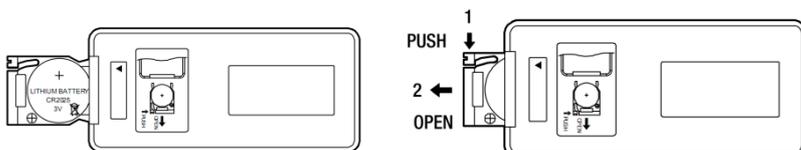



1. Кнопка вкл/выкл питания электроочага.

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить электроочаг.

2. Регулятор пламени.

Нажмите кнопку регулятор пламени, чтобы отрегулировать цвет пламени. Есть 4 варианта цвета пламени, как показано ниже.

Оранжевый → Синий → Фиолетовый → Автоматическое отключение цикла.

3. Регулятор дров.

Нажмите кнопку регулятор муляжа дров, чтобы отрегулировать и установить нужный режим цвета дров. Есть 4 варианта цвета подсветки дров, как показано ниже.

Оранжевый → Синий → Светло-голубой → Автоматическое отключение цикла.

4. Регулятор нагрева.

Нажмите кнопку регулятор нагрева, чтобы включить или выключить обогрев.

Нажатие кнопки	Состояние нагревателя	Отображаемое значение	Внешний вид камина
1 нажатие	Выключено	00	Обогрев выключен
2 нажатие	Низкая мощность	LO	Обогрев низкой мощности
3 нажатие	Высокая мощность	HI	Обогрев высокой мощности
4 нажатие	Выключено	00	Обогрев выключен

Когда нагреватель включен, нажмите и удерживайте кнопку управления нагревателем в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим регулировки температуры. В режиме настройки дисплей мигает, и индикатор показывает “ВКЛ.”.

Существует 12 уровней изменения температуры по Фаренгейту (ВКЛ., 62 ° F-82 ° F, ВКЛ.).

Чтобы переключиться с градуса Фаренгейта на градус Цельсия, нажмите и удерживайте кнопку пламени в течение 3 секунд, когда нагреватель включен. На светодиодном дисплее высветится буква “С”. Существует 12 уровней изменения температуры по Цельсию (ВКЛ., 17°C-27°C). Повторите тот же процесс, чтобы перевести градусы Цельсия в градусы Фаренгейта.

5. Таймер.

Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать продолжительность работы нагревателя:

30 min-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H-9H-OF

6. Звук потрескивания дров.

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить звук.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

1. Очаг не включается.	1а. Проверьте подключение к сети 1б. Нажмите кнопку на панели управления.
2. Очаг включился, но нет эффекта пламени.	2а. Снимите заднюю панель и убедитесь, что генератор пламени находится в нужном положении.
3. Не включается обогрев при работающем эффекте пламени.	3а. Убедитесь, что установленная в электроочаге температура превышает температуру помещения. 3б. Выключите и включите ещё раз функцию обогрева.
4. Пульт дистанционного управления не работает	4а. Замените батарею на новую 4б. Включите электроочаг с помощью панели управления вручную перед использованием пульта дистанционного управления. Включите устройство с помощью панели управления, вручную, перед использованием пульта дистанционного управления.

Чистка стекол:

Для чистки электроочага от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью. Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.

Не допускайте попадания воды во внутренние части электрокамина.

Не используйте абразивные чистящие средства при чистке

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи _____

Организация _____

(*) Гарантия не распространяется на лампы.

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам с момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется с в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!