


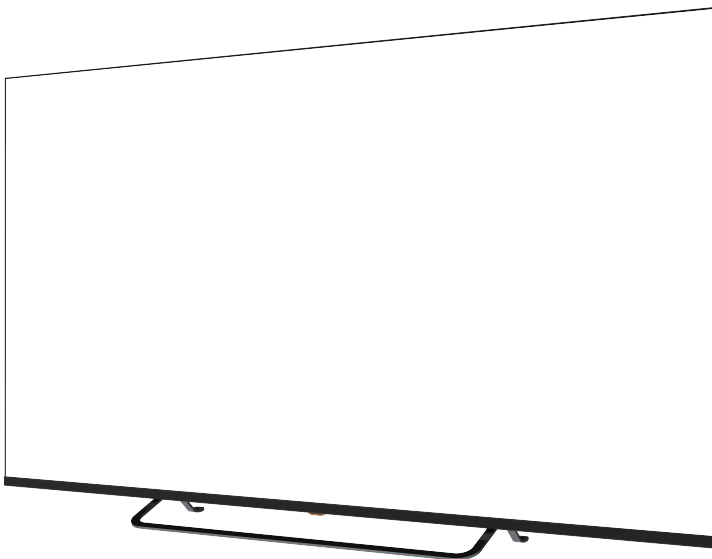


Жидкокристаллический телевизор серии 05 и 06

(TDTV43CS05U_BK, TDTV43CS05U_ML, TDTV43CS06U_BK, TDTV43BS05U_BK, TDTV50CS05U_BK, TDTV50CS06U_BK, TDTV55CS05U_BK, TDTV55CS06U_BK, TDTV65CS06U_BK, TDTV65CS05U_BK, TDTV75CS06U_BK)


Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Более подробные инструкции представлены в полном руководстве пользователя.

1


a

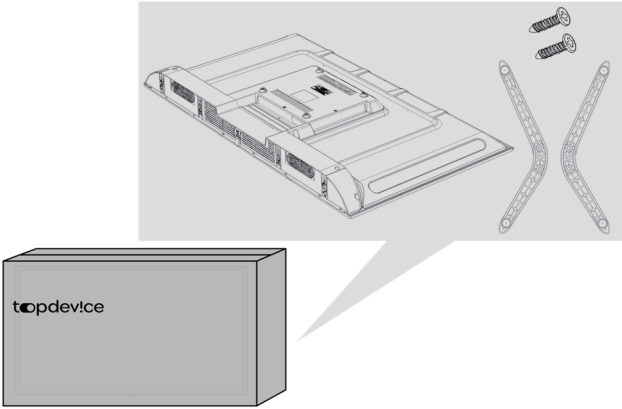


b

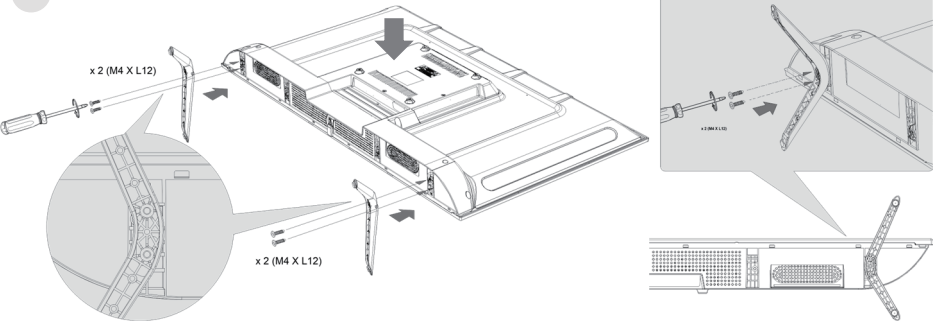

c

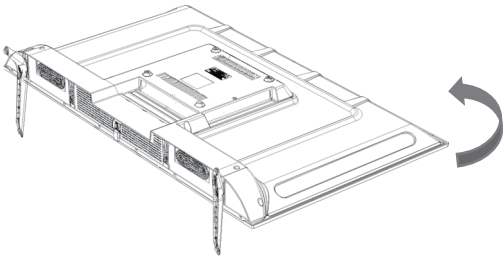


d

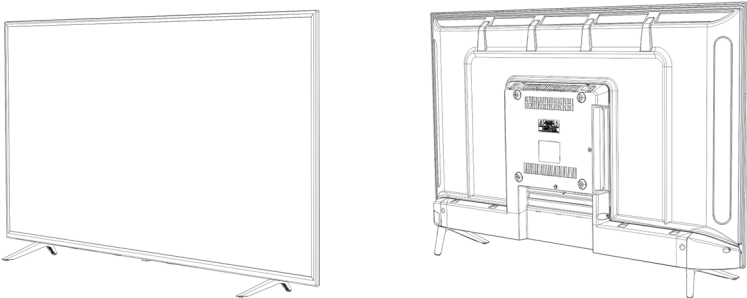


1


a

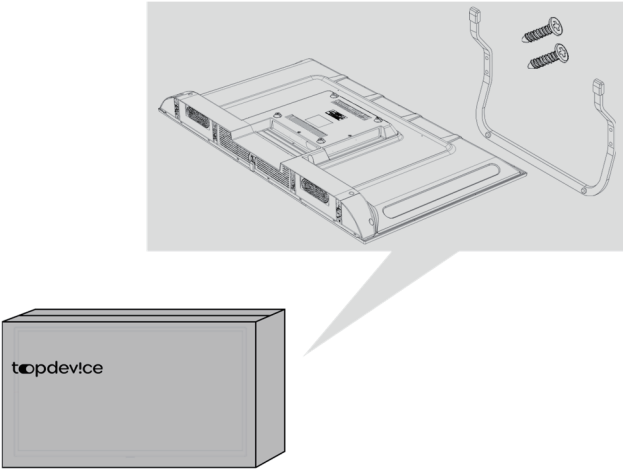


b

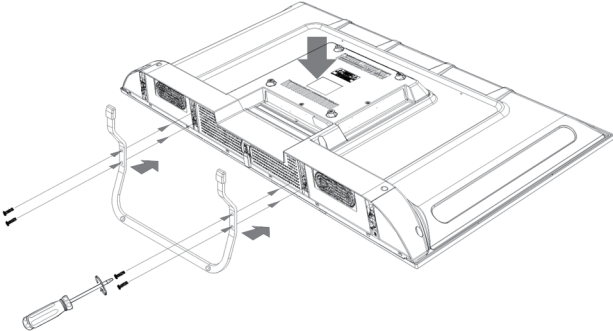


c

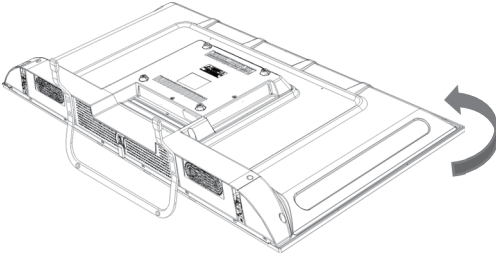


d

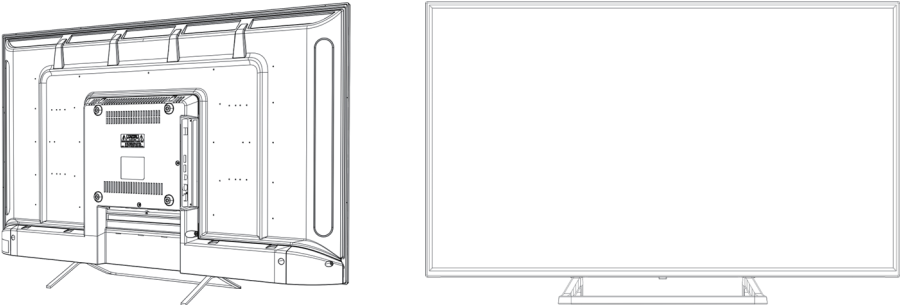


2

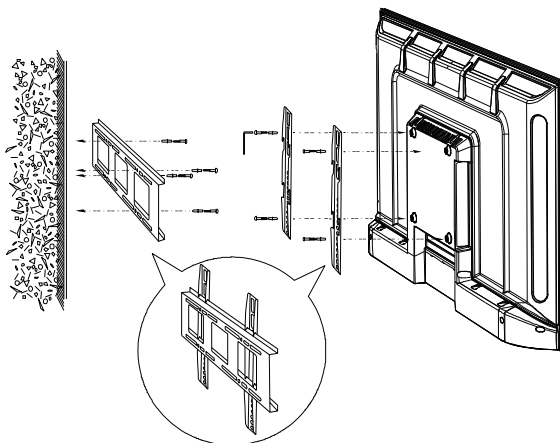

3

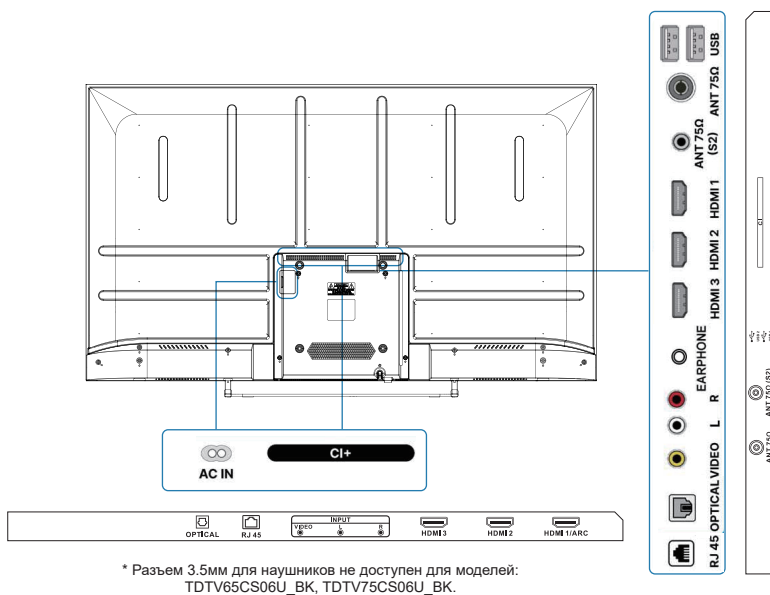

4

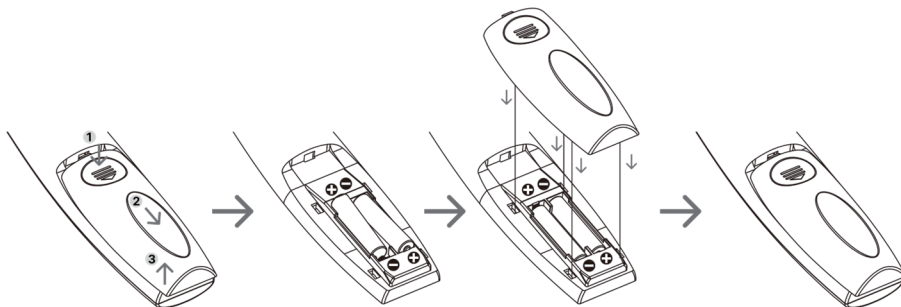

Общая информация

Модель	TDTVXXCS06U_БK *
Назначение устройства	Телевизор – устройство, принимающее и визуально отображающее телевизионный сигнал в виде текстовой и графической информации. Также может использоваться для воспроизведения аудио- и видеофайлов с внешних носителей
Технические характеристики	Информация о технических характеристиках устройства указана на вкладыше внутри коробки
Комплект поставки	Телевизор, центральная подставка, крепежные винты, пульт ДУ, ВТ-пульт с голосовым управлением, комплект батареек AAA LR03 (2 шт.), краткое руководство пользователя, вкладыш с техническими характеристиками устройства
Гарантия	1 год
Срок службы	2 года

*TDTVXXCS(05)06U_БK(ML)
B(C) - 2022 (2023) модельный ряд 05(06) - серия телевизоров с определенными характеристиками
BK(ML) - черный (графитовый) цвет корпуса

Правила безопасного использования

Во избежание поражения электрическим током, пожара, повреждений и травм соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:



ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!



Для снижения риска поражения электрическим током не снимайте крышку (заднюю панель) устройства. Внутри нет компонентов, которые могли бы управляться пользователем. Обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию.

- Не устанавливайте телевизор вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, источников возгорания, а также вблизи отопительных приборов, где нарушается тепловой режим и устройство плохо охлаждается.
- Не размещайте телевизор и пульт дистанционного управления (ДУ) в местах с повышенной влажностью, вблизи источников тепла, в местах, не защищенных от дождя или ветра, а также в местах большого скопления пыли.
- Размещайте телевизор в местах с надлежащей вентиляцией.
- Ничем не накрывайте включенное устройство.
- Не допускайте физического и механического воздействия на кабель питания устройства.
- При попадании в устройство постороннего предмета, отключите кабель питания или обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не снимайте крышку, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно изменить конфигурацию устройства, подобные работы может производить только специалист сервисного центра. Кроме того, при контакте с внутренними деталями устройства возможно поражение электрическим током. Внутри прибора нет элементов, рассчитанных на управление пользователем.
- Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в разъем устройства и розетку. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства или розетки, а также к возгоранию.
- Запрещается прикасаться к штырям штепсельной вилки телевизора в течение 2 секунд после извлечения ее из розетки.
- В целях соблюдения правил безопасности, а также для увеличения срока службы, не оставляйте телевизор в режиме ожидания, если вы покидаете помещение на продолжительное время. Для полного выключения телевизора вынимайте штепсель из розетки.
- Система наружной антенны не должна располагаться возле воздушных линий электропередачи или других электрических систем питания, а также в местах возможного контакта с ними.
- При приближении грозы необходимо отключить устройство, извлечь штепсель из розетки и отключить от телевизора антенну.
- Не прикасайтесь к свободному концу подключенного кабеля питания! Возможно поражение электрическим током.
- Прослушивание звукового сопровождения телепередач рекомендуется проводить при среднем положении уровня громкости.
- Храните аксессуары (батареи и пр.) в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте и не подвергайте чрезмерному нагреву батареи пульта ДУ.
- Не допускайте попадания жидкости на пульт ДУ и не кладите на него влажные предметы. Не подвергайте пульт чрезмерному нагреву от открытого огня, солнечного света и иных источников тепла, не оставляйте его в местах с высокой влажностью. Не роняйте и не встраивайте пульт.
- Перед перемещением устройства убедитесь, что оно отключено от сети и все кабели отсоединены.
- Размещайте дополнительное оборудование (колонки, мультимедийная акустика) и приборы, излучающие электромагнитные волны, на расстоянии не менее 0,5 м от телевизора во избежание помех при передаче изображения и/или звука.

Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном документе, не могут предусмотреть все возможные опасные ситуации. При использовании устройства следует руководствоваться здравым смыслом.

Если элементы управления повреждены или телевизор неисправен (отсутствует изображение и т. п.), а также при появлении запаха или дыма, немедленно отключите устройство от сети и обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение хотя бы одного правила может привести к перегреву устройства и выходу его из строя!

Подготовка к эксплуатации

ВНИМАНИЕ! До включения телевизора в электрическую сеть необходимо ознакомиться с мерами безопасности, приведенными в разделе «Правила безопасного использования» настоящего руководства пользователя!

Предварительно убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и ЖК-панели. При обнаружении повреждений эксплуатация телевизора не допускается.

Если телевизор хранился при температуре ниже -5 °С, то перед подключением к сети его необходимо оставить в распакованном виде при комнатной температуре не менее чем на 4 часа.

После распаковки телевизора положите его горизонтально, экраном на ровную и чистую поверхность.

Примечание. Во избежание повреждений накройте поверхность, на которую помещается телевизор, мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! При поднятии и перемещении телевизора прочно удерживайте верхнюю и нижнюю части его рамки. Избегайте касания матрицы экрана и решеток, закрывающей динамики.

Установка на центральную подставку

Примечание. Пропустите эти действия при необходимости установки телевизора на стену.

См. **рис. 1** и следуйте тексту, чтобы правильно выполнить монтаж подставки.

Вставьте центральную подставку в соответствующие отверстия на корпусе устройства (см. **рис. 1 (b)**) и закрепите их винтами при помощи крестовой длинной отвертки типа PH2 (отвертка не входит в комплект поставки). Установите телевизор на устойчивую горизонтальную поверхность (стол, тумбу), убедитесь, что подставка твердо стоит на ней.

Установка на стену

Примечание. Набор для настенного монтажа (крепление стандарта VESA, крепежный набор, инструкция по установке и др.) не входит в комплект поставки и приобретается пользователем отдельно.

ВНИМАНИЕ! Монтаж предполагает сверление стены. Во избежание аварийных ситуаций предварительно убедитесь, что в месте непосредственного монтажа в стене отсутствует электропроводка, трубы водопровода, отопления и т. п.

При установке телевизора на стену следуйте инструкции по установке, прилагаемой к креплению для настенного монтажа.

1. Приложите монтажную раму к стене, в месте, выбранном для установки. Удерживая раму в нужном положении, через монтажные отверстия поставьте на стене метки для сверления.
2. Просверлите в стене отверстия в отмеченных местах. Вставьте дюбели в просверленные отверстия.
3. Закрепите монтажную раму на стене с помощью винтов и дюбелей.
4. С помощью винтов присоедините к задней поверхности панели телевизора крепления (см. **рис. 2**).
5. Аккуратно прислоните телевизор к стене и навесьте его на крюки монтажной рамы (см. **рис. 2**).
6. Убедитесь, что телевизор надежно зафиксирован. При необходимости отрегулируйте глубину закручивания крюков.

Подключение телевизора к источнику питания

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что параметры электросети совпадают с параметрами, указанными на задней панели телевизора.
- Во избежание перегрузки электрической сети и возникновения пожара не допускается использовать удлинитель и/или сетевой фильтр для подключения устройства к источнику питания, а также подключать устройство к одной электрической розетке вместе с другими бытовыми приборами.

Подключите кабель питания (входит в комплект поставки) к соответствующему разъему на задней панели телевизора (**AC IN**) (см. **рис. 3**).

Примечание. Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к разъему телевизора и розетке электросети.

ВНИМАНИЕ!

- Не прикасайтесь к сетевой вилке и розетке электросети влажными руками.
- При отключении кабеля питания от сети всегда держите его за вилку, не тяните за шнур.

Терминалы задней панели телевизора

ВНИМАНИЕ! При подключении внешнего устройства к телевизору убедитесь, что питание телевизора и устройства отключено.

Терминалы задней панели телевизора (см. **рис. 3**):

HDMI 1 / ARC	Подключение к разъему HDMI устройства, оснащенного выходом HDMI
HDMI 2	
HDMI 3	
USB (1) USB (2)	Разъемы для воспроизведения мультимедиа и т. п. с внешних устройств
CI	Разъем модуля условного доступа (CAM)
AC IN	Разъем для подключения кабеля питания
INPUT (Video, L, R)	Разъемы для соединения с компонентными видео-/аудиоустройствами
ANT 75Ω (S2)	Разъем для подключения антенны в режиме «Спутниковое»
ANT 75Ω	Разъем для подключения антенны в режимах «Кабель» и «Антенна»
RJ 45	Разъем для подключения модема и иного сетевого оборудования
OPTICAL	Разъем для подключения оптического аудиокабеля
EARPHONE	Разъем для подключения наушников (прослушивание звука с телевизора)

Примечание. Изображение терминалов задней панели на **рис. 3** приведено исключительно для справочной информации. Расположение и виды разъемов на устройстве могут отличаться от приведенных на изображениях.

Управление устройством

Для управления телевизором используйте пульт ДУ или ВТ-пульт, входящие в комплект поставки, и кнопку питания  на нижней панели телевизора (см. **рис. 5, 6, 7**).


Установите батарейки в пульт ДУ, как показано на **рис. 4**.

Примечание. Не устанавливайте вместе новую и использованную батарейки, это может привести к повреждению пульта ДУ. Оптимальное расстояние управления с пульта ДУ – от 0,5 до 6 м.

Если пульт ДУ не реагирует или плохо срабатывает на нажатия кнопок, замените батарейки.

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте полярность (+/-) батареек при их установке.
- Не разбирайте батарейки и не нарушайте их изоляцию.
- Батарейки следует заменять на аналогичные или того же типа.
- Избегайте чрезмерного нагрева батареек от источников тепла (открытого огня, прямых солнечных лучей и т. п.). (Требования ГОСТ IEC 6065 – 2011, п. 5.4.1.)

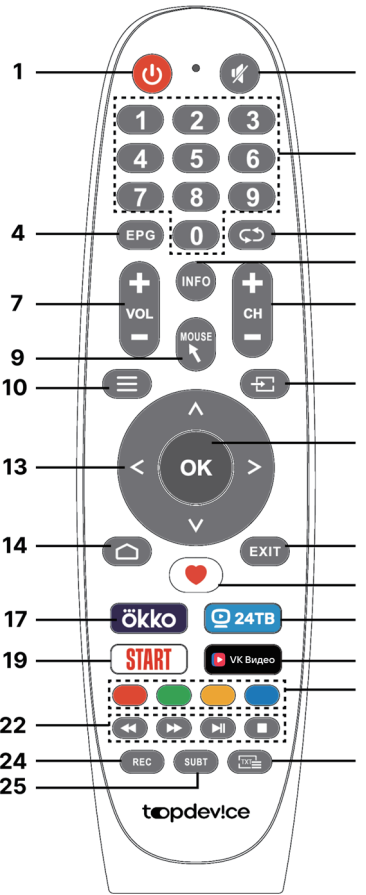

1 —  (Питание)

2 —  (Без звука)

3 — Цифровые кнопки

4 — EPG

5 —  (Назад)

6 — INFO

7 — VOL +/-

8 — CH +/-

9 — MTS

10 —  (Настройки)

11 —  (A/V)

12 — OK (Выбор/подтверждение)

13 —   

14 —  (Домашний экран Смарт ТВ)

15 — EXIT

16 —  Быстрый переход к приложению «ОККО»

17 —  Быстрый переход к приложению «24ТВ»

18 —  Быстрый переход к приложению «START»

19 —  Быстрый переход к приложению «VK Видео»

20 —  Доступ к специальным функциям меню и телетекста

21 —  Кнопки управления мультимедийным содержанием

22 —  Кнопки управления мультимедийным содержанием

23 —  (Телетекст)

24 — REC

25 — SUBT

1	 (Питание)	Включение и выключение питания
2	 (Без звука)	Включение и выключение звука
3	Цифровые кнопки	Прямой выбор канала или ввод цифр
4	EPG	Запуск электронного телегида / перемотка назад
5	 (Назад)	Возврат на предыдущий уровень меню / канал
6	INFO	Просмотр информации о канале/фильме
7	VOL +/-	Настройка уровня громкости
8	CH +/-	Последовательное переключение каналов
9	MTS	Поиск режимов NICAM
10	 (Настройки)	Доступ к настройкам телевизора
11	 (A/V)	Переключение между источниками сигнала
12	OK (Выбор/подтверждение)	Выбор меню/параметра и подтверждение ввода
13	  	Последовательная навигация в меню в выбранном направлении
14	 (Домашний экран Смарт ТВ)	Переход к домашнему экрану Смарт ТВ / отображение предыдущих действий
15	EXIT	Закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ
16		Переход к избранному приложению
17		Быстрый переход к приложению «ОККО»
18		Быстрый переход к приложению «24ТВ»
19		Быстрый переход к приложению «START»
20		Быстрый переход к приложению «VK Видео»
21		Доступ к специальным функциям меню и телетекста
22		Кнопки управления мультимедийным содержанием
23	 (Телетекст)	Включение и выключение телетекста
24	REC	Начало видеозаписи и отображение меню видеозаписи
25	SUBT	Включение и выключение режима субтитров

Рисунок 5 – Пульт ДУ

Примечание. Конфигурация пульта ДУ, входящего в комплект поставки, может меняться в зависимости от модели телевизора.

- Для подключения -пульта к телевизору выполните следующие действия:
1. Нажмите **≡** на пульте ДУ, чтобы перейти в системные настройки телевизора.
 2. При помощи кнопок **</>** выберите «Больше» > «Блютуз» и нажмите **OK** на пульте ДУ.
 3. В открывшемся окне выберите «Добавить пульт дистанционного управления» и нажмите **OK**.
 4. Направьте ВТ-пульт на экран телевизора на расстоянии 15–20 см.
 5. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **←** и **→** на ВТ-пульте в течение 3–5 секунд. Индикатор состояния начнет мигать красным.
 6. Отпустите кнопки и ожидайте подключения ВТ-пульта к телевизору. Индикатор состояния погаснет.
 7. После подключения на экране появится уведомление: «Устройство подключено».
 8. Нажмите **←** на ВТ-пульте, чтобы вернуться в меню настроек системы.

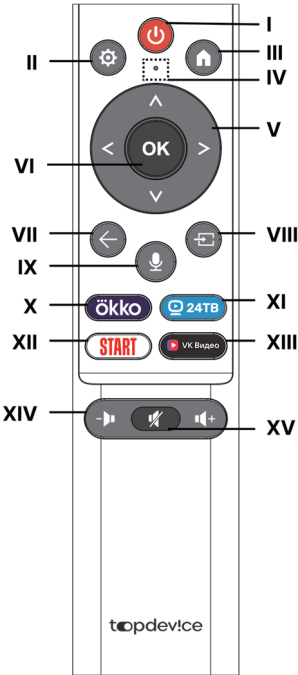


Рисунок 6 – ВТ-пульт

I	(Питание)	Включение и выключение питания
II	(Настройки)	Доступ к настройкам телевизора
III	(Домашний экран Смарт ТВ)	Переход к домашнему экрану Смарт ТВ / отображение предыдущих действий
IV	Индикатор состояния	Отображение состояния пульта при его подключении к телевизору
V	OK (Выбор/подтверждение)	Выбор меню/параметра и подтверждение ввода
VI	(Вверх/вниз/влево/вправо)	Последовательная навигация в меню в выбранном направлении
VII	(Назад)	Возврат на предыдущий уровень меню / канал
VIII	(A/V)	Переключение между источниками сигнала
IX	(Микрофон)	Включение и выключение голосового управления
X		Быстрый переход к приложению «ОККО»
XI		Быстрый переход к приложению «24TB»
XII		Быстрый переход к приложению «START»
XIII		Быстрый переход к приложению «VK Видео»
XIV		Настройка уровня громкости
XV	(Без звука)	Включение и выключение звука

ПРИМЕЧАНИЕ. Данный ПДУ входит в комплект 06 серии ТВ

Включение телевизора

См. **рис. 7** и следуйте тексту ниже, чтобы включить телевизор.

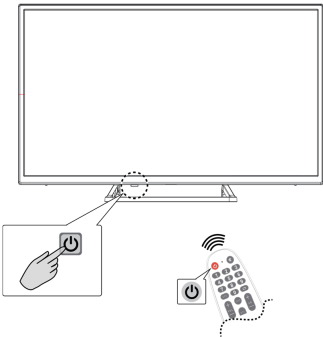


Рисунок 7 – Включение устройства

При первом включении устройства выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что кабель питания подключен к телевизору.
2. Нажмите кнопку питания  на нижней панели телевизора, при этом индикатор перестанет гореть красным.

Примечание. При выключенном телевизоре индикатор кнопки питания на устройстве непрерывно горит красным.

3. Нажмите кнопку  на пульте ДУ.

Примечание. Изображение представлено исключительно для справочной информации. Расположение кнопки питания  на телевизоре может отличаться от приведенного на рисунке.

4. При первом включении телевизора отобразится руководство по установке. Следуйте инструкции на экране телевизора.
5. Перемещайтесь в меню с помощью кнопок навигации на пульте ДУ, нажимая кнопку **OK** для подтверждения действия.

Примечание. Пункты приведенной выше инструкции по включению устройства могут отличаться в зависимости от модели телевизора. Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также инструкции по эксплуатации доступны для скачивания по ссылке topdevice.ru/drajvery-i-rukovodstva.

Смарт ТВ

Технология Смарт ТВ позволяет использовать интерактивные сервисы и приложения при подключении к сети Интернет.

Домашний экран Смарт ТВ представлен на **рис. 8**.



Рисунок 8 – Домашний экран Смарт ТВ

1	Строка поиска (для категорий «Фильмы», «Сериалы», «Детям», «Спорт» и «Обучение»)
2	Категории видеофайлов Смарт ТВ
3	Выбор профиля для входа в кабинет пользователя Смарт ТВ
4	Выбор источника вещания (DTV, ATV, AV, HDMI)
5	Настройки (система, управление приложениями, обновление)
6	Подписка (пополнение счета, выбор тарифного плана)
7	Служба поддержки пользователя (переход на официальный сайт и в чаты службы поддержки в социальных сетях)
8	Беспроводная сеть (выбор, подключение и настройки сетей Wi-Fi, Интернет)
9	Актуальные новости по разделам (подборка новинок фильмов/сериалов, актуальные предложения по подписке и т. д.)
10	Подборка рекомендаций по категориям контента (подборка может меняться в зависимости от просматриваемых вами ресурсов)

Примечание. Изображение приведено исключительно для справочной информации.



ВАЖНО! Существует 2 формата HDMI и для переключения необходимо:

1. Зайти в SOURCE;
2. Далее HDMI – Настройки – Изображение – Больше;
3. Выбрать формат HDMI «Стандарт» или «Усиление»:
3840*2160 30Hz – «СТАНДАРТ», 3840*2160 60Hz – «УСИЛЕНИЕ».

Настройка каналов

Чтобы настроить каналы телевизора, выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку выбора источника вещания, нажав соответствующую кнопку в правом верхнем углу домашнего экрана Смарт ТВ.
2. Выберите источник передачи данных:
 - ATV – для каналов аналогового сигнала;
 - DVB-T – для каналов цифрового наземного вещания;
 - DVB-C – для каналов цифрового кабельного вещания;
 - DVB-S – для каналов цифрового спутникового вещания;
 - HDMI1, HDMI2, HDMI3 – для передачи цифровых видеоданных;
 - AV – для передачи аналоговых видеоданных.

Примечание. Доступ к спутниковым и кабельным каналам возможен при наличии спутниковой антенны и CAM-модуля с картой доступа. В этом случае пользователю станут доступны платные (закодированные) каналы форматов DVB-S2 и DVB-C.

3. Нажмите кнопку **ОК** на пульте ДУ.
4. В открывшемся окне «Сканирование» выберите «Ок».

Примечание. Поиск каналов может занять до 10 минут. После завершения поиска на экране телевизора отобразится количество найденных каналов.

Нажмите кнопку  на пульте ДУ и проведите все необходимые настройки каналов (изображение, звук и др.).

Важно!

Приложения можно устанавливать двумя основными способами:



1. Из установленного “из коробки” магазина приложений – «APTOIDE»
2. Скопировать APK файл на USB носитель и установить на ТВ с помощью «Файлового Менеджера».

Устранение неисправностей

При неудовлетворительной работе телевизора можно устранить простейшие неисправности самостоятельно, пользуясь рекомендациями, приведенными в таблице. Если эти рекомендации не помогли решить возникшую проблему, обратитесь к специалистам сервисного центра.

Неисправности и способы их устранения

Проблема	Возможные причины	Решение
Телевизор не включается	Розетка, к которой подключен кабель питания, обесточена или неисправна; кабель питания поврежден	Проверьте наличие напряжения в сети или исправность розетки, подключив другой прибор; проверьте целостность кабеля питания
Изображение и звук отсутствуют	Телевизор отключен от сети или находится в режиме ожидания	Убедитесь, что телевизор подключен к сети, нажмите кнопку питания; если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите любую кнопку на пульте ДУ для возвращения его в рабочий режим и произведите настройку каналов, а также изображения и звука
Звук отсутствует или слышен очень тихо	Используется подключение внешнего устройства	Проверьте настройку громкости телевизора, а затем громкость подключенного внешнего устройства; проверьте соединение между внешним устройством и телевизором
Хорошее изображение, но звук отсутствует	Не установлен цифровой выход PCM	Проверьте настройку громкости телевизора; установите необходимый цифровой выход PCM
Хороший звук, но двойное изображение	Антенна неисправна и/или кабель антенны поврежден	Проверьте состояние антенны и ее кабеля; проверьте подключение антенного штекера к телевизору
Искажение изображения; звук с шумами, радиопомехи	Кабель питания и/или кабель подключенной антенны поврежден	Проверьте состояние кабеля питания и/или кабеля антенны; проверьте правильность подключения кабеля антенны к соответствующему разъему телевизора

Пульт ДУ не работает	Батарейки разряжены полностью или частично; управление устройством осуществляется на расстоянии более 6 м	Замените батарейки пульта ДУ, соблюдая полярность установки; осуществляйте управление на расстоянии менее 6 м от телевизора
Не отображаются закодированные спутниковые и/или кабельные каналы	Отсутствует подключение модуля CI+	При первом подключении модуля CI+ синхронизация с телевизором может занять 10 минут и более; телевизор не поддерживает формат слота и/или тюнера; проверьте целостность подключаемого модуля

Примечание. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства и процесса его подключения, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, содержатся в инструкциях, доступных для скачивания по ссылке topdevice.ru/draivery-i-rukovodstva. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев (ОККО – зарегистрированная торговая марка ООО «ОККО», RUTUBE – зарегистрированная торговая марка ООО «Руформ», START – зарегистрированная торговая марка ООО «Диджитал Медиа Холдинг»). Изготовитель: ООО «Комплекс Электроник Продакшн», Российская Федерация, 187021, Ленинградская область. Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, 1-й Восточный проезд, д. 13. Корпус 2

Продукция изготовлена в соответствии с
ТУ 26.40.20-001-88938398-2023
и соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Лицензии



Термины HDMI и High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Информация об утилизации



Эти символы означают, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов, согласно которым данное оборудование по окончании срока службы подлежит отдельной утилизации.



Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными коммунальными отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для утилизации данного оборудования, его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки. Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

