



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

YAMAGUCHI MERCURY

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

YAMAGUCHI

YAMAGUCHI ELECTRONICS
SOLUTIONS, CO. LTD.

Japan



Ознакомиться с продукцией
компании Yamaguchi можно
на сайте www.yamaguchi.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	4
Ключевые особенности.....	6
Комплект поставки.....	7
Описание деталей кресла.....	8
Зоны массажного воздействия.....	9
Установка кресла.....	10
Сборка кресла.....	11
Перемещение кресла.....	12
Пультуправления/Описаниережимовработы.....	13
Режим Bluetooth.....	16
Уход и хранение.....	17
Устранение неполадок.....	18
Технические характеристики.....	18



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4

- Сохранность и эффективное использование массажного кресла возможны только в случае его правильной сборки, установки и применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите кресло и убедитесь в отсутствии повреждений.
- До начала массажа проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажное кресло. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Устанавливайте массажное кресло на твердой, ровной поверхности.
- При перемещении кресла из холода в теплое помещение подождите минимум час, прежде чем начать его использование. Перепад температур может привести к повреждению устройства.
- Не используйте массажное кресло при температуре выше 40°C.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться креслом без присмотра со стороны.
- Не используйте массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи работающего изделия.
- Не используйте кресло вблизи раскаленных предметов и избегайте попадания на кресло прямых солнечных лучей.
- Для массажа используйте удобную одежду, не стесняющую движений.
- Не пытайтесь проводить массаж головы или суставов.
- Располагайтесь в кресле только лицом вверх, не пытайтесь массировать живот или передние поверхности бедер.
- Не помещайте руки или ноги между роликами, иначе это может привести к травме.
- Во время использования кресла не держите в кармане сотовый телефон, а также острые и режущие предметы во избежание повреждений.
- Обязательно отключайте устройство от сети после использования.
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа, немедленно прекратите использование кресла и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Массажное кресло не предназначено для терапевтических или лечебных целей.
- Не вставляйте, не садитесь и не помещайте тяжелые предметы на подставку для ног.
- Не вставляйте ногами на подлокотники, сиденье или спинку кресла.
- Не засыпайте во время сеанса массажа.
- Не просовывайте посторонние предметы в складки или зазоры массажного кресла.
- Прежде чем изменять угол наклона подставки для ног или спинки кресла, убедитесь что рядом с ними отсутствуют какие-либо посторонние предметы, домашние животные или люди (особенно дети).
- Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
- Не тяните массажное кресло за шнур питания.
- Не массируйте опухшие или воспаленные участки тела.

- Не используйте массажное кресло дольше, чем 30 минут за один сеанс. Ограничьте время массажа любой конкретной зоны 10 минутами. Превышение времени массажа может привести к нежелательным последствиям в результате избыточной стимуляции мышц. Чрезмерное превышение времени использования массажного кресла, особенно в коммерческих целях, может вызвать перегрев массажных механизмов и сократить срок его службы.
- Проверьте соответствие напряжения домашней сети требованиям к эксплуатации кресла.
- Убедитесь, что массажное кресло подключено к соответствующей и надлежащим образом заземленной розетке.
- Убедитесь, что штепсельная вилка надежно и полностью вставлена в розетку во избежание короткого замыкания и пожара.
- Ни в коем случае не используйте кресло при видимых повреждениях шнура или вилки!
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания.
- Запрещено касаться шнура или вилки влажными руками!
- Если во время использования массажного кресла произошло отключение электроэнергии, переведите кнопку питания в положение «0» (выкл.) и отключите кресло от сети во избежание повреждения до тех пор, пока подача электричества не будет восстановлена.
- При возникновении какого-либо отключения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, шума и т. д.) немедленно прекратите его использование!

Использование массажного кресла противопоказано:

- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- больным, проходящим курс медицинского лечения;
- лицам, которые испытывают недомогание без установленного диагноза;
- при заболеваниях остеопорозом;
- лицам с повышенной температурой тела (37,5 градусов Цельсия и более);
- при тромбозах;
- при острых заболеваниях;
- при высоком давлении;
- при сердечно-сосудистых заболеваниях;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- при наличии опухолей;
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- детям до 12 лет в период формирования костно-мышечной системы.

Массажное кресло Yamaguchi Mercury не предназначено для применения в медицинских целях, в том числе для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

6

- Уникальная конструкция кресла позволяет ставить его практически вплотную к стене (до 10 см) и тем самым ощутимо экономить пространство в помещении.
- Инновационный четырехроликовый массажный механизм охватывает не только всю поверхность спины, но и воздействует на область ягодиц.
- Уникальный роликовый массаж подошвы ступней.
- Возможность прослушивания Ваших любимых мелодий с телефона или планшета через встроенные динамики с помощью беспроводной системы Bluetooth
- Возможность зарядить телефон или другое устройство благодаря встроенному USB-разъему.
- Система нулевой гравитации ZERO-G изменяет угол наклона кресла, переводя Ваше тело в положение, при котором вы перестаете ощущать силу земного притяжения и словно оказываетесь в невесомости.
- Опциональный прогрев спины и поясницы.
- 6 автоматических режимов массажа.
- Возможность выбора длительности массажа: 10/20/30 минут.
- Воздушно-компрессионный массаж рук, плеч, спины, поясницы, ягодиц, икр и ступней.
- Различные виды массажного воздействия: разминание, похлопывание, постукивание, шиацу.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


7

- Кресло x 1
- Пульт управления x 1
- Шнур питания x 1
- Замок- фиксатор подставки для ног x 2
- Руководство пользователя x 1
- Транспортная коробка x 1*

Примечание. Комплект поставки может несколько отличаться от указанного в данном руководстве.


ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРЕСЛА

8

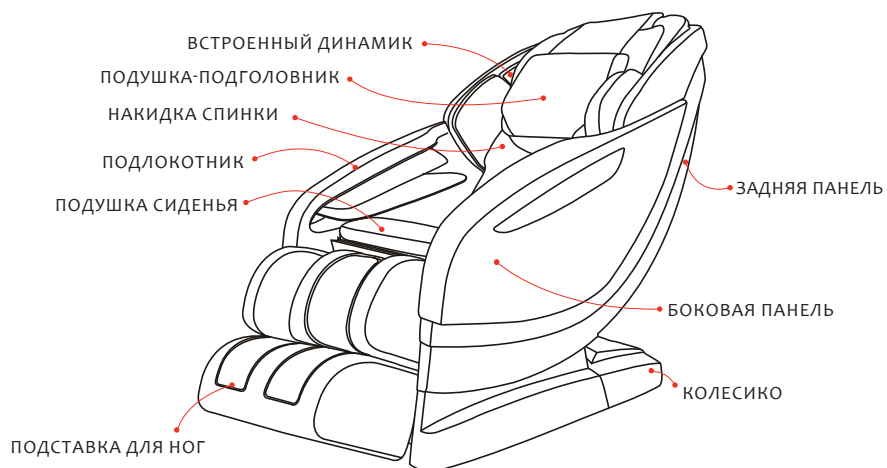

ЗОНЫ МАССАЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ


9

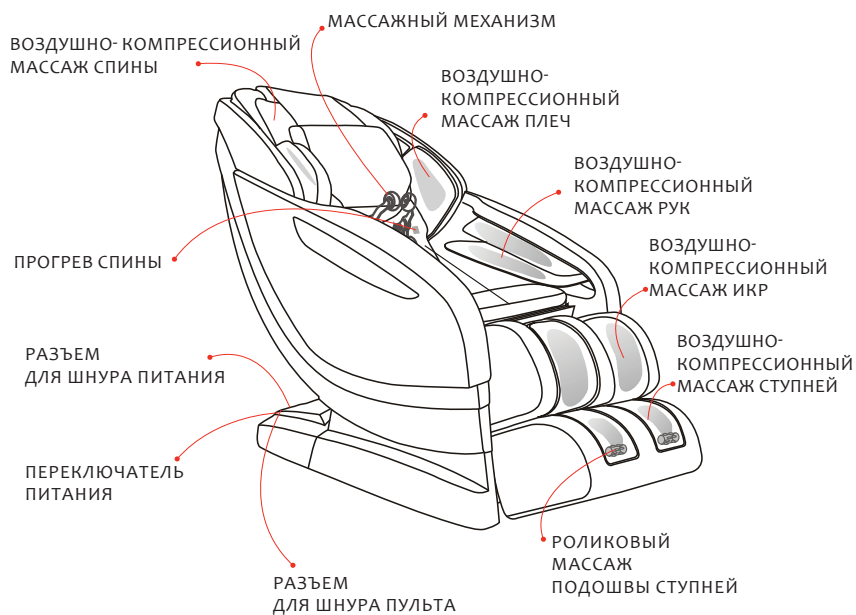


УСТАНОВКА КРЕСЛА

10

- Устанавливайте кресло на ровной поверхности.
- При установке кресла убедитесь, что оно отключено от сети.
- Убедитесь, что сзади кресла имеется как минимум 10 см свободного пространства.
- Так как подставка для ног поднимается и выдвигается вперед, убедитесь, что спереди кресла имеется как минимум 50 см свободного пространства.
- Основание массажного кресла может повредить напольное покрытие. Во избежание повреждений желательно располагать кресло на мягком покрытии или коврике.
- Во избежание помех не располагайте кресло ближе, чем на 1 м от телевизора и других аудио-видео приборов.

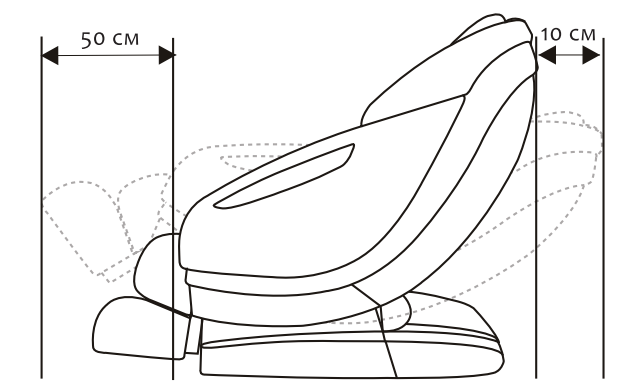

- Убедитесь, что расстояние между сетевой розеткой и переключателем питания на кресле не менее 1,5 метра.

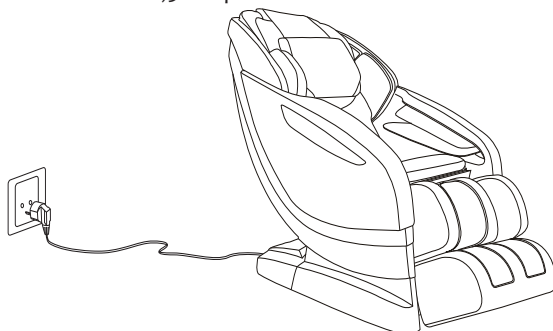

СБОРКА КРЕСЛА

11

1 Извлеките кресло и его составляющие из упаковок. Желательно задействовать несколько человек для того, чтобы вынуть кресло и его составляющие из упаковок. Убедитесь в полной комплектации изделия.

2
- Установите подставку для ног. Для этого петли на подставке соедините с соответствующими стержнями на кресле. Сверху закрепите специальными замками-фиксаторами, которые идут в комплекте.


- Подключите 2 коннектора с проводами и воздушную трубку, идущие из подставки для ног к соответствующим разъемам под сиденьем. Убедитесь, что они надежно закреплены.

- После того, как подставка для ног будет полностью установлена и зафиксирована, соедините накидку подставки с креслом при помощи застежки-«молнии».

3 Подключите провод пульта управления к разъему, расположенному на задней панели. Обратите внимание, чтобы расположение контактов на коннекторе и разъеме совпадали.

4 Подключите шнур питания к соответствующему разъему, расположенному на задней панели кресла (см. рис. ниже).


5 Включите кресло в сеть, нажмите на переключатель питания. С помощью пульта управления приведите спинку кресла в вертикальное положение.

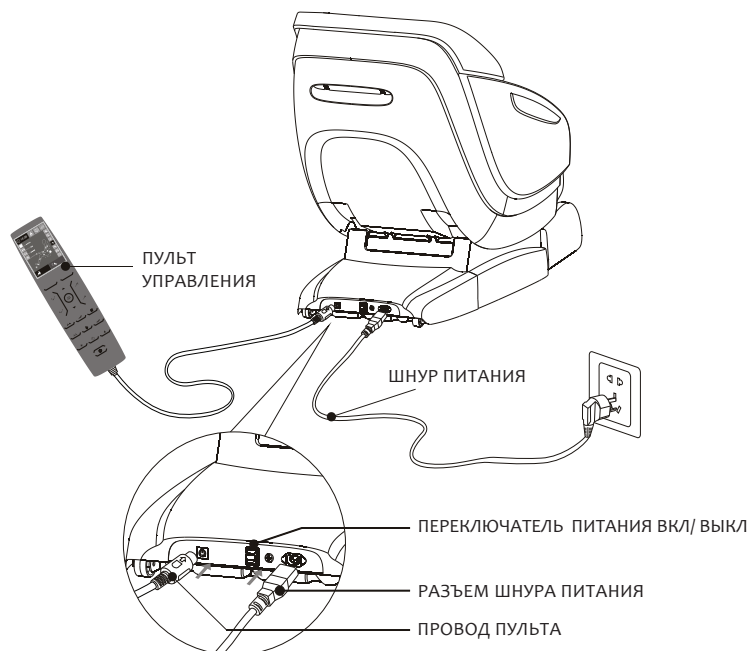

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА


12

- Перед тем, как двигать кресло, верните подставку для ног и спинку кресла в исходное положение.
- Отключите кресло от сети.
- Перемещать кресло желательно вдвоем.
- Один человек поднимает переднюю часть кресла (где расположена подставка для ног).
- Второй человек берется за спинку кресла (где расположены ручки) и аккуратно толкает кресло вперед.
- Никогда не перемещайте кресло с сидящим в нем человеком.
- Желательно подстелить коврик под кресло, так как оно может поцарапать пол во время перемещения.

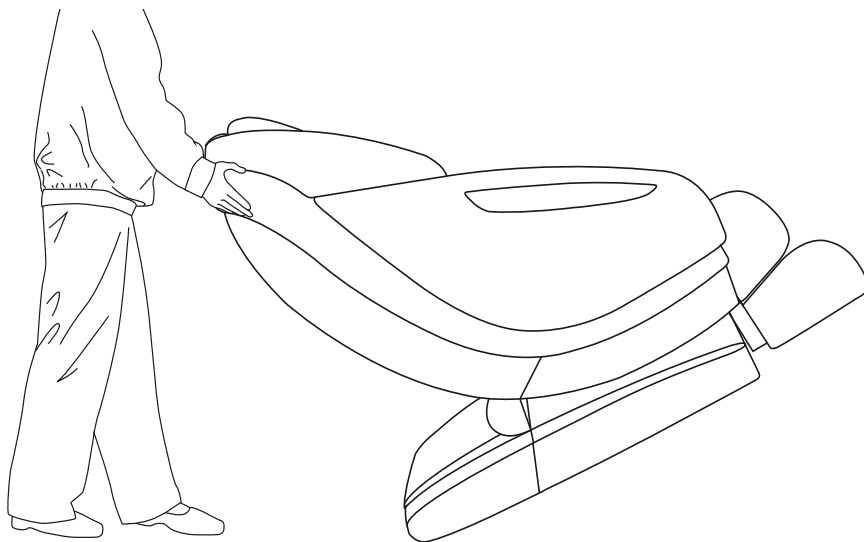

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ/ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ

13

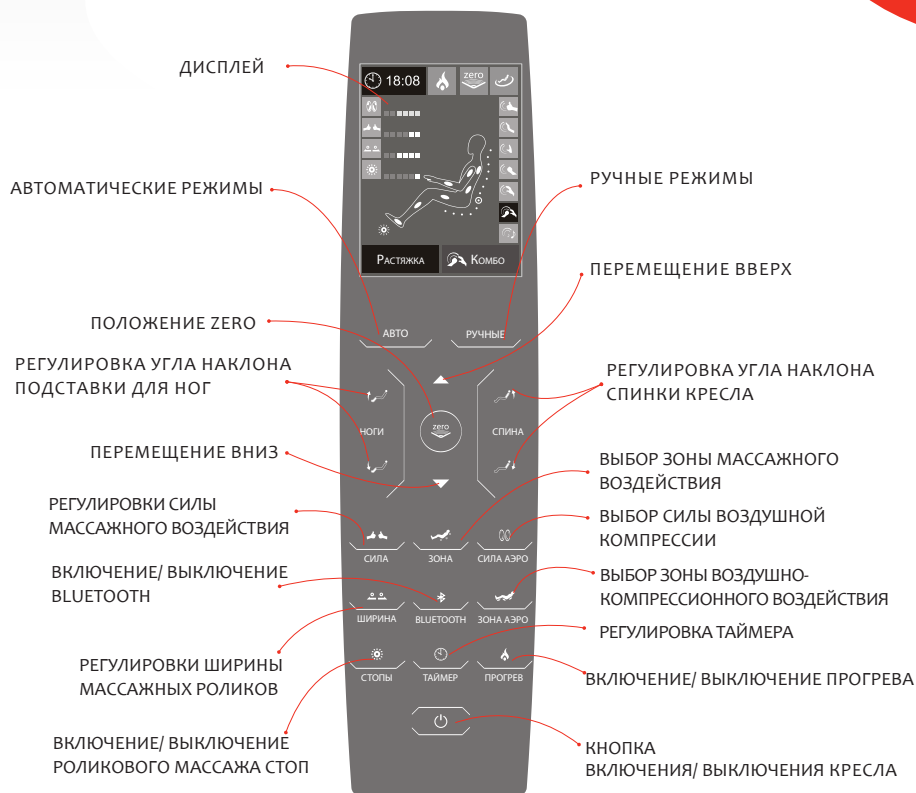

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ КРЕСЛА

Нажмите данную кнопку для включения кресла, при этом загорится дисплей пульта управления. Повторно нажмите данную кнопку для отключения работы устройства.



ZERO КНОПКА ПОЛОЖЕНИЯ НУЛЕВОЙ ГРАВИТАЦИИ

Нажмите данную кнопку для включения/выключения режима системы нулевой гравитации.



АВТО

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РОЛИКОВ ПО ВЫСОТЕ

В режиме ручного массажа (кроме шиацу), при выборе массажа в определенной точке спины нажимайте и удерживайте данные кнопки для регулировки положения роликов по высоте.

КНОПКА ВЫБОРА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Нажимайте на данную кнопку для выбора одного из 6 автоматических режимов массажа:

РАСТЯЖКА. Основной задачей данного режима массажа является деликатное растяжение мышц и связок спины.

ОБЩИЙ. Задачей данного режима массажа является максимально эффективное воздействие на весь организм в целом.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Специальный режим, который помогает глубоко расслабить мышцы тела после физических нагрузок.

РЕЛАКС. Данный режим массажа помогает полностью снять напряжение всех мышц благодаря особенно чувствительным точечным приемам и тщательной проработке всего тела.

СПИНА. Данный режим массажа оказывает интенсивное воздействие на всю поверхность спины.

ПОЯСНИЦА. Данный режим массажа оказывает воздействие на нижнюю часть туловища (поясница, ягодицы).

РУЧНЫЕ

КНОПКА ВЫБОРА РУЧНОГО РЕЖИМА

Нажимайте на данную кнопку для выбора одного из ручных режимов массажа (разминание, похлопывание, постукивание, шиацу, комбо, синхронизация музыки).

**НОГИ КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ**

Для поднятия вверх подставки для ног нажмите и удерживайте данную кнопку.



Для того чтобы опустить вниз подставку для ног нажмите и удерживайте данную кнопку.

**СПИНКА КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ**

Для поднятия вверх спинки кресла нажмите и удерживайте данную кнопку.



Для того чтобы опустить вниз спинку кресла нажмите и удерживайте данную кнопку. Подставка для ног будет подниматься и опускаться пропорционально углу изменения спинки кресла.



СИЛА КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ СИЛЫ МАССАЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Нажмите данную кнопку для выбора одного из 6 уровней силы массажного воздействия в ручных режимах. Выбранный уровень отображается на экране пульта. Если при выборе ручного режима кнопка СИЛА не подсвечена, значит, в данном режиме функция недоступна.



ЗОНА КНОПКА ВЫБОРА ЗОНЫ МАССАЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Нажмите данную кнопку для выбора в ручном режиме зоны массажного воздействия.



СИЛА АЭРО КНОПКА ВЫБОРА СИЛЫ ВОЗДУШНОЙ КОМПРЕССИИ

Нажмите данную кнопку для выбора в ручном режиме одного из 5 уровней силы воздушно-компрессионного массажа.



ШИРИНА КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ

Нажмите на данную кнопку в ручном режиме, чтобы выбрать ширину расположения массажных роликов: УЗКО, СРЕДНЕ или ШИРОКО. Если при выборе ручного режима кнопка ШИРИНА не подсвечена, значит, в данном режиме функция недоступна.



BLUETOOTH КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ BLUETOOTH



ЗОНА АЭРО КНОПКА ВЫБОРА ЗОНЫ ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Нажав на данную кнопку, можно выбрать желаемую зону воздушно-компрессионного массажа: ПЛЕЧИ, НОГИ, БЕДРА, ВСЕ ТЕЛО.



СТОПЫ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ РОЛИКОВОГО МАССАЖА СТОП

Нажмите данную кнопку, чтобы включить/выключить роликовый массаж стоп, а также отрегулировать его интенсивность, выбрав медленную, среднюю либо высокую скорость массажа.



ТАЙМЕР КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ТАЙМЕРА

Нажмите данную кнопку, чтобы выбрать длительность массажа – 10, 20 или 30 минут.



ПРОГРЕВ КНОПКА ПРОГРЕВА

Нажмите данную кнопку для включения/выключения прогрева.

Прослушивание музыки

Зайдите в раздел Bluetooth на Вашем планшете или телефоне, включите его и найдите в сопряжённых устройствах название YAMAGUCHI MERCURY, далее подключитесь к нему.

После удачного подключения Вы можете воспроизводить мелодии, записанные на Вашем телефоне или планшете, через встроенные в кресло динамики.

Режим синхронизации с музыкой

Зайдите в раздел Bluetooth на Вашем планшете или телефоне, включите его и найдите в сопряжённых устройствах название YAMAGUCHI MERCURY, далее подключитесь к нему.

Затем, нажимая кнопку выбора ручных режимов РУЧНЫЕ, выберите режим «Синхронизация с музыкой» и включите желаемую композицию. После этого массажные ролики будут осуществлять массаж в такт выбранной Вами музыки.

Внимание! Убедитесь, что в настройках кресла включена функция Bluetooth (горит соответствующая кнопка на пульте управления).

- Перед тем, как производить чистку или обслуживание устройства, отключите его от сети.
- Не касайтесь шнура или вилки мокрыми руками.
- Не тяните за шнур питания, чтобы выключить устройство из розетки.
- При очистке поверхностей из кожзаменителя, протрите их мягкой тканью, пропитанной нейтральным моющим средством. Затем удалите средство влажной тканью и дайте поверхностям высохнуть. Не используйте слишком большое количество моющего средства, оно может повредить структуру материала.
- Сухой мягкой тканью протрите все остальные поверхности кресла.

Внимание! Во избежание повреждений избегайте намокания изделия.

Внимание! Не используйте едкие чистящие или моющие средства для очистки кресла, чтобы избежать повреждения или обесцвечивания материала изделия.

- Храните кресло в сухом и прохладном месте вдали от попадания прямых солнечных лучей или высокой температуры, так как это может испортить материал обивки.
- Накройте кресло чистой тканью, если не собираетесь использовать его в течение долгого периода времени.
- Избегайте соприкосновения устройства с острыми или режущими предметами, которые могут повредить материал обивки кресла.
- Не проглаживайте обивку кресла горячим утюгом!

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

18

Проблема	Возможная причина	Решение
Громкий звук во время использования кресла	Звук может быть вызван трением массажных роликов об обивку кресла	Это нормальное явление и не является неисправностью кресла
Устройство не работает	Кресло не включено в сеть	Включите устройство в сеть
	Не нажата кнопка питания	Нажмите кнопку питания
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на аналогичный
Музыка не воспроизводится	Установлен минимальный уровень громкости	Установите уровень громкости на большее значение
Невозможно отрегулировать угол наклона спинки кресла или подставки для ног	Кресло не включено в сеть	Включите устройство в сеть
	Большая нагрузка на спинку кресла или подставку для ног	Снизьте нагрузку или давление на спинку кресла и подставку для ног
Воздушно-компрессионный массаж не работает	Засорилась одна из воздушных трубок	Убедитесь, что воздушные трубки не засорены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Многофункциональное массажное кресло
Модель	Yamaguchi Mercury
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Мощность	130 Вт



YAMAGUCHI[®]
by YAMAGUCHI ELECTRONICS SOLUTIONS, CO. LTD.