


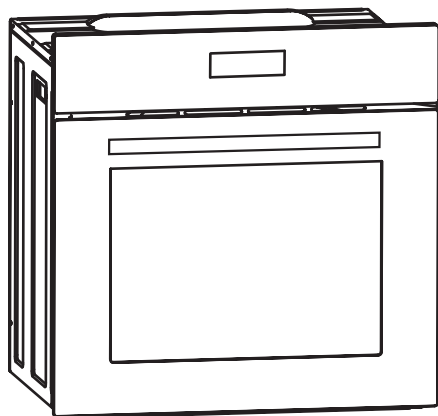

MEO606BK ULTRA  
MEO606WH ULTRA  
MEO6010BK ULTRA  
MEO6010WH ULTRA

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА

Не используйте печь до тех пор, пока не ознакомитесь с данной инструкцией по эксплуатации

Благодарим Вас за доверие и поздравляем с приобретением нового изделия.

Для более удобного и простого использования изделия, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет Вам быстрее познакомиться с новым изделием.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего изделия и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также можете найти на нашем сайте: **[www.meferi.ru](http://www.meferi.ru)**

# СОДЕРЖАНИЕ


---

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ .....                            | 2  |
| ОПИСАНИЕ ПРИБОРА .....                            | 5  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ .....                                | 6  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....                          | 7  |
| ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .....                | 7  |
| ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ .....                 | 8  |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....                           | 9  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ .....      | 11 |
| УСТАНОВКА ПРИБОРА .....                           | 12 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО МОНТАЖУ .....                   | 12 |
| ВСТРАИВАНИЕ ДУХОВКИ .....                         | 14 |
| УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА В НИШУ .....             | 15 |
| ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОД ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ..... | 15 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ .....                    | 16 |
| ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИБОРА .....                     | 18 |
| ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВОГО ШКАФА .....      | 18 |
| ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ДУХОВОГО ШКАФА .....             | 18 |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ ДУХОВКИ .....            | 19 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....                           | 20 |
| КНОПКИ И ДИСПЛЕЙ .....                            | 21 |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР .....                          | 22 |
| НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ .....                           | 22 |
| УСТАНОВКА ТАЙМЕРА СО ЗВУКОВЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ .....   | 22 |
| РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ .....                           | 23 |
| ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ .....                    | 23 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ .....                        | 25 |
| МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР .....                         | 27 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| ПРИГОТОВЛЕНИЕ .....                          | 28 |
| ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА .....   | 28 |
| УРОВНИ НАПРАВЛЯЮЩИХ .....                    | 29 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....               | 30 |
| РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ .....                        | 30 |
| ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ПРИБОРА .....                  | 31 |
| ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....             | 31 |
| ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ .....                    | 32 |
| СТАНДАРТНАЯ ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ .....     | 33 |
| СНЯТИЕ/ УСТАНОВКА ДВЕРИ ДУХОВОГО ШКАФА ..... | 34 |
| СНЯТИЕ/ УСТАНОВКА СТЕКЛА ДВЕРЦЫ .....        | 35 |
| ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ .....              | 36 |
| ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ .....           | 37 |
| УТИЛИЗАЦИЯ .....                             | 37 |
| СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                 | 38 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ .....               | 39 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ .....            | 40 |

# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

---

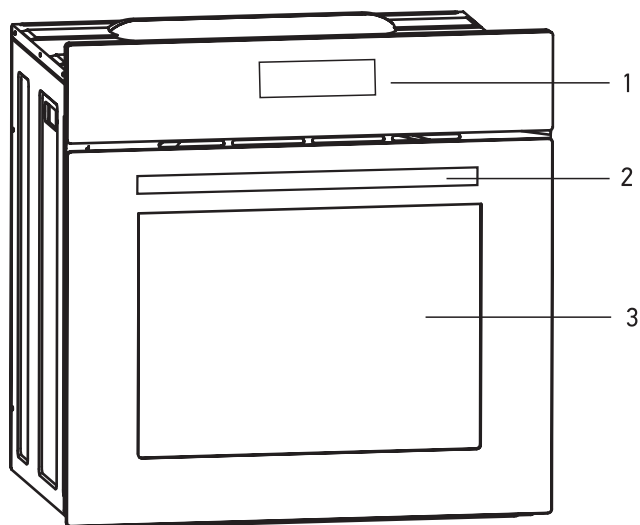

- 1. СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**
- 2. РУЧКА ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА**
- 3. ДВЕРЦА ДУХОВОГО ШКАФА**


## КОМПЛЕКТАЦИЯ: РЕШЕТКА, ПРОТИВНИ.

### РЕШЕТКА




используется для приготовления продуктов под грилем, также на нее можно ставить посуду и противни с блюдом. На решетке имеются выступы для безопасного расположения решетки в противне или на столешнице.

### СТАНДАРТНЫЙ ПРОТИВЕНЬ\*




предназначен для приготовления выпечки.

### ГЛУБОКИЙ ПРОТИВЕНЬ (при наличии)\*



**При наличии съемных направляющих** решетку и противни вставляйте точно между двумя прутками одного уровня.

предназначен для запекания мяса и приготовления сочной выпечки. Также может использоваться для сбора жира и мясного сока. При приготовлении глубокий противень нельзя устанавливать на 1-й уровень, кроме случаев использования глубокого противня для сбора жира и мясного сока при приготовлении на гриле или вертеле.

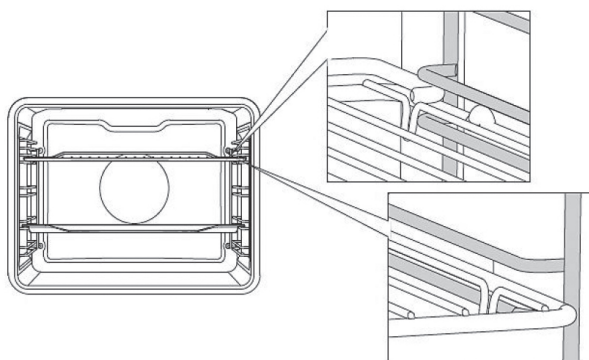

\* Комплектация духового шкафа может отличаться в зависимости от модели. Информация в инструкции является справочной. Уточняйте комплектацию у продавца.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Духовой шкаф предусмотрен для работы на одной фазе 220-240 В 50 Гц. Перед установкой, пожалуйста, внимательно прочитайте регистрационный бланк, расположенный в нижней передней части духового шкафа.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                          | МЕО606ВК ULTRA<br>МЕО606ВН ULTRA | МЕО6010ВК ULTRA<br>МЕО6010ВН ULTRA |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ                              | 220-240 В, 50 Гц                 | 220-240 В, 50 Гц                   |
| ПОЛНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ            | 2350 Вт                          | 2350 Вт                            |
| ГРИЛЬ                                   | 1200 Вт                          | 1200 Вт                            |
| НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ           | 1150 Вт                          | 1150 Вт                            |
| НИЖНИЙ + ВЕРХНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 2350 Вт                          | 2350 Вт                            |
| ПОДСВЕТКА                               | 25 Вт                            | 25 Вт                              |
| ТЕРМОСТАТ                               | 50-250 °С                        | 50-250 °С                          |
| ТАЙМЕР                                  | Сенсорный                        | Сенсорный                          |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ                       | 65 л                             | 65 л                               |
| ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ                          | 60 л                             | 60 л                               |
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ДУХОВОГО ШКАФА (ШхГхВ)  | 595х531х595 мм                   | 595х531х595 мм                     |
| РАЗМЕРЫ КАБИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА (ШхГхВ)      | 660х580х665 мм                   | 660х580х665 мм                     |
| НЕТТО                                   | 25 кг                            | 28 кг                              |
| БРУТТО                                  | 29 кг                            | 32 кг                              |

## ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



После установки прибора, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды. Для повторного использования выброшенного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от особенностей мусора (фольга, картон, пенопласт). Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрический прибор, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого прибора другими.

Нижеприведенные данные по энергопотреблению духового шкафа проверялись при применении международного стандарта EN 60350-1

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                                                                                                                                         | ЗНАЧЕНИЕ                         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Наименование модели                                                                                                                                                                                                                    | МЕО606ВК ULTRA<br>МЕО606ВН ULTRA | МЕО6010ВК ULTRA<br>МЕО6010ВН ULTRA |
| Тип духовки                                                                                                                                                                                                                            | Электрическая                    | Электрическая                      |
| Масса прибора (М)                                                                                                                                                                                                                      | 25 кг                            | 28 кг                              |
| Количество камер                                                                                                                                                                                                                       | 1                                | 1                                  |
| Источник тепла каждой камеры                                                                                                                                                                                                           | Электроэнергия                   | Электроэнергия                     |
| Полезный объем (V)                                                                                                                                                                                                                     | 60 л                             | 60 л                               |
| Номинальный объем (V)                                                                                                                                                                                                                  | 65 л                             | 65 л                               |
| Потребление энергии при нагревании стандартного содержимого в камере электрической духовки в процессе одного цикла в стандартном режиме для каждой камеры (электрическая конечная энергия) (EElectric cavity)                          | 0.80 кВт·ч/цикл                  | 0.80 кВт·ч/цикл                    |
| Потребление энергии при нагревании стандартного содержимого в камере электрической духовки в процессе одного цикла в режиме с принудительной циркуляцией воздуха для каждой камеры (электрическая конечная энергия) (EElectric cavity) | /                                | 0.79 кВт·ч/цикл                    |
| Индекс энергетической эффективности (EEIcavity)                                                                                                                                                                                        | 100,5                            | 100,1                              |

Для снижения воздействия на окружающую среду при приготовлении пищи необходимо выбирать режим приготовления с наименьшим уровнем энергопотребления.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

## **ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, **только** под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора. Не позволяйте детям играть с прибором! Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во время работы прибор и его доступные части сильно нагреваются. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим деталям. Следите, чтобы дети не находились вблизи прибора. Дети младше восьми лет должны постоянно находиться под присмотром!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед заменой лампочки освещения проверьте, чтобы прибор был отключен от электропитания. Опасность удара электрическим током!

Для очистки прибора не используйте абразивные чистящие средства и острые металлические скребки, так как они могут повредить поверхности и защитную эмаль, а также могут привести к растрескиванию стекла.

Для очистки прибора не используйте очистители высокого давления и пароструйные очистители, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к удару электрическим током.

**Прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве.** Не используйте его в других целях, например, для обогрева помещений, сушки животных, бумаги, текстиля и трав, так как это может стать причиной повреждений и возгорания.

**Подключение прибора может производить только специалист сервисного центра.** Неквалифицированное подключение и ремонт могут привести к серьезным травмам и повреждению прибора.

**Следите, чтобы кабели соседних электроприборов не оказались зажаты горячей дверцей прибора.** Опасность короткого замыкания! Поэтому кабели других электроприборов должны находиться на безопасном расстоянии от прибора.

Во избежание опасных ситуаций **замену присоединительного кабеля** может производить только сервисный центр или квалифицированный специалист!

**Не ставьте противни и другую посуду на дно камеры, так как это препятствует циркуляции воздуха,** надлежащему приготовлению пищи и может повредить эмаль внутри камеры.

**Во время работы дверца прибора сильно нагревается.** Для дополнительной защиты дверца оборудована вторым стеклом, которое снижает температуру поверхности внешнего стекла дверцы.

**Шарнир дверцы при нагрузке может повредиться.** Не ставьте тяжелую посуду на открытую дверцу. Не опирайтесь на дверцу при очистке прибора. Не наступайте на открытую дверцу и не разрешайте детям сидеть на ней.

**Не закрывайте и не загораживайте вентиляционные отверстия!**

В целях безопасности держите такие материалы, как **полиэтиленовая пленка и пенопласт**, в недоступном для детей месте. Иначе они могут быть опасными.

**Возможные несоответствия в цветовых оттенках между различными приборами** или компонентами в пределах одной производственной линии могут возникать по причине различных факторов, таких как: различные углы обзора, цвет фона, освещение в помещении.

**Производитель не несет гражданской или уголовной ответственности,** за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и установке прибора.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ

- Данный прибор не должен использоваться с какой-либо иной целью, кроме приготовления пищи. Использование в иных целях (например, для обогрева комнаты) опасно и недопустимо.
- Не накрывайте нижнюю часть духового шкафа алюминиевой фольгой.
- При перемещении прибора, чистке или техническом обслуживании, выньте вилку из розетки.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки.
- Ни в коем случае не дотрагивайтесь до прибора, если у Вас мокрые или влажные руки или ноги.
- Если в результате неосторожности дверца духового шкафа сойдет с петли, она может повредить Вам руки.
- Если духовой шкаф испортился или не будет работать как положено, отключите его и выньте вилку из розетки.
- Любой ремонт и техническое обслуживание должны производить компетентные сервисные организации. При ремонте должны применяться лишь оригинальные запасные части.
- При нарушении любого из указанных выше условий, Ваш духовой шкаф может испортиться.

**Производитель не несет ответственности** за вред, который может быть причинен человеку, животным и окружающим предметам в результате неположенного, неправильного или недопустимого использования прибора, а также нарушения данных предупреждений.

**Производитель не несет ответственность** за повреждения, которые могут возникнуть в результате опасного и несоответствующего использования духового шкафа.




## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО МОНТАЖУ

**Установка должна производиться компетентным мастером согласно инструкции. Производитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен человеку, животным и окружающим предметам из-за неправильной установки прибора.**


- Для нормальной работы встроенного духового шкафа размеры ниши или кухонной тумбы, куда он будет монтироваться, а также выбор материала, который должен быть устойчив против высоких температур, должны быть верными. Пожалуйста, производите установку согласно размерам, указанным на **рис. 1** или **рис. 2**.
- Стенки мебели, в которую встраивается духовой шкаф, должны быть жароустойчивы. В особенности, если боковые стенки сделаны из пиломатериала с покрытием, покрытие должно быть устойчиво против температуры 100 С. Пластик или клейкое покрытие, не устойчивое перед такой температурой, может деформироваться.
- В целях безопасности, следует предотвратить прямое касание духового шкафа с электрическими деталями.
- Детали, обеспечивающие изоляцию и защиту, должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было бы удалить каким-либо инструментом.
- Для обеспечения большей циркуляции воздуха монтаж следует выполнять так, как указано на **рис. 1** или на **рис. 2**.
- В кухонном гарнитуре, куда встраивается духовой шкаф, рекомендуется оставить сзади пустое пространство шириной мин. 40 мм.
- При размещении духового шкафа под него следует установить подставку, способную вынести тяжесть духового шкафа.
- Перед установкой духового шкафа подготовьте место для установки Вашего духового шкафа, организуйте электропроводку.
- Не рекомендуется устанавливать прибор вблизи холодильника

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

Рисунок 1.

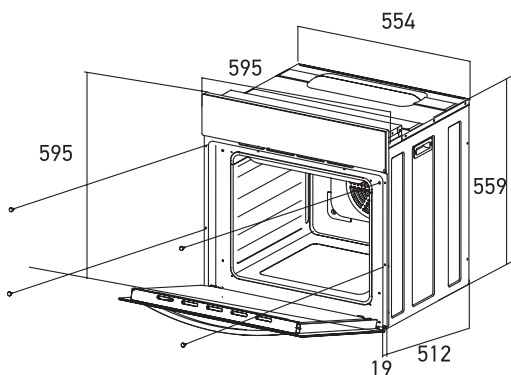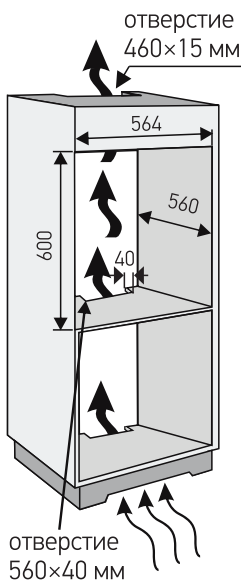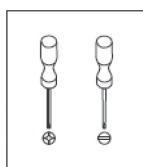


- Если в духовке нет охлаждающего вентилятора, необходимо выполнить отверстие 460×15 мм.

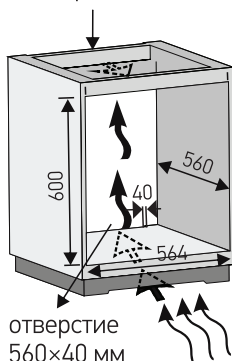

- Если ваш кухонный шкаф имеет заднюю стенку, в ней необходимо сделать отверстие для кабеля питания
- Если монтаж плинтуса не допускает циркуляции воздуха, для достижения максимальной производительности печи в нем должно быть отверстие 500×10 мм или 5000 мм<sup>2</sup> той же поверхности.

Рисунок 2.

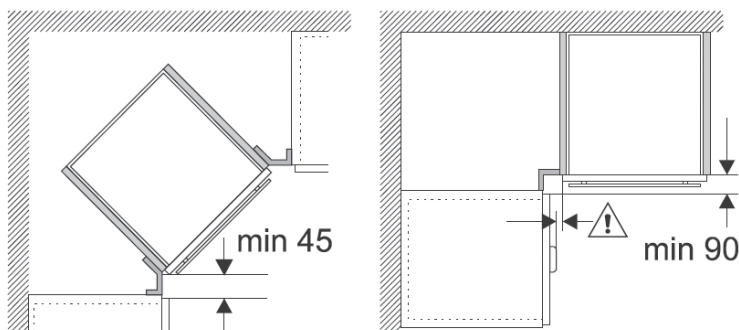


## ВСТРАИВАНИЕ ДУХОВКИ

Место для встраивания шкафа должно быть подготовлено заранее и должно быть устойчивым к высоким температурам до 90 °C без деформирования и/или образования дефектов поверхностей. В этом месте должны быть предусмотрены пространства для свободного подсоединения компонентов духовки. Все кухонные бытовые приборы должны быть защищены огнеупорными материалами в соответствии с действующими стандартами. Настоятельно рекомендуется, чтобы встроенная духовка не была установлена рядом с холодильником, в противном случае производительность устройства может быть плохо связана с циркуляцией горячего воздуха. Устройство должно находиться на достаточном расстоянии от настенной розетки. Не размещайте сетевой кабель рядом с горячими поверхностями. Не оставляйте его сжатым в духовке.

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА В НИШУ

- Поместите прибор в нишу по центру.
- Откройте дверцу духового шкафа. Подгоняя отверстия, находящиеся по бокам корпуса, закрепите на столешнице с помощью 4 болтов.
- Духовой шкаф можно установить по желанию в кухонную колонну уровнем выше столешницы, либо в нишу под столешницей.
- Когда на столешницу, находящуюся над духовым шкафом, размещается встроенная варочная поверхность, в целях безопасности и для того, чтобы облегчить снятие духового шкафа при необходимости, нужно, чтобы электрические кабели поверхности и духового шкафа шли отдельно друг от друга.

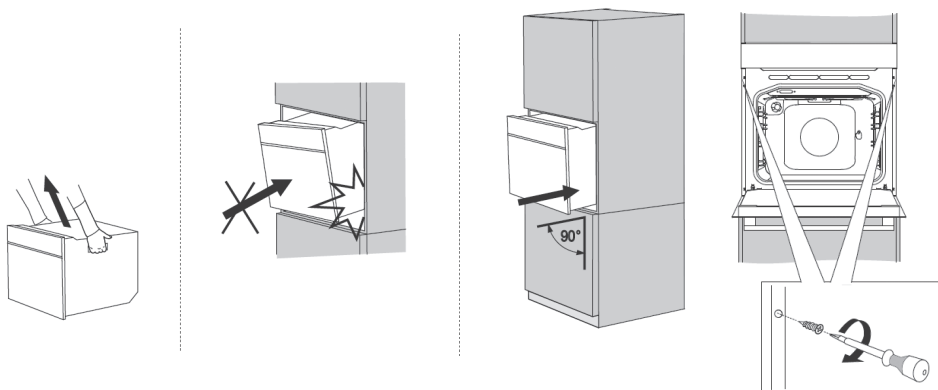

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОД ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ


При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

| ТИП ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ                                     | МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТОЛЕШНИЦЫ |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                                         | накладная                      | заподлицо |
| Индукционная варочная панель                            | 37 мм                          | 38 мм     |
| Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади | 47 мм                          | 48 мм     |
| Газовая варочная панель                                 | 30 мм                          | 38 мм     |
| Электрическая варочная панель                           | 27 мм                          | 30 мм     |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

### ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИБОР К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

- Разместите духовой шкаф так, чтобы доступ к розетке, которая будет использоваться для подключения духового шкафа к электросети, либо к двухполюсному выключателю, был удобным.
- Не допускайте соприкосновения электрического кабеля духового шкафа с горячими поверхностями и зажатия его в дверце духового шкафа.
- В случае повреждения электрического кабеля, обращайтесь в ближайший пункт сервисного обслуживания. Компетентные специалисты организации сервисного обслуживания должны установить кабель такого же размера с пластиковой изоляцией, устойчивый к напряжению, необходимому для работы духового шкафа.
- Если прибор будет прямо подключен к электросети, между прибором и сетью должен быть установлен двухполюсный выключатель, пригодный для работы при мощности в соответствии с установленными нормами, расстояние между точками касания должно быть не менее 3 мм. Провод заземления не должен пресекаться двухполюсным переключателем. Не рекомендуется применять регуляторы напряжения, удлинители и розетки-умножители.

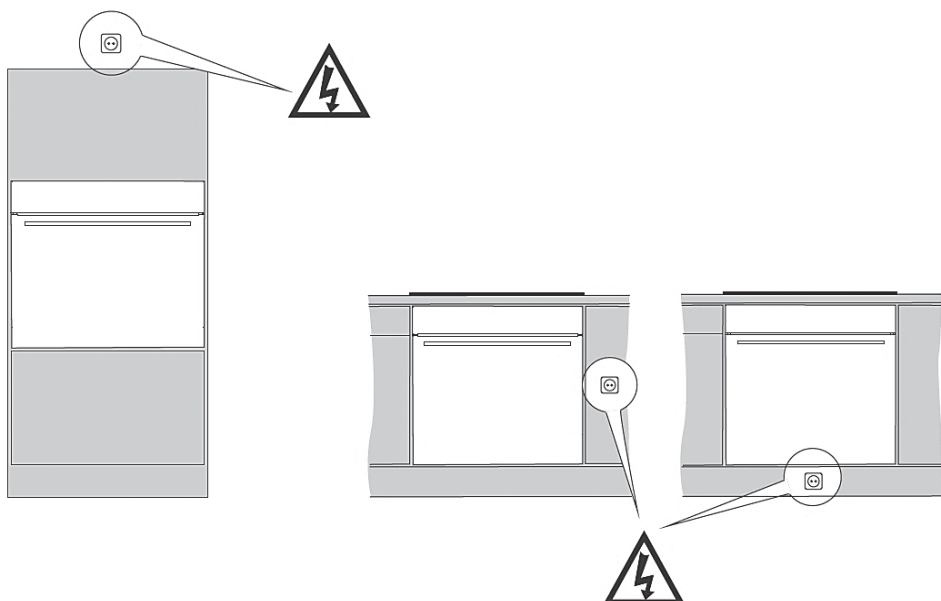



# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

- Подключение прибора к основной электросети может осуществлять лишь компетентный мастер-электрик в соответствии с установленными правилами и нормами.
- Удостоверьтесь в том, что напряжение, поступающее из основной электросети, соответствует напряжению, указанному на памятке, расположенной в передней части снизу духового шкафа.
- Длина сетевого шнура должна составлять не менее 1 м. Необходимо использовать кабель правильного номинального размера H05VV-F3x1,5m2
- Если сила тока предохранителей в вашем доме ниже 16 ампер, пусть мастер-электрик подключит также предохранитель на 16 ампер.

**ВНИМАНИЕ! Прибор должен быть обязательно заземлен.**

- На электрическом кабеле вашего духового шкафа имеется провод с заземлением. Его следует обязательно использовать на линии с заземлением. Проводку заземления должен осуществлять специалист-электрик.

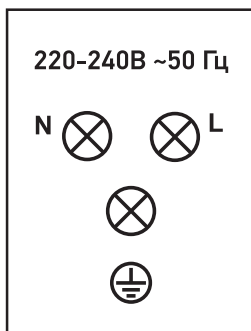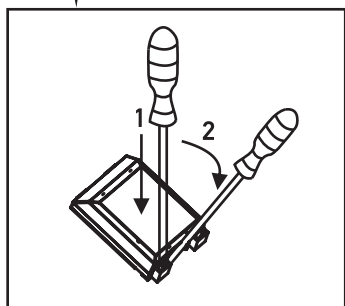

Провода сетевого кабеля окрашены в соответствии со следующим кодом:

L = LIVE. окрашен в коричневый или черный цвет.

N = НЕЙТРАЛЬНЫЙ, окрашен в синий/белый цвет.

Следите за правильностью подключения N!



ЗЕМЛЯ = окрашена в зеленый и желто-зеленый цвета.

## ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВОГО ШКАФА

- Во избежание потерь тепла дверцу следует открывать только при необходимости.
- Следует поддерживать чистоту прокладок и уплотнений во избежание распространения тепла и предотвращения ожогов от выходящего горячего воздуха..
- Если духовой шкаф не используется в течение продолжительного времени, ее следует отключать от электросети.
- Для снижения образования конденсата из-за влажности пищевых продуктов всегда следует прогревать духовой шкаф перед первым использованием или помещением в нее продуктов. Однако образование конденсата на стекле дверцы или на стенках духовки не влияет на ее работу, и в процессе приготовления влага испаряется.

## ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ДУХОВОГО ШКАФА:

1. Удалите из духовки все элементы внутренней упаковки и все принадлежности.
2. Ополосните все внутренние поверхности горячей водой или мягким моющим средством. Не используйте абразивные чистящие средства и губки.
3. Тщательно протрите поверхности влажной тканью и просушите.

## ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать прибор для отопления помещений.
- Не загромождайте вентиляционные решетки поступления охлаждающего воздуха на приборе и в помещении.
- Перед установкой убедитесь, что источник питания соответствует данным, указанным на ярлыке изделия.
- Во время эксплуатации не дотрагивайтесь до нагревающих элементов внутри духовки.
- Во время эксплуатации многие доступные компоненты могут сильно нагреваться.
- Беречь от детей.

# ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИБОРА

---

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ ДУХОВКИ

Выньте из прибора все принадлежности. Предварительный разогрев духовки следует осуществлять строго в течение обозначенного времени.

1. Установите регулятор температуры духового шкафа на максимальный уровень (250 C MAX)
  2. Кнопку выбора функции установите в режим Нижний и Верхний нагрев.
  3. В таком положении оставьте духовой шкаф в работе на протяжении 30 минут.
  4. Для обеспечения циркуляции воздуха откройте окно.
- При этом в духовом шкафу на некоторое время может появиться запах и дым, исходящие от изоляционных материалов и нагревательных элементов. В таком случае, прежде чем помещать в духовку еду, дождитесь исчезновения запаха и дыма.
  - По окончании данной операции дайте духовому шкафу остыть и протрите внутреннюю поверхность духового шкафа влажной, мыльной мягкой тканью.


### **ВАЖНО!**

Чтобы открыть дверцу духового шкафа, всегда держите за середину ручки.



### **ВНИМАНИЕ!**

Перед первым использованием таких предметов духового шкафа, как, например, противни или гриль, хорошо вымойте их.

## MEO606BK ULTRA / MEO606WH ULTRA

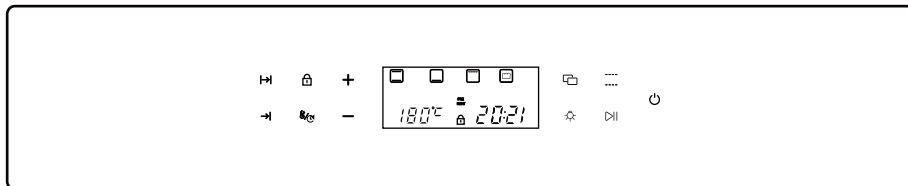

## MEO6010BK ULTRA / MEO6010WH ULTRA

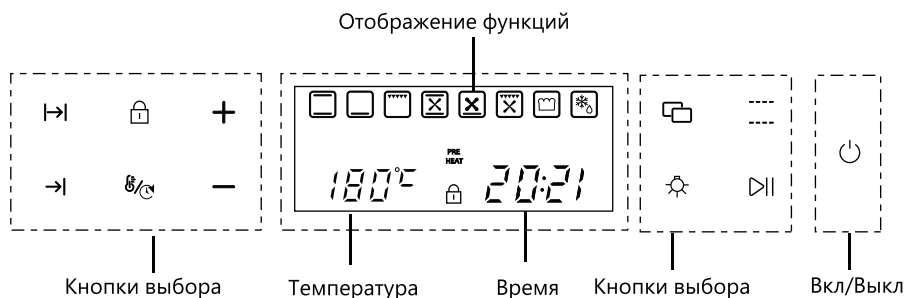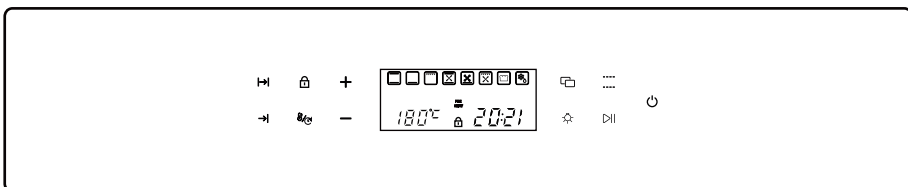

- | Время приготовления
- | Конец времени приготовления
- 🔒 Замок от детей
- 🕒 Настройка часов / температуры
- + - Регулировка времени и температуры
- 📁 Выбор функций
- ▶|| Старт/ Пауза
- ☀ Подсветка
- Функция сохранения тепла ( Духовка работает непрерывно, рабочая температура составляет 120°C).
- 🔌 Включение / Выключение

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

---

## ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- При включении духового шкафа в первый раз, засветится дисплей на 1 секунду, прозвучит 1 раз звуковой сигнал и духовой шкаф перейдет в режим ожидания.
- Нажмите кнопку Вкл/Выкл.
- Время на дисплее отобразится по умолчанию «12:00» и будет мигать.
- Нажмите на +/-, чтобы установить время.
- После завершения настройки нажмите кнопку Старт/Пауза для подтверждения или через 5 секунд произойдет автоматическое подтверждение.
- После подтверждения времени, время уже не может быть изменено.
- В режиме ожидания светится кнопка питания Вкл/Выкл (при настройки часов кнопки +/- , Старт/Пауза светятся ярче), а остальные не отображаются на дисплее.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку питания Вкл/Выкл в течение 3 секунд, чтобы включить. После включения кнопка питания Вкл/Выкл будет светиться на 100% ярче, а остальные кнопки будут светиться на половину ярче по сравнению с кнопкой Вкл/Выкл.
- На дисплее по умолчанию будут отображаться температура 180°C, функция верхнего и нижнего нагрева и текущее время.
- Для запуска духового шкафа, после установки нужной температуры и времени, нажмите кнопку Старт/Пауза один раз, и духовой шкаф начнет работать.

## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

После того, как духовка переведена в полуавтоматический режим, нажмите кнопку  (индикатор кнопки всегда будет светиться со 100% яркостью). Время отображается по умолчанию «0:00» и мигает. Духовой шкаф входит в режим ожидания.

- Нажмите +/-, чтобы установить нужное время.
- Когда духовка начнет работать, то рабочее время перейдет в режим обратного отсчета, и таймер начнет отсчитывать время. Если приостановить программу, то функция времени перестанет работать и возобновится только после запуска.
- На дисплее отображается фактическая температура. Когда температура достигнет заданного значения, то на дисплее будет отображаться заданное значение температуры. Когда температура ниже заданной температуры на 20°C, то на дисплее будет отображаться температура в реальном времени.
- Когда обратный отсчет времени равен «0», то температура, время и  будут находиться в мигающем состоянии, а зуммер непрерывно будет подавать звуковой сигнал в течение 120 секунд. Для отмены звукового сигнала нажмите любую кнопку или дождись окончания 120 секунд.
- Когда зуммер перестанет подавать звуковой сигнал, на дисплее будет отображено состояние паузы (температура - заданная температура, время «00:00», выбранная функция, а кнопка будет выключена). Духовой шкаф вернется в состояние ожидания в течение 10 минут если не будут произведены дальнейшие действия.

**Внимание:** после установки и активации рабочего времени приготовления, вы можете отменить эту функцию установив время «0:00».

Диапазон времени приготовления :  $0 < t \leq 10$  часов.

# РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

---

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

После того, как духовка переведена в автоматический режим, часы будут отображать установленное время окончания (индикатор кнопки всегда будет светиться со 100% яркостью). Как только установленное время окончания закончится, духовой шкаф начнет работать.

**Например:** сейчас время «12:00» продолжительность установлена на 30 минут, а время окончания установлено на «14:00». После включения автоматического режима на дисплее отображено время «14:00», кнопка времени окончания включается. Как только на часах появится время 13:30 минут, духовка начнет работать.

Дисплей отображает температуру в реальном времени. При достижении заданного значения температуры на дисплее будет отображаться заданная температура. Когда температура ниже заданной температуры на 20°C, то на дисплее будет отображаться температура в реальном времени.

Когда обратный отсчет времени равен «0», то температура, время и будут находиться в мигающем состоянии, а зуммер непрерывно будет подавать звуковой сигнал в течение 120 секунд. Для отмены звукового сигнала нажмите любую кнопку или дождись окончания 120 секунд.

Когда зуммер перестанет подавать звуковой сигнал, на дисплее будет отображено состояние паузы (температура - заданная температура, время «00:00», выбранная функция, а кнопка будет выключена). Духовой шкаф вернется в состояние ожидания в течение 10 минут если не будут произведены дальнейшие действия.

**Внимание:** Диапазон времени окончания приготовления: текущее время < конец времени приготовления ≤ текущее время + 10 часов.  
Конец времени приготовления = текущему времени + время приготовления.

## РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Когда, выбрана программа приготовления духового шкафа и вы хотите изменить рабочую температуру и время приготовления, то перед запуском нажмите клавишу 

- После выбора функции приготовления на дисплее будет отображено значение температуры по умолчанию.
- Нажмите клавишу времени и температуры. Индикация температуры будет мигать, показывая, что температуру можно установить.
- Нажмите клавиши +/-, чтобы установить температуру. Диапазон установки температуры составляет 50-250°C.
- После установки новой температуры непосредственно сделайте подтверждение или выберите следующую функцию для подтверждения текущей настройки.
- Нажмите  или , на дисплее отображается время по умолчанию и мигает, нажмите кнопку +/-, чтобы установить продолжительность времени приготовления.
- Когда духовой шкаф работает, и вы хотите изменить время приготовления или текущую температуру, необходимо сначала нажать кнопку  для паузы, в это время все функции, температура, время будут приостановлены, кнопка мигает, напоминая, что духовой шкаф в данный момент находится в состоянии паузы. Во время паузы время и температуру можно установить в соответствии с вышеуказанными шагами. После завершения настройки необходимо нажать кнопку  для подтверждения операции, и духовка начнет работать в соответствии с вновь заданными параметрами.

# РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

---

## ТАЙМЕР

Когда духовой шкаф используется в первый раз или необходимо повторно включить после сбоя питания, сначала необходимо установить время (вы также можете установить время по мере необходимости). Печь будет работать в нормальном режиме, а время будет автоматически подтверждено через 5 секунд (по умолчанию 12:00).

После включения питания, время по умолчанию будет «12:00» и будет находится в мигающем состоянии. Нажмите клавишу +/- чтобы настроить текущее время. После завершения настройки, нажмите клавишу для подтверждения или подождите 5 секунд, чтобы автоматически подтвердилось время и начался процесс приготовления. Он всегда включен, а второй мигает.

**Внимание:** Часы можно настроить, нажав и удерживая клавишу температуры и времени за 5 секунд до включения питания и в состоянии выбора функции. В других случаях часы не могут быть установлены (если время окончания задано в состоянии выбора функции, часы также не могут быть изменены).

## ПОДСВЕТКА ДУХОВОГО ШКАФА

- Свет духовки можно включать и выключать в любое время, только если не включена функция сохранения тепла.
- Включить или выключить свет можно кнопкой подсветки духовки в любое время.

После выбора функций и запуском начала приготовления, свет духового шкафа включится и выключится автоматически в течение 1 минуты.

В режиме паузы свет духовки не будет работать (вы можете включить его принудительно, нажав кнопку  но, через 1 минуту он погаснет). После завершения режима паузы, свет духовки начнет работать вместе с нагревательными элементами и погаснет через 1 минуту.

## ФУНКЦИЯ ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

Во включенном состоянии, кроме функции сохранения тепла, нажмите  и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим блокировки. При этом прозвучит звуковой сигнал. Все кнопки отключатся, кроме кнопки Вкл/Выкл и кнопки лампы. Включение / отключение блокировки от детей не влияет на работу существующих функции.

Нажмите  и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы отменить функцию блокировки и вернуться в состояние до блокировки. После отключения блокировки прозвучит звуковой сигнал клавиша мигнет 3 раза. Блокировку нельзя отменить, когда духовка включается или выключается.

Когда блокировка от детей включена, то духовой шкаф все еще продолжит находиться в состоянии блокировки и после выключения. В режиме ожидания можно только разблокировать, но не заблокировать.

# РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

---

## ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Каждый режим имеет максимальное время приготовления, функция автоматического отключения отмечена в следующих критериях:

| Температура | Время работы |
|-------------|--------------|
| 50 – 120°C  | 24 часа      |
| 121 – 200°C | 6 часов      |
| 201 – 250°C | 4 часа       |

Когда вы выбираете время приготовления в духовке (оно предшествует функции автоматического отключения). Предположим, что вы установили температуру отключения на 201°C-250°C, время приготовления установили на 5 часов. Духовка не отключится автоматически при работе в течение 4х часов, и продолжит работать до достижения 5ти часов.

## ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА

Управление духовым шкафом осуществляется с помощью ручки функций и ручки регулировки температуры. При выборе любой функции нагрева духовка начнет работать только после того, как будет выбрана температура.

| СИМВОЛ                                                                              | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Большой гриль</b><br>При этом режиме тепло поступает от нагревательного элемента гриля и верхнего нагревательного элемента. «Большой гриль» обеспечивает более высокую температуру в верхней части зоны приготовления, что идеально подходит для приготовления на гриле больших порций.<br>Примечание: для этого режима невозможно установить время окончания приготовления.                                                                                                                                                             |
|    | <b>Выпечка</b><br>В этом режиме используются верхний и нижний нагревательные элементы, создавая естественную конвекцию в духовом шкафу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>Подогрев</b><br>Режим подогрева духового шкафа, при котором используется тепло только от нижнего элемента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>Гриль с конвекцией</b><br>В этом режиме используется вентилятор, обеспечивающий обдув продуктов горячим воздухом, поступающим от нагревательного элемента гриля.<br>Примечание: время окончания работы этого режима установить невозможно.<br>Рекомендации при использовании режимов приготовления на гриле:<br>Размещайте решетку для гриля на уровне 4 или 5.<br>Включайте гриль на 5 минут перед использованием для предварительного прогрева камеры духового шкафа<br>При приготовлении на гриле дверца духовки должна быть закрыта. |
|    | <b>Классическая выпечка с конвекцией</b><br>В этом режиме используются нижний нагревательный элемент и вентилятор. Идеально подходит для некоторых видов выпечки и блюд, запекаемых в специальной посуде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <b>Подсветка духовки</b><br>Если повернуть селектор функций в это положение, в рабочей камере духовки загорится лампочка. Подсветка духовки будет работать при всех выбранных функциях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <b>Выпечка с конвекцией</b><br>Режим одновременного использования верхнего и нижнего нагревательных элементов и вентилятора позволяет распределять горячий воздух в камере духового шкафа, обеспечивая равномерную температуру приготовления.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Разморозка</b><br>В этом режиме используется вентилятор и задний нагревательный элемент, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри камеры духового шкафа для ускорения процесса естественной разморозки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Расстойка теста</b><br>В этом режим работают вентилятор и задний нагревательный элемент.<br>Примечание: если температура в камере превышает предельное значение для данного режима, включить его невозможно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Внимание!** При использовании функции гриля дверца духовки должна быть закрыта.

**Внимание!** При использовании гриля доступные части могут нагреваться. Рекомендуется держать детей подальше от духовки.

**Осторожно!** Если выбраны функции с вентилятором, но температура установлена на ноль, будет включен только вентилятор.


# ПРИГОТОВЛЕНИЕ

---

## УРОВНИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Существует 5 различных уровней боковых направляющих, которые можно использовать для установки противней для выпечки (см. иллюстрацию).

Всегда считайте уровни снизу вверх!

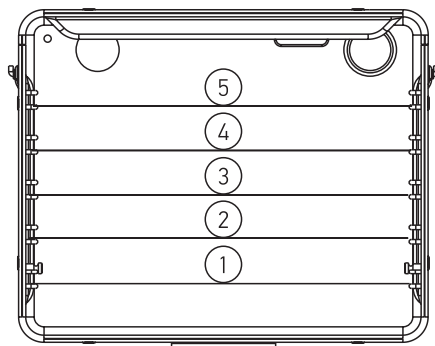

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

При наличии каких-либо других ошибок или если ваш шкаф не функционирует правильно, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.

| ПРОБЛЕМЫ                                                | ПРИЧИНЫ                                                                                   | РЕШЕНИЯ                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Верхняя часть блюда пережарена, а нижняя недожарена. | Уровень нижней температуры слабый.                                                        | Возможно, неправильно выбран уровень для приготовления. Противень следует поместить на уровень ниже.                 |
| 2. Нижняя часть блюда пережарена, а верхняя недожарена. | Уровень верхней температуры слабый.                                                       | Возможно, неправильно выбран уровень для приготовления. Противень следует поместить на уровень выше.                 |
| 3. Блюдо снаружи пропеклось, а изнутри осталось сырым.  | Чрезмерный перегрев.                                                                      | Неправильный выбор температуры приготовления, убавьте температуру.                                                   |
| 4. Внешняя часть блюда пересушена.                      | Низкая температура.                                                                       | Неправильный выбор температуры приготовления, попробуйте увеличить температуру.                                      |
| 5. Прибор не работает.                                  | Духовка не включена в сеть. Не выбран режим приготовления или не установлена температура. | Убедитесь, что печь находится в режиме готовности и что прибор был подключен к электрической сети питания правильно. |
| 6. Не работает функция гриль.                           | Функция гриля не выбрана.                                                                 | Убедитесь, что вы выбрали правильную функцию приготовления пищи. Дайте духовке остыть и попробуйте снова.            |
| 7. На дисплее программатора мигает "00:00".             | Духовка была отключена от сети или произошло отключение питания.                          | Проверьте подключение духового шкафа                                                                                 |
| 8. Освещение духовки не работает.                       | Лампочка повреждена или неисправна.                                                       | Замените лампочку.                                                                                                   |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

## ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ПРИБОРА

- Перед началом любых операций по обслуживанию прибора рекомендуется отключить питание.
- Запрещается чистить прибор паровыми моечными установками.
- Запрещается использовать грубые, абразивные материалы или острые металлические скребки для чистки дверцы духовки, поскольку они могут поцарапать или повредить поверхности или разбить стекло.
- Запрещается использовать кислотные продукты (например, для удаления накипи), поскольку они могут повредить эмалированные компоненты.
- Отключите нагревательные элементы, дождитесь, пока внутренние компоненты духовки остынут, перед тем как дотрагиваться до них или чистить.
- Обращайте особое внимание на решетки гриля.
- При чистке влажной губкой или мягкой тканью принимайте меры предосторожности, если поверхность горячая: может образовываться пар и причинить ожог.

## ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Следует регулярно проверять состояние резиновой прокладки по краям камеры духовки. Она гарантирует нормальную работу прибора. Если замечены повреждение прокладки, обратитесь в ближайший сервисный центр.

## ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

### АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Используйте жидкие неабразивные чистящие средства, предназначенные для таких поверхностей, и мягкую тряпку. Нанесите средство на влажную тряпку и протрите поверхность. Смойте чистящее средство водой и вытрите поверхность насухо. Не наносите чистящее средство непосредственно на алюминиевую поверхность. Нельзя использовать абразивные чистящие средства и губки для посуды.

**Примечание:** следите, чтобы спреи для очистки духовок не попадали на алюминиевую поверхность, так как это приведет к сильному повреждению поверхности.

### ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С ДЕТАЛЯМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Используйте мягкое чистящее средство (мыльный раствор) и мягкую тряпку, которая не царапает поверхность. Нельзя использовать грубые чистящие средства и средства, содержащие растворители. В случае несоблюдения указаний передняя панель может повредиться.

### КРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ

Для очистки переключателей, ручки дверцы, наклеек и заводской таблички нельзя использовать абразивные чистящие средства и приспособления, спирт и спиртосодержащие чистящие средства. Пятна удаляйте сразу с помощью мягкой тряпки и воды, чтобы не повредить поверхность. Допускается использование других чистящих средств, предназначенных для ухода за такими поверхностями, при этом следуйте указаниям производителя чистящего средства.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

## СТАНДАРТНАЯ ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Вы можете очищать рабочую камеру классическим способом (чистящими средствами, спреем для очистки духовок), но рекомендуем делать это только для очистки трудноудаляемых загрязнений. После такой очистки тщательно смойте остатки чистящего средства.

Рабочую камеру и оборудование чистите после каждого приготовления, чтобы загрязнения не пригорали.

Жир легче всего устраняется теплым мыльным раствором, пока печь еще теплая.

Для пригоревших и сильных загрязнений используйте обычные чистящие средства для духовок. После их использования хорошо очистите камеру водой для устранения остатков чистящего средства.

Нельзя использовать агрессивные чистящие средства, например, грубые средства для чистки, жесткие губки и мочалки, средства для устранения ржавчины, пятновыводители и абразивные средства.


Противни, решетку и подобное оборудование мойте горячей водой с моющим средством.

Рабочая камера, внутренняя сторона дверцы и противни покрыты специальной эмалью, имеющей гладкую и стойкую поверхность. Этот специальный слой дает возможность более простой очистки уже при обычной комнатной температуре.


## СНЯТИЕ/ УСТАНОВКА ДВЕРИ ДУХОВОГО ШКАФА

Дверцу можно легко снять и почистить.


Для этого следуйте нижеприведенной инструкции:

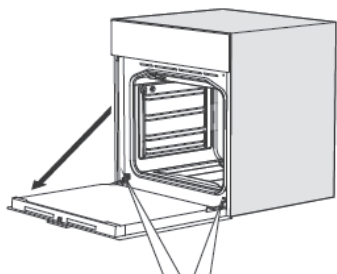


Для снятия дверцы полностью ее откройте.

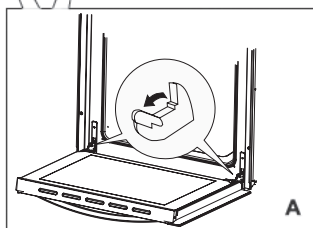

**A** Потяните назад два флажка, указанные на рисунке.

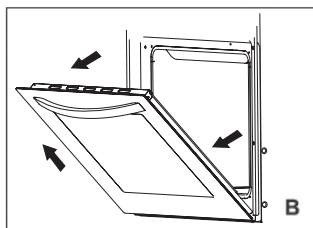

**B** Возьмите дверь обеими руками с двух сторон. Немного поднимите дверь и снимите петли с обеих позиций. Потяните дверь к себе, чтобы снять петли с отверстий рамки двери.

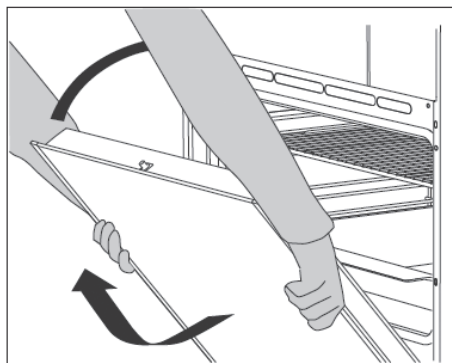


Для установки дверцы выполните описанные действия в обратном порядке, держа дверь по бокам обеими руками ближе к нижней части двери, установите петли в отверстия передней рамки духового шкафа. Полностью открыв дверь, снимите два металлических стержня с петель. Медленно закройте дверь. Убедитесь, что она установлена правильно и ровно относительно боковых сторон.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## СНЯТИЕ/ УСТАНОВКА СТЕКЛА ДВЕРЦЫ

Если дверца загрязнена внутри между стеклами, вы можете снять внутреннее стекло и очистить загрязнения. Для этого необходимо снять дверцу духовки

1. Для снятия внутреннего стекла снимите удерживающую планку **C**, заранее открыв винты **A** и **B**.

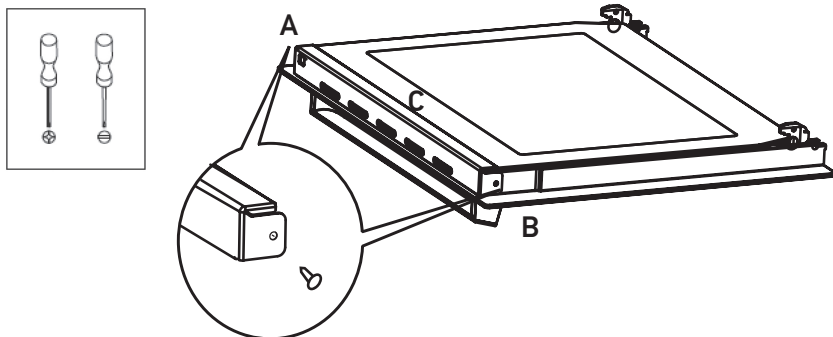


2. Для установки стекла выполните описанные действия в обратном порядке.

## ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Электрическая лампочка является расходным материалом, гарантия на нее не распространяется!

Перед заменой извлеките из духовки противни, решетку и направляющие.

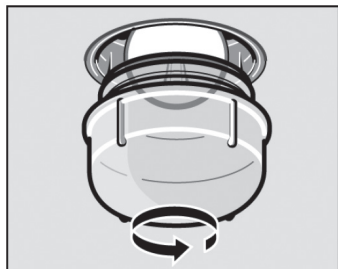



### Лампочка: 220-240 В, 50Гц, G9, 25 Вт

1. Существует опасность удара током! Отключите прибор из электросети. Убедитесь в том, что он полностью отключен.
2. Снимите защитный стеклянный колпак лампы, повернув его влево.
3. Замените лампу на другую лампу подходящую для высоких температур (300°C).
4. Снова закрутите стеклянный колпак.
5. Подключите прибор к электросети.

**Внимание!** Чтобы не повредить эмаль и держатель лампы, не используйте отвертки или другие острые инструменты.

Замену производите вручную и строго в перчатках или через ткань.

В противном случае возможен преждевременный отказ лампы.

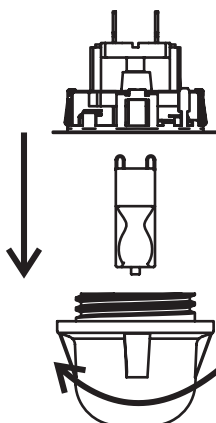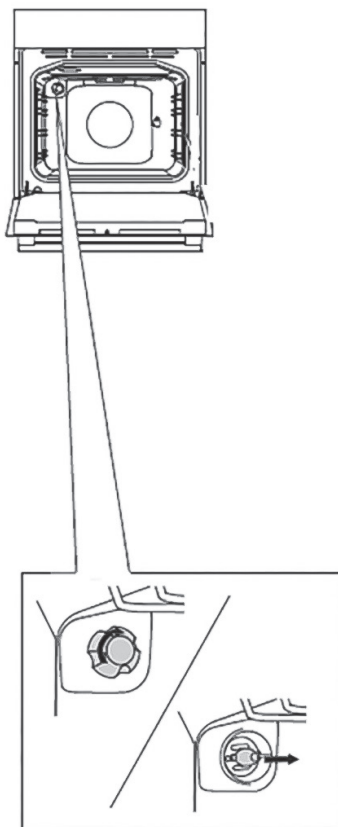

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

## ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Храните оригинальную упаковку.
- Перевозите в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке.
- Если оригинальная упаковка отсутствует то примите меры, чтобы уберечь Ваш прибор от внешних ударов. Не кладите на него тяжести.
- При транспортировке держите или ставьте Ваш прибор параллельно полу (верхней частью кверху).

## УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов.

Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.



## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

**Просим вас придерживаться следующих мер:**

1. При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
2. Используйте свое изделие в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
3. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам указанных в Вашем гарантийном талоне.
4. По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
5. Срок эксплуатации изделия составляет 10 лет (срок хранения запасных частей, которые необходимы для функционирования прибора).
6. Гарантийный срок указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

На всю электротехническую продукцию MEFERI распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза :

ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 – «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| МОДЕЛЬ                 | МЕО606ВК ULTRA<br>МЕО606ВН ULTRA | МЕО6010ВК ULTRA<br>МЕО6010ВН ULTRA |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Номинальное напряжение | 220-240 В 50 Гц                  | 220-240 В 50 Гц                    |
| Общая мощность         | 2350 Вт                          | 2350 Вт                            |
| Общий элемент          | 1200 Вт                          | 1200 Вт                            |
| Элемент гриля          | /                                | /                                  |
| Нижний элемент         | 1150 Вт                          | 1150 Вт                            |
| Круглый элемент        | /                                | /                                  |
| Вентилятор             | /                                | ●                                  |

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MEFERI просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу.

Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.

Список сервисных центров смотрите на сайте: [www.meferi.ru](http://www.meferi.ru)

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию изделия и инструкцию по эксплуатации.



**Встраиваемая микроволновая печь  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**МОДЕЛЬ: ММО6025BK ULTRA**

**ММО6025WH ULTRA**

**ММО6025GR ULTRA**

**ММО6025BG ULTRA**

**ММО6025BK MATT ULTRA**

**Перед использованием микроволновой печи внимательно  
прочитайте данную инструкцию и сохраните ее.**

**Если вы будете следовать инструкциям, ваша печь  
прослужит долгие годы.**

**ТЩАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- (а) Не пытайтесь эксплуатировать печь с открытой дверцей, это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не ломать и не вмешиваться в работу защитных блокировок.
- (б) Не помещайте никакие предметы между передней поверхностью печи и дверцей, допускайте остатков чистящего средства на уплотнительных поверхностях.
- (с) ВНИМАНИЕ: Если дверца или уплотнения дверцы повреждены, печь не должна эксплуатироваться до тех пор, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Если аппарат не поддерживается в чистоте, его поверхность может испортиться, что повлияет на срок службы.

### Технические характеристики

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:                              | ММО6025BK ULTRA, ММО6025WH ULTRA<br>ММО6025GR ULTRA, ММО6025BG ULTRA<br>ММО6025BK MATT ULTRA |
| Номинальное напряжение:              | 220В~/50 Г ц                                                                                 |
| Номинальная входная мощность (СВЧ):  | 1450 В т                                                                                     |
| Номинальная выходная мощность (СВЧ): | 900 В т                                                                                      |
| Вместимость духовки:                 | 25 л                                                                                         |
| Внешние размеры:                     | 595x370x386 м м                                                                              |

Приборы не предназначены для системы дистанционного управления.  
Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных сферах, таких как:

- кухонные помещения для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- хозяйственные помещения;
- клиентами в гостиницах, отелях и других жилых помещениях.

# ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## ВНИМАНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, травмирования или воздействия чрезмерной энергии микроволновой печи, при использовании прибора соблюдайте основные меры предосторожности:

1. **ВНИМАНИЕ:** Нельзя нагревать жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах.
2. **ВНИМАНИЕ:** Выполнение любого обслуживания или ремонта должно производиться квалифицированным специалистом.
3. **ВНИМАНИЕ:** Разрешайте детям пользоваться печью без присмотра только в том случае, если были даны соответствующие инструкции.
4. **ВНИМАНИЕ:** Когда прибор работает в комбинированном режиме, дети должны находиться под присмотром взрослых.
5. Используйте посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.
6. Печь следует регулярно чистить и удалять любые пищевые загрязнения.
7. Прочитайте и следуйте указаниям: "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ПОПАДАНИЯ В ВОЗДУХ ЭНЕРГИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ".
8. При разогреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью.
9. Если появился дым, отключите прибор от сети и держите дверцу закрытой, чтобы подавить пламя.
10. Не перегревайте пищу.
11. Не используйте печь для хранения. Не храните внутри духовки такие предметы, как хлеб, печенье и т.д.
12. Удалите проволочные завязки и металлические ручки с бумажных или пластиковых контейнеров, прежде чем поместить их в духовку.
13. Устанавливайте данную печь только в соответствии с прилагаемыми инструкциями по установке.
14. Яйца в скорлупе и вареные яйца не следует разогревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже после окончания разогрева в микроволновой печи.
15. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в руководстве. Эта печь предназначена специально для нагрева.
16. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными специалистами.
17. Не храните и не используйте этот прибор на открытом воздухе.

18. Не используйте печь вблизи воды, в подвале или рядом с бассейном.
19. Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Держите шнур подальше от нагретой поверхности.
20. Не позволяйте шнуру свисать над краем стола или стойки.
21. Несоблюдение требований по поддержанию печи в чистом виде может привести к ухудшению состояния поверхности, что может негативно повлиять на срок службы прибора.
22. Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием перед употреблением следует перемешать или взболтать и проверить температуру, чтобы избежать ожогов.
23. Нагрев напитков в микроволновой печи может привести к кипению, будьте осторожны при обращении с емкостью.
24. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они не получили инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
25. Дети должны находиться под присмотром. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они получили инструктаж по безопасному использованию прибора. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
26. Микроволновая печь не должна размещаться в шкафу.
27. Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды и нагревание грелок, тапочек, губок, влажной ткани и тому подобного может привести к риску травмы, воспламенения или пожара. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость при чистке. Запрещается чистить прибор с помощью пароочистителя.
28. Металлические контейнеры для еды и напитков не допускаются во время приготовления в микроволновой печи.
29. Будьте осторожны, чтобы не сместить тарелку при извлечении контейнеров из прибора.
30. Во избежание перегрева прибор нельзя устанавливать за декоративной дверцей.
31. Важные указания по безопасности внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования.

# Для снижения риска травмирования

## Заземление

### ОПАСНО

Опасность поражения  
электрическим током

Прикосновение к некоторым  
внутренним компонентам  
может привести к серьезным  
травмам.

Этот прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током. Данный прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом и заземляющей вилкой. Вилка должна быть вставлена в правильно установленную и заземленную розетку.

### ВНИМАНИЕ

Опасность поражения  
электрическим током

Неправильное использование  
заземления может привести к  
поражению электрическим  
током. Не включайте прибор в  
розетку, пока он не будет  
правильно установлен и  
заземлен.


Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом по обслуживанию, если инструкции по заземлению не совсем понятны или если есть сомнения в том, что прибор правильно заземлен. Используйте только трехпроводной удлинитель.

### ЧИСТКА

Обязательно отключите  
печь от электросети.

1. Очистите внутреннюю поверхность духовки после использования слегка влажной тряпкой.
2. Очищайте принадлежности в мыльной воде.
3. Дверную раму и уплотнение, а также соседние детали необходимо тщательно очищать влажной тряпкой при загрязнении.

1. Короткий шнур питания предусмотрен для снижения риска спотыкания о него.
2. Если используется длинный комплект шнуров или удлинитель:
  - 1) Обозначенный электрический номинал комплекта шнуров или удлинителя должен быть не меньше электрического номинала прибора.
  - 2) Удлинительный шнур должен быть трехжильным шнуром с заземлением.
  - 3) Длинный шнур должен быть расположен таким образом, чтобы он не волочился по столешнице или столу, где за него могут потянуть дети или случайно споткнуться.

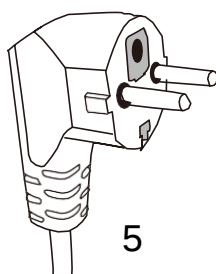

# УТИЛИЗАЦИЯ

См. инструкции в разделе "Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи". Некоторые виды неметаллической посуды могут быть небезопасны для использования в микроволновой печи. Если у вас есть сомнения, вы можете проверить данную посуду, следуя приведенной ниже процедуре.

## ОСТОРОЖНО

### Опасность получения травм

Никто, кроме компетентного специалиста, не должен проводить обслуживание или ремонт, связанный со снятием крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии.

### Тестирование посуды:

1. Наполните емкость, пригодную для микроволновой печи, 1 чашкой холодной воды (250 мл).
2. Разогревайте на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Осторожно потрогайте посуду. Если посуда теплая, не используйте ее в микроволновой печи.

### Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алюминиевая фольга                 | Небольшие гладкие куски можно использовать для покрытия мяса или птицы, чтобы предотвратить перегревание. Фольга должна находиться на расстоянии не менее 1 дюйма (2,5 см) от стенок духовки.                                                                                                                        |
| Блюдо для запекания                | Следуйте инструкциям производителя. Дно блюда для запекания должно находиться на высоте не менее 3/16 дюйма (5 мм).                                                                                                                                                                                                  |
| Посуда                             | Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Стеклянные банки                   | Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева пищи. Большинство стеклянных банок не являются термостойкими и могут разбиться.                                                                                                                                                                             |
| Стеклянная посуда                  | Используйте только жаропрочную стеклянную посуду для духовки. Убедитесь в отсутствии металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.                                                                                                                                                           |
| Пакеты для приготовления в духовке | Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими завязками. Сделайте прорези для выхода пара.                                                                                                                                                                                                        |
| Бумажные тарелки и стаканы         | Используйте только для кратковременного приготовления/разогрева. Не оставляйте духовку без присмотра.                                                                                                                                                                                                                |
| Бумажные полотенца                 | Используйте для повторного разогрева. Используйте только под присмотром для кратковременного приготовления пищи.                                                                                                                                                                                                     |
| Пергаментная бумага                | Используйте в качестве крышки для предотвращения разбрызгивания или обертки для приготовления на пару.                                                                                                                                                                                                               |
| Пластик                            | Следуйте инструкциям производителя. Должны быть помечены надписью "Microwave Safe". Некоторые пластиковые контейнеры плавятся, когда продукты внутри нагреваются. "Пакеты для варки" и плотно закрытые пластиковые пакеты следует разрезать, проколоть или выпустить воздух в соответствии с указаниями на упаковке. |
| Пластиковая обертка                | Используйте для накрывания продуктов во время приготовления, чтобы сохранить влагу. Не позволяйте пластиковой пленке касаться пищи.                                                                                                                                                                                  |
| Термометры                         | Только безопасные для микроволновой печи.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вощеная бумага                     | Используйте в качестве крышки для предотвращения разбрызгивания и сохранения влаги.                                                                                                                                                                                                                                  |

## Материалы, которые не следует использовать в микроволновой печи

|                                                        |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алюминиевый поднос                                     | Может вызвать искрение. Перекладывайте продукты в посуду, безопасную для микроволновой печи. |
| Картонная коробка для продуктов с металлической ручкой | Может вызвать искрение. Перекладывайте продукты в посуду, безопасную для микроволновой печи. |
| Посуда из металла или с металлической окантовкой       | Металл защищает пищу от микроволновой энергии. Металлическая отделка может вызвать искрение. |
| Металлические завязки                                  | Может вызвать искрение и стать причиной пожара.                                              |
| Бумажные пакеты                                        | Может стать причиной пожара.                                                                 |
| Пенопласт                                              | Может расплавиться внутри при воздействии высокой температуры.                               |
| Дерево                                                 | Дерево высыхает при использовании в микроволновой печи и может расколоться или треснуть.     |


## НАСТРОЙКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

### Названия деталей и принадлежностей микроволновой печи

Извлеките печь и все материалы из коробки и корпуса печи.

Ваша микроволновая печь поставляется со следующими принадлежностями:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Стеклянный поддон           | 1 |
| Поворотное кольцо в сборе   | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

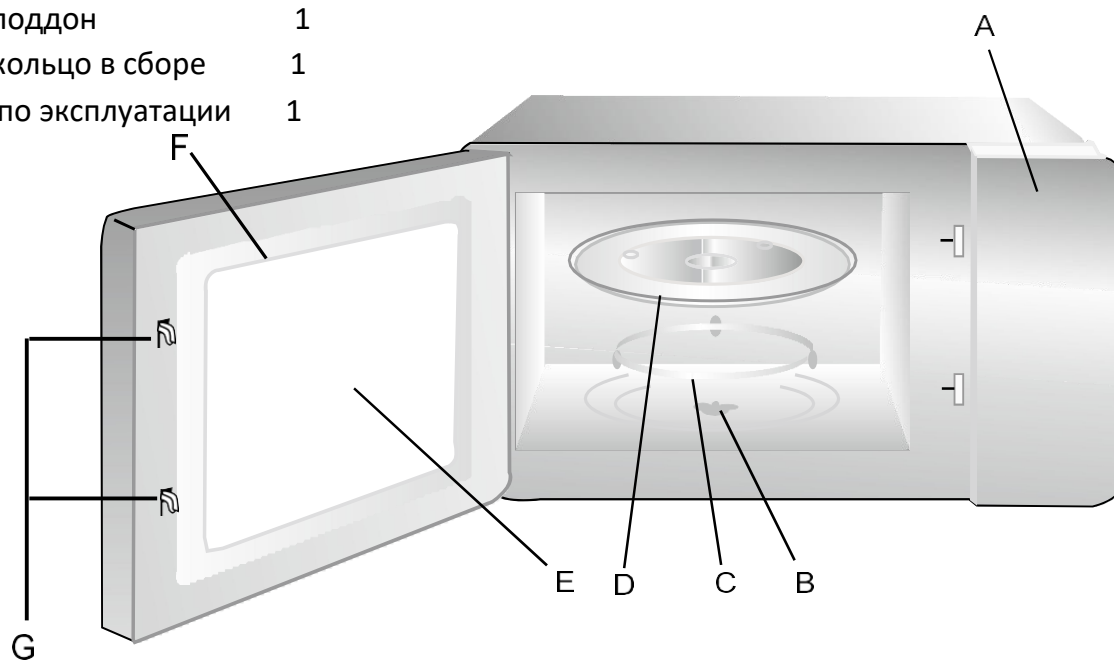

- A) Панель управления
- B) Вал поворотного стола
- C) Узел поворотного кольца
- D) Стеклянный поддон
- E) Обзорное окно
- F) Дверь в сборе
- G) Система защитной блокировки

## Установка поворотного стола

Втулка (нижняя  
сторона)

Стекланный  
поддон

Поворотный вал




Узел поворотного кольца

- а. Никогда не ставьте стеклянный поддон вверх дном.
- б. Во время приготовления всегда должны использоваться как стеклянный поддон, так и поворотное кольцо в сборе.
- с. Все продукты и контейнеры всегда помещаются на стеклянный поддон для приготовления.
- д. Если стеклянный поддон или узел поворотного кольца треснул или сломался, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

## Установка

1. Удалите все защитные пленки, находящиеся на поверхности корпуса микроволновой печи, не снимайте светло-белую слюдяную крышку, которая прикреплена к полости печи для защиты магнетрона.
2. Данная печь предназначена только для встраивания. Она не предназначена для использования на столе или в шкафу.
3. Прибор может быть установлен в навесной шкаф шириной 60 см (глубиной не менее 55 см).
4. Прибор оснащен вилкой и должен подключаться только к правильно установленной заземленной розетке.
5. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.
6. Установка розетки и замена соединительного кабеля должны производиться только квалифицированным электриком. Если после установки вилка недоступна, то со стороны установки должно быть установлено всеполюсное размыкающее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.
7. Запрещается использовать переходники и удлинители. Перегрузка может привести к риску возгорания.

## Чертеж установки

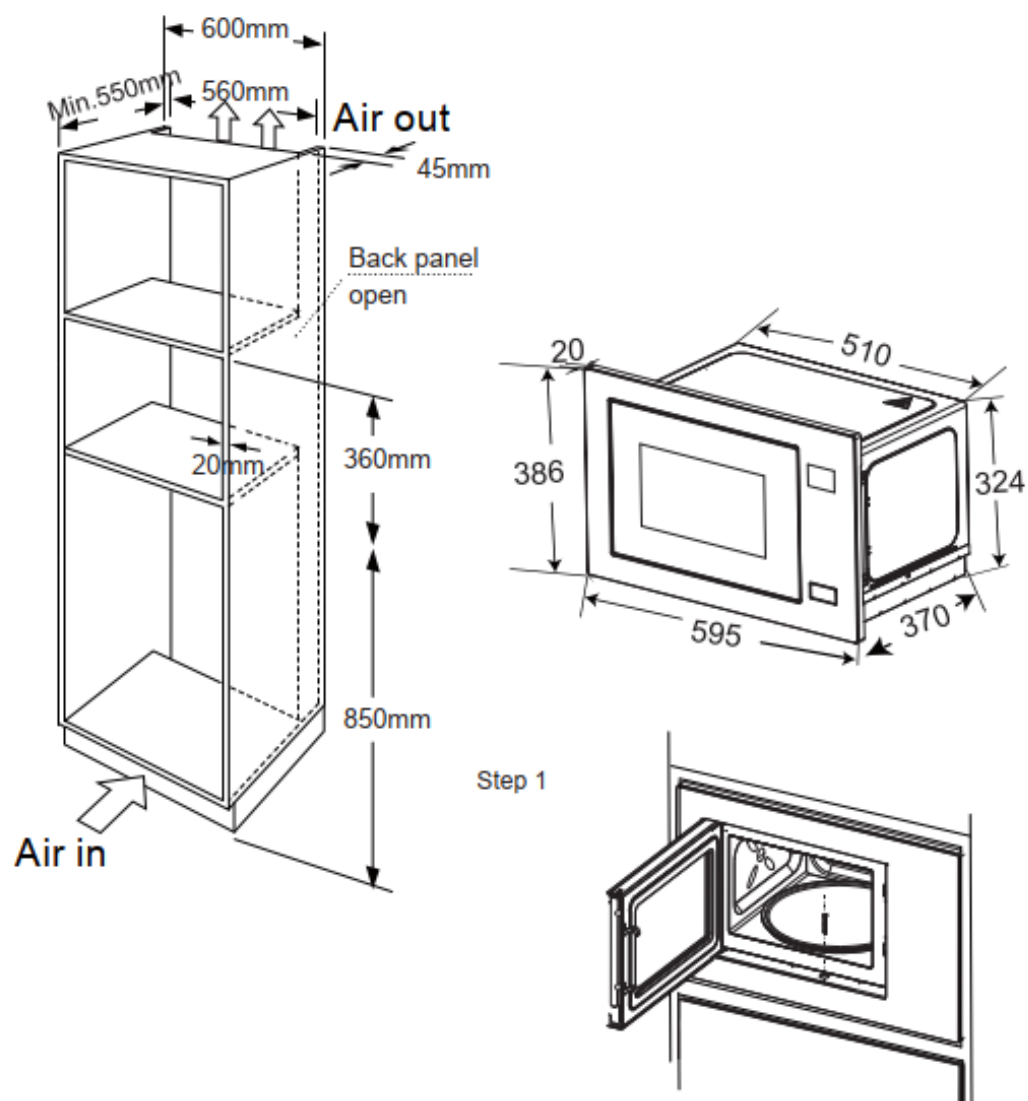

### Внимание, при установке:

При установке изделия, пожалуйста, убедитесь, что ширина зазора А не превышает 5 мм.

# Инструкции по эксплуатации

## 1. Настройка часов

Когда микроволновая печь будет наэлектризована, светодиод покажет "0:00", зуммер прозвонит один раз.

- 1) Дважды нажмите кнопку "Часы/Таймер", цифры часов начнут мигать.
- 2) Нажимайте "+" и "-", чтобы настроить цифры часов, вводимое время должно быть в пределах 0-23.
- 3) Нажмите " Часы/Таймер ", начнут мигать цифры минут.
- 4) Нажимайте "+" и "-" для регулировки минутных цифр, вводимое время должно быть в пределах 0-59.
- 5) Нажмите " Часы/Таймер " для завершения настройки часов. ":" начнет отображаться время.

**Примечание:** 1. Если часы не установлены, они не будут работать при подаче питания.  
2. Если в процессе установки часов нажать кнопку "СТОП/Отмена", печь автоматически вернется в предыдущее состояние.  
3. Удерживайте " Часы/Таймер " на три секунды, чтобы изменить установленные часы.

## 2. Приготовление пищи в микроволновой печи

Нажмите кнопку " Микроволны ", на индикаторе появится "P100". Нажимайте несколько раз, чтобы выбрать нужную вам мощность, для каждой будет отображаться "P100", "P80" "P50", "P30" или "P10". Затем добавьте время приготовления от 0:05 до 95:00. Нажмите " СТАРТ/+30сек. " снова, чтобы начать приготовление.

- 1) Нажмите " Микроволны " один раз, на экране появится "P100".
- 2) Нажмите "-" еще раз, чтобы выбрать 80% мощности микроволн. Нажмите " СТАРТ/+30сек " для подтверждения.
- 3) Затем нажимайте "+" и "-" для установки времени приготовления, пока на дисплее не появится "20:00".
- 4) Нажмите " СТАРТ/+30сек ", чтобы начать приготовление.

**Примечание:** количество шагов для времени настройки кодирующего переключателя следующее:

|         |     |   |           |
|---------|-----|---|-----------|
| 0---1   | мин | : | 5 секунд  |
| 1---5   | мин | : | 10 секунд |
| 5---10  | мин | : | 30 секунд |
| 10---30 | мин | : | 1 минута  |
| 30---95 | мин | : | 5 минут   |

## Инструкции по эксплуатации

| Номер | Дисплей | Мощность<br>микроволн<br>овой печи |
|-------|---------|------------------------------------|
| 1     | P100    | 100%                               |
| 2     | P80     | 80%                                |
| 3     | P50     | 50%                                |
| 4     | P30     | 30%                                |
| 5     | P10     | 10%                                |

### 3. Быстрый старт

1) В состоянии ожидания нажмите кнопку " СТАРТ/+30сек " для начала приготовления на 100% мощности, каждое дополнительное нажатие увеличивает время приготовления на 30 секунд до 95 минут.

2) В режиме приготовления или размораживания, каждое нажатие кнопки " СТАРТ/+30сек " может увеличить время приготовления на 30 секунд.

3) В состоянии ожидания нажмите "+" и "-", чтобы установить время приготовления при 100% мощности, затем нажмите " СТАРТ/+30сек ", чтобы начать приготовление.

### 4. Разморозка

1) Нажмите кнопку " Разморозивание/Авто меню " один раз, на дисплее печи появится надпись "dEF1".

2) Нажмите "+" и "-" для выбора веса пищи от 100 до 2000 г.

3) Нажмите " СТАРТ/+30сек ", чтобы начать размораживание.

### 5. Разморозивание по времени

1) Дважды нажмите кнопку " Разморозивание/Авто меню ", на дисплее печи появится надпись "dEF2".

2) Нажмите "+" и "-" для выбора времени размораживания.

3) Нажмите " СТАРТ/+30сек ", чтобы начать размораживание.

## 6. Меню

- 1) Нажмите "Размораживание/Авто меню", чтобы выбрать меню, и на дисплее отобразится "A1" - "A8", что означает пирог, пицца, суп, мясо, макароны, овощи, картофель и подогрев.
- 2) Нажмите "+" и "-", чтобы выбрать вес по умолчанию
- 3) Нажмите " СТАРТ/+30сек ", чтобы начать приготовление.

Пример: Если вы хотите использовать "Меню" для приготовления овощей на 400 г.

- 1) Нажмите кнопку " Размораживание/Авто меню " три раза, пока на дисплее не появится "A1".
- 2) Нажимайте "+" и "-", чтобы выбрать "A6". Нажмите " СТАРТ/+30сек " для подтверждения.
- 3) Нажмите "+" и "-" для выбора веса овощей, пока на дисплее не появится "400".
- 4) Нажмите " СТАРТ/+30сек ", чтобы начать приготовление.

### Карта меню:

| Меню            | Вес   | Дисплей |
|-----------------|-------|---------|
| A1<br>Пирог     | 200 г | 200 г   |
|                 | 475 г | 475 г   |
| A2<br>Пицца     | 200 г | 200 г   |
|                 | 400 г | 400 г   |
| A3<br>Суп       | 200 г | 200 г   |
|                 | 400 г | 400 г   |
|                 | 600 г | 600 г   |
| A4<br>Мясо      | 200 г | 200 г   |
|                 | 400 г | 400 г   |
|                 | 600 г | 600 г   |
| A5<br>Макароны  | 50 г  | 50 г    |
|                 | 100 г | 100 г   |
|                 | 150 г | 150 г   |
| A6<br>Овощи     | 200 г | 200 г   |
|                 | 400 г | 400 г   |
|                 | 600 г | 600 г   |
| A7<br>Картофель | 250 г | 250 г   |
|                 | 500 г | 500 г   |
|                 | 750 г | 750 г   |
| A8<br>Подогрев  | 200 г | 200 г   |
|                 | 400 г | 400 г   |
|                 | 600 г | 600 г   |

## 7. Таймер

- 1) Нажмите кнопку " Часы/Таймер " один раз, на индикаторе отобразится "0:00".
- 2) Установите таймер. (Обратитесь к инструкции по настройке часов).
- 3) Нажмите " СТАРТ/+30сек ", чтобы запустить таймер.
- 4) Зуммер зазвонит, когда начнется обратный отсчет времени

## 8. Функция запроса

- 1) В состоянии приготовления нажмите " Часы/Таймер ", текущее время будет отображаться 3 секунды.
- 2) В состоянии микроволновой печи нажмите " Микроволны ", текущая мощность будет отображаться 3 секунды.

## 9. Функция блокировки для детей


Блокировка: В состоянии ожидания нажмите " СТОП/Отмена " на 2 секунды, раздастся длинный звуковой сигнал, означающий вход в состояние блокировки от детей, индикатор блокировки отобразится, если время было установлено, в противном случае отобразится светодиод.

Выход из блокировки: В заблокированном состоянии нажмите " СТОП/Отмена " на 3 секунды, раздастся длинный звуковой сигнал, означающий снятие блокировки.

## Устранение неполадок

| Нормально                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микроволновая печь мешает приему телевизионных сигналов                       | При работе микроволновой печи могут возникать помехи для приема радио и телевидения. Это похоже на помехи, создаваемые небольшими электроприборами, такими как миксер, пылесос и электрический вентилятор. Это нормально. |
| Приглушенный свет духовки                                                     | При приготовлении в микроволновой печи на низкой мощности свет в печи может стать тусклым. Это нормально.                                                                                                                 |
| Пар скапливается на двери, горячий воздух выходит из вентиляционных отверстий | При приготовлении пищи из нее может выходить пар. Большая часть пара выходит через вентиляционные отверстия. Но часть может скапливаться в прохладном месте, например, на дверце духовки. Это нормально.                  |
| Духовка включилась случайно, когда в ней не было продуктов.                   | Запрещается эксплуатировать устройство без продуктов внутри. Это очень опасно.                                                                                                                                            |

| Проблемы                                                            | Возможная причина                                                            | Решение                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Невозможно запустить печь                                           | (1) Неплотно вставлен шнур питания.                                          | Выньте вилку из розетки. Затем через 10 секунд снова вставьте вилку в розетку. |
|                                                                     | (2) Перегорание предохранителя или срабатывание автоматического выключателя. | Замените предохранитель или сбросьте автоматический выключатель                |
|                                                                     | (3) Неполадки с розеткой.                                                    | Проверьте розетку с другими электроприборами.                                  |
| Духовка не нагревается.                                             | (4) Дверь плохо закрыта.                                                     | Хорошо закройте дверь.                                                         |
| Стекланный поворотный стол издает шум при работе микроволновой печи | (5) Грязная подставка для роликов и дно духовки.                             | См. раздел "Обслуживание микроволновой печи" для очистки загрязненных деталей. |

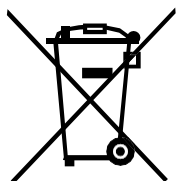

В соответствии с директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), WEEE должны собираться и обрабатываться отдельно. Поэтому, если в будущем вам понадобится утилизировать данное изделие, пожалуйста, НЕ выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, отправляйте это изделие в пункты сбора WEEE.



Во время работы доступная поверхность может нагреваться.