


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТЕНДФИТА

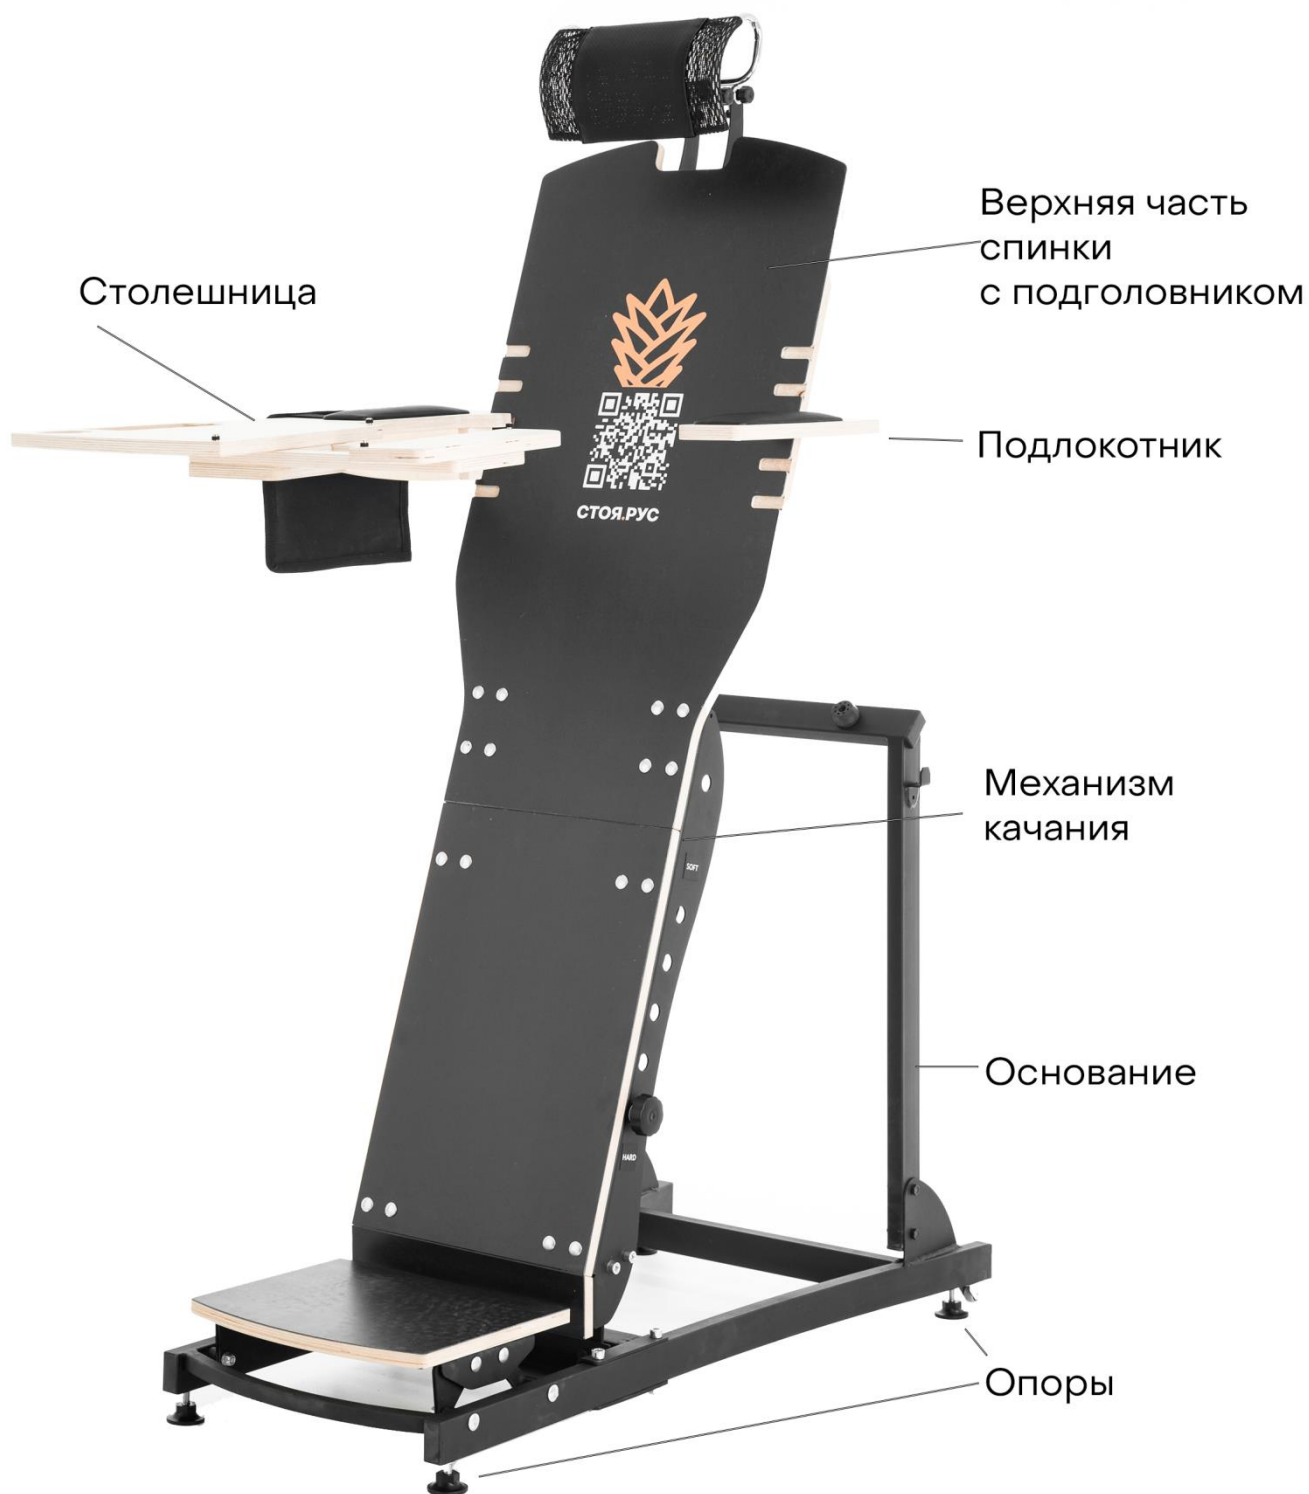

Метизы и инструменты



рожковый
ключ



отвертка



трубчатый
ключ



ключи
шестигранники:
4 - для подголовника
(если подголовник не
установлен на спинку)
5 - крепления узла
раскачивания
к основанию



опоры 4 шт.



болт крепления спинки 8 шт.



болт крепления
узла раскачивания
к основанию 4 шт.



болт крепления
заднего упора 2 шт.



винт крепления
подголовника 3 шт.



винт стяжки
стола 2 шт.

Подробная видеоинструкция сборки стенфита здесь:




Поехали!

1. Откройте коробку и освободите все детали Стои от упаковочной пленки

2. Установите (вкрутите) опоры (6) на основание



3. Отведите задний упор основания назад

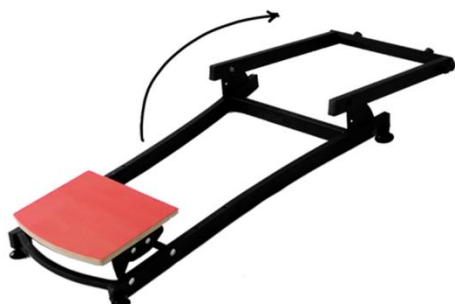

4. Заведите механизм качания в основание



5. Совместите крепежные отверстия


6. Вставьте соединительные болты крепления узла раскачивания (8) к основанию и туго! затяните с обратной стороны (во избежание возникновения скрипа), используйте рожковый ключ (1) и шестигранник (5)

7. Поднимите задний упор перпендикулярно полу




8. Совместите отверстия, вставьте соединительные болты крепления заднего упора (9) и затяните, используя трубчатый (3) и рожковый (1) ключи

9. Верхнюю часть спинки установите на механизм качания, соединив отверстия

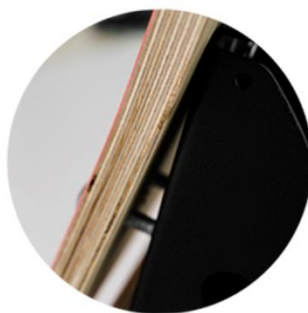

10. Вставьте соединительные болты крепления спинки (7) и затяните с обратной стороны гайками, используйте трубчатый ключ (3) и отвертку (2)

11. Для комплектации без установленного подголовника: закрепите подголовник с обратной стороны спинки с помощью винтов крепления подголовника (10), используйте шестигранник (4)

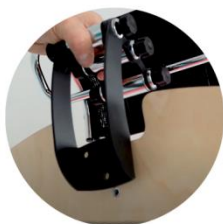

12. Соберите детали стола вместе, совместив отверстия и затяните винтами стяжки (11), используйте отвертку (2)



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стендфит СТОЯ



ООО "Стойточкарус"

тел.: +7 905 724 31 95

e-mail: stoyarus@gmail.com

сайт: стоя.рус

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство для разгрузки опорно-двигательного аппарата человека во время работы или отдыха.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Температура окружающего воздуха в помещении: от плюс 1 до плюс 40°C. По согласованию допускается кратковременная эксплуатация изделий при температуре до минус 20°C

2.2 Относительная влажность при температуре +25°C не более 80%

2.3 Максимальная нагрузка на стол 12 кг

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм.....1225-1275 (в зависимости от размера стола:станд/увелич)

Ширина, мм.....820

Высота, мм..... 1600-2000 (в зависимости от размера спинки:S/M/L)

Размеры стола, мм:

стандартный.....800x830x85

увеличенный.....800x880x85

Расстояние от спинки до стола, мм:

стандартный.....320

увеличенный.....370

Размер ложа под телефон, мм180x85

Вес, кг..... 41


Макс.нагрузка не более, кг.....110

Диапазон роста, мм:

стандартная спинка (M).....168-190

укороченная спинка (S).....162-172

удлиненная спинка (L).....190-200

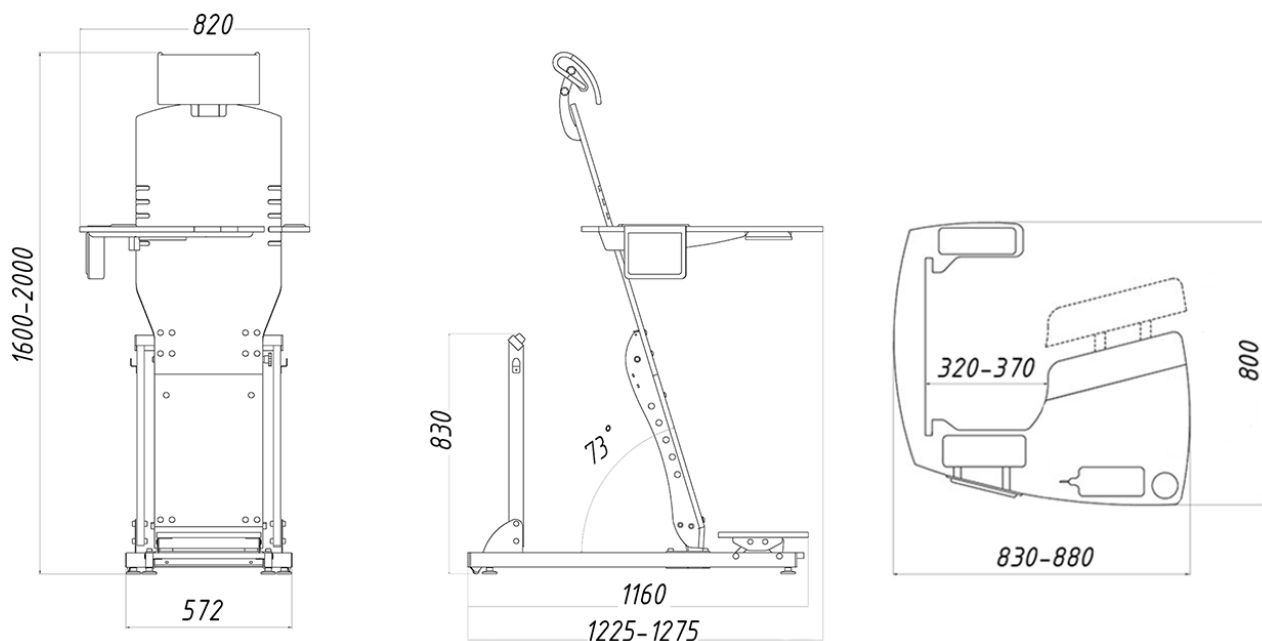

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройство содержит основание, опорное ложе, установленное под углом к основанию, и упор для ног, снабжено качающимся крепежным блоком, обеспечивающим качание опорного ложа относительно поперечной горизонтальной оси в вертикальной плоскости и качание упора для ног. Оснащено регулятором жесткости раскачивания. Снабжено регулируемым по высоте раздвижным столом, подголовником, сумочкой для принадлежностей.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Для обеспечения надежной и эффективной работы устройства, повышения его долговечности необходим правильный и регулярный технический уход.

5.2 Для контроля работы устройства необходимо ежемесячно:

- Осматривать устройство (отсутствие шума и вибраций при работе механизма раскачивания);
 - При необходимости очищать поверхности устройства от загрязнения и пыли;
 - Проверка состояния болтовых соединений.
- Коврик в подножке - является расходным материалом и заменяется самостоятельно.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1 Устройство должно храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях.

6.2 Допускается наличие характерного запаха УФ-покрытия, который выветривается со временем.

6.3 Устройство должно транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

6.4 Чистку следует производить мягкой тканью и моющими средствами, не содержащими абразивных элементов и растворителей.

7. ПРАВИЛА УХОДА ЗА ШПОНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

7.1 Не ставьте ни горячие, ни холодные предметы непосредственно на шпонируемую поверхность. Образующийся при этом конденсат может повредить шпон.

7.2 Не проливайте на поверхность воду

7.3 Предохраняйте поверхность покрытую шпоном от царапин

7.4 Протирайте шпонируемые поверхности мягкой, слегка влажной хлопчатобумажной тканью при необходимости - мыльным раствором. Всегда насухо вытирайте.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

9. СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Производитель гарантирует надежную и бесперебойную работу устройства в течение 12 месяцев со дня продажи.

9.2 ООО "СТОЯТОЧКАРУС" не несет ответственности, если необходимость ремонта или замены детали была вызвана одним из следующих факторов:

- Внешним повреждением устройства (вмятины, трещины и прочие повреждения, нанесённые извне);
- Несоблюдением всех рекомендаций и предписаний производителя, относящихся к сборке, применению и эксплуатации, приведенных в данном паспорте;
- Использованием при сборке и эксплуатации элементов и компонентов, не рекомендованных производителем;
- Несанкционированными производителем переделками или изменением конструкции устройства;
- Эксплуатационным износом деталей при неправильной эксплуатации;
- Непроведением регулярного технического обслуживания устройства с момента приёмки его в эксплуатацию.

9.3 Техническое обслуживание устройства должно осуществляться в соответствии с разделом 5 настоящего паспорта.

9.4 Паспорт подлежит сохранению в течение всего срока действия гарантийных обязательств.

9.5 Производитель не осуществляет проведение регулярного технического обслуживания за свой счёт и также не оплачивает проведение обслуживания сторонними организациями.

9.6 В случае выхода устройства из строя в период гарантийного срока производитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности, назначения помещения, условий эксплуатации.

9.7 Гарантия не предусматривает ответственность ООО "СТОЯТОЧКАРУС" за потерянное время, причиненное неудобство, потерю мобильности или какой-либо иной ущерб, причиненный Вам (или другим лицам) в результате дефекта, на который распространяется гарантийное обязательство, либо ущерба, являющегося следствием этого дефекта.

9.8 Гарантийные обязательства исполняются только при наличии паспорта, в котором указаны: заводской номер и дата изготовления товара.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер № _____ Дата изготовления ____/____/____ М.П.