

polaris

since 1995



PVCSDC 8001

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	6
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	8
Эксплуатация	9
Зарядка АКБ	12
Замена АКБ	12
Чистка и уход	13
Хранение	18
Транспортировка	18
Реализация	18
Требования по утилизации	18
Неисправности и методы их устранения	18
Коды ошибок и рекомендации по их устранению	19
Технические характеристики	20
Информация о сертификации	20
Гарантийные обязательства	21

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель **POLARIS PVCSDC 8001** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии поврежденных прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и зарядное устройство без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (базу), входящее в комплект пылесоса данной модели. Не используйте базу в иных целях, не предусмотренных данным Руководством.
- При наличии повреждений шнура питания ни в коем случае не включайте базу в розетку. При необходимости замены шнура питания базы обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- **Не разбирайте базу зарядки!**
- Если пылесос при уборке разрядился, не оставляйте его на хранение с разряженной батареей, это может привести к критическому разряду и отказу батареи. Обязательно заряжайте пылесос.

- Для зарядки аккумулятора установите пылесос на подключенную к сети зарядную базу. Не оставляйте базу включенной в сеть после автоматической очистки пылесборника и зарядки аккумулятора.
- Включайте базу только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что база рассчитана на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Запрещается отключать базу от сети, держась за шнур питания. При отключении шнура питания от сети держитесь за корпус вилки, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на базу даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:

- горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
- острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
- краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
- ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
- асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
- строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
- влажную пыль и грязь;
- крупнолистовые фрагменты
- воду и другие жидкости.
- Не обрабатывайте пылесосом людей, домашних животных и места обитания домашних животных (клетки, гнезда, вольеры и пр.)
- Не убирайте пылесосом отходы жизнедеятельности.

- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса и базы во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтр после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкции использования

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|-------|
| 1. Пылесос (основной корпус) | 1 шт. |
| 2. Напольная станция - пыленакопитель с держателем насадок и функцией зарядки | 1 шт. |
| 3. Одноразовые мешки для сбора пыли | 3 шт. |
| 4. Съемная аккумуляторная Li-ion батарея | 1 шт. |
| 5. Электрическая щетка для пола | 1 шт. |
| 6. Щелевая насадка | 1 шт. |
| 7. Мини турбо-щетка | 1 шт. |
| 8. Щетка для мебели 2 в 1 | 1 шт. |
| 9. Насадка для влажной уборки с микрофиброй | 1 шт. |
| 10. Щеточка для очистки валика | 1 шт. |
| 11. Труба | 1 шт. |
| 12. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 13. Гарантийный талон | 1 шт. |




На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном «Руководстве по эксплуатации», использованы лишь общие, схематичные изображения, которые могут в незначительной мере отличаться с внешним видом реальных комплектующих.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.

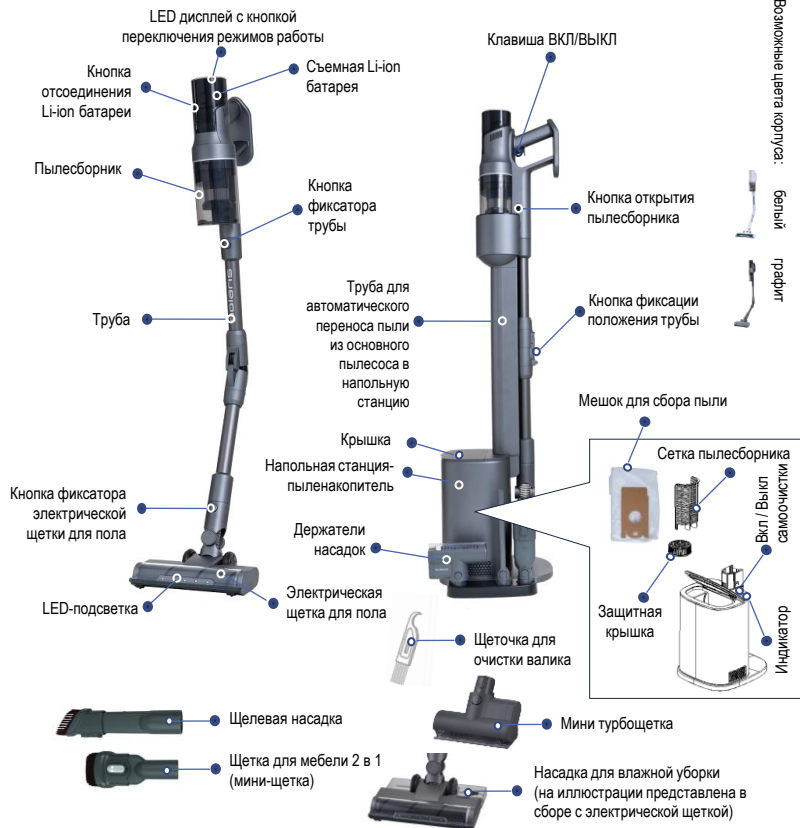

НАПОЛЬНАЯ БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ С ФУНКЦИЕЙ ЗАРЯДКИ

7

ОПИСАНИЕ

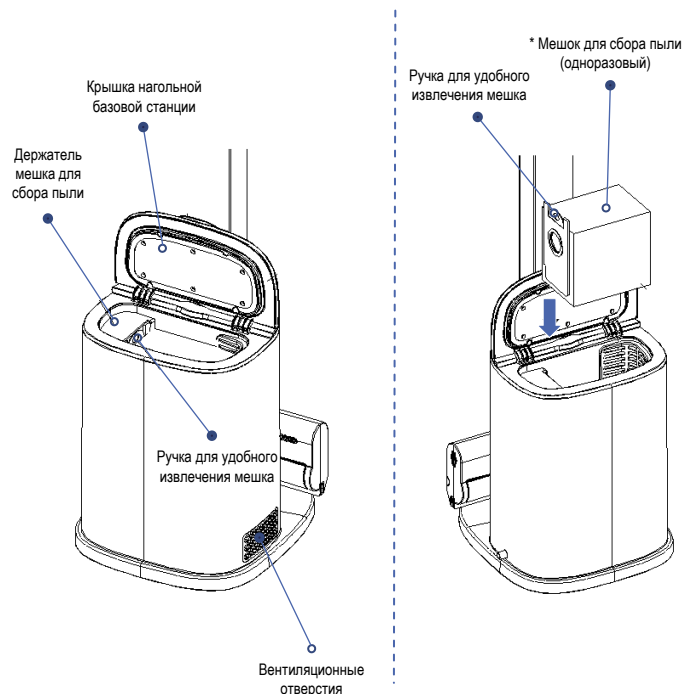


*Сменный комплект одноразовых мешков для сбора пыли рекомендуем приобретать на официальном сайте [Polaris.ru](http://www.polaris.ru)

СБОРКА / ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для облегчения хранения и использования данный прибор оснащен базовой станцией 2-в-1 для хранения пылесоса, зарядки и сбора пыли.

Для сборки извлеките базовую станцию из упаковочной коробки и соберите ее в соответствии с методом, показанным на рисунке (при сборке вверх и вниз слышен четкий щелчок, указывающий на то, что сборка завершена).

После подключения базовой станции к сети и установки прибора на нее – включится алгоритм самоочистки, т.е. произойдет включение базовой станции на некоторое время, а затем включение самого пылесоса. Дождитесь завершения цикла самоочистки, не прерывайте его.

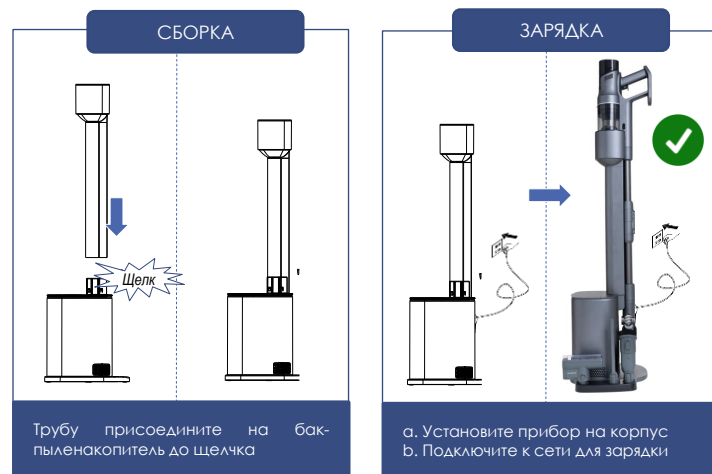

ВНИМАНИЕ! Не используйте без мешка для сбора пыли.



ОСТОРОЖНО! Напольная станция не будет работать без установленного мешка и (или) с открытой крышкой. Индикатор будет гореть красным. Закройте крышку для продолжения работы.

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.



ВНИМАНИЕ! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке и эксплуатации. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.



ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА: Если вы не используете пылесос в течение длительного времени, отсоедините аккумулятор, упакуйте устройство, храните его в прохладном и сухом месте, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей или влажной среды.


СБОРКА ПЫЛЕСОСА:

- УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ** (если она снята), как указано на рисунке, по направляющим до щелчка.
- ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА:**
 - Вставьте патрубок электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри встали в гнезда, и прижмите до щелчка.
 - Соедините трубу с всасывающим патрубком.
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА АКСЕССУАРОВ.**


Установите необходимый аксессуар непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок
- ДЛЯ СБОРКИ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ/ПЫЛЕНАКОПИТЕЛЯ:**
 - Трубу присоедините на бак-пыленакопитель до щелчка.




Установите батарею по направляющим до щелчка

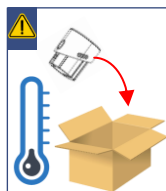

Храните аккумулятор в сухом, прохладном месте

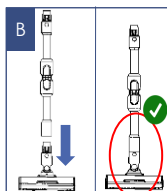

Вставьте патрубок в отверстие трубы до щелчка

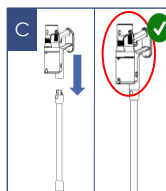


Соедините трубу с всасывающим патрубком




Не прилагайте чрезмерных усилий! Детали из пластика!



Использование аксессуаров на всасывающем патрубке

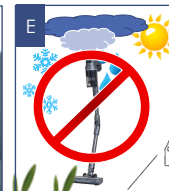


Не устанавливайте базу зарядки в помещениях с повышенной влажностью или на улице

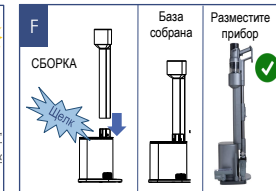

Сборка зарядной базы/пыленакопителя

ДИСПЛЕЙ и УПРАВЛЕНИЕ

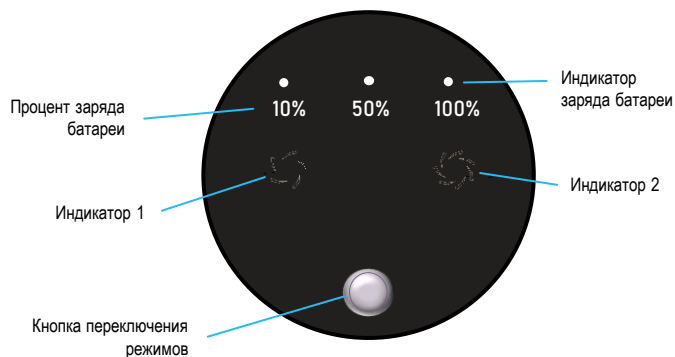

ЧИСТКА ПОЛОВ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
2. При необходимости, выполните пункты 1-2 либо 1-3 из предыдущего раздела.
3. Для включения прибора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на ручке (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ


Прибор имеет три режима работы:

- I ECO** (низкая скорость и мощность всасывания, длительное время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора) – Индикатор 1 на дисплее светится.
- II Средний** (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы) – Индикатор 2 на дисплее светится.
- III Турбо** (высокая скорость и мощность всасывания, малое время работы) – Индикаторы 1 и 2 на дисплее светятся.

Для выбора II и III режимов после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).

Для экономии заряда батареи рекомендуется использование I (ECO) режима (запуск пылесоса кнопкой включения). При недостаточной эффективности уборки на I режиме (в случае сильного замусоривания) следует II режим уборки (запуск пылесоса кнопкой включения и однократное нажатие на кнопку выбора режимов).



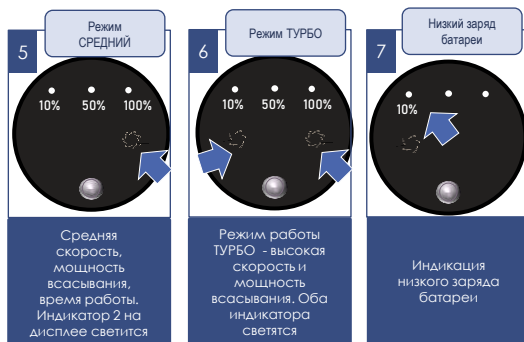

Внимание! При сухой уборке насадка для влажной уборки должна быть снята.

При проведении уборки пыли, совмещенной с влажной уборкой, следует выполнять основное движение щетки - вперед, чтобы при движении щетки сначала убирать пыль, а затем протирать убранный участок влажной микрофиброй.

Для подачи воды из бачка к тряпке периодически легким усилием прижимайте насадку к полу.

После окончания уборки отсоедините насадку для влажной уборки от щетки. Не оставляйте воду в бачке.

Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Для уборки пола в труднодоступных местах (под столом) нажмите на фиксатор (см. рис. 10 на следующей странице)

Труба примет согнутое положение, что позволит произвести уборку труднодоступной поверхности без лишних усилий.

Использование III (режима Турбо) потребуется только в сильнозагрязненных местах. Режим выбирается двукратным нажатием кнопки выбора режимов после запуска пылесоса.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЩЁТКА

Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий с коротким ворсом (до 5 мм) при помощи вращающегося валика. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).


ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Насадка для влажной уборки предназначена для влажной уборки твердых напольных покрытий. Не используйте влажную уборку на коврах.

Порядок работы:

- Перед началом уборки смочите и слегка отожмите микрофибру.
- Закрепите увлажненную микрофибру из комплекта на дно контейнера для влажной уборки.
- Залейте воду в горловину бака для воды.
- Закрепите насадку для влажной уборки в задней части напольной щетки.




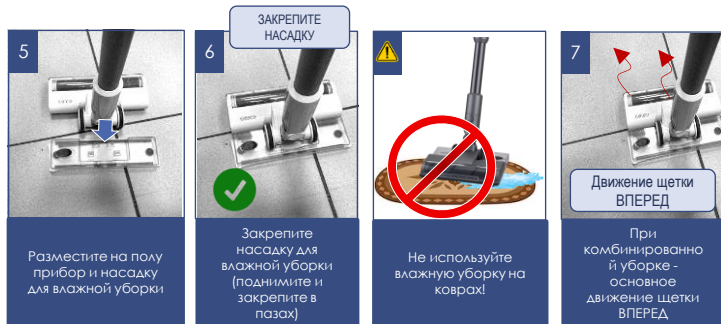

ВНИМАНИЕ! При уборке запрещено производить нажим на трубу и выполнять перемещения трубы и щетки в сторону. Это не улучшает качество уборки и может привести к поломкам трубы, щетки и моторного блока. Перемещать пылесос при уборке следует без нажима, поступательными движениями вперед-назад.

ЧИСТКА МЕБЕЛИ

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок необходимый аксессуар.
- Мини-щетка подходит для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.
- Дополнительные насадки можно хранить на напольной подставке в специальных стойках.

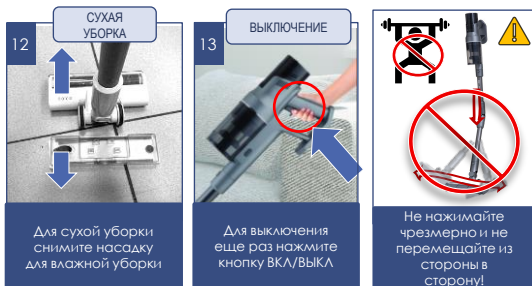

ЗАРЯДКА АКБ



ВНИМАНИЕ!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите.



Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением базы к сети проверьте, соответствуют ли её технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 6 – 8 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 4,5 часов.

Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ.

Зарядка аккумулятора производится только в пылесосе с помощью зарядного устройства, входящего в комплект прибора.

Порядок действий:

1. Включите базу в сеть. Установите пылесос на базу. Если батарея установлена на прибор - индикатор заряда на дисплее будет мигать белым, показывая процент зарядки.
2. При полном заряде индикатор заряда покажет 100% заряда.

1 Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите	2 Перед подключением адаптера к сети проверьте, соответствуют ли тех. характеристики	3 Первая зарядка до 6 – 8 часов Первая зарядка может составлять 6 – 8 часов. Далее около 4 часов	4 НА ДИСПЛЕЕ Рекомендуется заряжать АКБ если прибор сигнализирует о скорой разрядке
--	--	---	--



ВНИМАНИЕ! Батарея может стать теплой во время зарядки - это нормально. **ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БАЗЕ ЗАРЯДКИ ПЫЛЕСОС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!**

ЗАМЕНА АКБ

В данной модели пылесоса применяется съемная аккумуляторная батарея.

При необходимости снятия батареи, на снятом с базы и отключенном приборе нажмите на кнопку отсоединения батареи (см. Описание прибора) и извлеките ее, выдвинув по направляющим назад.



Внимание: снятие/установка батареи во время работы прибора либо при нахождении на базе во время зарядки запрещены!

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор, отключите от сети, если он подключен.
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.



 **Примечание:** Необходимо производить осмотр, очистку HEPA-фильтра и предварительного фильтра после каждой уборки. При необходимости замените фильтры на новые (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА НА НАПОЛЬНОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК САМООЧИСТКИ

- Установите пылесос на напольную базу. Если базовая станция подключена к сети, то процесс очистки начнётся автоматически.
- Двигатель базовой станции запустится на непродолжительное время, индикатор будет мигать белым цветом.

2. РУЧНОЙ ЗАПУСК САМООЧИСТКИ


Вручную запустить процесс самоочистки возможно, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на базе

Индикатор:

- индикатор мигает белым во время запуска самоочистки.
- индикатор светится красным, если открыта крышка или нет мешка.
- индикатор мигает красным 10 раз, а затем остается гореть красным – мешок для пыли полон, необходимо произвести замену.

Индикация заполнения пылесборника:

Индикатор мигает красным 10 раз, а затем остается гореть красным – мешок для пыли полон, необходимо произвести замену.

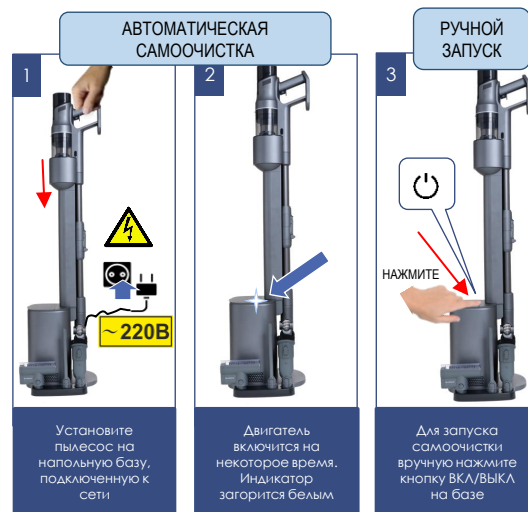

ВНИМАНИЕ! Не используйте без мешка для сбора пыли.



ОСТОРОЖНО! Напольная станция не будет работать с открытой крышкой или без мешка. Индикатор будет гореть красным. Закройте крышку для продолжения работы.

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА НА НАПОЛЬНОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

- По мере заполнения мешка для сбора пыли датчик давления отключит питание, а индикатор мигнет красным 10 раз, а затем останется красным.
- Откройте крышку пылесборника, потяните за ручку мешка (за кольцо) мешка вверх, чтобы извлечь мешок для пыли.
- Вставьте новый мешок для пыли в гнездо держателя мешка для пыли, как показано на рисунке.
- Если установка произведена правильно – после закрытия крышки индикатор погаснет.
- Если мешок для пыли установлен неправильно, выключатель мешка для пыли не срабатывает, а светодиодный индикатор остается красным, пока мешок для пыли не будет установлен правильно.
- Мешок для пыли является одноразовым изделием и не должен использоваться повторно.
- Сменный комплект одноразовых мешков для сбора пыли рекомендуем приобретать на официальном сайте [Polaris www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)



Чистка антиблокировочной крышки и выпускного отверстия HEPA

- Регулярно очищайте воздуховод станции от мусора и выходной HEPA-фильтр, особенно если обнаруживается снижение мощности всасывания станции сбора пыли.
- С помощью отвертки открутите винты на крышке, препятствующей засорению, снимите крышку, препятствующую засорению, очистите воздуховод от мусора и установите крышку на место.
- Удерживайте выход и потяните защелку на HEPA вверх, чтобы вынуть HEPA. Промойте выходной HEPA чистой водой, высушите на воздухе, а затем установите его на место.

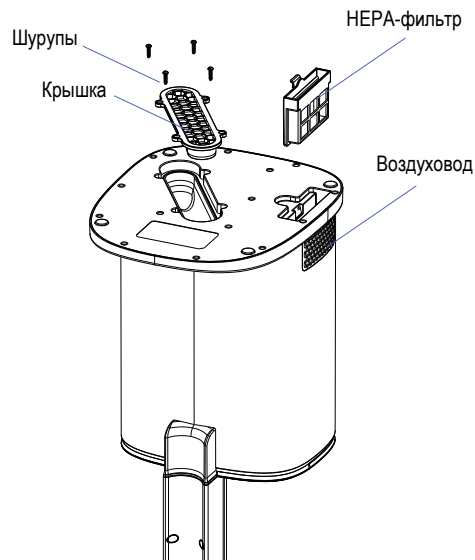


Иллюстрация напольной базовой станции в перевёрнутом виде

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА ПОСЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора. Автоматическая очистка контейнера от пыли не очищает фильтры.

- Выключите прибор. Снимите его с базы. Отсоедините трубу и насадки.
- Для снятия - нажмите кнопку фиксатора пылесборника. Приподнимите и отсоедините пылесборник от корпуса.
- Для извлечения фильтров: вытащите фильтр из пылесборника, вытащите циклонный фильтр, потянув вверх. Внимательно осмотрите элементы фильтрующей системы и фильтр. При наличии повреждений, разрывов или деформаций замените поврежденные элементы.
- Очистите и промойте стакан пылесборника, протрите его насухо.
- Вытряхните пыль из фильтра, слегка постукивая его нижним торцом по ровной неметаллической поверхности.
- Тщательно промойте фильтр под слабой струей проточной холодной воды без использования моющих средств и высушите при комнатной температуре. Направление струи воды – сверху вниз (от чистой стороны к грязной).




Внимание: использование пылесоса с влажным фильтром, а также с поврежденным или отсутствующим фильтром категорически запрещено.

- Циклонную часть промойте под слабой струей проточной холодной воды. Для промывки пластмассового корпуса циклонного фильтра и стакана пылесборника допускается использовать мягкую щетинную кисть (не входит в комплект), использование моющих составов не допускается.
- После чистки или мойки и сушки соберите фильтрующую систему. Для сборки и установки HEPA фильтра и циклонного фильтра используйте те же действия в обратной последовательности.



Внимание! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.

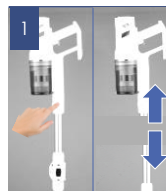

Нажмите кнопку фиксатора трубы и отсоедините пылесборник



Для снятия - нажмите кнопку фиксатора пылесборника



Отсоедините пылесборник от корпуса, подняв его переднюю часть вверх



Вытащите фильтр из пылесборника потянув его вверх



Фильтр извлечен



Вытряхните пыль и промойте под слабой струей проточной холодной воды



Просушите как следует! Влаги не должно быть!



Промойте и просушите



Соберите в обратной последовательности



Установите пылесборник на место



Не допускайте применения силы при установке фильтров!

ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЁТКИ

Производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения валика.




Намотавшиеся на щетинный валик и муфту привода волосы, нитки и подобный мусор могут препятствовать вращению валика, вызвать блокировку привода щетки, ее перегрев и выход из строя.

Это является нарушением правил эксплуатации и не подпадает под действие Гарантийных обязательств.


Очистка щетки должна производиться после каждой уборки с обязательным снятием валика и очисткой его самого и его посадочных мест в щетке.




- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
- При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на валик, их можно срезать без снятия валика с корпуса щётки. Подрезать мусор лучше ножницами, не касаясь лезвиями поверхности валика.
- При сильном засорении валика, сдвиньте фиксатор на нижней поверхности щётки по направлению символа открытого замка, фиксатор валика поднимется автоматически. Снимите фиксатор и выньте валик из корпуса щётки.

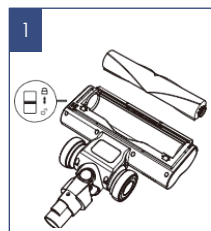

Надавите на защёлку по направлению символа открытого замка и извлеките валик

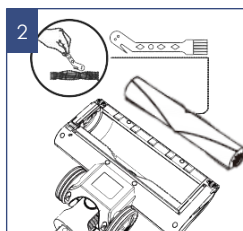

Очистите валик при помощи щеточки

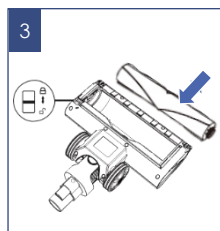


Установите валик на место в обратной последовательности

- Когда валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью ножниц.
- Используйте щеточку для очистки (Расположена в корпусе основной электрощетки, для ее извлечения нажмите на контейнер, выделен желтым цветом).
- Установку валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
- В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).


ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Производится после каждой уборки.

- Выключите прибор.
- Отсоедините насадку от электрощетки.
- Откройте крышку и вылейте остаток воды.
- Снимите микрофибру и постирайте ее под струей теплой воды с применением моющего средства, высушите ее.
- Протрите корпус насадки слегка влажной отжатой тканевой салфеткой, просушите без нагрева.

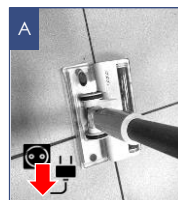

Выключите прибор

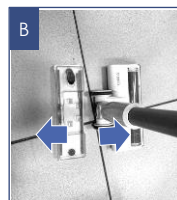

Отсоедините насадку от электрощетки



Слейте остатки воды



Снимите микрофибру и постирайте ее под струей теплой воды

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них отрицательных температур, атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».)

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора.

Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Если с помощью описанных ниже шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устраните засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощётки во время работы прибора	Электрощётка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку валика электрощётки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.



КОДЫ ОШИБОК И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

19


Данный электробытовой прибор оборудован системой самодиагностики.

Ниже приведены коды возможных ошибок в работе прибора, которые могут быть индцированы на его дисплее.

Индикация кода ошибки может означать как возникновение производственного недостатка прибора, так и возможную помеху нормальному функционированию прибора, возникшую в результате неправильной эксплуатации.

Следуйте рекомендациям, приведенным в таблице.

Рис.1. Дисплей прибора

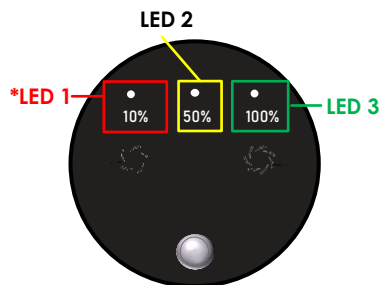

* Цветовое обозначение индикаторов приведено лишь на иллюстрации. Прибор не имеет цветовой индикации.

ИНДИКАЦИЯ ОШИБКИ	ПРИЧИНА ИНДИКАЦИИ	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
*LED1 мигает 5 раз и гаснет	Батарея разряжена	Зарядите батарею
LED1/LED2/LED3 медленно мигают 3 раза и гаснут	Перегрев батареи	Отключите и остудите прибор до полного остывания
LED1/LED2/LED3 медленно мигают 5 раз и гаснут	Защита при коротком замыкании	Обратитесь в сервисный центр для диагностики
LED1/LED2/LED3 быстро мигают 5 раз и гаснут	Неисправность батареи	Замените батарею
LED1/LED2/LED3 медленно мигают 10 раз и гаснут	Перегрузка по току мотора	Проверьте фильтры на загрязнение. Не прижимайте насадки плотно к убираемой поверхности
LED1/LED2/LED3 быстро мигают 10 раз и гаснут	Неисправность адаптера питания	Замените адаптер питания
LED1/LED2/LED3 быстро мигают 15 раз и гаснут	Защита батареи от перезаряда	Замените адаптер питания, обратитесь в сервисный центр для диагностики
LED2 постоянно мигает	Щетка для пола заблокирована	Отключите пылесос, очистите щетку для пола согласно инструкции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCSDC 8001 – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,45 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2500 мАч 25,9 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 6 – 8 ч, затем до 4,5 ч

Время работы от АКБ: от 9 до 65 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство:

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30,0 В

Выходной ток: 0,5 А

Класс защиты – II

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (ЕСО, запускается по умолчанию)	62 - 65
2 (СРЕДНИЙ)	26 – 30
3 (ТУРБО)	9 – 11

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия:

Гарантийный срок на пылесос:

Дата производства:

Гарантийный срок на АКБ:

3 года

24 месяца со дня покупки

указана на шильдике прибора

6 месяцев со дня покупки.

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидэо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортёр и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйджиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

На заводе: : №1, Сянян Роуд, Сучжоу Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу, КИНГКЛИН ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД (No.1, Xiangyang Road, Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu, KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD), Китай.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический
Модель: PVCSDC 8001

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;

- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
 5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.
Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.
При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	23
Аспаптың қауіпсіздік бойынша жалпы ұсынымдар	23
Осы аспаптың қауіпсіздігі жөнінде арнайы нұсқаулар	25
Пайдалану саласы	26
Жиынтықтама	26
Аспаптың сипаты	26
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	28
Пайдалану	29
АКБ зарядтау	32
АКБ ауыстыру	32
Тазалау және күтім	33
Сақтау	38
Тасымалдау	38
Өткізу	38
Кәдеге жарату бойынша талаптар	38
Қателіктер және оларды жою әдістері	38
Қате кодтары және оларды жою бойынша ұсыныстар	39
Техникалық сипаттамалары	40
Сертификаттау туралы ақпарат	40
Кепілді міндеттемелер	41

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулық тұрмыстық электр шаңсорғышының техникалық деректерімен, құрылғысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен, **POLARIS PVCSDC 8001** моделімен (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

Құрметті сатып алушы!


Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдықтың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты көпелдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

- Аспапты пайдалану («Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне») сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек күнделікті өмірде қолдануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде қарап, байқап шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжитқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз оның жұмысын қамтидымайтын болсаңыз, аспапты пайдаланбаңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында, қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспап пен зарядтау құрылғысын қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат көзі адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Акумуляторды (АКБ) зарядтау үшін, тек осы модельдегі шаңсорғыш жинағына кіретін зарядтау құрылғысын (базаны) пайдаланыңыз. Базаны осы нұсқаулықта көзделмеген басқа бір мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Егер қуат сымына зақым келсе, ешқандай жағдайда базаны розеткаға қоспаңыз. Егер базаның қуат сымын ауыстыру қажет болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Зарядтау базасын бөлшектемеңіз!**
- Егер тазалау кезінде шаң сорғыш разрядталып қалса, оны разрядталған батареямен сақтауға қоймаңыз, бұл батареяның сыни разрядталуына және істен шығуына әкелуі мүмкін. Шаңсорғышты міндетті түрде зарядтаңыз.

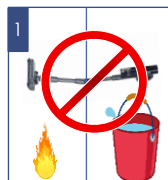

Аспапты сыртқы
төтенше
асерлерге
ұшыратпаңыз



Аспапты кез
келген
соққылардан
сақтаңыз



Аспап пен
зарядтау
құрылғысын
қараусыз
қалдырмаңыз.
Балалардың қолы
жетпейтін жерде
сақтаңыз



Аспапты
шұңғылшаға
қоймаңыз!
Аспаптың
корпусы құрғақ
болуы тиіс!

- Акумуляторды зарядтау үшін, шаңсорғышты желіге қосылған зарядтау базасына орнатыңыз. Шаңжинағышты автоматты түрде тазалап, батареяны зарядтағаннан кейін негізді қосулы қалдырмаңыз.
- Базаны тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында база желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Базаны оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Қуат баусымын желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, айыр корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптардың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген шаң жинағыш контейнерсіз және сүзгісіз шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі базаға орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін, қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:

- жанғыш заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
- үшкір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
- принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
- ұлы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
- асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
- құрылыс гипс-цемент-әк тозаңы.
- ылғалды шаңды және ласты;
- ірі көлемді фрагменттер
- су және басқа да сұйықтықтар.
- Шаңсорғышпен адамдарды, үй жануарларын және үй жануарлар мекенін (торлар, ұялар, қаумал және т.б.) өңдемеңіз
- Шаңсорғышпен тіршілік әрекеттерінің қалдықтарын жинамаңыз.



Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Шаңсорғышпен адамдар мен жануарларды өңдемеңіз



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кабелдерді, жұмыс істеп тұрған қыздырыштарды жинап қойыңыз



Шаңсорғышты тік күйінде сүйелген түрде қалдырмаңыз – ол құлап кетуі мүмкін!

- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыш пен базаның ауа шығатын тесіктерін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- әрбір қолданғаннан кейін аспапты және шаң жинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап отырыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды

ЖИЫНТЫҚТАМА

- | | |
|--|---------|
| 1. Шаңсорғыш (негізгі корпус) | 1 дана. |
| 2. Саптама ұстағышы және зарядтау функциясы бар едендік станция-шаңжинағыш | 1 дана. |
| 3. Шаң жинауға арналған бір ретті қапшықтар | 3 дана. |
| 4. Алмалы-салмалы аккумуляторлық Li-ion батареясы | 1 дана. |
| 5. Еденге арналған электр щеткасы | 1 дана. |
| 6. Саңылаулық саптама | 1 дана. |
| 7. Шағын турбо-щетка | 1 дана. |
| 8. Жиһазға арналған щетка 1-де 2 | 1 дана. |
| 9. Ылғал тазалауға арналған саптама | 1 дана. |
| 10. Білікті тазалауға арналған щетка | 1 дана. |
| 11. Құбыр | 1 дана. |
| 12. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 дана. |
| 13. Кепілдік талоны | 1 дана. |




Ескертпе ретінде!


Осы «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта» келтірілген суреттерде тек жалпы, схемалық кескіндемелер пайдаланылған, олардың нақты жасақтаушылардың сыртқы көрінісінен шамалы мөлшерде айырмашылықтары болуы мүмкін.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақтай тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиһаз тысын құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.

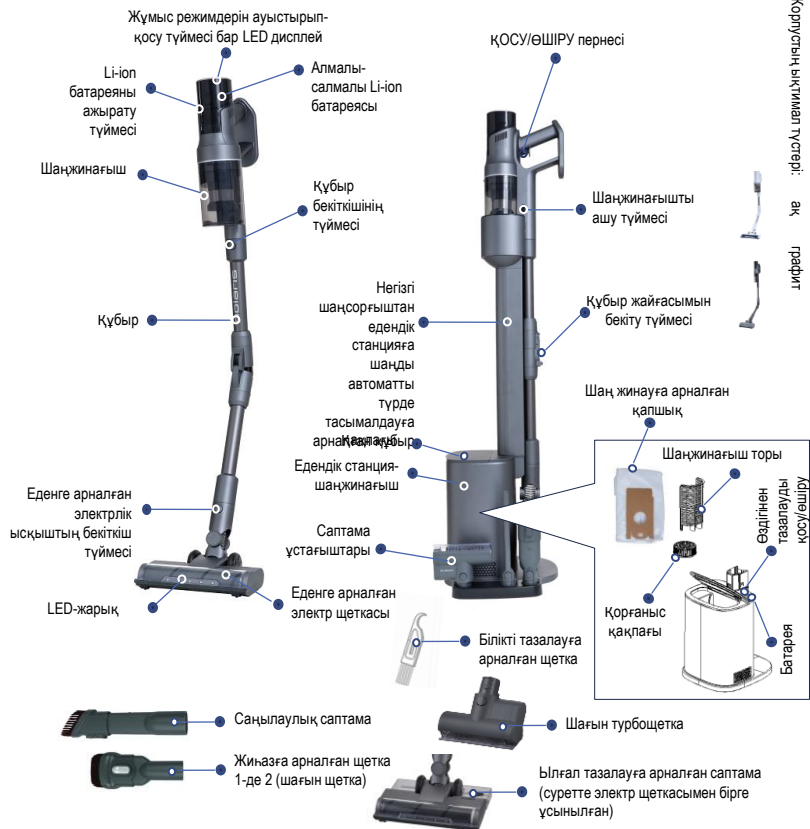

СИПАТТАМАСЫ

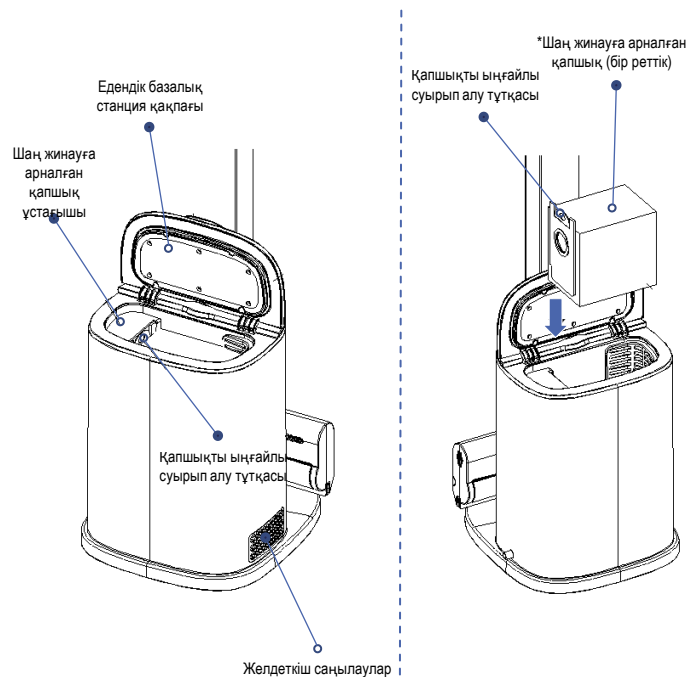

*Шаң жинауға арналған бір рет қолданылатын қапшықтардың ауыстырылатын жинағын Polarix www.polaris.ru ресми сайтынан сатып алуды ұсынамыз

ҚҰРАСТЫРУ/ҚОСУ

Сақтауды және пайдалануды жеңілдету үшін, бұл құрылғы шаңсорғышты сақтауға, зарядтауға және шаң жинауға арналған 1-де 2 базалық станциясымен жабдықталған.

Құрастыру үшін қаптау қорабынан негізгі станцияны алып тастаңыз және оны суретте көрсетілген әдіске сәйкес жинаңыз (жоғары және төмен құрастыру кезінде құрастыру аяқталғанын көрсететін анық шерту естіледі).

Базалық станцияны желіге қосып, құрылғыны орнатқаннан кейін өзін-өзі тазарту алгоритмі қосылады, яғни базалық станция біршама уақытқа қосылады, содан кейін шаңсорғыштың өзі қосылады. Өзін-өзі тазарту циклінің аяқталуын күтіңіз, оны үзбеңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаң жинау қапшығынсыз пайдалануға болмайды.



САҚ БОЛЫҢЫЗ! Едендік станция орнатылған қапшықсыз және (немесе) қақпағы ашық күйде жұмыс істемейді. Индикатор қызыл болып жанады. Жұмысты жалғастыру үшін, қақпағын жабыңыз.

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтама» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекіткіштер мен орындарға зақым келтірмеу үшін, құрастыру және пайдалану кезінде күш қолданбаңыз. Бөлшектер қисаясыз отырғыз орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.



АККУМУЛЯТОРДЫ САҚТАУ: Егер сіз шаңсорғышты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяны ажыратыңыз, құрылғыны ораңыз, оны салқын және құрғақ жерде сақтаңыз, тікелей күн сәулесінің немесе ылғалды ортаның әсеріне ұшыратпаңыз.


ШАҢСОРҒЫШТЫ ЖИНАУ:

- БАТАРЕЯНЫ ОРНАТЫҢЫЗ** ((егер ол алынған болса), суретте көрсетілгендей, сыртыл естілгенше дейін бағыттауыш бойынша орнатыңыз.
- ЕДЕНДІ ТАЗАЛАУ ҮШІН:**
 - Электр еден шеткасының саптамасын құбырдың саңылауына түйреуіштер ұяларға кіретіндей етіп салып, сырт етіп басылғанша басыңыз.
 - Құбырды соратын келте құбырмен жалғасытырыңыз
- АКСЕССУАРЛАР ЖИНАҒЫН ПАЙДАЛАНУ.**


қажетті аксессуарды тікелей шаңсорғыштың соратын келтеқұбырына немесе соратын келтеқұбырға орнатылған түтікке орнатыңыз.
- ЗАРЯДТАУ БАЗАСЫН/ ШАҢЖИНАҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ ҮШІН:**
 - Құбырды сырт өткенше шаңжинағыш-баққа жалғаңыз.




Батареяны шертпекке дейін бағыттауышлар бойынша орнатыңыз.

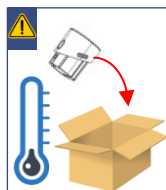

Аккумуляторды құрғақ, салқын жерде сақтаңыз.

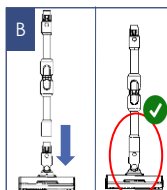

Келтеқұбырды құбырдың тесігіне сыртыл естілгенше енгізіңіз

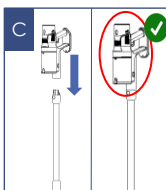

Құбырды соратын келтеқұбырмен жалғасытырыңыз




Тым артық күш салмаңыз! Пластиктен жасалған бөлшектер!



Сору келте құбырында аксессуарларды пайдалану




Зарядтау базасын ылғалдылығы жоғары орындайларда немесе көшеде орнатпаңыз.

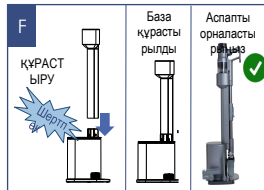

Зарядтау базасын/шаңжинағышты құрастыру

ДИСПЛЕЙ және БАСҚАРУ

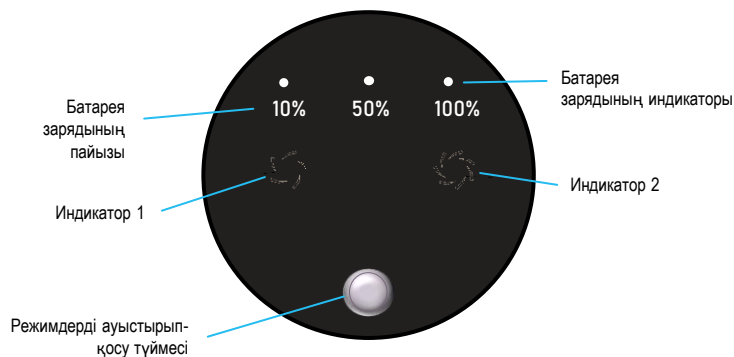

ЕДЕНДЕР МЕН КІЛЕМ ЖАБЫНДАРЫН ТАЗАЛАУ

1. Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮПІМ" бөлімін қараңыз). Филітрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
2. Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнен 1-2 немесе 1-3 тармақтарды орындаңыз.
3. Аспапты іске қосу үшін тұтқадағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫН қар.).

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ

Аспаптың үш жұмыс режимі бар:

I ECO (сорудың төмен жылдамдығы мен қуаттылығы, жұмыс істеудің ұзақ уақыты, режим әдепкі қалпы бойынша аспап іске қосылғанда іске қосылады) - Дисплейде индикатор 1 жанып тұрады.


II Орташа (орташа жылдамдық және сору қуаттылығы, орташа жұмыс уақыты) - Индикатор 2 дисплейде жанады

III Турбо (жоғары жылдамдық және сору қуаттылығы, аз жұмыс уақыты) - Индикатор 1 және 2 дисплейде жанады

Аспапты іске қосқаннан кейін II және III режимдерді таңдау үшін, жұмыс істеу режимдерін ауыстырып-қосу түймесін қажеті сан рет басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫН қар.).

Батарея зарядын үнемдеу үшін I (ECO) режимді пайдалану ұсынылады (шаңсорғышты қосу түймесімен іске қосу). I режимде тазалау тиімділігі жеткіліксіз болған жағдайда (қатты қоқыстанған жағдайда), II тазалау режимі (шаңсорғышты қосу түймесімен іске қосу және режимдерді таңдау түймесін бір рет басу) орындалады



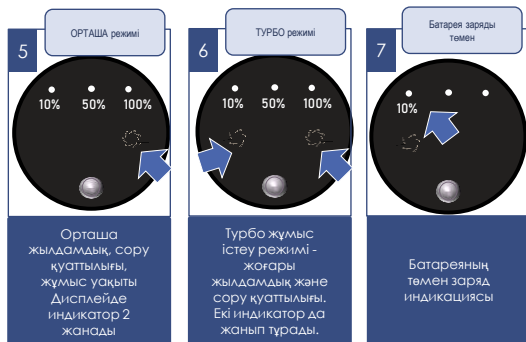

III (Турбо режимді) пайдалану тек қана қатты ластанған жерлерде пайдалану керек болады. Режим шаңсорғышты іске қосқаннан кейін режимдерді таңдау түймесін бір рет басу арқылы таңдалады.

ЭЛЕКТР ЩЕТКАСЫ

Электр щеткасы айналмалы білікше көмегімен еденнен және қысқа түгі бар кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Бітеліп қалу орын алған жағдайда шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және білікшені тазалауға шара қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ» тарауын қар.).

ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУ

Ылғалды тазалауға арналған саптама қатты еден жабындарын ылғалды тазалау үшін арналған. Кілемдерде сұлы тазалауды пайдаланбаңыз.

Жұмыс тәртібі:

- Тазалауды бастар алдында микрофибраны сулаңыз да, сәл сығыңыз.
- Жиынтыққа кіретін ылғалданған микрофибраны ылғал тазалауға арналған контейнердің түбіне бекітіңіз
- Суға арналған бактың мойнына су құйыңыз.
- Ылғал тазалауға арналған саптаманы едендік щетканың артқы жағына бекітіңіз.



Назар аударыңыз! Құрғақ тазалауда ылғал тазалауға арналған саптама шешіліп алынуы керек.

Ылғалды тазалаумен үйлестіріп шаңды жинаған кезде щетканың негізгі қозғалысын орындау керек - алдығы қарай, сонда щетка қозғалғанда алдымен шаңды кетіріп, содан кейін тазалаған жерді ылғал микрофибрамен сүртілетін болады.

Бактан шүберекке су беру үшін саптаманы мезгіл-мезгілмен жеңіл күш салу арқылы еденге қысып отырыңыз.


Тазалауды аяқтағаннан кейін ылғалды тазалауға арналған саптаманы щеткадан ажыратыңыз. Бакта су қалдырмаңыз.

Аспапты сөндіру үшін тағы бір рет ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.

Қол қиын жететін жерлердегі еденді (үстел астында) тазалау үшін бекіткішке басыңыз (келесі беттегі 10-сур.қараңыз)

Құбыр иілген күйде болады, бұл қол қиын жететін бетке тазалауды артық күш салмай жүргізуге мүмкіндік береді.




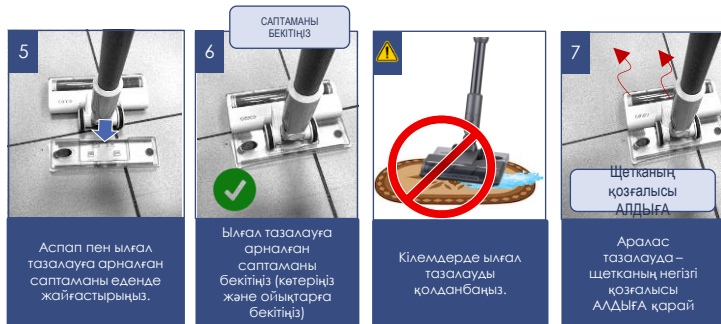

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазалау кезінде құбырды басуға немесе құбыр мен щетканы бүйірден екінші жаққа жылжытуға тыйым салынады. Бұл тазалау сапасын жақсартпайды және құбырдың, щетканың және мотор блогының бұзылуына әкелуі мүмкін. Тазалау кезінде шаңсорғышты қысымсыз, алға және артқа қозғалыстармен жылжытыңыз.

ЖИҺАЗДЫ ТАЗАЛАУ

- Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз). Филтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Соратын келтеқұбырға қажетті аксессуарды кигізіңіз.
- Шағын щетка жиһаз қаптауын тазалауға, ал саңылаулық саптама – жетуі қиын жерлерді жинауға жарамды.
- Аспапты іске қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
- Қажет болған жағдайда, режимді өзгертіңіз (сипаттамасын алдыңғы бөлімде қараңыз).
- Аспапты сөндіру үшін тағы бір рет ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
- Құралдың жұмысы уақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және фильтр мен шаңжинағышты тазалаңыз.
- Қосымша саптамаларды еден тұғырында арнайы тіректерде сақтауға болады.

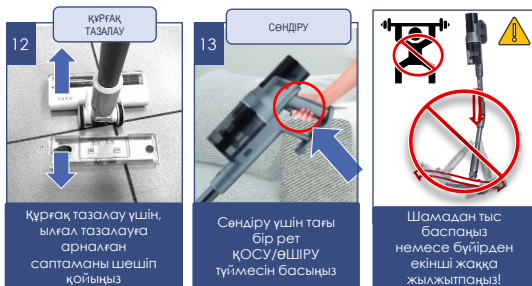

АКБ ЗАРЯДТАУ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші қолдану алдында батареялардың қуатын бітіріп, содан кейін толық қуаттандырыңыз.



5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Базаны желіге қоспас бұрын оның техникалық сипаттамаларының желі параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз).

Бірінші пайдаланар алдында, аккумулятор зарядталуы 6 – 8 сағат құрауы мүмкін.



Бұдан әрі толық зарядтау үшін 4,5 сағат жеткілікті болады.

Батарея толық зарядталғанша, оның зарядталу процесін тоқтатпау қажет. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Аккумуляторды қуаттандыру аспап жинағына кіретін адаптер көмегімен шаңсорғышта ғана жүргізіледі.

Әрекеттер тәртібі:

1. Базаны желіге қосыңыз. Шаңсорғышты базаға орнатыңыз. Егер батарея аспапқа орнатылған болса, дисплейдегі заряд индикаторы заряд пайызын көрсете отырып, ақпен жыпылықтайтын болады.
2. Толық зарядталған кезде, заряд индикаторы 100% зарядты көрсетеді.

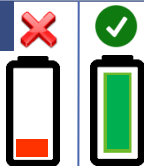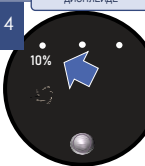1  Бірінші пайдаланар алдында батареяны толық разрядтаңыз және содан кейін толығымен зарядтаңыз	2  Адаптерді желіге қосар алдында тех. сипаттамалар сәйкес келетінін тексеріңіз	3  Бірінші зарядтау 6 – 8 сағатқа дейін Алғашқы зарядтау 6 – 8 сағат құрауы мүмкін. Бұдан әрі шамамен 4 сағат	4  Дисплейде Аспап жақында разрядталуы туралы белгі берсе (қызыл индикатор), АКБ-ны зарядтау қажет
---	--	---	--

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Зарядтау кезінде батарея жылы болуы мүмкін - бұл қалыпты жағдай.

ЗАРЯДТАУ БАЗАСЫНДА БОЛҒАН КЕЗДЕ ШАҢСОРҒЫШ ҚОСЫЛМАЙДЫ!

АКБ АУЫСТЫРУ

32

Шаңсорғыштың осы моделінде алынбалы аккумуляторлық батарея қолданылады.

Батареяны алып тастау қажет болса, базадан және ажыратылған құрылғыдан батареяны ажырату түймесін басыңыз (Аспап сипаттамасын қараңыз) және бағыттаушы бойынша артқа тартып, оны шығарып алыңыз.



Назар аударыңыз: құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе зарядтау кезінде базада болған кезде, батареяны алып тастауға/ орнатуға тыйым салынады!

Батареяның сыйымдылығы мен құралдың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді - бұл қалыпты

Батареяны диагностикалау немесе ауыстыру қажет болса, POLARIS авторизацияланған сервистік орталықтарына хабарласыңыз (сервистік орталықтар мекенжайлары жеткізілім жиынтығына кіреді және www.polaris.ru сайтында қолжетімді)



ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Аспапты өшіріңіз, егер ол қосылған болса, оны ажыратыңыз.
- Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құралды тазалау үшін қазақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластик бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



 **Ескертпе:** әрбір тазалаудан кейін HEPA-сүзгіні және алдын ала сүзгіні тексеру, тазалау қажет. Қажет болған жағдайда, сүзгілерді жаңаларға ауыстырыңыз (сүзгіге тапсырыс авторизацияланған сервистік орталық арқылы жүзеге асырылады).

ЕДЕН БАЗАЛЫҚ СТАНЦИЯСЫНДА ШАҢЖИНАҒЫШ КОНТЕЙНЕРДІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАЗАЛАУ

1. ӨЗДІГІНЕН ТАЗАЛАУДЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ІСКЕ ҚОСУ

- Шаңсорғышты еден базасына орнатыңыз. Егер базалық станция желіге қосылған болса, онда тазалау процесі автоматты түрде басталады.
- Базалық станцияның қозғалтқышы қысқа уақытқа іске қосылады, шам ақ түспен жыпылықтайды.

2. ӨЗДІГІНЕН ТАЗАЛАУДЫ ҚОЛМЕН ІСКЕ ҚОСУ


Базадағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы өзін-өзі тазарту процесін қолмен бастауға болады

Индикатор:

- өзін-өзі тазалау кезінде шам ақ болып жыпылықтайды.
- егер қапқақ ашық болса немесе сөмке болмаса, шам қызыл болып жанады.
- шам қызыл түспен 10 рет жыпылықтайды, содан кейін қызыл түспен жанып тұрады – шаң қапшығы толы, ауыстыру қажет.

Шаңжинағышты толтыру көрсеткіші:

Шам қызыл түспен 10 рет жыпылықтайды, содан кейін қызыл түспен жанып тұрады – шаң қапшығы толы, ауыстыру қажет.

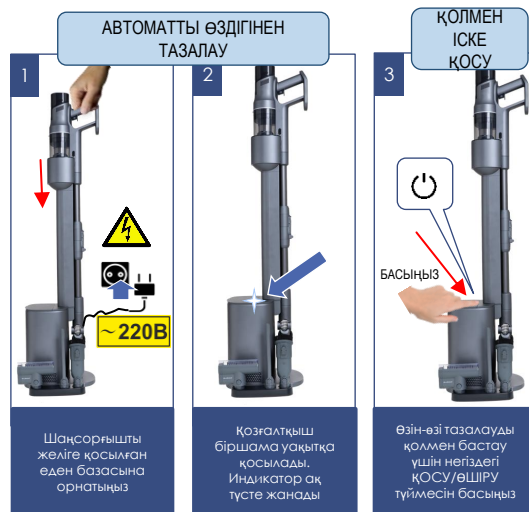

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаң жинау қапшығынсыз пайдалануға болмайды.



САҚ БОЛЫҢЫЗ! Еден станциясы ашық қапқақпен немесе қапшықсыз жұмыс істемейді. Индикатор қызыл болып жанады. Жұмысты жалғастыру үшін, қапқағын жабыңыз.


ЕДЕНДІК БАЗАЛЫҚ СТАНЦИЯДА ШАҢЖИНАҒЫШ КОНТЕЙНЕРДІҢ ШАҢ ЖИНАЙТЫН ҚАПШЫҒЫН АУЫСТЫРУ

- Шаңжинағыш қапшық толған кезде, қысым сенсоры қуатты өшіреді, ал шам 10 рет қызыл болып жыпылықтайды, содан кейін қызыл болып қалады.
- Шаңжинағыштың қақпағын ашыңыз, шаң қапшығын алу үшін, қапшық тұтқасын (сақинаны) жоғары қарай тартыңыз.
- Суретте көрсетілгендей шаң қапшығының ұясына жаңа шаң қапшығын салыңыз.
- Егер орнату дұрыс жүргізілсе - қақпақ жабылғаннан кейін индикатор сөнеді.
- Егер шаң қапшығы дұрыс орнатылмаған болса, шаң қапшығының қосқышы сөнбейді және шаң қапшығы дұрыс орнатылғанша, жарықдиодты шам қызыл болып қалады.
- Шаң қапшығы бір реттік өнім болып табылады және оны қайта пайдалануға болмайды.
- Шаңды жинауға арналған бір рет қолданылатын қапшықтардың ауыстырылатын жинағын Polaris www.polaris.ru ресми сайтынан сатып алуды ұсынамыз



Бұғатқа қарсы қақпақты және HEPA розеткасын тазалау

- Шаңжинағыш станцияның сору қуатының төмендеуі байқалса, станцияның ауаөткізгішін қоқыстардан және HEPA сүзгісінен тұрақты тазалап отырңыз.
- Бұрауышты пайдаланып, бітелуге қарсы қақпақтағы бұрандаларды бұрап алыңыз, бітелуге қарсы қақпақты алыңыз, құбырды қоқыстардан тазалаңыз және қақпақты орнына қойыңыз.
- Шығуды ұстап тұрып, HEPA-ны алу үшін, ысырманы HEPA-ға жоғары қарай тартыңыз. HEPA демалыс күнін таза сумен шайыңыз, ауада құрғатыңыз, содан кейін оны орнына қойыңыз.

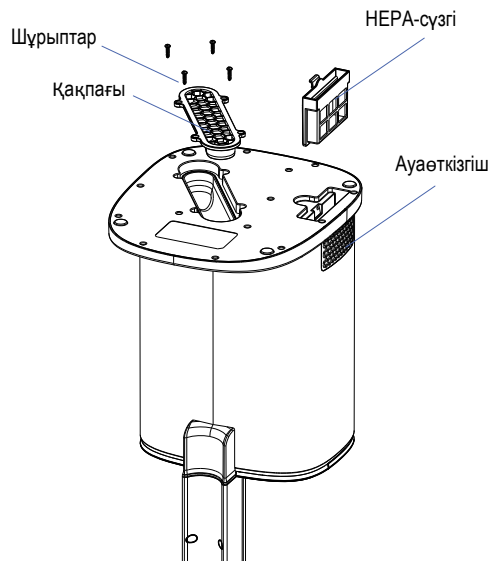

Төңкерілген едендік базалық станцияның иллюстрациясы

АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУДАН КЕЙІН ШАҢЖИНАҒЫШ КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАЛАУ

Шаңжинағыш контейнерді және сүзгіні тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізу қажет.

Фильтрлері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың істен шығуына әкелуі мүмкін. Контейнерді шаңнан автоматты түрде тазарту сүзгілерді тазартпайды.

- Аспапты сөндіріңіз. Аспапты базадан шешіп алыңыз. Құбыр мен саптамаларды ажыратыңыз.
- Шешу үшін шаңжинағыш бекіткішінің батырмасына басыңыз. Шаңжинағышты көтеріңіз де, корпустан ажыратыңыз.
- Сүзгіні алу үшін: сүзгіні шаңжинағыштан алыңыз, циклондық сүзгіні жоғары тартып суырыңыз. Сізгілеуші жүйе мен сүзгі элементтерін мұқият қараңыз. Зақымдану, ажырау немесе деформация болған кезде, зақымданған элементтерді ауыстырыңыз.
- Шаңжинағыштың стаканын тазалаңыз және шайыңыз, оны құрғатыңыз.
- Сүзгіні тегіс металл емес жазықтықта төменгі бүйірінен сәл соға отырып, шаңды сілкіңіз.
- Сүзгінің ағынды суық судың әлсіз ағынымен жуғыш құралдарды пайдаланусыз мұқият жуып-шайыңыз және бөлме температурасында кептіріңіз. Су ағынын бағыттау - төменнен жоғары қарай (таза жағынан кірге қарай).




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Ылғал сүзгісі бар, сонымен қатар сүзгісі зақымданған немесе сүзгісі жоқ шаңсорғышты пайдалануға қатаң тыйым салынды.

- Циклонды бөлікті ағынды суық судың әлсіз ағысының астында жуыңыз. Циклонды сүзгінің және шаң жинағыштың стаканының пластмасса корпусын жуу үшін жұмсақ қылтанды қылшықты (жиынтыққа кірмейді) пайдалануға жол беріледі, жуғыш құрамдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Тазалағаннан кейін немесе жуу мен кептіргеннен кейін сүзгілейтін жүйені жинаңыз. HEPA сүзгіні және циклонды сүзгіні жинау және орнату үшін дәл сол әрекеттерді кері реттілікпен пайдаланыңыз 11-сұр.



Назар аударыңыз! Бекітуші ойықтар мен фильтрлеуші элементті зақымдамау үшін фильтрді орнату кезінде күш қолдануға жол бермеңіз.

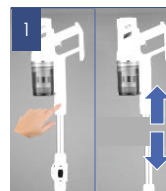

Құбыр бекіткішінің түймесін басып, шаңжинағышты ажыратыңыз



Шешу үшін шаңжинағыш бекіткішінің түймесін басыңыз.



Шаңжинағыштың алдыңғы бөлігін жоғары қарай көтеріп, оны корпустан ажыратыңыз



Шаңжинағыштан сүзгіні оны жоғары тартып суырыңыз.



Сүзгі суырып алынды



Шаңды сілкіңіз және ағынды суық судың болымсыз ағысының астында жуып шайыңыз.



Тірісінше кептіріңіз! Ылғал болмауы керек!



Жуып, кептіріңіз



Кері реттілікпен жинаңыз



Шаң жинағышты орнатыңыз




Сүзгілерді орнатқанда күш салуға жол бермеңіз!


ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі. Біліктің қатты ластануына жол бермеңіз.


- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
- Бекіткіш түймесін басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз.
- Білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, білікшені щетка корпусынан шешпей, кесуге болады. Жүздерді білікше беттеріне тигізбей, қоқысты қайшымен кесіп алған дұрыс болады.
- Білікше қатты ластанғанда, ашық құлыптың белгісі бағыты бойынша щетканың төменгі бетіндегі бекіткішті жылжытыңыз, біліктің бекіткіші автоматты түрде көтеріледі. Бекіткішті шешіп алыңыз және білікшені щетканың корпусынан алып шығыңыз.
- Білікше щетканың корпусынан алынған кезде, оны оралған шаштан және жіптерден қайшының көмегімен оңай тазалауға болады.
- Тазалау үшін щетканы пайдаланыңыз (негізгі электр щеткасының корпусында орналасқан, оны алу үшін контейнерді басыңыз, сары түспен белгіленген).
- Білікшені щетканың корпусына орнына орнатуды кері реттілікпен жүргізіңіз.
- Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда, бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).

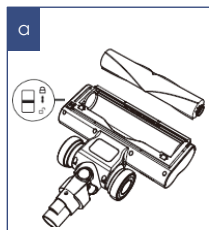

Ашық кілт белгісіндің бағыты бойынша сырғытпаны басыңыз және білікті алыңыз

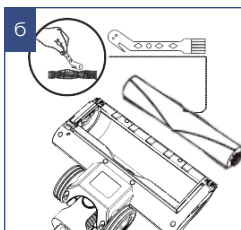

Білікті щетка көмегімен тазалаңыз

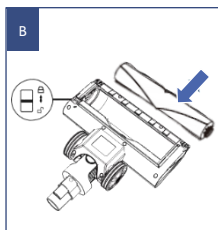

Білікті қайта орнату қойымында орнада қайтадан жолмен жасаңыз




Қылшық роликке және жетек муфтасына оралған шаштар, жіптер және ұқсас қалдықтар роликтің айналуын болдырмайды, бұл щетка жетегінің бітелуіне, қызып кетуіне және істен шығуына әкеледі. Бұл пайдалану ережелерін бұзу болып табылады және кепілдікке жатпайды. Әрбір тазалаудан кейін щетканы тазалау керек, роликті алып тастау және тазалау, сондай-ақ оның щеткадағы отыратын жерлері.


ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН САПТАМАҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі.

- Аспапты сөндіріңіз.
- Саптаманы электр щеткадан ажыратыңыз.
- Қақпақты ашыңыз және су қалдығын төгіңіз.
- Микрофибраны шешіп алыңыз және жуғыш құралды пайдалана отырып, оны жылы су ағынының астында жуып-шайып, кептіріңіз.
- Саптама корпусын аздап ылғал сығылған мата сулықпен сүртіп алыңыз, қыздырмай кептіріңіз.

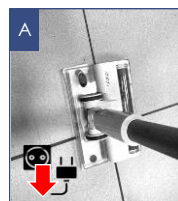

Аспапты сөндіріңіз

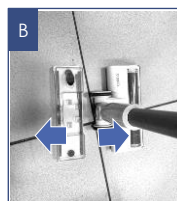

Саптаманы электр щеткадан ажыратыңыз



Су қалдығын ағызыңыз



Микрофибраны шешіп алыңыз және жылы су ағысының астында жуыңыз

САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапты тазалаңыз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ разрядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да бұлар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың теріс температурасының тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

ӨТКІЗУ

өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Назар аударыңыз! Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 («Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға») сәйкес кейінгі кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

38

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап өтілген.

Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз төменде сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядталуын жүргізіңіз.
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	Шаңжинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	Шаңжинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Саптамадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін, металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сеніп қалуы	1. Мотордың қызып көтуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды 2. Аккумулятордың толық разрядталуы	Қызуудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаңжинағыштың, сүзгінің және саптамалардың ластануы). Қайталап қосар алдында, аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз
Аспаптың жұмысы кезінде электр шетқасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр шетқасы шаш, жіп, жүн және т.б. қоқыспен көмкерілген.	Аккумуляторлық батареяның зарядталуын жүргізіңіз.
		Электр шетқасының білігіне тазалау жүргізіңіз. Тазартылған біліктің айналып қалған кезде, СО-ға жүгініңіз.




Бұл электр аспабы өзін-өзі диагностикалау жүйесімен жабдықталған.

Төменде аспап дисплейінде көрсетілуі мүмкін құрылғының жұмысындағы ықтимал қате кодтары берілген.

Қателік кодын көрсету құрылғының өндірістік жетіспеушілігінің пайда болуын, сондай-ақ дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде пайда болатын құрылғының қалыпты жұмысына кедергі келтіруді білдіруі мүмкін.

Кестеде берілген нұсқауларды орындаңыз.

1-сурет Аспап дисплейі

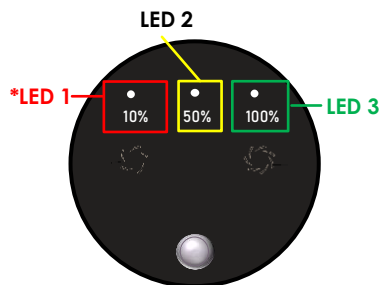

* Индикаторлардың түс белгісі тек суретте көрсетілген. Аспап түс индикациясына ие емес.

ҚАТЕЛІК ИНДИКАЦИЯСЫ	ИНДИКАЦИЯ СЕБЕБІ	ҚАЖЕТПІ ӘРЕКЕТТЕР
*LED1 5 рет жыпылықтайды және сөнеді	Батарея қуаты таусылды	Батареяны зарядтаңыз
LED1/LED2/LED3 2 рет баяу жыпылықтайды және сөнеді	Батарея қатты қызады	Аспапты өшіріңіз және толық суығанша суытып алыңыз
LED1/LED2/LED3 баяу 5 рет жыпылықтайды және сөнеді	Қысқа тұйықталу кезінде қорғау	Диагностика үшін сервистік орталыққа жүгініңіз
LED1/LED2/LED3 жылдам 5 рет жыпылықтайды және сөнеді	Батарея ақаулығы	Батареяны ауыстырыңыз
LED1/LED2/LED3 баяу 10 рет жыпылықтайды және сөнеді	Мотор тоғы бойынша артық жүктеме	Сүзгілерді ластануын тексеріңіз Саптамаларды алынатын бетке мықтап баспаңыз
LED1/LED2/LED3 жылдам 10 рет жыпылықтайды және сөнеді	Қуат адаптерінің ақаулығы	Қуат адаптерін ауыстырыңыз
LED1/LED2/LED3 жылдам 15 рет жыпылықтайды және сөнеді	Батареяны артық зарядтаудан қорғау	Қуат адаптерін ауыстырыңыз, диагностика үшін сервистік орталыққа хабарласыңыз
LED2 тұрақты жыпылықтайды	Еден шеткасы бұғатталған	Шаңсорғышты ажыратыңыз, нұсқаулыққа сәйкес еден шеткасын тазалаңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCSDC 8001 – тұрмыстық электр шаңсорғыш Polaris сауда маркасы

Шаңжинағыш контейнердің көлемі: 0,45 л

Қуат көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 2500 мАч 25,9 В

АКБ зарядтау уақыты: алғашқы пайдаланғанда 6-8 сағ, содан кейін 4,5 сағ. дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 9-дан 65 мин дейін, таңдалған режим мен конфигурацияға байланысты

Зарядтау құрылғысы:

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 30,0 В

Шығыс ток: 0,5 А

Қорғау санаты - II

Ескертпе: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Жұмыс режимі	Толық зарядталған АКБ-дан жұмыс істеу уақыты (минуттар)*
1 (ECO, әдепкі қалпы бойынша іске қосылады)	62 - 65
2 (ОРТАША)	26 – 30
3 (ТУРБО)	9 – 11

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Көдендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Ciz POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің уәкілетті өкілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет мерзімі:

Шаңсорғышқа кепілдік мерзім:

Өндірілген күні:

АКБ-ға кепілдік мерзімі:

3 жыл

Сатып алған күннен бастап 24 ай

аспаптың нәлінде көрсетілген

сатып алған күннен бастап 6 ай.

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цзиси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және Дайындаушының РФ және Көдендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Ораджоникидзе көшесі, 11 үй, 3 құрылыс, 4 қабат I үй-жай 13 бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр шақсортғышы
Модель: PVCSDC 8001

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

- Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
- Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
- Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, шеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;

- Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
- Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
 - Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.
Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

