



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Электроочаг

Артикул: MG24

Внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните как памятку.

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства. Запах быстро пройдет.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ. ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать электрический камин:

1. Камин нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности камина и не должны касаться боковых поверхностей.
2. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
3. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.
4. Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.
5. Камин должен использоваться только в помещении внутри дома.


6. Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
7. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
8. Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.
10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
11. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
12. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООЧАГА

Электрический камин рекомендуется использовать, установив его в подходящее по размеру обрамление.

Электрокамин можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру, выполнена из негорючих материалов,

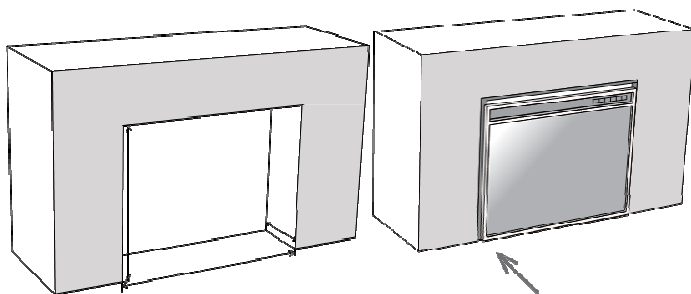

Размеры отверстия: В 445mm x Ш 599mm x Г 195 mm

ВНИМАНИЕ! В нише должен быть организован зазор для циркуляции воздуха во избежание перегрева электроочага.


Не устанавливайте электрокамин непосредственно на ковер или аналогичные поверхности, которые могут ограничивать поток воздуха.

Номинальное напряжение	220~240V 50Hz
Номинальная мощность	2000W

УПРАВЛЕНИЕ

Панель управления электрокамином располагается в правом верхнем углу электрокамина. На панели управления расположены кнопки контроля времени, контроля яркости пламени, контроля мощности нагревательного элемента.

Управлять электрокамином можно с панели управления или с помощью пульта дистанционного управления. В пульт необходимо вставить две батарейки соблюдая при этом полярность. На экране электрокамина в правом верхнем углу расположен дисплей, на котором можно увидеть информацию о яркости пламени, таймере, температуре нагрева, звуке и подсветке.

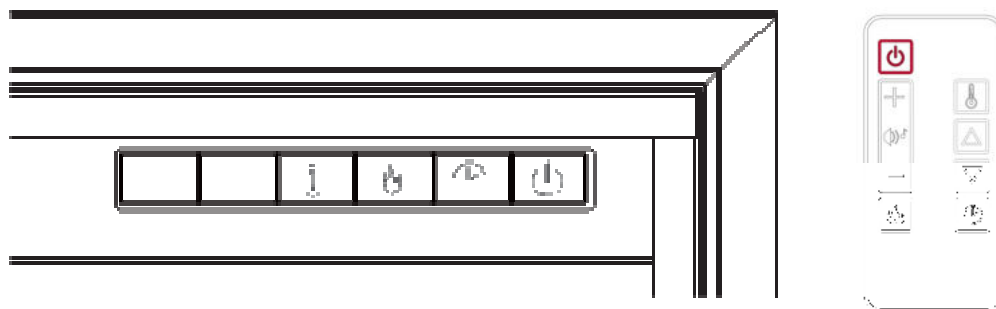

Примечание. Электроочаг сохраняет тепло после выключения. Существует встроенный период охлаждения 30 секунд, прежде чем вентилятор полностью отключится.

Примечание. Для правильной работы пульт дистанционного управления должен быть направлен в сторону ручной панели управления на электроочаге.

Функция	Иконка	Описание
Включение/Выключение		Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить электроочаг
Регулировка яркости эффекта пламени		Установите один из трех уровней яркости пламени
Вкл/Выкл обогревателя		1. Нажмите один раз, чтобы активировать низкий уровень обогрева. 2. Нажмите кнопку второй раз, чтобы активировать высокий уровень обогрева. 3. Нажмите кнопку в третий раз, чтобы выключить камин. После включения камина нажмите эту кнопку и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выбрать желаемую настройку температуры. Примечание: нажатие кнопки питания в течение 3 секунд будет переключаться между °C и °F.
Таймер		Нажатие кнопки будет циклически переключаться по таймеру: от 30 минут до 5 часов
Уменьшение температуры обогрева		Уменьшение температуры нагрева (только на пульте дистанционного управления)
Увеличение температуры обогрева		Увеличение температуры нагрева (только на пульте дистанционного управления)
Регулировка звука		2 уровня регулировки звуковым эффектом

Устранение неполадок, уход и обслуживание

Проблема	Причина	Устранение неисправности
На дисплее 	Сработала защита от перегрева	Осмотрите камин и убедитесь, что воздухозаборники и розетки не заблокированы, так как это может вызвать перегрев
Электрокамин не выдувает теплый воздух	Установка термостата предотвращает включение камина	Отрегулируйте настройку температуры, чтобы убедиться, что термостат установлен выше текущей комнатной температуры
Красный индикатор постоянно мигает, и двигатель вентилятора не запускается	Воздухозаборники могут быть заблокированы	Убедитесь, что нет препятствий на расстоянии не менее 15 см от вентиляционных отверстий. Нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить электроочаг
Пульт дистанционного управления не работает	Неисправные батареи	Замените батареи
	Слабый сигнал	Нажимайте кнопки пульта дистанционного управления с равномерным движением и мягким давлением. Повторное нажатие кнопок в быстрой последовательности может привести к неисправности
	Расстояние	Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии не менее 6 метров от передней части электроочага. Направьте пульт дистанционного управления на панель управления

Хранение и транспортировка

Электрокамин должен храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от плюс 5 °C до плюс 40 °C при относительной влажности до 80 %, вне досягаемости детей и домашних животных.

Условия транспортировки от минус 50 °C до плюс 50 °C при относительной влажности до 80 % с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Электрокамин в упаковке производителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Утилизация

Электрокамины относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

Уход и обслуживание

Перед очисткой камина убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети. Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью. Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.

Не допускайте попадание воды во внутренние части электрокамина.

Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи _____

Организация _____

Техническая поддержка: единая сервисная служба: тел. _____

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия.

(*) Батарейки к пульту дистанционного управления в комплектацию не входят.

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

**Товар сертифицирован в соответствие с законом “ О защите прав потребителей”
Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ “О
защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 3 годам с
момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется в строгом
соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.**

Производитель: NICETOP ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD
Местонахождение производителя: GANZHOU CITY, JIANGXI, CHINA
Страна: Китай
Информация для связи: +86 797 4853 572
Импортер: ООО "Камин Импортс"
Местонахождение импортера: Россия, г. Санкт-Петербург, улица Железноводская, дом 13, литер Б
Информация для связи: kamin.luxx@gmail.com



Спасибо за покупку!

