


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### ЭЛЕКТРОКАМИН RI7

Артикул: RR44

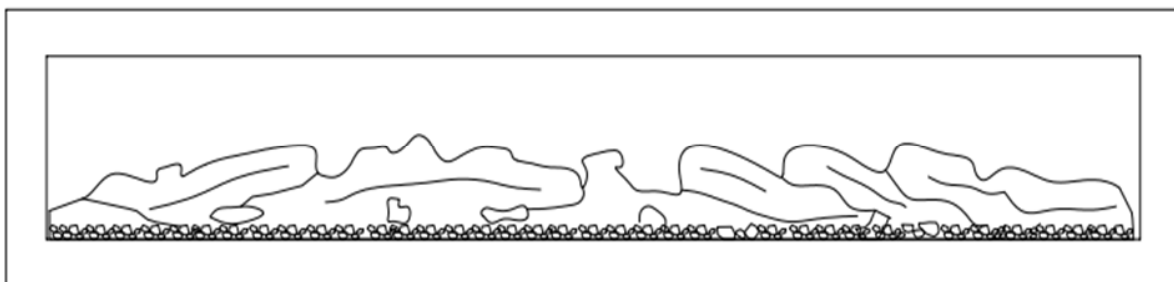

230V ~; 50 Hz; 15W

Внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните как памятку.

1. При первом включении может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства. Запах быстро пройдет.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам электрического камина.
3. Если Ваш электрический очаг не включается, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

**ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.**

**ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ. ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.**

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать электрический очаг:

- 1. Очаг нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности очага и не должны касаться боковых поверхностей.
- 2. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда электрокамин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
- 3. Всегда отключайте электрокамин от сети, если он не используется длительное время.
- 4. Не используйте электрокамин с поврежденным сетевым проводом или вилок, при нарушениях в работе очага, после падений или повреждений любого рода.
- 5. Очаг должен использоваться только в помещении внутри дома.
- 6. Очаг не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
- 7. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
- 8. Для отключения электрокамина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
- 9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь электрокамина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению очага.
- 10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к электрокамину, необходимый для вентиляции. Очаг должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
- 11. Внутри очага имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому очаг не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
- 12. Используйте очаг только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования очага могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.



**Этот очаг включает в себя стеклянную панель! Всегда будьте предельно осторожны при обращении со стеклом. Несоблюдение этого требования может привести к травмам или повреждению очага.**


**Замечание.**

Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Инструкции по использованию должны быть строго соблюдены; в противном случае, это может привести к травмам.


**Детали и оборудование.**
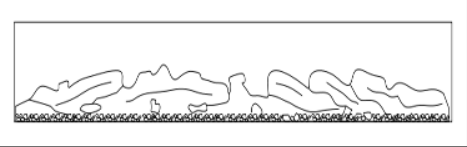
|                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>A - электрокамин | <br>Ø4*12mm |  |
|                                                                                                        | B- саморез                                                                                     | A- пластиковый лоток для декоративных кристаллов/гальки                               |
| <br>Ø3.5*35mm       |             |  |
| D-саморезы длинные, 9 шт.                                                                              | E- анкеры, 9 шт.                                                                               | F- пульт ду                                                                           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>G-</b> декоративные Кристаллы<br>(черные и прозрачные)                         | <b>H-</b> настенный кронштейн для фиксации на задней части очага                  | <b>I-</b> L образный кронштейн                                                      |

**Спецификация и параметры**

| описание   | электрический камин   |
|------------|-----------------------|
| тип        | навесной/встраиваемый |
| напряжение | 230V AC               |
| мощность   | 15W                   |

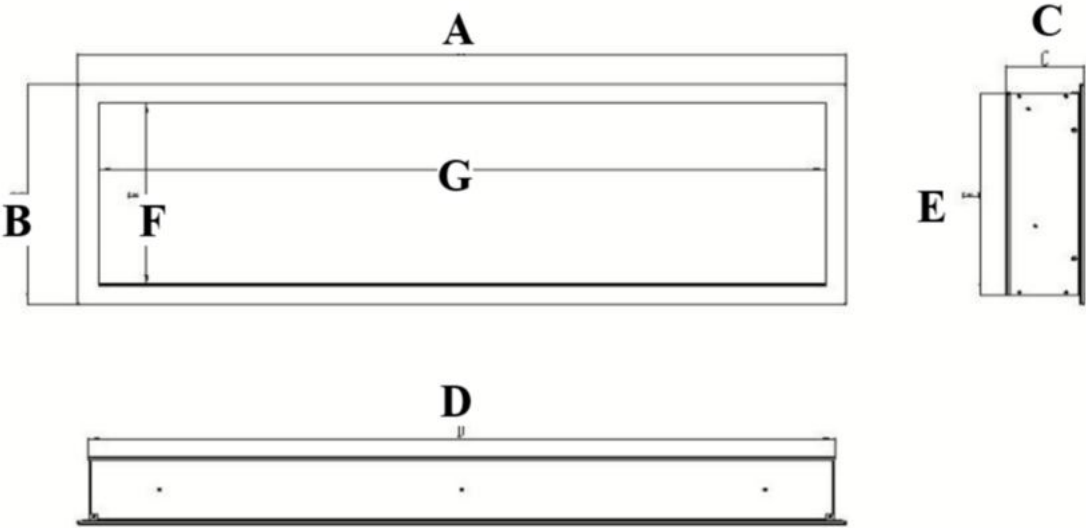


| Размеры ( см. чертеж выше ) |        |       |         |         |         |       |       |
|-----------------------------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Артикул:                    | A      | B     | C       | D       | E       | F     | G     |
| RR44                        | 1016mm | 208mm | 128,2mm | 983,7mm | 188,2mm | 138mm | 946mm |

## Монтаж и сборка

Ваш электрокамин - это настенный или встраиваемый электрокамин. Выберите подходящее место, **которое не** подвержено воздействию влаги и находится вдали от штор.

### Встраивание в стену

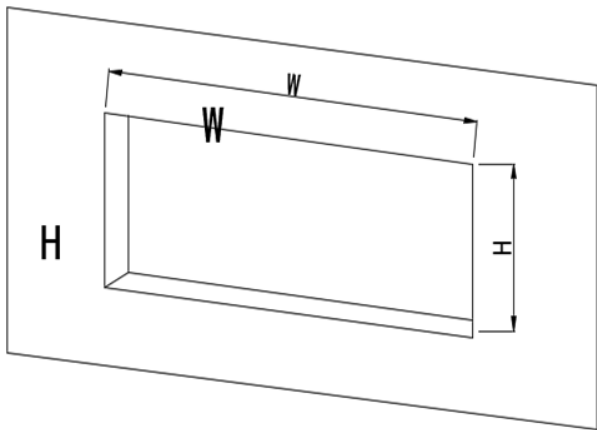


(A)

Шаг А: выберите стену, чтобы сделать проём для электрокамина.


Размер отверстия указан ниже в таблице. Рисунок (А)

| Размер проёма |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Артикул       | W (ширина) | H (высота) |
| RR44          | 988 mm     | 195 mm     |

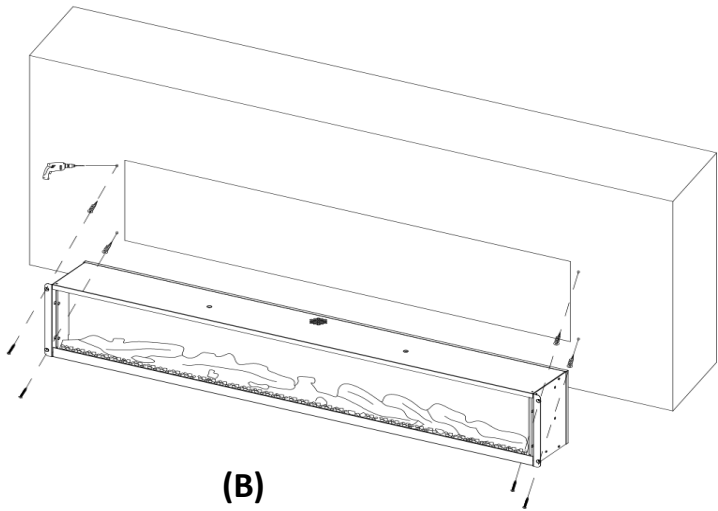


(B)

Шаг В: закрепите настенные анкеры с каждой стороны проёма в соответствии с отверстиями на электрокамине. Рис. (B)

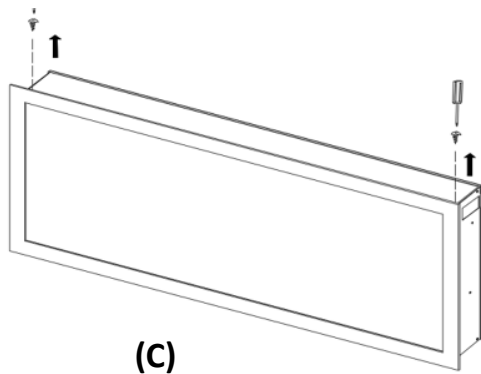

(C)

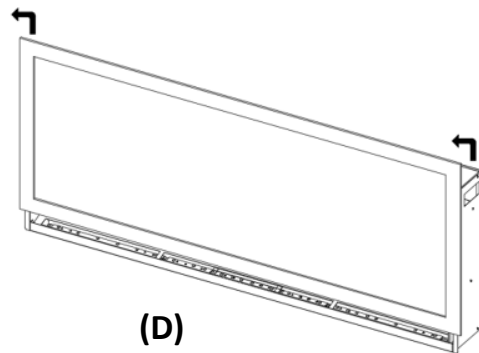


(D)


Шаг C: снимите винты с обеих сторон с верхней части короба электрокамина. Рисунок (C)

Шаг D: снимите стеклянную панель с электрокамина и расположите ее на сухую чистую поверхность.

Рисунок (D)

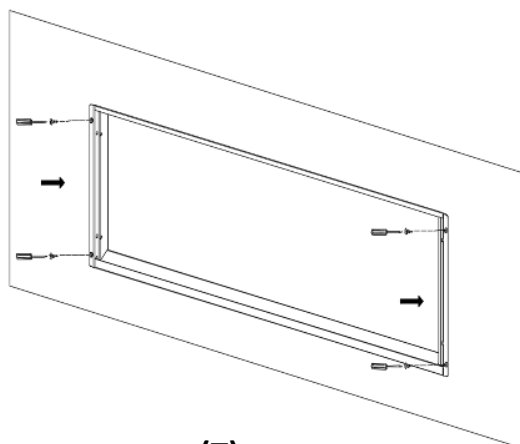

(E)

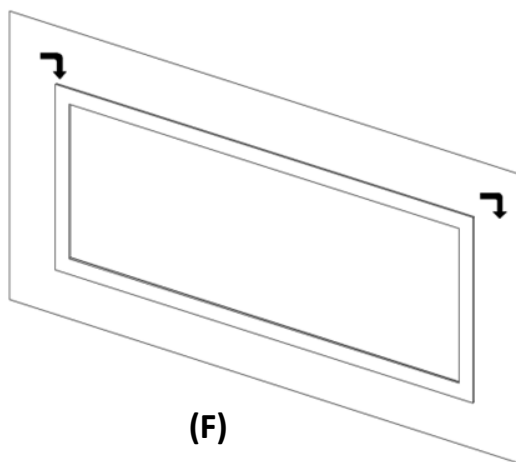

(F)

Шаг E: с помощью двух взрослых людей установите камин в проём, чтобы он был полностью утоплен в проёме.

Используйте 4 винта (прилагаются), чтобы зафиксировать электрокамин в стене с двух сторон.

См. рисунок (E)

Декорируйте электрокамин муляжом/кристаллами и установите стеклянную панель обратно на место. Рисунок (F)

Рекомендуем, чтобы два взрослых человека проводили все манипуляции с электрокамином при установке.

## Настенный монтаж



- A. Настоятельно рекомендуем сперва проконсультироваться с вашим застройщиком о возможности установки электрокамина на стену в вашем доме. Если ваша стена подходит для установки, то выберите место, которое не подвержено воздействию влаги и расположено на расстоянии не менее 1 метра от горючих материалов, таких как шторы, мебель, постельное белье, бумага и т. д.
- В. Попросите двух взрослых людей прижать электрокамин к стене, чтобы определить окончательное местоположение электрокамина на стене.
- Г. Поместите камин лицевой стороной вниз на мягкую, чистую поверхность.
- Снимите кронштейн с задней части короба электрокамина, открутив винты, см. Рис. 1.

D. Отметьте местоположение, затем установите кронштейн(ы) на стену с помощью прилагаемых винтов.


Кронштейн ДОЛЖЕН иметь крючки, направленные вверх и должен быть установлен ровно.

**Примечание: настоятельно рекомендуется, чтобы кронштейн (В) был прикручен к стенным стойкам, где это возможно. Если стенные стойки не могут быть использованы, убедитесь, что для крепления кронштейна к стене используются прилагаемые пластиковые анкеры, и кронштейн надежно закреплен.**

- В. Поднимите камин и вставьте два крючка на кронштейне в два паза на задней панели камина. Проверьте камин на устойчивость, чтобы кронштейн не отрывался от стены.

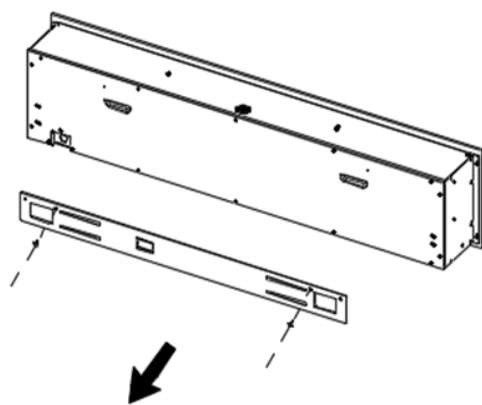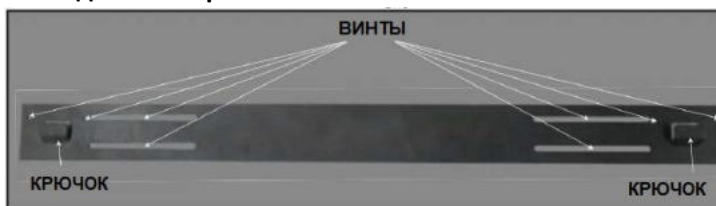

(Рис.1)

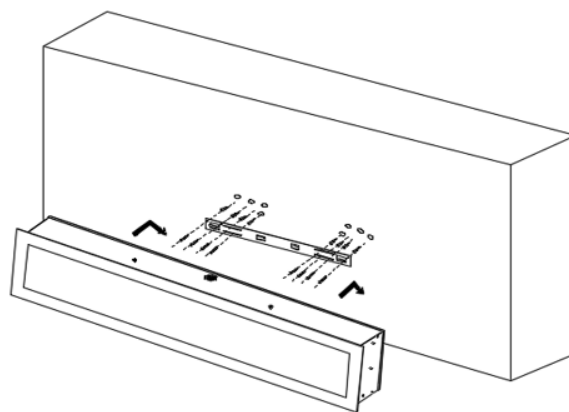

## Дополнительная фиксация электрокамина L образным кронштейном (после крепления камина настенным кронштейном)

А. Скрутите винт с нижней части электрокамина и уберите в сторону. Рис. 1-1

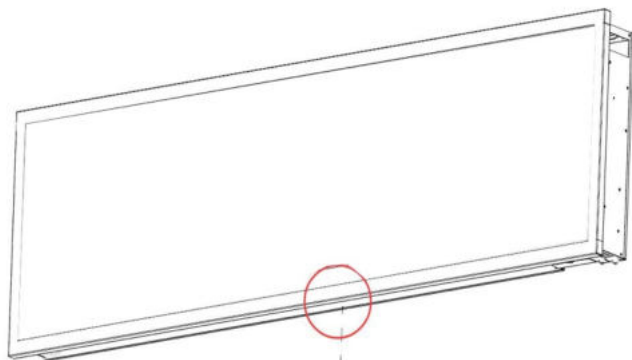


Рис. 1-1

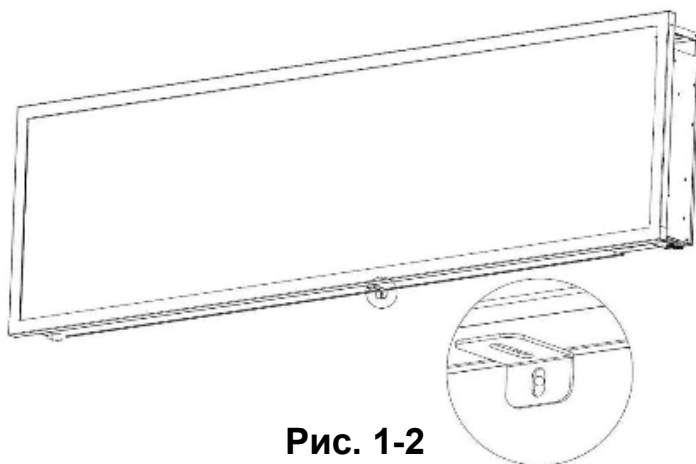


Рис. 1-2

В. Используя ранее снятый винт, прикрепите L-образный кронштейн (входит в комплект) к нижней части электрокамина. Рис. 1-2. Если сложно закрепить длинный саморез (D), тогда используйте запасной саморез (E).

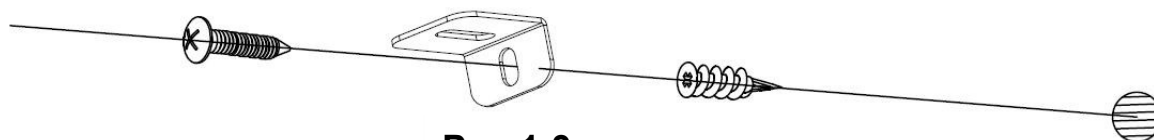


Рис.1-3

С. Установите пластиковый анкер в отверстие стены, затем установите винт E (входит в комплект) в отверстие L-образного кронштейна в стеновом анкере, чтобы закрепить камин и не допустить его соскальзывания с крючков. Рис. 1-3

## **Установка декоративного муляжа/кристаллов (в соответствии с вашей моделью электрокамина)**

- А) Фронтальную стеклянную панель необходимо снять, и камин необходимо установить в свое окончательное положение прежде, чем декорировать камин.
- Б) Аккуратно установите пластиковый лоток в слот и равномерно разложите декоративные кристаллы на поверхности лотка. Будьте внимательны, так как декор может поцарапать и повредить внутренний экран камина. Рис.1



**(Рис.1)**

## **Установка муляжа дров**

Аккуратно поместите муляж дров в предназначенный для этого паз (см. рис. ниже).






## Управление



Перед подключением или использованием данного устройства прочитайте и изучите всё руководство пользователя, включая всю информацию по технике безопасности. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, серьезной травме или смерти.

Этот электрический камин управляется с пульта дистанционного управления.

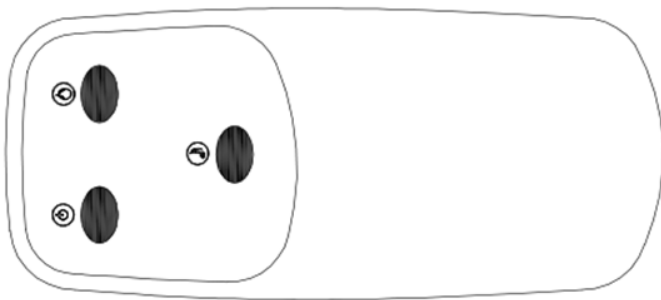

Пульт дистанционного управления работает от двух батареек 3А (не входят в комплектацию)

| Кнопка                                                                                                                             | Функция                                                                                                                                                                                                       | Действие                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Кнопка<br>Вкл/Выкл                          | Вкл.: включает функции электрокамина, включает эффект пламени.<br><br>Выкл.: отключает функции электрокамина, отключает эффект пламени.                                                                       | 1. Нажать один раз. Включается питание. Все функции включены.<br><br>2. Снова нажать. Эффект пламени выключается. Все функции отключаются. |
| <br>Кнопка<br>регулировки<br>яркости<br>пламени | Кнопка регулировки яркости пламени: регулирует яркость эффекта пламени от менее яркого до более яркого уровня.<br><br>Примечание: эффект пламени остается включенным, пока кнопка питания не будет выключена. | Отрегулируйте яркость пламени до нужного вам уровня. Всего 3 уровня.                                                                       |
| <br>Кнопка<br>звука                              | Кнопка включения и выключения звукового эффекта потрескивания дров.<br>При первом нажатии звуковой эффект включается.<br>При втором нажатии эффект звука выключается.                                         |                                                                                                                                            |

**Примечание!** Для корректной работы пульта дистанционного управления направляйте, пожалуйста, пульт в сторону фронтальной части электрокамина. Не нажимайте на кнопки пульта слишком быстро.

Дайте время на отклик на каждую команду.

Любое обслуживание электрического очага необходимо производить только с выключенным питанием, предварительно подождав не менее 10 минут, чтобы дать остыть нагревающимся частям прибора, чтобы избежать случайного ожога кожи.



**НИКОГДА не бросайте батарейки в огонь. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к взрыву. Утилизируйте батарейки в местном центре по переработке опасных материалов**

## Устранение неисправностей

| Проблема                                    | Устранение проблемы                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрокамин не включается                  | Проверьте подключение к сети                                                                              |
| Не работает пульт дистанционного управления | Поменяйте батарейку. Избегайте частой смены нажатий на пульте, это может привести к неисправности пульта. |

## Хранение, транспортировка, утилизация

Электрокамин должен храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности до 80 %, вне досягаемости детей и домашних животных. Условия транспортировки от минус 50 °С до плюс 50 °С при относительной влажности до 80 % с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства. Транспортировку рекомендуется производить в упаковке производителя.

Электрокамины относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

## Чистка

Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой мягкой тканью.

Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.

**Не допускайте попадание воды во внутренние части электрокамина.**

**Не используйте абразивные чистящие средства при чистке**

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Организация \_\_\_\_\_

Техническая поддержка: единая сервисная служба: тел. \_\_\_\_\_

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия.

**(\*) Батарейки к пульту дистанционного управления в комплектацию не входят.**

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

**Товар сертифицирован в соответствии с законом “ О защите прав потребителей”**  
**Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 3 годам с момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.**

Спасибо за покупку!

Производитель: Linhai Taiji Crafts Co., Ltd  
Местонахождение производителя: Linhai City Zhejiang Province, China  
Страна: Китай  
Информация для связи: 86-59586393814  
Импортер: ООО "Камин Импортс"  
Местонахождение импортера: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. Б  
Информация для связи: kamin.luhai@gmail.com



