

CANDY

ҚАЗАҚША	ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ
РУССКИЙ	РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модели
СРУ5МВР-07
СРУ5МХР-07
СРУ5МВР-07



ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ	02
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	02
ОРНАТУҒА ДАЙЫНДАУ:	05
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	06
ОРНАТУ	06
ҚҰРАМДАСТАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ	08
ПАЙДАЛАНУ	08
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	09
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	10
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ	10

КІРІСПЕ

Осы сорғышты таңдағаныңызға рахмет.

Бұл нұсқаулық жабдықты орнатуға, пайдалануға және оған техникалық қызмет көрсетуге қатысты барлық қажетті нұсқауды қамтамасыз етуге арналған.

Құрылғыны дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін орнату және пайдалану алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Сорғыш жоғары сапалы материалдардан жасалған және сүйір пішінді дизайнымен ерекшеленеді. Жоғары қуатты электр қозғалтқышымен және орталықтан тепкіш желдеткішпен жабдықталған, ол, сонымен қатар, күшті сору қуатын, шудың төмен жұмысын, жабыспайтын май сүзгісін және оңай құрастыруды қамтамасыз етеді.


ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Балаларға ешқашан құрылғыны басқаруға рұқсат бермеңіз.
- Сорғыш тек үйде пайдалануға арналған, барбекю дайындауға, пеште қуыруға және басқа коммерциялық мақсаттарға жарамайды.
- Сорғыш пен оның сүзгісі жақсы жұмыс істеуі үшін үнемі тазалап отыру керек.
- Сорғышты нұсқаулыққа сәйкес тазалаңыз және құрылғыны өрт қаупінен сақтаңыз. Тазалау нұсқауларға сәйкес жүргізілмесе, өрт қаупі туындайды.
- Тікелей газ плитасында пісіруге тыйым салынады.
- Асүйді жақсы конвекцияда ұстаңыз.
- Қуат сымы зақымдалса, қауіп-қатердің алдын алу үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсетуші өкілі немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Сорғышты газбен немесе басқа отынмен жұмыс істейтін жабдықтармен бір уақытта пайдаланған кезде, бөлмеде жеткілікті желдету қамтамасыз етілуге тиіс;
- Ауаны газбен немесе басқа отынмен жұмыс істейтін жабдықтардың түтіндерін шығару үшін пайдаланылатын түтіндіктен шығаруға болмайды;
- Ауаны шығаруға қатысты ережелерді сақтау қажет.

- Бұл жабдықты 8 жастан асқан балаларға, физикалық, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдарға немесе осы жабдыққа қатысты тәжірибесі не білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен жабдықты қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау берілген және олар бақыланған жағдайда пайдалануға болады.
- Балалардың жабдықпен ойнамауын қадағалау керек.
- Тазалау және пайдаланушы орындайтын техникалық күтім жұмыстарын балалар бақылаусыз орындамауы керек.
- Сорғыштың астында жалынды от шығармаңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: қол жететін бөлшектер асүй жабдықтарымен пайдаланылған кезде қызып кетуі мүмкін.
- Ескерту нұсқаулықтың сол бөлігінде болуы керек, онда жабдықты орнату тәсілі туралы толық мәліметтер бар.

Электр тогының соғу қаупі

- Бұл құрылғыны тек жерге тұйықталған тиісті розеткаға қосыңыз. Егер күмәніңіз болса, тиісті білікті инженерден кеңес алыңыз.
- Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда, адам өлімі орын алып, өрт шығуы немесе электр тогы соғуы мүмкін.

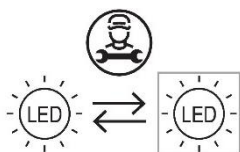

Бұл өнімде қолданылатын шам бөлмені жарықтандыру үшін пайдалануға жарамайды.

Бұл шамның мақсаты — өнімді пайдалануға арналған жарықтандыруды қамтамасыз ету.

Электр қондырғысы

Барлық орнату жұмысын соған жауапты тұлға немесе білікті электрші орындауы керек. Электр желісіне қоспас бұрын, желілік кернеу зауыттық тақтайшада көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Тікелей қосылым

Жабдықты контактілер арасында кемінде 3 мм саңылауы бар, көп полюсті тізбек ажыратқышы арқылы тікелей желіге қосу керек. Орнатушы дұрыс электр байланысы орнатылуын және ол электр схемасына сай болуын қамтамасыз етуі керек.

Кабель иілмеуі немесе қысылмауы керек.

Қуат ашасы мен қуат сымының зақымдалған жерлерінің бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз. Қуат сымы зақымдалған болса, оны өндірушіден немесе оның қызмет көрсету агентінен алуға болатын арнайы сыммен немесе жинақпен ауыстыру керек.


ЕСКЕРТУ: бұл жабдық I класқа жатады және оны жерге тұйықтау КЕРЕК

Бұл жабдық келесі түстердегі 3 сымды желі кабелімен бірге жеткізіледі:

Қоңыр = L немесе кернеулі

Көк = N немесе бейтарап


Жасыл және сары = E немесе жерге тұйықтау 

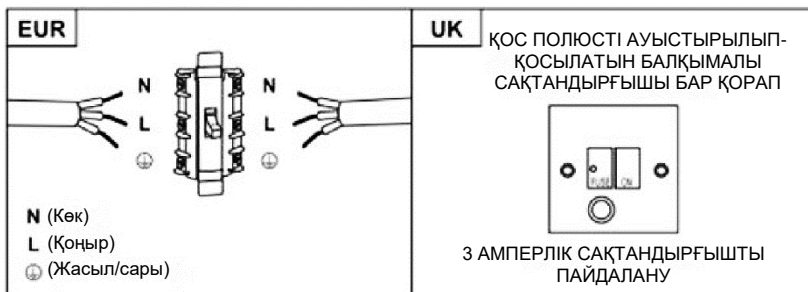


Сақтандырғыш 3 Ампермен есептелуі керек.

Орнатуға дайындау:


- а. Сізде сыртқы қолданыс үшін сыртқа шығару құбыры болса, сорғышты төмендегі суреттегідей сорғыш арнасы (эмальмен қапталған, алюминий, иілгіш құбыр немесе ішкі диаметрі 150 мм жанғыш материал) арқылы қосуға болады

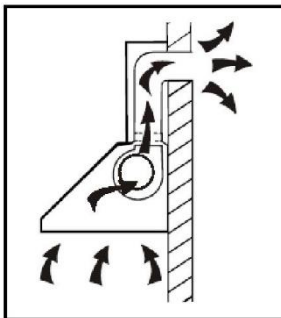


- б. Орнатпас бұрын, құрылғыны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.

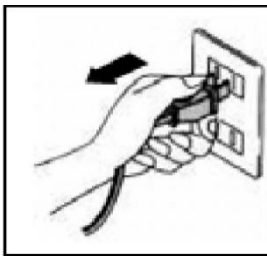

- с. Жақсы әсер ету үшін сорғышты пісіру бетінен 65-75 см қашықтықта орналастыру керек.

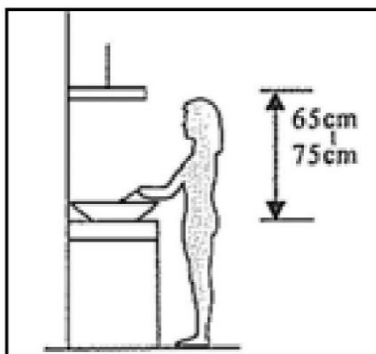


Техникалық сипаттамалар

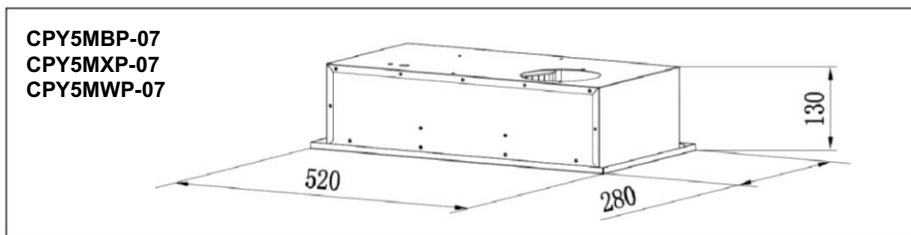


Орнату

- Сорғышты орнатудың әдеттегі әдісі — арнайы салынған аспалы/қабырға шкафында.
 - Жұқа ара көмегімен **490 x 250 мм** сорғышқа қажетті кесінді жасаңыз
- Кесілген жердің шкафтың шетінен кемінде 35 мм қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз.
- Май сүзгісін және панельдегі 2 бұrandаны алыңыз.
- 8 бұrandаны (жинақпен бірге) пайдаланып, сорғышты шкафқа бұrap бекітіңіз.
- Панельді 2 бұrandамен (бұрын алынған) қайта орнатыңыз.

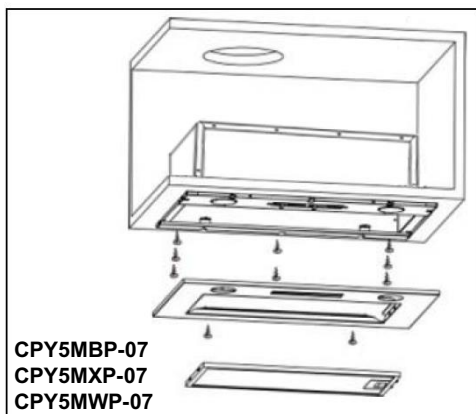


Белсендірілген көмір сүзгісін жағымсыз иістерді ұстау үшін пайдалануға болады.

Белсендірілген көмір сүзгісін орнату үшін алдымен май сүзгісін ажырату керек. Құлыпты басып, оны төмен қарай тартыңыз.

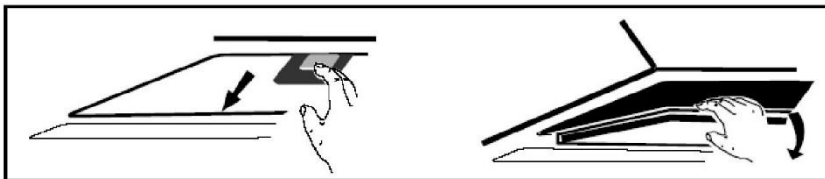

Белсендірілген көмір сүзгісін құрылғыға қосып, сағат тілінің бағытымен бұраңыз.

Екінші жағына дәл осы әрекетті қайталаңыз.

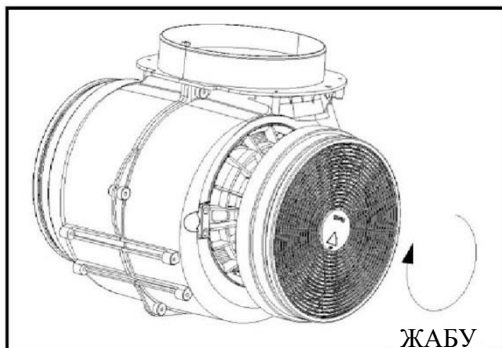

ЕСКЕРТПЕ:

- o Сүзгінің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Әйтпесе ол босап кетіп, қауіп тәндіруі мүмкін.
- o Белсендірілген көмір сүзгісі қосылған кезде, сору қуаты төмендейді.

ҚҰРАМДАСТАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

0



ПАЙДАЛАНУ

«Өшіру» түймесі 0

Ол желдеткішті өшіру үшін пайдаланылады.

«Төмен жылдамдық» түймесі 1

Ол асүйде желдету үшін пайдаланылады. Ол баяу отта қайнатуға және көп бу шығармай пісіруге жарамды.

«Орташа жылдамдық» түймесі 2

Ауа ағынының жылдамдығы стандартты пісіру кезінде желдету үшін өте қолайлы.

«Жоғары жылдамдық» түймесі 3

Жоғары тығыздықтағы түтін немесе бу шығарғанда, мүмкіндігінше тиімді желдету үшін жоғары жылдамдық түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: «Төмен/орташа/жоғары жылдамдық» түймелерін бір уақытта бассаңыз, құрылғы тек ең жоғары жылдамдықта жұмыс істейді.

«Жарық» түймесі

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау алдында құрылғыны өшіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.

I. Тұрақты тазалау

Бөлме температурасындағы жылы сабынды суға немесе тұрмыстық тазалағыш құралға малынған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

Құрылғыны тазалау үшін ешқашан металл төсемдерді, химиялық, абразивті материалдарды немесе қатты щетканы пайдаланбаңыз.

II. Май сүзгісін ай сайын тазалау

МАҢЫЗДЫ: сүзгіні ай сайын тазалау кез келген өрт қаупінің алдын алады.


Сүзгі май, түтін және шаң жинайды, сондықтан ол сорғыштың тиімділігіне тікелей әсер етеді. Сүзгі тазаланбаса, май қалдықтары (тұтануы мүмкін) сүзгіге түседі. Оны тұрмыстық тазалау құралымен тазалаңыз.

III. Белсендірілген көмір сүзгісін жыл сайын тазалау

ТЕК айналмалы құрылғы ретінде орнатылған (сыртқа желдетілмейтін) құрылғыға қолданыңыз. Бұл сүзгі жағымсыз иістерді ұстайды және сорғышты пайдалану жиілігіне байланысты жылына кемінде бір рет ауыстыру керек.

III. Шамды ауыстыру

1. Құрылғыны өшіріп, жабдықты розеткадан суырыңыз.
 2. 2 бұранданы бұрап, шамның қақпағын алыңыз.
 3. Жарықдиодты шамды бұрап алыңыз
 4. Сол түрге және сол шамға ауыстырыңыз
- Жарықдиодты шам (макс. 220 В, 2 Вт).

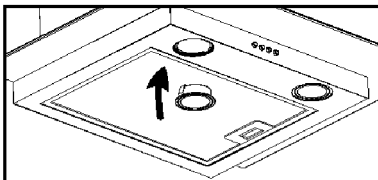

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Ақау	Себебі	Шешімі
Шам жанып тұр, бірақ желдеткіш жұмыс істемейді	Желдеткіш қалақшасы тұрып қалды.	Құрылғыны өшіріңіз және тек білікті қызмет көрсету мамандарына жөндетіңіз.
	Мотор зақымдалған.	
Шам да, желдеткіш те жұмыс істемейді	шам жанып тұр.	Шамды дұрыс көрсеткішпен ауыстырыңыз.
	Қуат сымы босап қалады.	Қуат көзіне қайта қосыңыз.
Құрылғы қатты дірілдейді	Желдеткіш қалақшасы зақымдалған.	Құрылғыны өшіріңіз және тек білікті қызмет көрсету мамандарына жөндетіңіз.
	Желдеткіш қозғалтқышы мықтап бекітілмеген.	Құрылғыны өшіріңіз және тек білікті қызмет көрсету мамандарына жөндетіңіз.
	Құрылғы кронштейнге дұрыс ілінбеген.	Құрылғыны төмен түсіріп, кронштейннің дұрыс орналасқанын тексеріңіз.
Сору өнімділігі нашар	Құрылғы мен пісіру беті арасындағы тым үлкен қашықтық	Қашықтықты 65-75 см-ге қайта реттеңіз

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Электр бұйымдарының қалдықтарын тұрмыстық қалдықтармен бірге қоқысқа тастауға болмайды. Тиісті мүмкіндіктер бар жерде қайта өңдеңіз. Қайта өңдеу мәселелері бойынша жергілікті билік органдарымен немесе сатушымен кеңесіңіз.



Бұл жабдық «Электр және электрондық жабдық қалдықтары (WEEE)» бойынша 2012/19/ЕО санды Еуропалық директиваға сәйкес белгіленген. Бұл өнімді дұрыс кәдеге жарату арқылы қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс әсер ететін салдарлардың алдын алуға көмектесесіз, әйтпесе осы өнімнің қалдықтарын дұрыс пайдаланбау нәтижесінде жағымсыз әсерлер туындауы мүмкін.

Өнімдегі таңба оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде өңдеуге болмайтынын білдіреді. Оның орнына ол электрлік және электрондық жабдықты қайта өңдеуге арналған тиісті жинау орнына тапсырылуға тиіс. Кәдеге жарату процесі қалдықтарды кәдеге жарату бойынша жергілікті экологиялық ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Осы өнімді өңдеуге, қалпына келтіруге және қайта өңдеуге қатысты толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті қала кеңсесіне, тұрмыстық қалдықтарды тастау қызметіне немесе өнім сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	12
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	12
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ:	15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	16
УСТАНОВКА.....	16
ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ.....	18
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	18
ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	19
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	20

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо, что выбрали эту вытяжку.

Данное руководство по эксплуатации предназначено для предоставления вам всех необходимых инструкций, связанных с установкой, использованием и обслуживанием прибора.

Для правильной и безопасной эксплуатации устройства внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией.

Вытяжка изготовлена из высококачественных материалов и имеет обтекаемый дизайн. Оснащенная мощным электродвигателем и центробежным вентилятором, она обеспечивает высокую мощность всасывания и низкий уровень шума при работе, имеет антипригарный жироулавливающий фильтр и легко устанавливается.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не позволяйте детям управлять устройством.
- Вытяжка предназначена только для домашнего использования и не подходит для шашлычных, ресторанов и других коммерческих целей.
- Вытяжка и ее фильтр должны регулярно очищаться, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии.
- Очищайте вытяжку в соответствии с руководством по эксплуатации и не допускайте возгорания устройства. Пренебрежение чисткой в соответствии с инструкцией чревато возникновением пожара.
- Запрещается выпекание непосредственно на газовой плите.
- Поддерживайте хорошую конвекцию в кухонной помещении.
- При повреждении кабеля питания во избежание возможной опасности его замену должен осуществлять производитель, его сервисный представитель или лица с подобной квалификацией.
- Во время работы вытяжки при горящих газовых горелках или ином пламени, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция;

- нельзя выпускать воздух в воздуховод, используемый для вытяжки продуктов сгорания газа или иного топлива;
- необходимо соблюдать нормативы относительно выпуска воздуха.
- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться прибором только при условии, что они находятся под надлежащим надзором или проинструктированы о порядке безопасного пользования устройством и осознают связанные с этим опасности.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с электроприбором.
- Детям запрещается выполнять чистку и пользовательское обслуживание электроприбора без присмотра.
- Не разжигайте огонь под вытяжкой.
- ВНИМАНИЕ: Доступные части могут нагреваться при использовании с кухонным прибором.
- Предупреждение должно быть в той же части инструкций, которая содержит подробную информацию о том, как монтировать оборудование.

Опасность поражения электрическим током

- Подключайте устройство только к должным образом заземленной розетке. В случае сомнений обратитесь за советом к квалифицированному инженеру.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, пожару или поражению электрическим током.

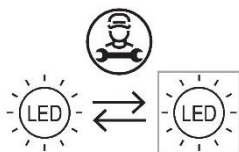

Лампочка, используемая в этом изделии, не подходит для освещения помещения.

Эта лампочка предназначена для подсветки при использовании изделия.

Электроустановка

Все работы по установке должны выполняться компетентным лицом или квалифицированным электриком. Перед подключением к сети убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке.

Прямое подключение

Прибор должен быть подключен непосредственно к сети с помощью многополярного автоматического выключателя с минимальным зазором между контактами 3 мм.

Монтажник должен убедиться, что было выполнено правильное электрическое подключение и что оно соответствует электромонтажной схеме.

Кабель не должен быть согнут или сжат.

Регулярно проверяйте вилку и шнур питания на наличие повреждений. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или узлом, которые можно получить у производителя или его представителя по сервису.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это прибор класса I, который ДОЛЖЕН быть заземлен

Этот прибор поставляется с 3-жильным сетевым кабелем; жилы имеют следующие цвета:

Коричневый = L или «под напряжением»

Синий = N или «нейтральный»


Зеленый и желтый = E или «заземление» 

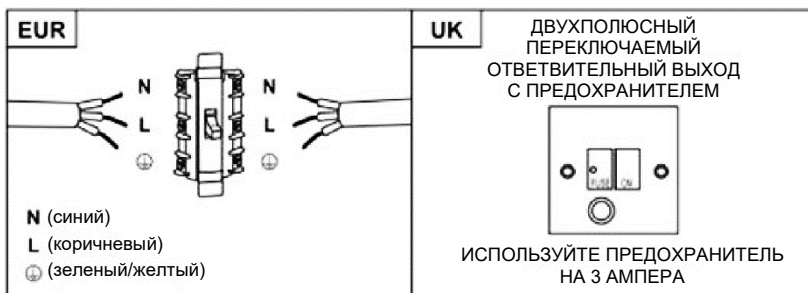


Предохранитель должен быть рассчитан на 3 А.

Подготовка к установке:


- а. Если у вас есть выход наружу, вытяжку можно подсоединить, как показано на рисунке ниже, с помощью вытяжного воздуховода (эмаль, алюминий, гибкая труба или горючий материал с внутренним диаметром 150 мм)

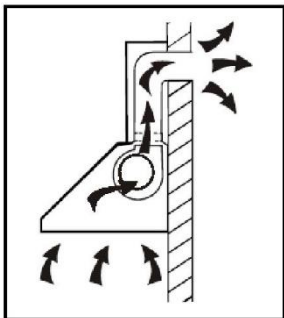


- б. Перед установкой выключите устройство и отключите его от розетки.

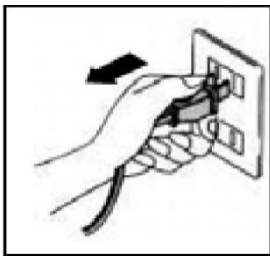

- с. Для лучшего эффекта вытяжку следует размещать на расстоянии 65~75 см от плоскости приготовления пищи.

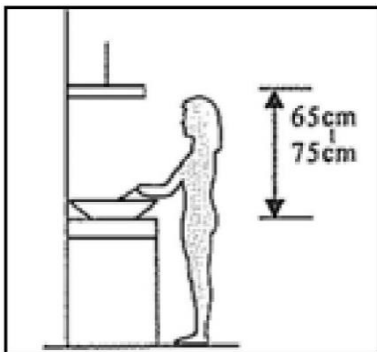


Технические характеристики

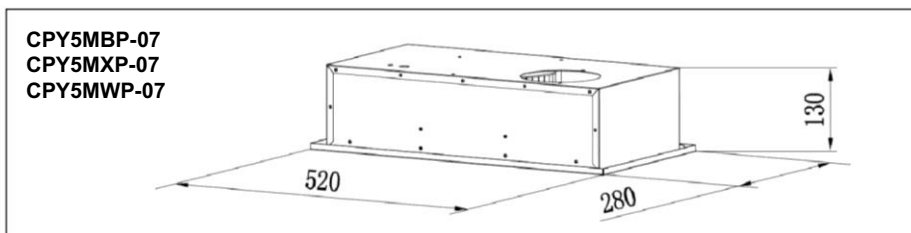

Установка


- Типичный способ установки вашей вытяжки – в специальный верхний/настенный шкаф.
- С помощью лобзика создайте необходимый вырез для вытяжки, размером **490 x 250 мм**
- Убедитесь, что вырез находится на расстоянии не менее 35 мм от края шкафа.
- Снимите жировоулавливающий фильтр и выкрутите 2 винта на панели.
- Привинтите вытяжку к шкафу с помощью 8 винтов (входят в комплект).
- Установите панель на место с помощью 2 винтов (ранее снятых).

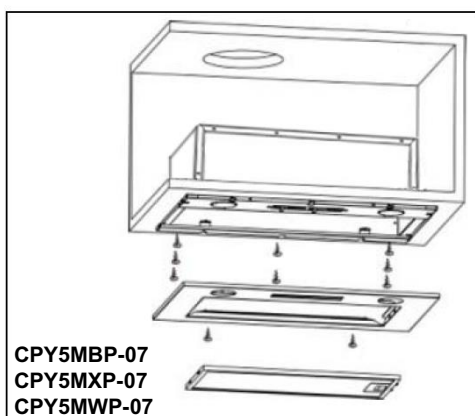

Фильтр из активированного угля можно использовать для устранения запахов.


Чтобы установить фильтр с активированным углем, необходимо сначала отсоединить жирособиравший фильтр.

Нажмите на защелку и потяните ее вниз.

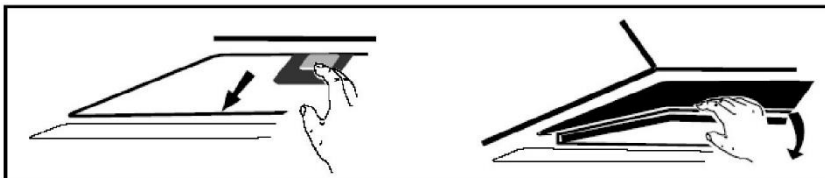

Вставьте фильтр с активированным углем в устройство и поверните его по часовой стрелке.

Повторите то же самое с другой стороны.

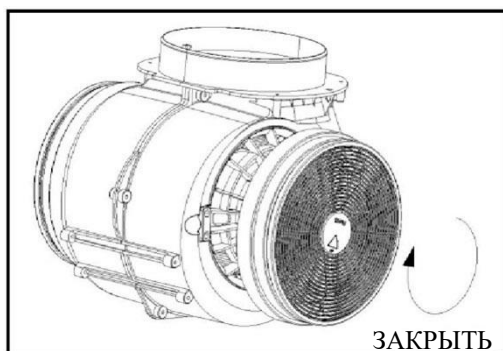

ПРИМЕЧАНИЕ.

- о Убедитесь в надежном креплении фильтра.
Иначе есть угроза его обрыва.
- о В случае установки фильтра с активированным углем мощность всасывания снижается.

Угольный фильтр не входит в комплект поставки.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кнопка выключения 0

Используется для выключения вентилятора.

Кнопка низкой скорости 1

Используется для вентиляции на кухне. Подходит для тушения и приготовления пищи, которые не производят много пара.

Кнопка средней скорости 2

Скорость воздушного потока идеально подходит для вентиляции при стандартном приготовлении пищи.

Кнопка высокой скорости 3

При высокой плотности дыма или пара нажмите кнопку высокой скорости для максимально эффективной вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЕ. При одновременном нажатии кнопок Низкая/Средняя/Высокая скорость устройство будет работать только на самой высокой скорости.

Кнопка подсветки

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой выключите устройство и вытащите вилку из розетки.

I. Регулярная очистка

Используйте мягкую ткань, смоченную теплой мыльной водой или бытовым чистящим средством. Никогда не используйте металлические губки, химические вещества, абразивные материалы или жесткую щетку для очистки устройства.

II. Ежемесячная очистка жираулавливающего фильтра

***ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Ежемесячная очистка фильтра может предотвратить любой риск возгорания.*


Фильтр собирает жир, дым и пыль, поэтому он напрямую влияет на эффективность вытяжки. Если не очищать фильтр, то отложения жира (потенциально воспламеняющиеся) будут накапливаться на фильтре. Очищайте его бытовым моющим средством.

III. Ежегодная очистка фильтра с активированным углем

Применяется ТОЛЬКО к устройству, установленному как устройство рециркуляции (без выпуска воздуха наружу). Этот фильтр улавливает запахи и должен заменяться не реже одного раза в год в зависимости от того, как часто используется вытяжка.

III. Замена лампочки

1. Выключите устройство и отсоедините его от розетки.
 2. Снимите крышку лампочки, открутив 2 винта.
 3. Открутите светодиодную лампочку
 4. Замените на лампочку того же типа
- Светодиодная лампочка (220 В макс., 2 Вт).

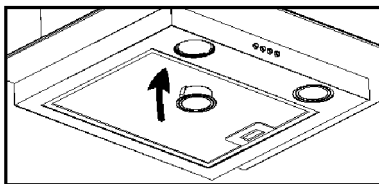

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Подсветка работает, а вентилятор не работает	Лопасть вентилятора заклинило.	Выключите устройство и отремонтируйте его, поручив это только квалифицированному сервисному персоналу.
	Двигатель поврежден.	
И подсветка, и вентилятор не работают	Перегорела лампочка.	Замените лампочку на новую с правильным номиналом.
	Шнур питания отсоединился.	Снова подключите к источнику питания.
Серьезная вибрация устройства	Лопасть вентилятора повреждена.	Выключите устройство и отремонтируйте его, поручив это только квалифицированному сервисному персоналу.
	Двигатель вентилятора закреплен неплотно.	Выключите устройство и отремонтируйте его, поручив это только квалифицированному сервисному персоналу.
	Устройство неправильно подвешено на кронштейне.	Снимите устройство и проверьте правильность расположения кронштейна.
Недостаточная производительность всасывания	Слишком большое расстояние между устройством и кухонной плитой	Отрегулируйте расстояние до 65-75 см

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отходы электротехнических изделий не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их на соответствующих предприятиях. По вопросам повторной переработки устройства обращайтесь в местные органы власти.



Данный электроприбор маркирован в соответствии с Директивой ЕС 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечивая надлежащую утилизацию данного изделия, вы способствуете предотвращению потенциальных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которые в противном случае могут наступить вследствие неправильного обращения с ним.

Этот символ на изделии указывает на то, что с ним нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Вместо этого он должен быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными экологическими правилами утилизации отходов. Для получения более подробных сведений об обработке, утилизации и переработке данного изделия обратитесь в местную городскую администрацию, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором приобретено изделие.

Технические характеристики	
Бренд	Candy
Модель	СРУ5МВР-07, СРУ5МХР-07, СРУ5МВР-07
Напряжение	220-240 В, 50 Гц
Мощность мотора	70 Вт
Лампа	2×2 Вт (LED)
Общая мощность	74 Вт



Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза:

- ТР ТС 004/2011 «О соответствии низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.34470/24 от 06.05.2024 действует до 05.05.2029.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.63982/24 от 01.02.2024 действует до 31.01.2029.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Изготовитель не несет ответственности за возможные ошибки и неточности, допущенные при печати данной инструкции. Рисунки, приведенные в инструкции, носят ориентировочный характер.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в производимые им изделия изменения, которые он сочтет необходимыми или полезными, в том числе в интересах потребителя, без изменения основных функциональных характеристики характеристик безопасности.

