

LE 50/55/58/65 U6900UG

Haier androidtv



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор
цветного изображения
жидкокристаллический(LED)

Русский


Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.


СОДЕРЖАНИЕ


ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ	2
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ.....	5
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	18
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	19

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Ознакомьтесь с инструкцией
- 2) Сохраняйте эту инструкцию.
- 3) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 4) Соблюдайте приведенные в инструкции указания.
- 5) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 6) Протирайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не перекрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющими тепло.
- 9) Соблюдайте осторожность при подключении устройства к электросети. Если поставляемый формат штекера не соответствует формату Вашей розетки, обратитесь к специалисту для замены устаревшей розетки.
- 10) Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передевливания, особенно в штекерах, в арматуре штепсельных розеток и в местах, где они выходят из устройства.
- 11) Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.
- 12) Отключайте устройство от розетки электросети во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени
- 13) Все работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание необходимо в случаях, когда устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или штекер; на него пролилась жидкость или внутрь попали какие-либо предметы; устройство было подвергнуто воздействию дождя или влаги; устройство не работает надлежащим образом или его уронили.
- 14) Так как сетевой штекер используется в качестве отключающего устройства, это устройство всегда должно быть в рабочем состоянии.
- 15) Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. п.
- 16) Не устанавливайте на устройстве источники открытого огня, например зажженные свечи.
- 17) Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.
- 18) Устройство предназначено для использования в условиях умеренного климата.
Не допускайте попадания на устройство капель или брызг, а также не помещайте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.

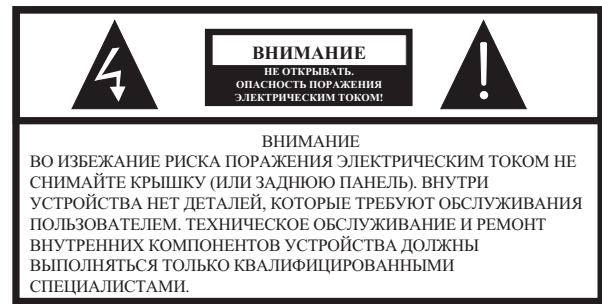

 Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного устройства.

 Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д.




Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.




Данный знак указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов (это правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для предотвращения нанесения ущерба окружающей среде или здоровью людей, утилизируйте данное устройство в соответствии с установленными требованиями. Для возврата устройства свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или свяжитесь с продавцом, у которого Вы приобрели устройство. Они смогут произвести экологически рациональную утилизацию.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

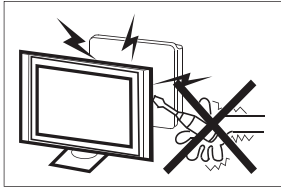

Высокое напряжение вырабатывается в процессе работы данного телевизионного приемника. Не снимайте с устройства заднюю панель. Техническое обслуживание и ремонт внутренних компонентов устройства должны выполняться только квалифицированными специалистами.

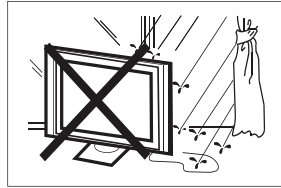


Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги

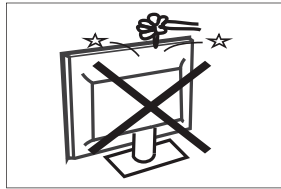

Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания каких-либо жидкостей на устройство.




Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней панели. Для длительной и бесперебойной эксплуатации электрокомпонентам требуется охлаждение.

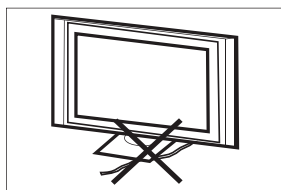


Сетевой кабель нужно располагать таким образом, чтобы на него не наступали.




Не протирайте включенное в сеть устройство, используйте мягкую сухую ткань без использования химикатов.

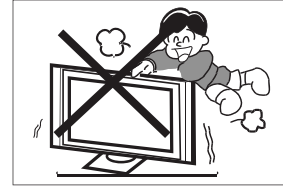


Никогда не вставляйте и не опирайтесь на телевизор, а также не роняйте телевизор или подставку. Будьте внимательны к детям. Устройство может упасть и нанести травму.

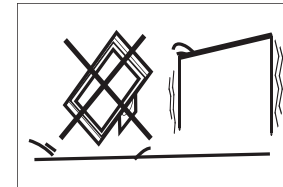


Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. Падение может привести к повреждению устройства, а также стать причиной физических травм человека.

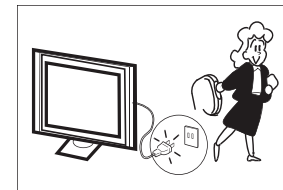

Рекомендуется отключить устройство от сети электропитания, если оно не используется в течение длительного периода времени

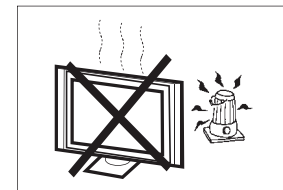

Не подвергайте телевизионный приемник воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизионный приемник непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например на видеоплееры и аудиосуилители. Не устанавливайте на телевизоре источники открытого огня, например зажженные свечи.

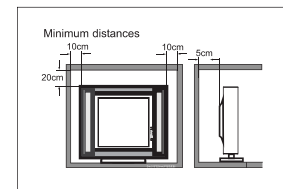

При встроенной установке телевизора необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния до стен. Перегрев приведет к повреждению и сокращению срока службы устройства.

Примечание: используйте устройство в условиях умеренного климата.


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВАЖНО: Никогда не нажимайте на экран. Эти действия приведут к повреждениям. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате не правильной эксплуатации или неправильной установки.

КРЕПЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ

ВАЖНО: Подставка телевизора должна быть собрана перед использованием.

1. Положите телевизор лицевой стороной на мягкую и плоскую поверхность (одеяло, поролон, ткань и т.д.) во избежание повреждения.
2. Закрепите подставку в нижней части телевизора с помощью четырех винтов M4 X 16 мм.

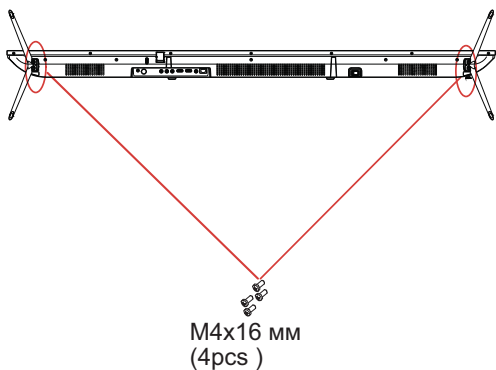

ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид устройства должен совпадать с изображением.


ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К УСТАНОВКЕ НА СТЕНУ

Рекомендуется держать телевизор на расстоянии не менее 2,35" (60 мм) от стены во избежание помех от кабеля. Перед установкой телевизора на стену необходимо снять подставку.

Для Вашей безопасности используйте только UL кронштейны, соответствующие весу телевизора без подставки. (См. стр. 18.)

Установка кронштейнов на телевизор:

1. Выкрутите винты крепления подставки.
2. Снимите подставку с телевизора.
3. Закрепите настенный кронштейн на задней панели телевизора с помощью четырех винтов (размер винтов см. на стр. 18). При установке монтажного кронштейна соблюдайте приведенные в инструкции указания.

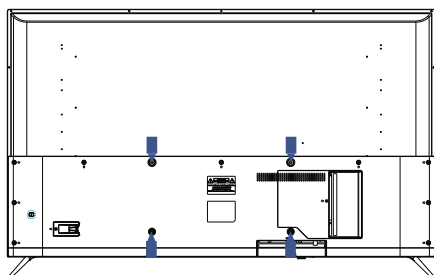


ПРИМЕЧАНИЕ

Настенный кронштейн не входит в комплект поставки телевизора.


ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Установите подставку и поместите телевизор на твердую поверхность.

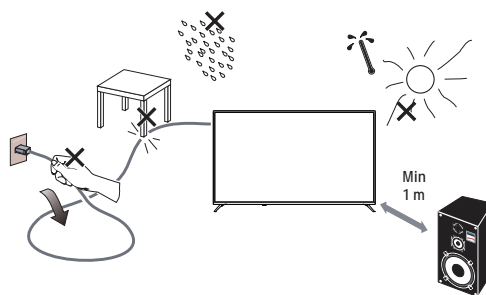


ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке телевизора следите, чтобы вентиляционные отверстия были открыты для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней панели.
 - Для обеспечения полной безопасности не следует размещать вблизи или устанавливать на устройстве источники открытого огня, например зажженные свечи. Исклучите воздействие тепла, прямых солнечных лучей, дождя или воды. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг.
2. Подключите антенный кабель или кабель кабельного телевидения к гнезду антенны **ANT IN** на задней панели телевизора. См.раздел "ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ/КАБЕЛЯ" на стр. 7.
 3. Пульт дистанционного управления: Снимите крышку батарейного отсека. Вставьте 2 батарейки (тип AAA 1.5 V).

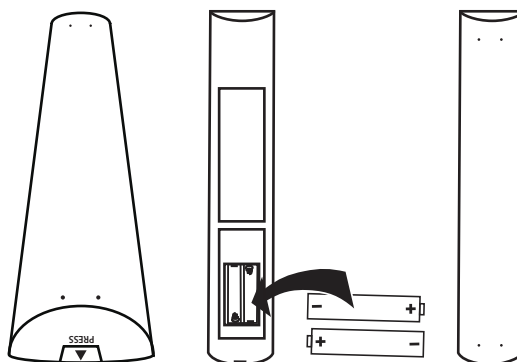


4. Питание: Подключите шнур питания к рабочей розетке.

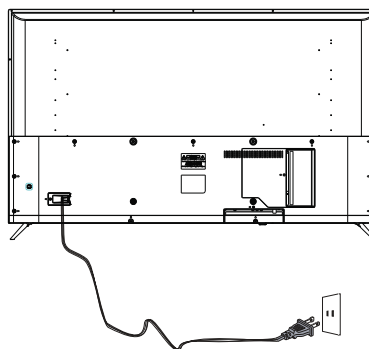

5. Включите телевизор: Нажмите **POWER** кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

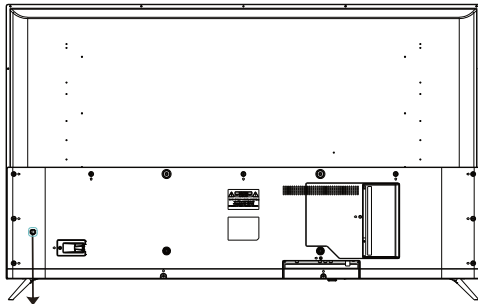

КНОПКА



Кнопка питания

В режиме ожидания нажмите кнопку питания, чтобы включить телевизор.

При загрузке устройства, нажмите и удерживайте кнопку питания для выключения.

В режиме меню кнопка питания выполняет ту же функцию, что и кнопка ОК.

Левая и правая кнопки

Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для увеличения или уменьшения громкости.

Верхняя и нижняя кнопки.

Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для переключения каналов.

При использовании меню перемещайте курсор на экране стрелками вверх и вниз.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Телевизор 50/ 55/ 58/ 65"

Пульт дистанционного управления - 1 шт

Батарейки типа AAA - 2 шт

Руководство пользователя - 1 шт

Краткое руководство пользователя – 1 шт

Гарантийный талон - 1 шт

Комплект подставки -1шт

Mini YPbPr Cable – 1шт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ



Разъёмы (слева направо):

Оптический, разъём USB1, разъём RJ45, разъёмы HDMI1, HDMI2, HDMI3, видео, левый канал звука, правый канал звука





Разъёмы (слева направо):

HDMI4(ARC), LNB вход(спутниковое ТВ), Антенна (антенна/кабель), CI, мини компонентный YPbPr, наушники, TF, разъём USB2.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Подключайте устройства к разъемам на тыловой стороне телевизора следующим образом:

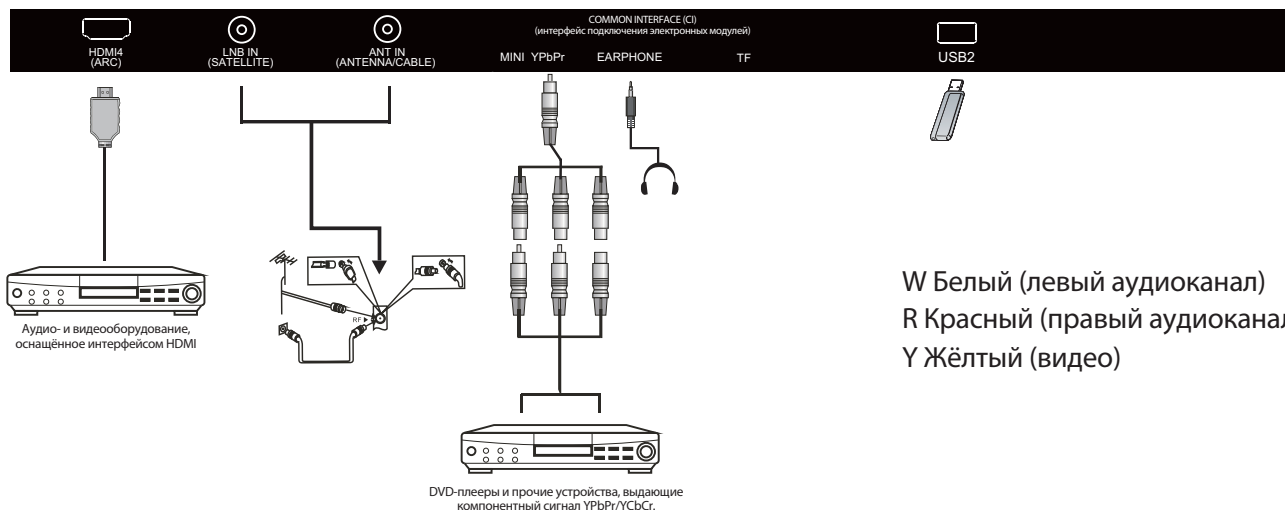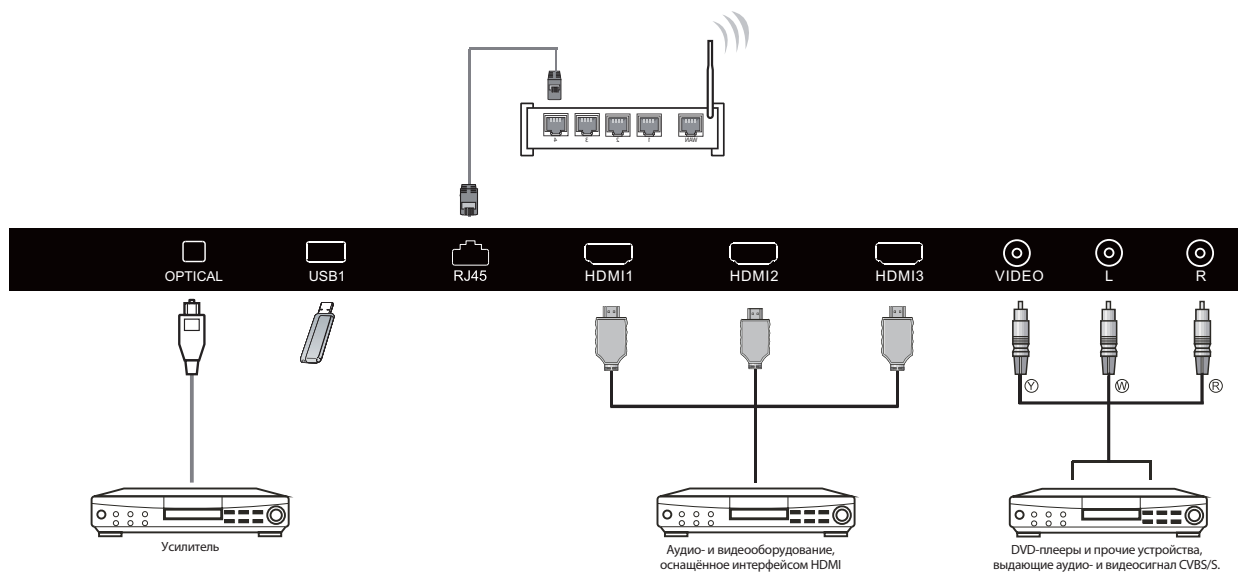

W Белый (левый аудиоканал)
R Красный (правый аудиоканал)
Y Жёлтый (видео)

1. HDMI: Подключайте мультимедийные устройства, поддерживающие высокое разрешение.
2. USB: Подключайте USB устройства.
3. YPbPr: Компонентный разъём.
4. RF: Антенное/кабельное ТВ
5. AV INPUT: Видео вход/аудио вход.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ




#	Кнопка	Описание
1	Power	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. При выключенном телевизоре блок питания находится под напряжением. Чтобы полностью обесточить устройство, отсоедините шнур питания из розетки.
2	MUTE	Включение и отключение звука.
3	Google Assistant	Нажмите, чтобы открыть Google assistant или начать голосовой поиск.
4	◀◀(reverse)	Обратное воспроизведение в режиме мультимедиа, сдвига по времени (Timeshift).
5	▶(play)	Нажмите, чтобы начать воспроизведение в режиме мультимедиа, сдвига по времени (Timeshift).
6	▶▶(forward)	Ускоренная перемотка вперед в режиме мультимедиа, сдвига по времени (Timeshift).
7	(REC)	Запись телевизионной программы при просмотре в режиме цифрового телевидения.
8	 (Pause)	Нажмите, чтобы поставить на паузу воспроизведение в режиме мультимедиа или Timeshift.
9	■ (stop)	Остановка воспроизведения мультимедиа или в режиме Timeshift.
10	TEXT	Нажмите для выбора режима телетекста.
11	FAV	Нажмите, чтобы выбрать или удалить ваш любимый канал
12	SUBTITLE	Открыть или закрыть субтитры.
13	SOURCE	Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.
14	NETFLIX	Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.
15	YouTube	Нажмите, чтобы открыть YouTube.
16	HOME	Открытие домашней страницы.
17	MENU	Нажмите, чтобы открыть экранное меню.
18		Навигация по экранному меню.
19	OK	Нажмите, чтобы подтвердить выбор опции или выполнить функцию.
20	BACK	Возврат к предыдущему меню.
21	EXIT	Зависит от того, какая функция работает в данный момент.
22	INFO	Отображение сведений о канале.
23	GUIDE	В режиме телевидения открывает электронную программу передач.
24	VOL+/VOL-	Нажмите VOL+ или VOL- для регулировки уровня громкости.
25	CH+/CH-	Нажмите CH+ или CH- для переключения телеканалов.
26	Цифры 0~9	Нажмите, чтобы ввести номер канала
27	CH.LIST	Открытие списка каналов.
28	AUDIO	Нажмите, чтобы выбрать моно, Nicam или стерео режим (ATV) или чтобы выбрать аудио язык (DTV).
29	Цветные кнопки	Выполнение соответствующих операций в соответствии с подсказками в нижней части меню.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

При первом включении телевизора программа "Мастер установки" покажет Вам основные настройки параметров. При первичной установке соблюдайте приведенные в инструкции указания.



Сначала введите код с пульта дистанционного управления (ПДУ). После успешного введения кода, можно пользоваться Bluetooth для управления телевизором.

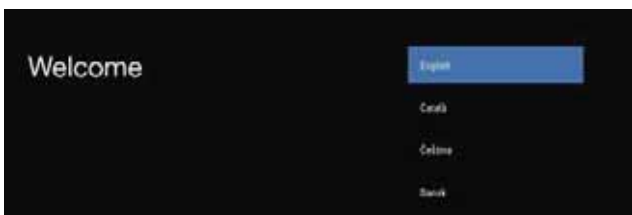


Нажмите ▲ / ▼ для выбора языка системы и ОК для подтверждения языка.




Подключите Android телефон к телевизору, выберите "Continue", чтобы подключиться или "Skip", чтобы пропустить этот шаг.




Нажмите ▲ / ▼, чтобы выбрать Wi-Fi для подключения, нажмите ОК и введите пароль для подтверждения подключения.

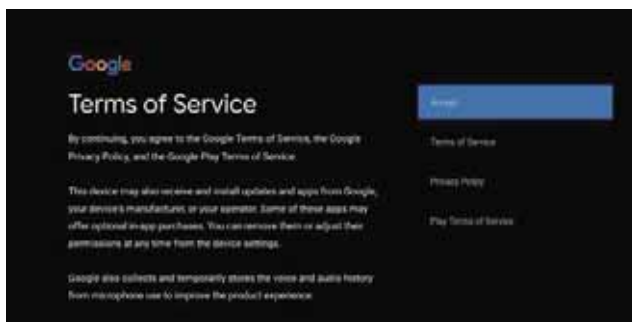

Выберите "Асерт", чтобы принять условия использования сервисов Google.

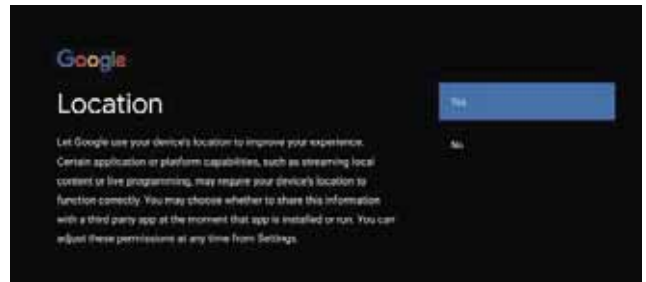


Выберите "YES", чтобы разрешить Google получать информацию о местоположении вашего устройства, чтобы получить доступ к расширенным функциям.

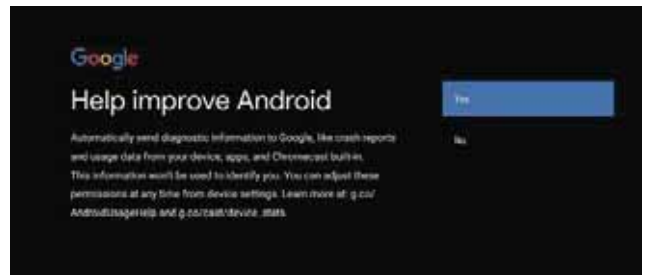


Выберите "YES", чтобы устройство автоматически отправляло отчеты об ошибках для улучшения программного обеспечения.



1. Ваше устройство работает на платформе Android TV. Нажмите кнопку ►, чтобы перейти к следующему экрану.
2. Вы можете скачивать дополнительные приложения из Google Play. Нажмите кнопку ►, чтобы перейти к следующему экрану.
3. Передавайте фотографии и другие файлы на телевизор через встроенный браузер. Нажмите ОК для завершения.

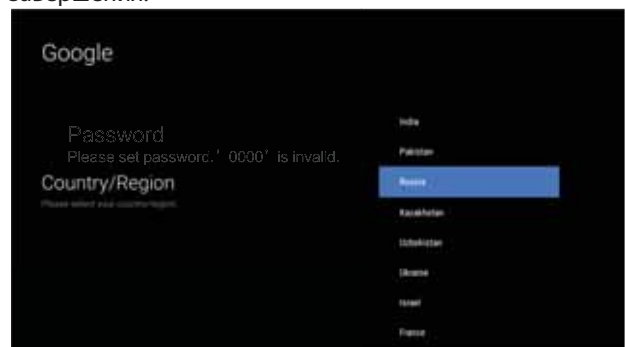

Нажмите ▲ / ▼ для выбора страны и нажмите ОК для подтверждения.

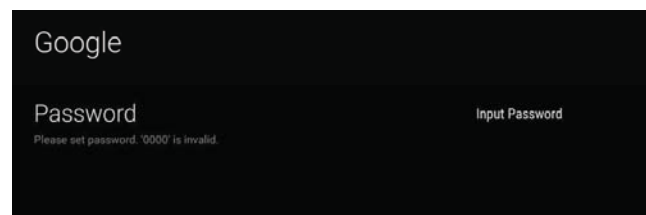


Используется для установки пароля безопасности.




Нажмите ОК, чтобы открыть экранную клавиатуру и, с помощью пульта дистанционного управления, введите 4 значный пароль, чтобы автоматически перейти к следующему интерфейсу.




Подтвердите пароль ещё раз и сохраните его. Используйте пульт дистанционного управления, чтобы ввести пароль и завершить процедуру подтверждения пароля.

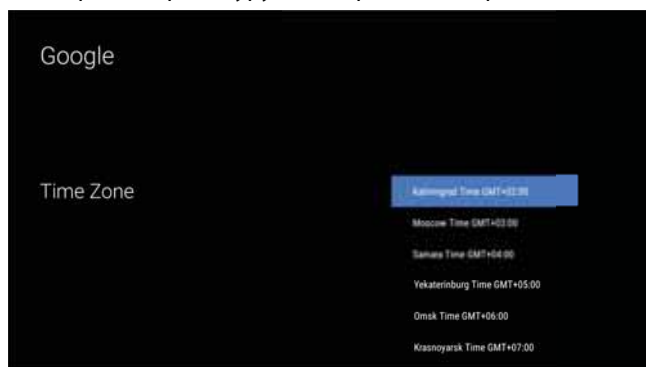


Нажмите кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать нужный часовой пояс, а затем нажмите ОК, чтобы осуществить выбор.

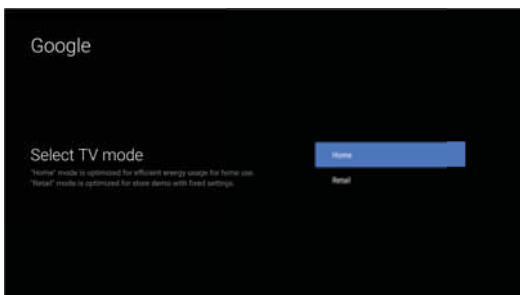


Для выбора режима нажмите ▲/▼, выберите режим Home и нажмите ОК для подтверждения.

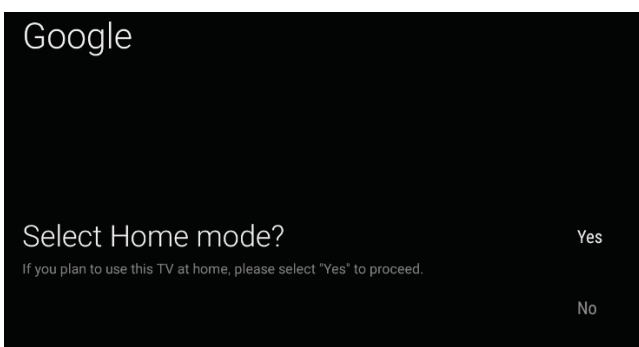


Подтвердите выбранный режим еще раз, выберите "Yes", чтобы подтвердить выбранный режим, выберите "No", чтобы вернуться к предыдущему шагу.

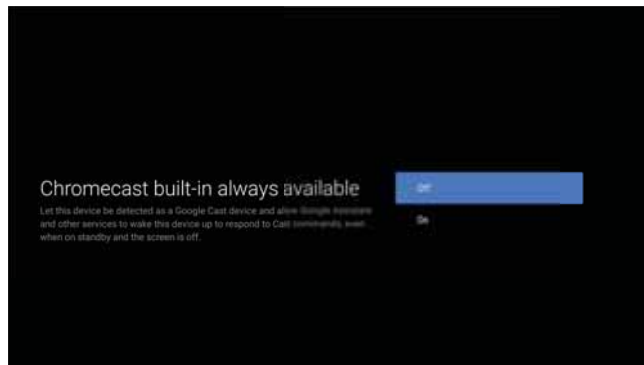


Нажмите ▲/▼, чтобы включить или выключить постоянно доступные функции Chromecast

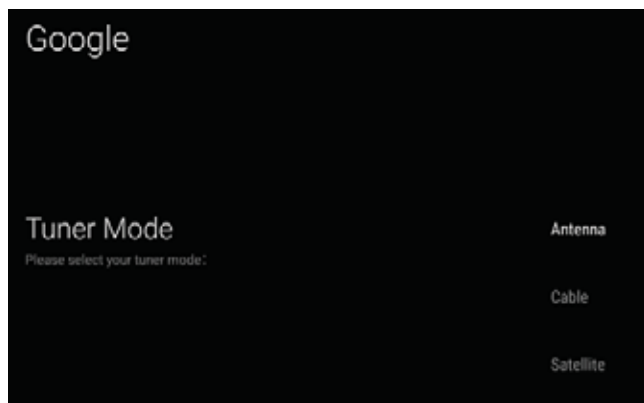

Чтобы выбрать режим работы тюнера, нажмите ▲/▼ для выбора и **ОК** для подтверждения.

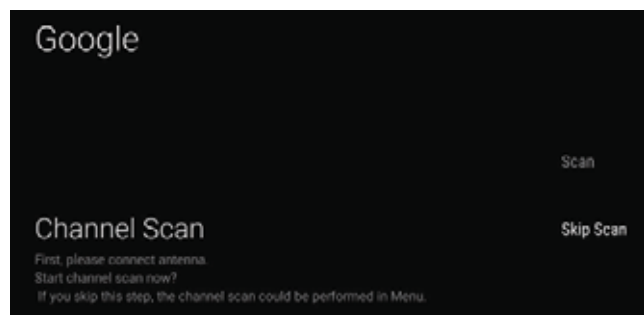


Нажмите ▲/▼, чтобы включить или выключить постоянно доступные функции Chromecast.

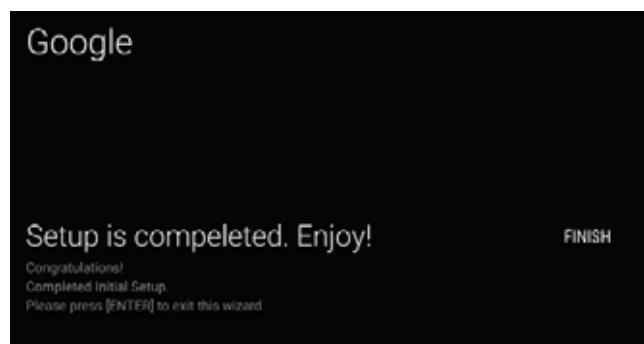

Нажмите **ОК**, чтобы завершить настройку.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

После завершения мастера настройки, вы можете смотреть телевизор и перейти на домашний экран.

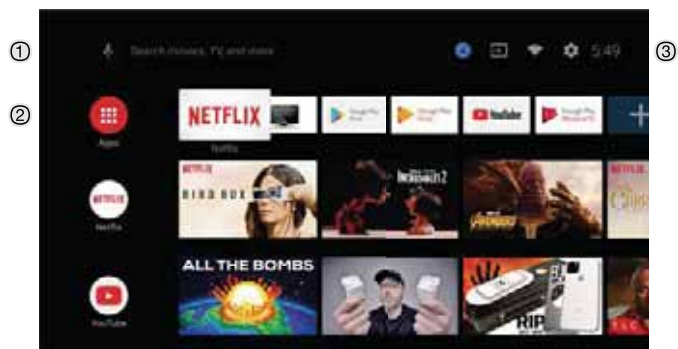

- 1 Откройте Google assistant или запустите голосовой поиск.
- 2 На этом экране отображаются избранные приложения.
- 3 (Можно добавлять, удалять приложения, менять расположение значков.)

Приложения: Нажмите, чтобы перейти к экрану приложений, где представлены все установленные приложения.

4 Уведомление: Отображение уведомлений.

Источник: Значок для выбора источника сигнала.


Сеть и интернет: Значок для настройки сети, например, wi-fi

Настройки: Здесь можно настроить различные параметры.


Дополнительные сведения о настройке параметров смотрите в следующем пункте.

ИСТОЧНИК СИГНАЛА

1. На домашнем экране нажмите **▲/▼ ◀/▶**, выберите "Inputs", нажмите **OK**, чтобы открыть список источников, затем нажмите "вверх", чтобы выделить один из источников и нажмите **OK** для подключения к нему.


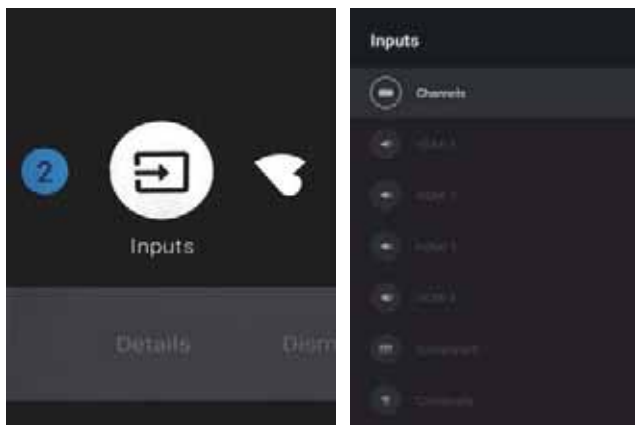


2. В live TV нажмите кнопку **SOURCE**, чтобы отобразить список источников входного сигнала. Выберите желаемый источник.

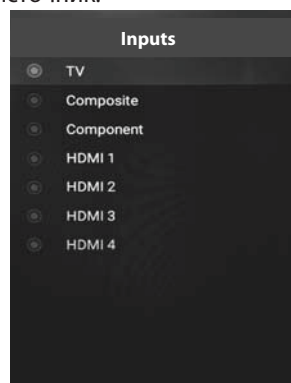


НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ

1. Есть два способа входа в экранное меню. а) В live TV нажмите кнопку меню для отображения параметров телевизора, нажмите **▲/▼ ◀/▶** для выбора меню настроек и нажмите **OK** для подтверждения. б) На домашнем экране нажмите кнопку **▶**, выберите круглый значок меню настроек и нажмите **OK**.

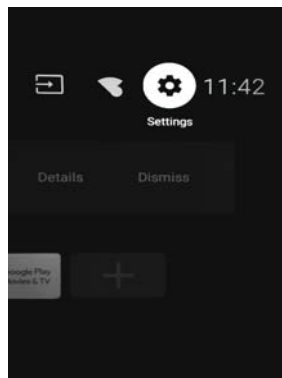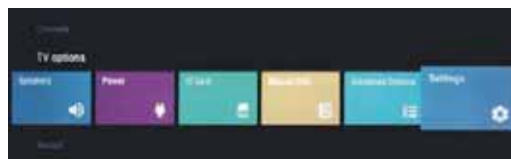


2. Нажмите кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать параметр.
3. Нажмите **OK** для входа в настройки.

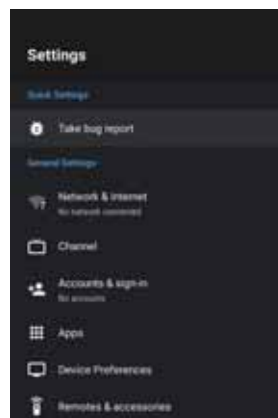


Нажмите кнопку **BACK**, чтобы вернуться в предыдущее меню. При отображении главного меню нажмите кнопку **BACK**, чтобы его закрыть.

Сеть

1. Нажмите кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **OK** для настройки.
3. После завершения настройки нажмите **OK**, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

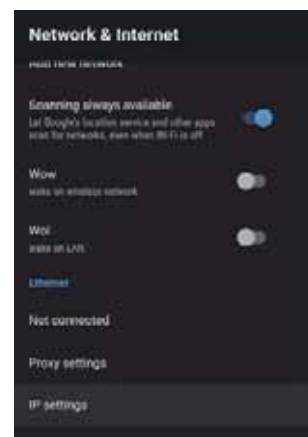

КАНАЛ

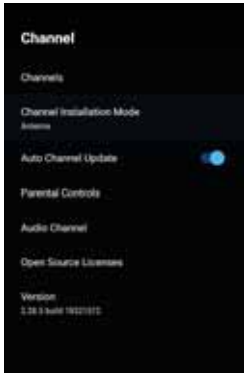

Каналы - отображение подменю поиска каналов с различными режимами поиска.

Режим установки канала - выбор источников каналов, которые отображаются на экране. Выберите желаемый источник.

• **Антенна** - Выберите антенну в качестве источника сигнала. В этом случае телевизор может принимать аналоговые и цифровые сигналы вещания (DVB/T2).

• **Кабель** - Выберите кабель в качестве источника сигнала. В этом случае телевизор может принимать аналоговые и QAM сигналы вещания.

• **Предпочтительный спутник/главный спутник** - выбор типа спутника. В этом случае телевизор может принимать сигналы спутникового вещания.


Автоматическое обновление каналов

Родительский контроль - Нажмите / для выбора функции, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

Аудиоканал - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

Открытые источники - Нажимайте / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.


Антенна

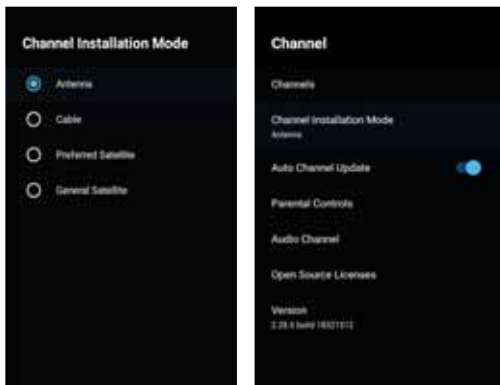

1. Меню->Настройки->Канал-> Режим установки канала, выберите Антенну.




2. Войдите в меню -> Настройки->Канал -> Каналы.

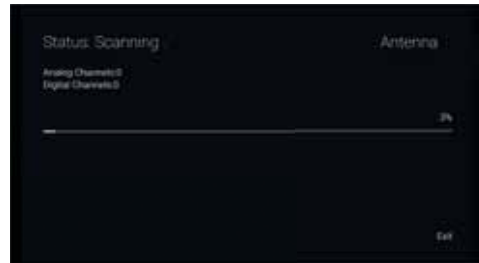

3. Сканер каналов выполняет поиск в режиме ATV+DTV автоматически с помощью антенны.

Обновление поиска: Повторный автоматический поиск каналов за пределами стандартных частот.

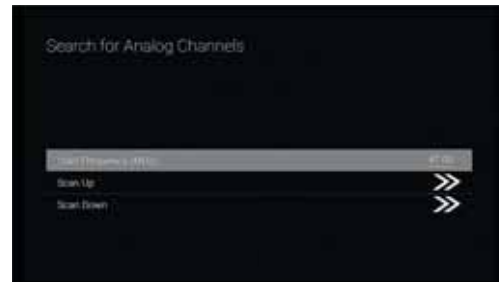


Аналоговое ручное сканирование: Ручное ATV сканирование. После ввода начальной частоты поиска, вы можете продолжить выполнять поиск, используя кнопки "вверх" и "вниз".




RF сканирование: Ручной поиск цифровых каналов, выберите режим, затем нажмите **ОК**.

Кабель

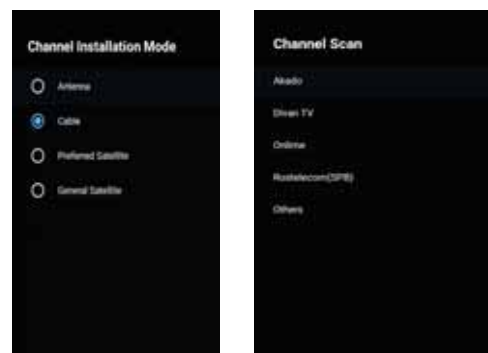

1.Меню-> Настройки-> Канал-> Режим установки канала, затем выберите пункт Кабель.

2.Войдите в меню -> Настройки->Канал -> Каналы.

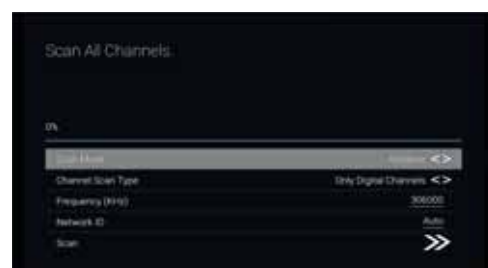


3. Выберите Channel Scan, если вашими операторами являются Акадо, Диван ТВ, Онлайн и Ростелеком (СПб), и режим сканирования по умолчанию - Advance; для других операторов подходят режимы Advance, Quick и Full Scan.




RF сканирование: ручное сканирование.

Спутник

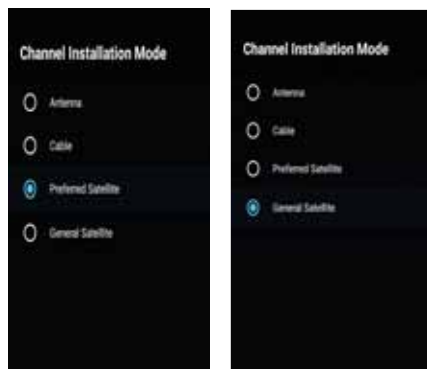

1. Меню -> Настройки-> Канал -> Режим выбора канала, выберите предпочтительный спутник или главный спутник. Среди них - спутники операторов "НТВ+", "Триколор" и "Телекарта". Переход к главному спутнику.

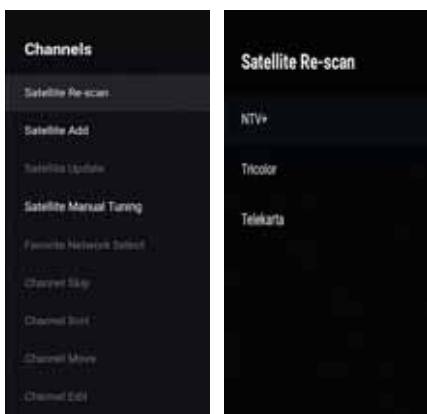

2. Войдите в меню -> Настройки-> Канал->Каналы-> Поиск спутников.



3. Нажмите ОК, чтобы ввести настройки параметров спутника, которые включают LNB интенсивность, частоту LNB, набор DiSEqC, 22K и другие параметры. Затем вернитесь к поиску спутников и войдите в меню.




Добавить спутник: Добавить спутниковый источник сигнала.




Ручная настройка спутникового вещания: ручной поиск спутника.

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД

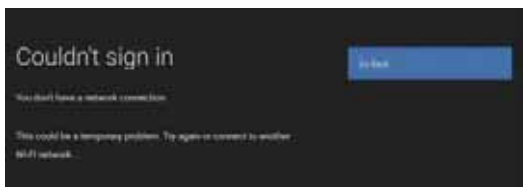


ПРИЛОЖЕНИЯ

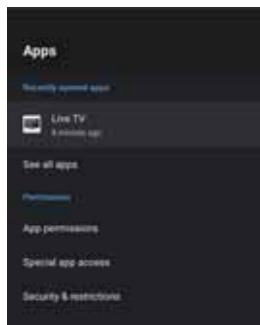

В этом меню можно настроить разрешения приложений, а также просмотреть список приложений.

1. Нажмите кнопки ▲/ ▼, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **ОК** для настройки.
3. После настройки нажмите ВАСК, чтобы вернуться к предыдущему меню.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА ОБ УСТРОЙСТВЕ

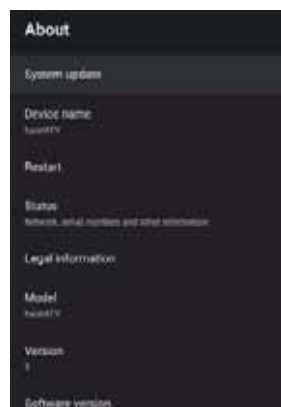

В этом меню находится информация об устройстве и его настройках.

1. Нажмите кнопки ▲/ ▼, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **ОК** для настройки.
3. После настройки нажмите ВАСК, чтобы вернуться к предыдущему меню.

ДАТА И ВРЕМЯ



Автоматическая установка даты и времени - Нажмите ▲/ ▼ для выбора функции, затем нажмите **ОК** для входа в подменю.

(На выбор: Использовать сетевое время, ВЫКЛ)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ручная настройка даты и времени автоматически переведет параметр **Автоматическая установка даты и времени** в положение **ВЫКЛ**.


Установка даты - Нажмите ▲/ ▼ для выбора функции, затем нажмите **ОК** для входа в подменю.

Установка времени - Нажмите ▲/ ▼ для выбора функции, затем нажмите **ОК** для входа в подменю.

Установка часового пояса - Нажмите ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

Использование 24-часового формата времени - Нажмите ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.

ВРЕМЯ

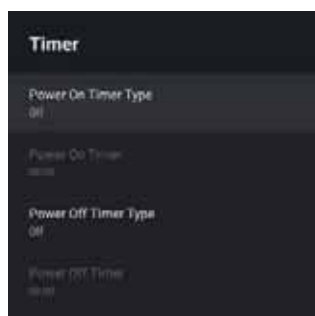


Тип таймера включения питания - Нажмите кнопку ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать

Автоматический таймер включения питания - Нажмите кнопку ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю. (Эта опция доступна при выборе ВКЛ/ОДНОКРАТНО на Типе таймера включения питания).

Тип таймера выключения питания - Нажмите кнопку ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ/ОДНОКРАТНО.


Автоматический таймер выключения питания - Нажмите кнопку ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю. (Эта опция доступна при выборе ВКЛ/ОДНОКРАТНО на Типе таймера выключения питания).

ЯЗЫК

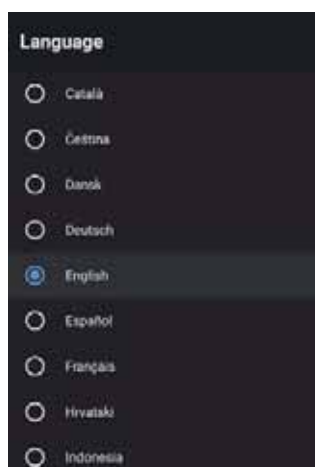

Язык - Нажмите ▲/ ▼ для выбора параметра, затем нажмите **ОК** для выбора языка.

КЛАВИАТУРА

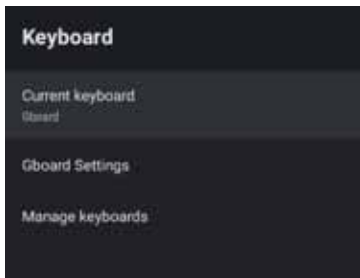


Текущая клавиатура - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

Настройки Gboard - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

Управление клавиатурами - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

ВХОД

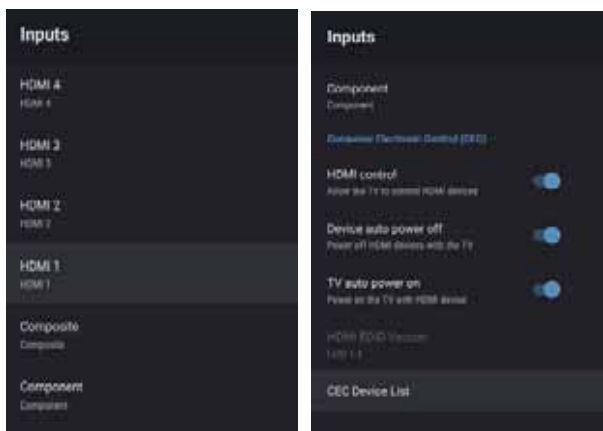

Вход - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

Управление HDMI - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.


Автоматическое выключение устройства - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.

Автоматическое включение телевизора - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.

Версия HDMI EDID - отобразить версию EDID.

Список устройств CEC - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.

POWER

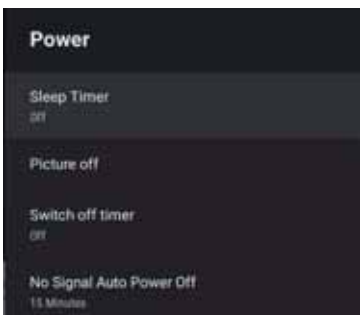

Таймер сна - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

(Дополнительно: **выкл., 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут**).

Отключение изображения - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ.


Таймер выключения - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

(Дополнительно: **выкл., 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут**).

Включение/ выключение функции

Auto power - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: **выкл., 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут**).

ИЗОБРАЖЕНИЕ

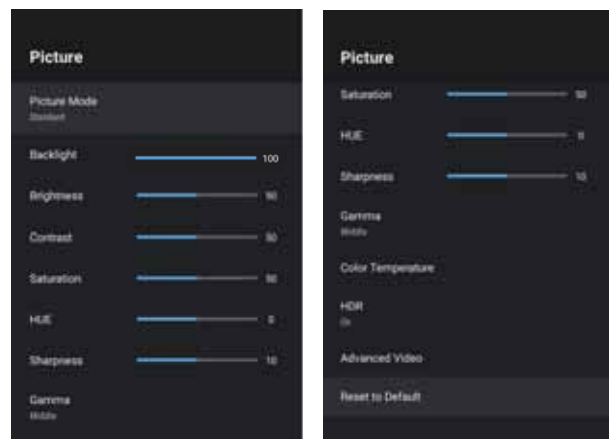

Режим изображения - Нажмите / , чтобы выбрать опцию и нажмите **ОК** для входа в подменю. (Дополнительно: Пользовательские, Стандарт, Яркий, Спорт, Фильм, Игра, Энергосбережение).

Подсветка / Яркость/Контраст/Насыщенность/ Оттенок / Резкость - Нажмите / для выбора опции. Нажмите кнопку ◀ для уменьшения параметра. Нажмите ▶ для увеличения параметра.

Гамма - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: Темный, Средний, Яркий).


Цветовая температура - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

HDR - Нажмите / , чтобы выбрать опцию нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: ВКЛ/ВЫКЛ).

Advanced Video - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

Сброс настроек - Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.

ЗВУК

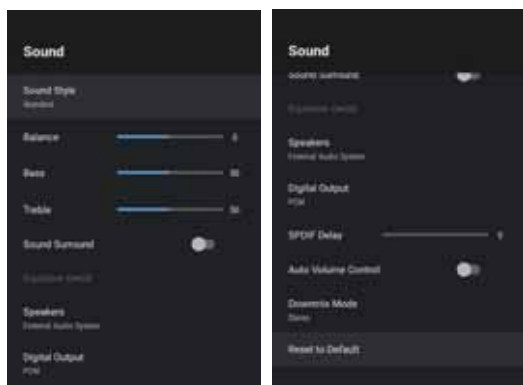

Эквалайзер - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: Пользовательский, Стандарт, Четкость, Спорт, Кино, Музыка, Новости).

Баланс / Бас / Высокие частоты - Нажмите ▲ / ▼ для выбора опции. Нажмите ◀ для уменьшения параметра. Нажмите ▶ для увеличения параметра.

Объемный звук - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.

Установки эквалайзера - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

Динамики - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: диктор TV, внешняя аудиосистема).

Цифровой выход - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Задержка SPDIF - Нажмите ▲/ ▼ для выбора опции. Нажмите ◀ для уменьшения параметра. Нажмите ▶ для увеличения параметра.

Автоматическое регулирование громкости - Нажмите ▲/ ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.

Режим Downmix - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: Stereo, Объемный).

Сброс настроек - Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.


ПАМЯТЬ



Внутренняя память - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

Внешняя память - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю. (Примечание: отображаются внешние устройства, если они подключены)


ДОМАШНИЙ ЭКРАН

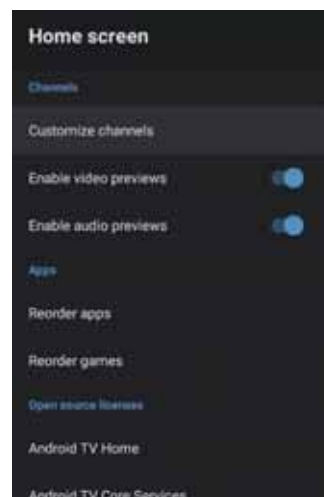

В этом меню вы можете размещать каналы, приложения с открытым исходным кодом.

1. Нажмите кнопки / , чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **ОК** для настройки.
3. После настройки нажмите BACK, чтобы вернуться к предыдущему меню.

RETAIL MODE

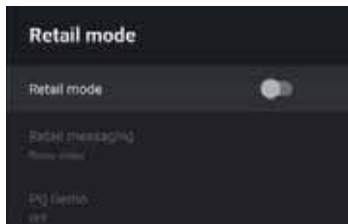

Retail mode - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.


Retail messaging - нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю.

(Дополнительно: демо-видео, e-POP слева, e-POP снизу)

PQ Demo - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю.

(Дополнительно: ВЫКЛ, ВЛЕВО, ВПРАВО)


GOOGLE

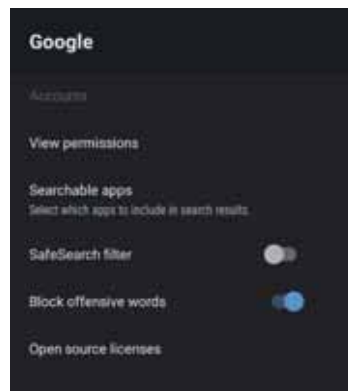

В этом меню вы можете установить доступные для поиска приложения, фильтр безопасного поиска, блокировать некоторые запросы, лицензии с открытым исходным кодом.

1. Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **OK** для настройки.
3. После настройки нажмите ВАСК, чтобы вернуться к предыдущему меню.


CHROMECAST BUILT-IN

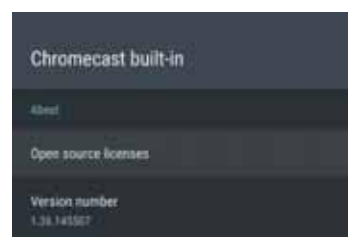

В этом меню вы можете прочитать информацию и узнать о настройках Chromecast

1. Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите **OK** для настройки.
3. После настройки нажмите ВАСК, чтобы вернуться к предыдущему меню.

ЭКРАННАЯ ЗАСТАВКА

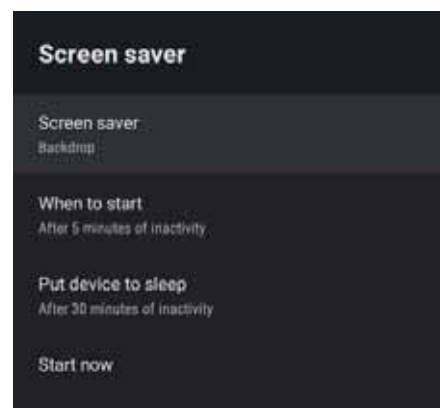


Экранная заставка - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: Выключить, Фон, Цвета)

При запуске - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа).

Перевести устройство в спящий режим - нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю. (Дополнительно: 30 минут, 1 час, 3 часа, 6 часов, 12 часов, никогда).

Запустить сейчас - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в меню заставки.


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

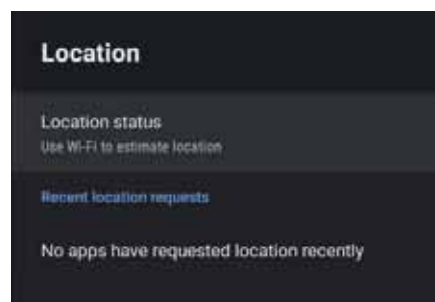

Статус местоположения - Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю.


(Дополнительно: Использовать Wi-Fi для определения местоположения, выкл)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

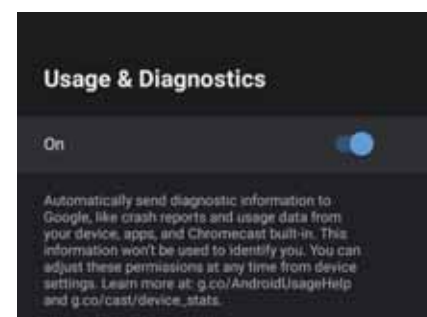

Использование и диагностика - Нажмите ▲ / ▼, чтобы выбрать опцию, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ/ ВЫКЛ.

ДОСТУП

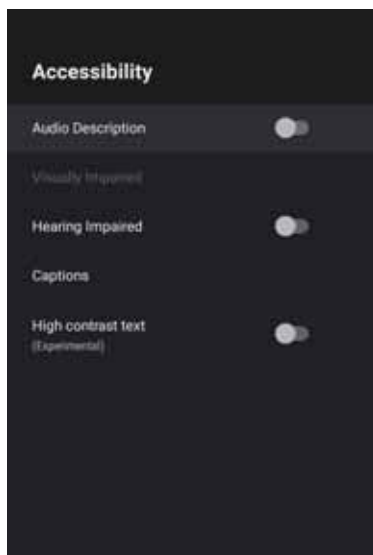

Аудиодескрипция - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.

Для слабовидящих - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю (Необходимо выбрать: Аудиодескрипция ВКЛ)

Для людей с нарушениями слуха - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.




Титры - Нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.

Высококонтрастный текст - нажмите / , чтобы выбрать опцию, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.

СБРОС

Нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю.
Полный сброс.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

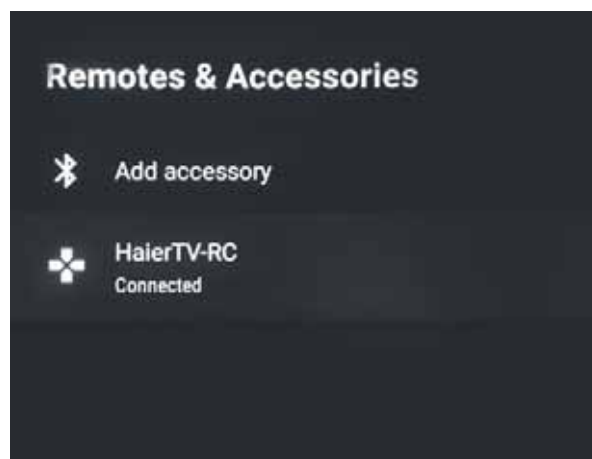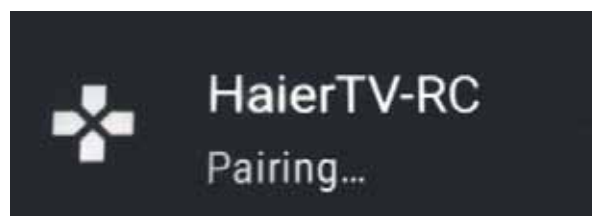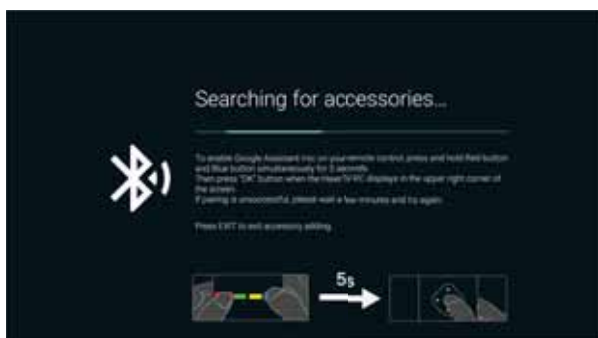

В этом меню можно провести сопряжение с устройством Bluetooth.

1. Нажмите и удерживайте **КРАСНУЮ** и **ГОЛУБУЮ** кнопки в нижней части пульта в течение 5 секунд.

2. Когда светодиод начнет мигать, отпустите их.

Пульт дистанционного управления отправит сигнал сопряжения на телевизор и отобразит информацию о пульте дистанционного управления в правой части экрана.


3. Нажмите **ОК** для отображения сопряжения.

Если на экране отобразилось сопряжение, значит, соединение успешно установлено.


4. Если сопряжение не отобразилось, соединение не установлено. Подождите 30 секунд, а затем нажмите и удерживайте **КРАСНУЮ** и **ГОЛУБУЮ** кнопки в нижней части пульта дистанционного управления в течение 5 секунд, и повторите предыдущие шаги.

5. Нажмите **ВЫХОД** или **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

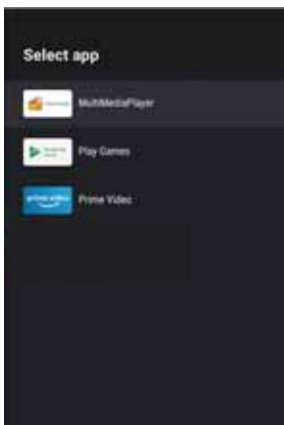

1. На домашнем экране выберите значок + в списке приложений, чтобы добавить приложение, и нажмите ОК. Используйте кнопки "вверх" и "вниз", чтобы выбрать приложение Медиаплеер, и нажмите ОК, чтобы добавить его на домашний экран.

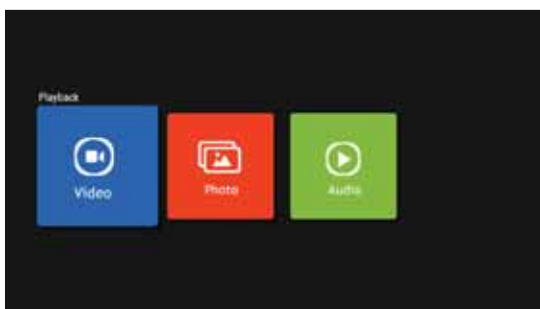

2. Нажмите ОК, чтобы войти в плеер и отобразить видео, фото, аудио. После подключения usb-накопителя можно воспроизводить с него мультимедиафайлы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Меню/функции могут отличаться в зависимости от того, когда вы приобрели телевизор.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Пожалуйста, проверьте все настройки перед обращением в сервисный центр. Эти советы могут сэкономить ваше время и деньги, так как расходы на установку и настройку не покрываются вашей гарантией.

Проблемы	Рекомендации по устранению
"Призрак" или двойное изображение	<ul style="list-style-type: none">• Это может быть вызвано плохим качеством сигнала с антенны из-за высотных зданий или особенностей ландшафта местности. Использование высоконаправленной антенны может улучшить изображение.
Нет питания.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, подключен ли кабель питания телевизора к розетке.• Отключите телевизор, подождите 60 секунд. Затем вставьте вилку в розетку и снова включите телевизор.
Отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте подключение антенны на задней панели телевизора, чтобы убедиться, что она правильно подключена к телевизору.• Возможны неполадки на вещательной станции. Попробуйте включить другой канал.• Отрегулируйте контрастность и яркость.• Проверьте настройки субтитров. Некоторые субтитры могут создавать проблемы с изображением.
Есть изображение, но нет звука	<ul style="list-style-type: none">• Увеличьте громкость, нажав кнопку VOL+ на пульте дистанционного управления или на боковой панели управления телевизора.• Нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления, чтобы убедиться, что звук включен.
Хороший звук, но тусклые цвета	<ul style="list-style-type: none">• Отрегулируйте контрастность и яркость.
Плохое качество изображения	<ul style="list-style-type: none">• Плохое качество изображения может возникнуть при одновременном подключении к телевизору S-VHS камеры, видеокамеры и других внешних устройств. Отсоедините одно из внешних устройств.
На изображении видны белые точки	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте подключение антенны.
Горизонтальные пунктирные линии	<ul style="list-style-type: none">• Это может быть вызвано электрическими помехами (например, фен, неоновый свет и т. д.) Выключите оборудование.
Телевизор не реагирует на пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, работают ли батареи. При необходимости замените.• Очистите стекло датчика дистанционного управления на телевизоре.• Попробуйте использовать кнопки на боковой панели телевизора.
Пиксели (точки), всегда темные или всегда белые.	<ul style="list-style-type: none">• Ваш телевизор изготовлен с использованием высокотехнологичных светодиодов. Однако иногда проявляется неисправность пикселей. Для данного типа устройства это нормально и не считается дефектом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

50" UHD цифровой светодиодный телевизор

Качество изображения:	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 126 Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц
Цифровой декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265
Интерфейсы для подключения оборудования:	1 Оптический порт 2 порта USB 1 RJ45 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо 1 L гнездо 1 гнездо R 1 гнездо RF 1 порт YPbPr 1 гнездо наушников 1 слот для SD карты 1 слот CI Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах YPbPr / HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2k, 4k
Качество звука:	Сtereo звуковая система. 2x10 Вт средняя громкость на выходе.
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5W
Цифровые функции:	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание) Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю(EPG). Поддержка телевизионных приставок CI-слот. Аудиодескрипция.
Дополнительные функции:	UHF / VHF тюнер; таймер сна; родительский контроль; изображение и текст ПДУ работает от двух батарей типа AAA (включены в комплект поставки). Крепление стандарта VESA: 200 мм x 200 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1230x753x137 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 1122x702x278 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 1122x646x65 мм Вес упаковки: 14.4 кг Масса телевизора с подставкой: 11.4 кг Масса телевизора без подставки: 11.2 кг

* Характеристики даны для справки.

Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

55" UHD цифровой светодиодный телевизор

Качество изображения:	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 139 см Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц
Цифровой декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265
Интерфейсы для подключения оборудования:	1 Оптический порт 2 порта USB 1 RJ45 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо 1 L гнездо 1 гнездо R 1 гнездо RF 1 порт YPbPr 1 гнездо наушников 1 слот для SD карты 1 слот CI Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах YPbPr / HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2k, 4k
Качество звука:	Сtereo звуковая система. 2x10 Вт средняя громкость на выходе.
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5W
Цифровые функции:	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание) Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю(EPG). Поддержка телевизионных приставок CI-слот. Аудиодескрипция.
Дополнительные функции:	UHF / VHF тюнер; таймер сна;родительский контроль;изображение и текст ПДУ работает от двух батарей типа AAA (включены в комплект поставки). Крепление стандарта VESA: 400 x 200 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1350x810x150 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 1234x768.9x 277.57 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 1234x719.9x73.8 мм Вес упаковки: 17.35 кг Масса телевизора с подставкой:12.74 кг Масса телевизора без подставки: 12.54 кг

* Характеристики даны для справки.

Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

58" UHD цифровой светодиодный телевизор

Качество изображения:	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 147см Разрешение 3840 x 2160 точек, 60Гц
Цифровой декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265
Интерфейсы для подключения оборудования:	1 Оптический порт 2 порта USB 1 RJ45 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо 1 L гнездо 1 гнездо R 1 гнездо RF 1 порт YPbPr 1 гнездо наушников 1 слот для SD карты 1 слот CI Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах YPbPr / HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2k, 4k
Качество звука:	Сtereo звуковая система. 2x10 Вт средняя громкость на выходе.
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5W
Цифровые функции:	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание) Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю(EPG). Поддержка телевизионных приставок CI-слот. Аудиодескрипция.
Дополнительные функции:	UHF / VHF тюнер; таймер сна;родительский контроль;изображение и текст ПДУ работает от двух батарей типа AAA (включены в комплект поставки). Крепление стандарта VESA: 400 x 200 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1430x865x170 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 1295.88x807.16x277.57 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 1295.88x751x64.3 мм Вес упаковки: 19,2 кг Масса телевизора с подставкой: 14.5 кг Масса телевизора без подставки: 14,3 кг

* Характеристики даны для справки.

Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

65" UHD цифровой светодиодный телевизор

Качество изображения:	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 165 см Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц.
Цифровой декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265
Интерфейсы для подключения оборудования:	1 Оптический порт 2 порта USB 1 RJ45 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо 1 L гнездо 1 гнездо R 1 гнездо RF 1 порт YPbPr 1 гнездо наушников 1 слот для SD карты 1 слот CI Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах YPbPr / HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2k, 4k
Качество звука:	Сtereo звуковая система. 2 x 13 Вт средняя выходная мощность.
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5W
Цифровые функции:	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание) Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю(EPG). Поддержка телевизионных приставок CI-слот. Аудиодескрипция.
Дополнительные функции:	UHF / VHF тюнер; таймер сна;родительский контроль;изображение и текст ПДУ работает от двух батарей типа AAA (включены в комплект поставки). Крепление стандарта VESA: 400 x 200 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г):1615x960x165 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г):1453.28x891.32x307.92 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г):1453.28x836.55x71.05 мм Вес упаковки:24.5 кг Масса телевизора с подставкой: 17.6 кг Масса телевизора без подставки: 17.3 кг

* Характеристики даны для справки.

Различия могут возникать по мере обновления технологии продукта.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Haier

Уполномоченное лицо, принимающее претензии: ООО «ХАР». Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, эт. 16, офис 1601, тел. 8-800-200-17-06, email: info@haierrussia.ru

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd» Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд. Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China. Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастрипарк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Завод-изготовитель: ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» адрес: РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 196626, пос. Шушары, Московское ш. 177 лит А

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на упаковке.

Дата виробництва і гарантійний термін вказані на упаковці.

Ондірілген куні және кепілдік мерзімі орамда көрсетілген.

EAC