



THUNDEROBOT

Руководство пользователя

RU

Қолданушы нұсқаулығы

KZ

**Игровой контроллер
Ойын контроллері**

G70 ZERO

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам.

При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haier-europe.com или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °С. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровой контроллер G70
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-приемник для беспроводного подключения
- USB-C кабель для зарядки и подключения к ПК
- Сменные накладки на стики
- Сменная панель кнопок (мембранная) с подсветкой
- Держатель для смартфона

Технические характеристики


- Совместимость с платформами: Windows, Android, iOS, Switch
- Подключение: Проводное, BT, USB-донгл 2.4 ГГц
- Количество кнопок: 26
- Расположение стиков: Асимметричное
- Аналоговые органы управления: Курки и стики
- Разъём питания: Type-C
- Питание: 5В, 540 мА (макс.) - пост.
- Ёмкость батареи: 860 мАч
- Время работы: около 10 ч
- Индикация уровня заряда: Да
- Вибрация: Да
- Гироскоп: Да
- Поддержка фирменного ПО: Да (Keylinker)
- Программирование кнопок: Да
- Держатель для телефона. Внешний.
- Размер: 165 x 108 x 61 мм
- Вес: 240 г.

Кнопки управления

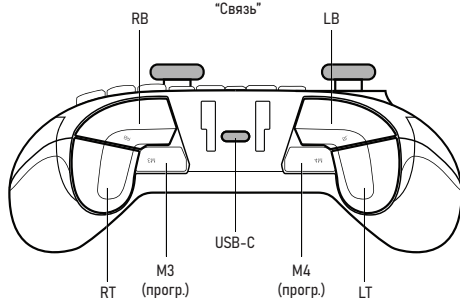


Крепление для мобильного телефона

Присоедините комплектный держатель для мобильного телефона так, как показано на рисунке ниже. Держатель фиксируется на контроллере в двух положениях: рабочем и сложенном. Держатель совместим с телефонами ширина которых от 58 мм до 100 мм.

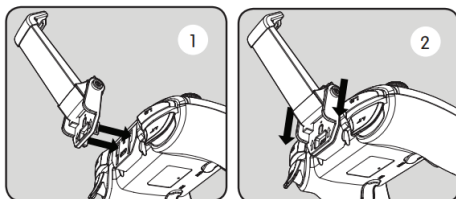


Замена блока ABXY

Штатный модуль ABXY, установленный на устройстве имеет механические кнопки (без подсветки). Дополнительный комплектный модуль ABXY имеет мембранные кнопки и подсветку. Для замены модуля нужно нажать на два фиксатора: сверху слева и снизу справа.

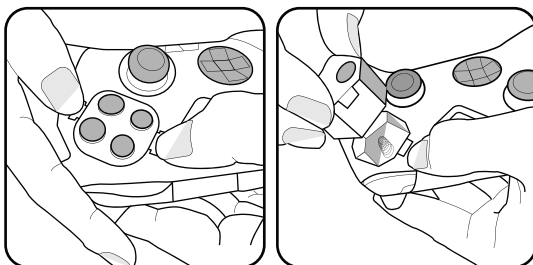

Замена накладок на стики

Замените накладки на стике так, как показано на рисунке ниже. Дополнительные накладки имеет увеличенную на 2 мм высоту.

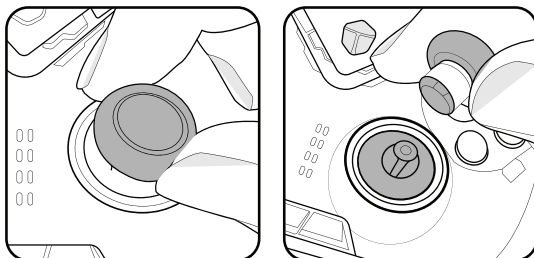

Режимы подключения геймпада

Проводное подключение к компьютеру (Xinput):

Подключите геймпад к компьютеру через USB. При успешном подключении загорится логотип, а так же индикаторы LED1 и LED2. Примечание: индикатор будет продолжать мигать во время зарядки. Нажмите FN в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим Dinput.

Bluetooth-соединение с компьютером (Xinput):

Переведите переключатель в положение «X». Нажмите и удерживайте кнопку «Связь» в течение 3 секунд: индикатор начнёт мигать. Затем откройте панель управления и нажмите «Добавить устройство» в разделе «Устройства и принтеры» на компьютере, найдите имя контроллера «Беспроводной контроллер Xbox» и нажмите «Сопряжение». При успешном подключении загорится логотип, а так же индикаторы LED2 и LED4.

Подключение 2.4 ГГц донгла:

Переведите переключатель в положение «S». Подключите донгл к компьютеру, телевизору или телефону. Индикатор на донгле будет мигать. На геймпаде нажмите и удерживайте кнопку «связь» в течение 3 секунд. При успешном подключении загорятся индикаторы LED2, LED3 и LED4. Нажмите и удерживайте «HOME+A+B» для переключения в режим Dinput. При успешном подключении контроллер завибрирует, а так же загорятся индикаторы LED1, LED2 и LED4.

Проводное подключение к Android:

При успешном подключении загорится логотип, а так же индикаторы LED1 и LED3 (примечание: индикатор будет продолжать мигать во время зарядки). Нажмите FN в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим Dinput.

Bluetooth соединение с Android:

Примечание: в этом случае будет доступна функция вибрации. Режим Dinput (доступен только для игр, поддерживающих контроллер). Переведите переключатель в положение «D». Нажмите и удерживайте кнопку «связь» в течение 3 секунд: индикаторы начнут мигать. Затем откройте «Bluetooth» на Android-устройстве, найдите название контроллера «THUNDERBOT G70» и нажмите «сопряжение». При успешном подключении загорится логотип, а так же индикаторы LED3 и LED4.

Виртуальный сенсорный режим (в основном для игр, которые не поддерживают контроллер):

Переведите переключатель в положение «Т». Нажмите и удерживайте кнопку «связь» в течение 3 секунд: индикаторы начнут мигать. Затем откройте «Bluetooth» на Android-устройстве, найдите название контроллера «THUNDERBOT G70» и нажмите «сопряжение». При успешном подключении загорится логотип, а так же индикаторы LED1 и LED4. Примечание: Приложение «KeyLinker» является обязательным в этом режиме. Откройте игру, нажмите «FN», и на Android появится меню приложения KeyLinker, предназначенное для настройки виртуальных кнопок.

Bluetooth соединение с iOS:

Этот режим доступен только для игр MFI. Переведите переключатель в положение «Х». Нажмите и удерживайте кнопку «связь» в течение 3 секунд: индикаторы начнут мигать. Затем откройте «Bluetooth» на устройстве IOS, найдите имя контроллера «Xbox Wireless Controller» и нажмите «сопряжение». При успешном подключении загорится логотип, а так же индикаторы LED2 и LED4.

Виртуальный сенсорный режим на iOS (для игр, которые не поддерживают контроллер):

Переведите переключатель в положение «Т». Нажмите и удерживайте кнопку «связь» в течение 3 секунд: индикаторы начнут мигать. Затем откройте «Bluetooth» на устройстве IOS, найдите имя контроллера «THUNDERBOT G70» и нажмите «сопряжение». При успешном подключении загорится логотип, а так же индикаторы LED1, LED2 и LED4. Примечание: iOS 13.4 и выше не поддерживают режим Virtual Touch.

Проводное подключение к Nintendo Switch:

Откройте «Настройки системы», Выберите «Контроллеры и датчики», «Проводная связь Pro Controller». Разместите Nintendo Switch в док-станции и подключите USB-кабель к USB порту на док-станции. При успешном подключении загорятся индикаторы контроллера.

Bluetooth соединение с Nintendo Switch:

Выберите «Контроллеры», «Change Grip/Order» в меню HOME. Переведите переключатель в положение «S». Нажмите и удерживайте кнопку «Bluetooth» в течение 3 секунд. Индикаторы контроллера загорятся при успешном подключении.

Режим виртуальной мыши (только для Android):

Подключите геймпад к Android устройству в режиме Dinput. Нажмите FN. Это переведет геймпад в режим виртуальной мыши. Когда режим мыши включен, загораются индикаторы LED2, LED3 и LED4.

Нажмите FN еще раз, чтобы отключить режим мыши. Управление в режиме виртуальной мыши. Движение курсора: левый стик. Тап: левый бампер, нажатие левого стика, X, A, B. Свайп: A + левый стик, B + левый стик. Назад: Back. Домой: длительное нажатие Back. Играть/пауза: Y. Предыдущий трек: тройное нажатие Y, правый стик влево. Следующий трек: двойное нажатие Y, правый стик вправо. Повысить громкость: правый стик вверх. Понизить громкость: правый стик вниз. Вызов голосового ассистента: длительное нажатие Y. Управление в обычном режиме андроида. Перемещение: левый стик, D-Pad. Тап: нажатие левого стика, нажатие правого стика, A, Start. Назад: B. Домой: Home. Меню: Back.

Важные особенности:

При использовании переключателя X-S-T-D геймпад должен быть выключен. В противном случае геймпад надо будет перезагрузить, что бы система поняла что режим подключения был изменён.

При Bluetooth-подключении геймпад запоминает по одному устройству для каждого из режимов. Например: Если вы выставили переключатель в положение «D» и подключили геймпад к телефону, потом подключили его к ТВ боксу, а потом снова захотели подключить его к телефону, то нужно будет «подключить» телефон повторно.

Но если вы подключили геймпад к одному к ноутбуку (переведя переключатель в положение «X»), потом подключили его к приставке (переведя переключатель в положение «S»), а потом ещё подключили к телефону (переведя переключатель в положение «D»), то в этом случае не будет нужды в повторном сопряжении.

Вибрация и подсветка

Геймпад Thunderobot G70 оснащён двумя вибромоторами: первый с тяжёлой вибрацией, а второй с лёгкой. Настроить уровень вибрации (или полностью отключить её) можно в приложении KeyLinker или же с помощью соответствующей кнопки на самом геймпаде. У геймпада подсвечиваются: логотип, реснички, индикаторы, кнопки ABXY и кольцо вокруг правого стика. Подсветка кольца имеет довольно полезную функцию, она начинает мигать когда геймпад переведён в режим горячей записи макросов, а так же когда используется Turbo. Цвет подсветки меняется только у ресничек (это делается через приложение KeyLinker).

Отключение подсветки

- Отключить всю подсветку (кроме индикатора посередине геймпада): Нажать кнопку подсветки. Кнопка работает циклично – сначала она меняет яркость подсветки (доступно три режима), а потом выключает её.
- Отключить подсветку ресничек: Три секунды удерживать кнопку подсветки (или через приложение).
- Отключить подсветку ABXY: Нажать «Подсветка» + ABXY.
- Отключить подсветку кольца: Нажать «Подсветка» + правый стик.
- После перезагрузки геймпада подсветка загорается снова

Зарядка и проверка уровня заряда

Геймпад заряжается малым током. Полную зарядка батареи может занять 3-4 часа. Для проверки уровня заряда нужно нажать на FN + «подсветка».

Програмное обеспечение Keylinker

KeyLinker – это многофункциональное приложение для работы с Thunderobot G70. Приложение должно быть установлено на смартфон (находится по запросу «Keylinker» в Google Play/App Store)

С помощью приложения можно обновлять ПО геймпада, переназначать кнопки, записывать и настраивать макросы, настраивать чувствительность стиков и курков, а так же KeyLinker позволяет играть в игры которые не имеют нативной поддержки геймпада.

Приложение KeyLinker всегда является видимым для геймпада (на телефоне должны быть включёнными Bluetooth и доступ к геоданным). Не важно, геймпад подключен по Bluetooth к телефону, по Bluetooth к Switch или же с помощью донгла к компьютеру, вы в любой момент можете зайти в приложение KeyLinker и настроить геймпад в режиме реального времени.

Интерфейс приложения.

Вверху справа есть меню, через которое можно обновить ПО, произвести сброс настроек контроллера, а так же проверить его работоспособность.

- **Change Key:** Здесь можно поменять назначение кнопок.
- **Joystick:** На этой вкладке можно отрегулировать мертвые зоны (центральной от 0 до 60, внешней от 40 до 100), поменять местами стики или оси стиков. Так же там можно настроить движение стиков (доступно пять предустановленных пресетов + один настраиваемый).
- **Trigger:** Здесь настраиваются триггеры по тому же самому принципу, что и стики. Можно регулировать мертвые зоны (начальной от 0 до 60, внешней от 40 до 100), менять триггеры местами, а так же регулировать их плавность (доступно пять предустановленных пресетов + один настраиваемый).
- **Left/Right Motor:** Настройка вибрации.
- **Turbo:** Настройка автокликера.
- **Макро M1/M2/M3/M4:** Запись макросов на специальные кнопки. Так же там можно отредактировать время срабатывания макро команд и включить зацикливание.
- **Lamplight:** Настройка подсветки ресничек.
- **Other:** В этой вкладке калибруются гироскоп и настраивается время через которое геймпад уйдет в сон (от одной минуты до тридцати, или отключение функции).

Макросы:

Записывать макросы можно на четыре дополнительных игровых кнопки (M1, M2, M3, M4). Кнопки работают по отдельности: если вы нажали M1 + M2, то M2 не фиксируется. В один макрос можно записать до 42 команд с учётом пауз. Макросы поддерживают запись команд, время срабатывания каждой из команды (от 20 мс), а так же движение стиков.

Поддерживается так же и горячая запись макросов (без использования специального ПО). Это делается следующим образом: нажимаем FN + кнопку на которую хотим записать макрос (начнет мигать кольцо вокруг правого стика), вводим команду макроса, нажимаем макро кнопку ещё раз (индикатор перестанет мигать).

Turbo:

Функция Turbo (автокликер) назначается следующим образом. Нажимаем кнопку Turbo + кнопку на которую хотим назначить данную функцию (например Y). При зажатии кнопки Y она будет постоянно кликать (до тех пор, пока её не отпустить). Если нажать Turbo + Y ещё раз, то это включит режим переключения (короткое нажатие Y запустит постоянные клики, повторное короткое нажатие их останавливает).

Функцию Turbo можно назначить одновременно на разные кнопки.

Если на макро кнопку назначить к примеру X, а на X назначить функцию Turbo, то нажатие X будет запускать кликер, а нажатие макро кнопки активирует обычное нажатие X.

Настройка хода триггеров:

С тыльной стороны геймпада есть переключатели, которые ограничивают ход триггеров. Коротких ход триггеров будет полезным для шутеров (он позволяет быстрее стрелять), а длинный для гоночных игр (он позволяет точнее контролировать скорость автомобиля).

Триггер в положении 3: система фиксирует как 100% нажатие аналога.

Триггер в положении 2: система фиксирует как 50% нажатие аналога.

Триггер в положении 1: система фиксирует как 20% нажатие аналога.

Гироскоп:

Геймпад Thunderobot G70 оснащён шестиосевым гироскопом. Для использования гироскопа на ПК нужно перевести геймпад в режим Pro Controller и играть через Steam.

Для активации гироскопа нужно: запустить Steam, включить Big Picture, запустить игру, нажать кнопку Home, в появившемся меню выбрать «настройки контроллера», нажать на ярлык гироскопа и активировать его. Крайне рекомендую в настройках гироскопа выбирать эмуляцию мыши, а не эмуляцию джойстика. В режиме Pro Controller (когда геймпад распознаётся как контроллер Nintendo) снижается точность стиков и курки работают как обычные кнопки, а не как аналоги.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Также на сайте www.haier-europe.com вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель_____

Серийный номер_____

Дата продажи_____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Thunderobot өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдандудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын www.haier-europe.com сайтынан немесе 8-800-250-43-05 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

1. Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орындаңыз.
2. Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғалдылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
3. Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнатпаңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
4. Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

1. Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
2. Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C аралығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
3. Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

Жабдық:


- G70 ойын контроллері
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- Сымсыз қосылымға арналған USB қабылдағыш
- Компьютерді зарядтауға және қосуға арналған USB-C кабелі
- Ауыстырылатын таяқшалар
- Артқы жарықпен ауыстырылатын түйме панелі (мембран).
- Смартфон ұстағышы

Техникалық сипаттама

- Платформаның үйлесімділігі: Windows, Android, iOS, Switch
- Қосылым: Сымды, BT, USB қосқышы 2,4 ГГц
- Түймелердің саны: 26
- Таяқшаның орналасуы: асимметриялық
- Аналогты басқару элементтері:
- Триггерлер мен таяқтар
- Қуат қосқышы: Туре-С
- Қуаты: 5В, 540 мА (макс.) - тұрақты ток.
- Батареяның сыйымдылығы: 860 мАч
- Жұмыс уақыты: шамамен 10 сағ
- Заряд деңгейінің көрсеткіші: Иә
- Діріл: Иә
- Гироскоп: Иә
- Микробағдарламаны қолдау: Иә (Keylinker)
- Түймелерді бағдарламалау: Иә
- Ұялы телефоныңызға арналған ұстағыш. Сыртқы.
- Өлшемі: 165 x 108 x 61 мм
- Салмағы: 240 г.



Басқару түймелері

Ескертпе: SWITCH қосылым режимінде
Артқа түймесі = "-"
Бастау түймесі = "+"
Басты = Скриншот

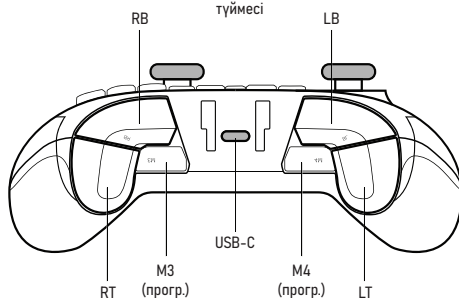



Ұялы телефон тірегі

Жинақтағы ұялы телефон ұстағышын төмендегі суретте көрсетілгендей бекітіңіз. Ұстағыш контроллерге екі позицияда бекітілген: жұмыс және бүктелген. Ұстағыш ені 58 мм-ден 100 мм-ге дейінгі телефондармен үйлесімді.

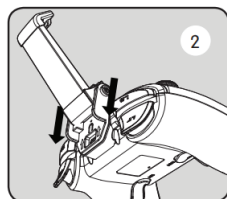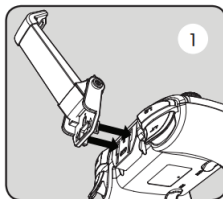



ABXY блогын ауыстыру

Құрылғыда орнатылған стандартты ABXY модулінде механикалық түймелер бар (артқы жарықтандырылмаған). Қосымша ABXY толық модулінде мембраналық түймелер мен артқы жарықтандыру бар. Модульді ауыстыру үшін екі ысырманы басу керек: жоғарғы сол жақ және төменгі оң жақ.

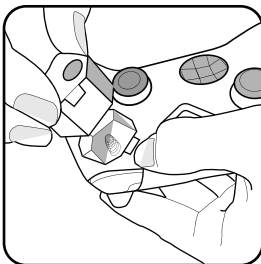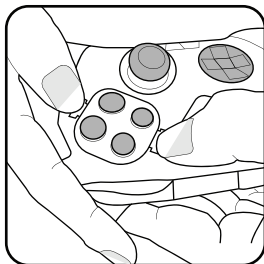

Таяқшаларды ауыстыру

Таяқша төсеніштерін төмендегі суретте көрсетілгендей ауыстырыңыз. Қосымша төсеніштердің биіктігі 2 мм-ге өсті.

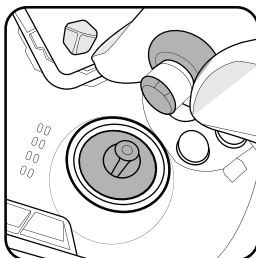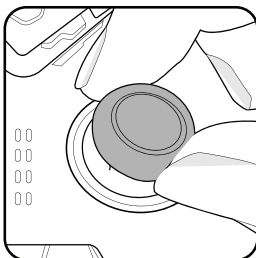

Геймпадқа қосылу режимдері

Компьютерге сымды қосылым (Xinput):

Геймпадты компьютерге USB арқылы қосыңыз. Қосылым сәтті болса, логотип, сонымен қатар LED1 және LED2 индикаторлары жанады. Ескертпе: Зарядтау кезінде индикатор жыпылықтай береді. Dinput режиміне ауысу үшін FN түймесін 3 секунд басыңыз.

Компьютерге Bluetooth қосылымы (Xinput):

Коммутаторды «X» күйіне жылжытыңыз. «Байланыс» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз: индикатор жыпылықтай бастайды. Содан кейін Басқару тақтасын ашып, компьютердегі «Құрылғылар мен принтерлер» астындағы «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз, «Xbox сымсыз контроллері» контроллерінің атын тауып, «Жұптастыру» түймесін басыңыз. Қосылым сәтті болса, логотип, сонымен қатар LED2 және LED4 индикаторлары жанады.

2,4 ГГц қосқышты қосу:

Коммутаторды «S» күйіне жылжытыңыз. Қосқышты компьютерге, теледидарға немесе телефонға қосыңыз. Қосқыштағы индикатор жыпылықтайды. Контроллердегі «байланыс» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Қосылым сәтті болса, LED2, LED3 және LED4 индикаторлары жанады. Dinput режиміне ауысу үшін «HOME+A+B» түймесін басып тұрыңыз. Қосылым сәтті болса, контроллер дірілдеп, LED1, LED2 және LED4 индикаторлары жанады.

Android жүйесіне сымды қосылым:

Қосылым сәтті болса, логотип, сонымен қатар LED1 және LED3 индикаторлары жанады (ескерту: зарядтау кезінде индикатор жыпылықтай береді). Dinput режиміне ауысу үшін FN түймесін 3 секунд басыңыз.

Android жүйесімен Bluetooth байланысы:

Ескертпе: Бұл жағдайда діріл функциясы қолжетімді болады. Dinput режимі (тек контроллерді қолдайтын ойындар үшін қол жетімді). Ауыстырғышты «D» күйіне жылжытыңыз. «Байланыс» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз: индикаторлар жыпылықтай бастайды. Содан кейін Android құрылғыңызда «Bluetooth» бағдарламасын ашыңыз, контроллердің «THUNDEROBOT G70» атауын тауып, «жұптастыру» түймесін басыңыз. Қосылым сәтті болса, логотип, сонымен қатар LED3 және LED4 индикаторлары жанады.

Виртуалды сенсорлық режим (негізінен контроллерді қолдамайтын ойындар үшін):

Коммутаторды «T» күйіне жылжытыңыз. «Байланыс» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз: индикаторлар жыпылықтай бастайды. Содан кейін Android құрылғыңызда «Bluetooth» қолданбасын ашыңыз, контроллердің «THUNDEROBOT G70» атауын іздеңіз және «жұптастыру» түймесін басыңыз. Қосылым сәтті болса,

логотип, сонымен қатар LED1 және LED4 индикаторлары жанады. Ескертпе: KeyLinker қолданбасы осы режимде қажет. Ойынды ашыңыз, «FN» түймесін басыңыз, Android жүйесінде виртуалды түймелерді конфигурациялауға арналған KeyLinker қолданбасының мәзірі пайда болады.

iOS арқылы Bluetooth қосылымы:

Бұл режим тек MFI ойындары үшін қол жетімді. Коммутаторды «X» күйіне жылжытыңыз. «Байланыс» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз: индикаторлар жыпылықтай бастайды. Содан кейін IOS құрылғыңызда «Bluetooth» ашыңыз, контроллердің «Xbox Wireless Controller» атауын тауып, «жұптастыру» түймесін басыңыз. Қосылым сәтті болса, логотип, сонымен қатар LED2 және LED4 индикаторлары жанады.

iOS жүйесіндегі виртуалды сенсорлық режим (контроллерге қолдау көрсетпейтін ойындар үшін):

Коммутаторды «T» күйіне жылжытыңыз. «Байланыс» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз: индикаторлар жыпылықтай бастайды. Содан кейін IOS құрылғыңызда «Bluetooth» ашыңыз, контроллердің «THUNDEROBOT G70» атауын тауып, «жұптастыру» түймесін басыңыз. Қосылым сәтті болса, логотип жанады, сонымен қатар LED1, LED2 және LED4 индикаторлары. Ескертпе: iOS 13.4 және одан жоғары нұсқалары Virtual Touch режимін қолдамайды.

Nintendo Switch жүйесіне сымды қосылым:

Жүйе параметрлерін ашыңыз, Контроллерлер мен сенсорларды, Wired Pro контроллерін таңдаңыз. Nintendo қосқышын қондырмаға қойып, USB кабелін доктағы USB портына жалғаңыз. Қосылым сәтті болса, контроллердің индикаторлары жанады.

Nintendo Switch арқылы Bluetooth қосылымы:

HOME мәзірінен Controllers, Change Grip/Order таңдаңыз. Коммутаторды «S» күйіне жылжытыңыз. «Bluetooth» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Қосылым сәтті болған кезде контроллердің индикаторлары жанады.

Виртуалды тінтуір режимі (тек Android):

Геймпадты Android құрылғысына Dinput режимінде қосыңыз. FN түймесін басыңыз. Бұл геймпадты виртуалды тінтуір режиміне ауыстырады. Тінтуір режимі қосылғанда, LED2, LED3 және LED4 шамдары жанады.

Тінтуір режимін өшіру үшін FN түймесін қайтадан басыңыз. Виртуалды тінтуір режимінде басқару. Курсордың қозғалысы: сол жақ таяқша. Түртiңiз: сол жақ бампер, сол жақ таяқшаны басыңыз, X, A, B. Сырғыту: A + сол жақ таяқша, B + сол жақ таяқша. Артқа: Артқа. Негізгі бет: Артқа ұзақ басыңыз. Ойнату/кідiрту: Y. Алдыңғы трек: Y түймесін үш рет басыңыз, оң жақ түймені солға басыңыз. Келесі трек: Y түймесін екі рет басыңыз, оң жаққа оң жаққа жабысыңыз. Дыбыс деңгейін арттырыңыз: оң жақ таяқшаны жоғары көтеріңіз. Төменгі дыбыс деңгейі: оң жақ

таяқша төмен. Дауыстық көмекшіге қоңырау шалу: Y түймесін ұзақ басыңыз. Қалыпты Android режимінде басқару. Жылжыту: сол жақ таяқша, D-Pad. Түртіңіз: сол жақ түймені басыңыз, оң жақ түймені басыңыз, A, Бастау. Артқа: B. Үйге: Үйге. Мәзір: Артқа.

Маңызды мүмкіндіктер:

X-S-T-D қосқышын пайдаланған кезде геймпад өшірілуі керек. Әйтпесе, жүйе қосылым режимінің өзгертілгенін түсінуі үшін геймпадты қайта жүктеу қажет болады.

Bluetooth желісіне қосылған кезде геймпад әр режим үшін бір құрылғыны есте сақтайды. Мысалы: Егер қосқышты «D» күйіне қойып, геймпадты телефонға қоссаңыз, оны теледидар қорабына қоссаңыз, содан кейін оны телефонға қайта қосқыңыз келсе, телефонды «қосу» қажет болады. қайтадан.

Бірақ егер сіз геймпадты ноутбуктің біріне қоссаңыз (қосқышты «X» күйіне жылжыту арқылы), содан кейін оны приставкаға қосыңыз («қосқышты «S» күйіне жылжыту арқылы), содан кейін оны қосыңыз. телефонға (қосқышты «D» күйіне жылжыту арқылы), онда бұл жағдайда қайта жұптастырудың қажеті болмайды.

Діріл және артқы жарық

Thunderobot G70 геймпадаында екі діріл қозғалтқышы бар: біріншісі қатты дірілмен, екіншісі жеңіл дірілмен. Діріл деңгейін KeyLinker қолданбасында немесе геймпадтың өзінде тиісті түймені пайдаланып реттеуге (немесе оны толығымен өшіруге) болады. Геймпадтың логотипі, кірпіктері, индикаторлары, ABXY түймелері және оң жақ таяқшаның айналасындағы сақина жарықтандырылған. Қоңырау шамының өте пайдалы функциясы бар, ол геймпад ыстық макро жазу режиміне ауысқанда, сондай-ақ Turbo пайдаланылған кезде жыпылықтай бастайды. Артқы жарықтың түсі тек кірпіктерде өзгереді (бұл KeyLinker қолданбасы арқылы жасалады).

Артқы жарықты өшіру

- Барлық артқы жарықтандыруды өшіру (геймпадтың ортасындағы индикатордан басқа): артқы жарық түймесін басыңыз. Түйме циклдік жұмыс істейді - алдымен артқы жарықтың жарықтығын өзгертеді (үш режим бар), содан кейін оны өшіреді.
- Кірпік жарығын өшіру: жарық түймесін үш секунд бойы (немесе қолданба арқылы) басып тұрыңыз.
- ABXY артқы жарығын өшіру: «Артқы жарық» + ABXY түймесін басыңыз.
- Сақинаның артқы жарығын өшіру: «Артқы жарық» + оң жақ таяқшаны басыңыз.
- Геймпадты қайта жүктегеннен кейін артқы жарық қайтадан жанады

Зарядтау және заряд деңгейін тексеру

Геймпад төмен токпен зарядталған. Батареяны толық зарядтау үшін 3-4 сағат қажет болуы мүмкін. Зарядтау деңгейін тексеру үшін FN + «артқы жарық» түймесін басыңыз.

Keylinker бағдарламалық қамтамасыз ету

KeyLinker – Thunderobot G70-мен жұмыс істеуге арналған көп функционалды қосымша. Қолданба смартфонға орнатылуы керек (Google Play/App Store дүкенінде «Keylinker» іздеу арқылы табылған)

Қолданбаны пайдалана отырып, геймпад бағдарламалық құралын жаңартуға, түймелерді қайта тағайындауға, макростарды жазуға және конфигурациялауға, таяқшалар мен триггерлердің сезімталдығын реттеуге болады, сонымен қатар KeyLinker жергілікті геймпад қолдауы жоқ ойындарды ойнауға мүмкіндік береді. KeyLinker қолданбасы әрқашан геймпадқа көрінеді (телефонда Bluetooth және орынды анықтау мүмкіндігі қосулы болуы керек). Геймпадтың Bluetooth арқылы телефонға, Bluetooth арқылы коммутаторға немесе компьютерге кілт арқылы қосылғаны маңызды емес, кез келген уақытта KeyLinker қолданбасына өтіп, геймпадты нақты уақытта конфигурациялауға болады.

Қолданба интерфейсі.

Жоғарғы оң жақта бағдарламалық құралды жаңартуға, контроллер параметрлерін қалпына келтіруге, сондай-ақ оның жұмысын тексеруге болатын мәзір бар.

- **Change Key:** Мұнда түймелердің қызметін өзгертуге болады.
- **Joystick:** Бұл қойындыда өлі аймақтарды (орталық 0-ден 60-қа дейін, сыртқы 40-тан 100-ге дейін), таяқтарды немесе таяқ осьтерін ауыстыруға болады. Сондай-ақ, сол жерде таяқшалардың қозғалысын реттеуге болады (бес алдын ала орнатылған орнату қол жетімді + бір теңшеуге болады).
- **Trigger:** Триггерлер мұнда таяқшалар сияқты конфигурацияланады. Сіз өлі аймақтарды (бастапқы 0-ден 60-қа дейін, сыртқы 40-тан 100-ге дейін) реттей аласыз, триггерлерді ауыстыра аласыз, сонымен қатар олардың тегістігін реттей аласыз (бес алдын ала орнату қол жетімді + бір теңшеуге болады).
- **Left/Right Motor:** діріл параметрі.
- **Turbo:** автобасқыш параметрлері.
- **Macro M1/M2/M3/M4:** макростарды арнайы түймелерге жазыңыз. Сондай-ақ, макрокомандалардың жауап беру уақытын өңдеуге және циклды қосуға болады.
- **Шам жарығы:** кірпіктердің жарығын реттейді.

- Lamplight: кірпіктердің жарығын реттейді.
- Other: Бұл қойындыда гироскоп калибрленеді және геймпадтың ұйқы режиміне өтетін уақыты конфигурацияланады (бір минуттан отызға дейін немесе функцияны өшіру).

Макростар:

Төрт қосымша ойын түймелері (M1, M2, M3, M4) арқылы макростарды жазуға болады. Түймешіктер бөлек жұмыс істейді: M1 + M2 бассңыз, M2 құлыпталмайды. Үзілістерді қоса алғанда, бір макросқа 42 пәрменге дейін жазуға болады. Макростар жазу пәрмендерін, әрбір пәрменнің жауап беру уақытын (20 мс-тен), сондай-ақ таяқша қозғалысын қолдайды.

Макростарды ыстық жазуға да қолдау көрсетіледі (арнайы бағдарламалық құралды пайдаланбай). Бұл келесідей орындалады: макросты жазғымыз келетін FN + түймесін басыңыз (оң жақ таяқшаның айналасындағы сақина жыпылықтай бастайды), макрокоманданы енгізіңіз, макрос түймесін қайтадан басыңыз (индикатор жыпылықтауын тоқтатады).

Turbo:

Turbo (автоматты басқыш) функциясы келесідей тағайындалған. Turbo түймесін + осы функцияны тағайындағымыз келетін түймені басыңыз (мысалы, Y). Y түймесін басып тұрғанда, ол үнемі шертіп тұрады (сіз оны босатқанша). Turbo + Y қайта басу ауысу режимін қосады (Y қысқа басу үздіксіз шертулерді бастайды, қайта қысқа басу оларды тоқтатады).

Turbo функциясын бір уақытта әртүрлі түймелерге тағайындауға болады.

Егер сіз, мысалы, макрос түймешігіне X тағайындасаңыз және X параметріне Turbo функциясын тағайындасаңыз, X түймесін басу шерту құралын іске қосады, ал макрос түймешігін басу X түймесін қалыпты басуды белсендіреді.

Саяхат параметрлерін іске қосу:

Геймпадтың артқы жағында триггерлер қозғалысын шектейтін қосқыштар бар. Қысқа триггерлік соққылар атқыштар үшін пайдалы болады (ол жылдамырақ атуға мүмкіндік береді), ал ұзын триггерлік соққылар жарыс ойындары үшін пайдалы болады (бұл автомобильдің жылдамдығын дәлірек басқаруға мүмкіндік береді).

Триггер 3-позицияда: жүйе 100% аналогты басуды тіркейді.

Триггер 2-позицияда: жүйе 50% аналогты басуды тіркейді.

Триггер 1-позицияда: жүйе 20% аналогты басуды тіркейді.

Sayaxat parametrlerin iske qo

Гироскоп:

Thunderobot G70 геймпад алты осьті гироскоппен жабдықталған. Гироскопты компьютерде пайдалану үшін геймпадты Pro Controller режиміне қойып, Steam арқылы ойнау керек.

Гироскопты іске қосу үшін сізге қажет: Steam іске қосыңыз, Big Picture қосыңыз,

ойынды іске қосыңыз, Басты түймесін басыңыз, пайда болған мәзірде «контроллер параметрлерін» таңдаңыз, гироскоптың төте жолын басып, оны іске қосыңыз. Мен гироскоп параметрлерінде джойстик эмуляциясын емес, тіптір эмуляциясын таңдауды ұсынамын. Pro Controller режимінде (геймпад Nintendo контроллері ретінде танылған кезде) таяқтардың дәлдігі төмендейді және триггерлер аналогтар сияқты емес, әдеттегі түймелер сияқты жұмыс істейді.

Жұмыс шарттары:

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар ноутбуктер мен компьютерлер үшін қолайлы

Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C |

Сақтау температурасы:

-15°C және 60°C

Жұмыс ылғалдылығы: ≤85%RH | Сақтау ылғалдылығы: ≤85%RH

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

- 8-800-070-01-29 (РК)

www.haier-europe.com сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртек-тен табуға болады:

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сондайақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың баржоғын тек серіңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшарын алып тастауға тыйым салы Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады



THUNDEROBOT



Драйверы, ПО и
руководство пользователя

EAC



RU

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Производитель: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.

Адрес: Room S401, Haier Brand Building, Haier Industry Park Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindao, China. Уполномоченная организация /Импортёр: ООО «ХАР». Адрес импортёра: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, эт. 16, офис 1601. тел. 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

KZ

Өндіруші, өндіруші елі, өндіру күні және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген.

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Өндіруші: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd. Мекен-жайы: Room S401, Haier Brand Building, Haier Industry Park Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindao, China. Ұәкілетті ұйым/Импорттаушы: «ХАР» ЖШС. Импорттаушының мекен-жайы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат. Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz