
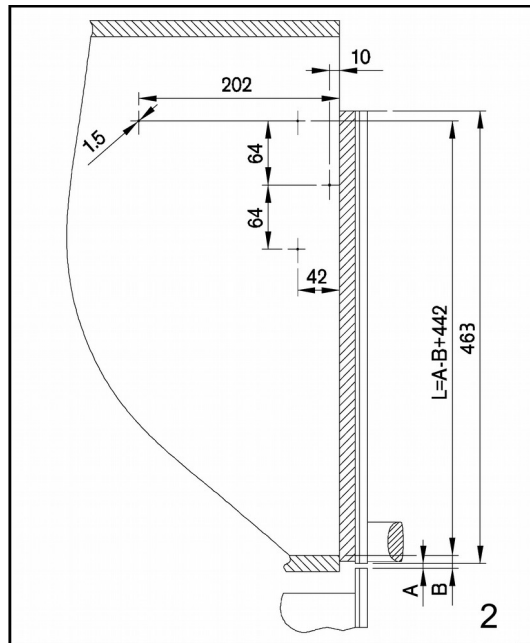


Декоративная панель для микроволновой печи RU

Ширина: 596 мм

Высота: 463 мм

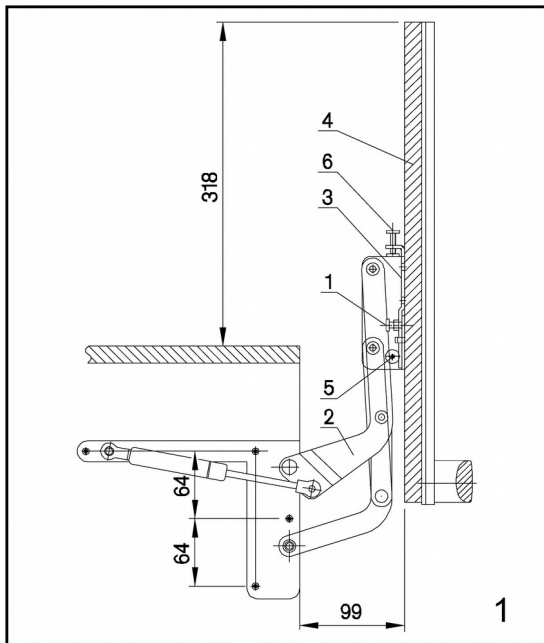

- 1 Крепежный винт
- 2 Лифтовый механизм
- 3 Пластина лифтового механизма
- 4 Декоративная панель
- 5 Регулировочный винт по ширине

- 6 Регулировочный винт по высоте
- A Зазор
- B Расстояние между нижним кухонным элементом и дном верхнего кухонного элемента

- Отвинтите крепежные винты (1) до конца.
- Снимите лифтовый механизм (2) с пластины лифтового механизма (3).
- Приложите к каждой стороне кухонного элемента прилагаемый шаблон, обозначьте и затем просверлите четыре отверстия $\varnothing 1,5$ мм (рис. 2). В соответствии с рисунком отмерьте и отметьте на кухонном элементе расстояние L. Прорезь шаблона совместите с отметкой, край шаблона выровняйте по внешнему краю кухонного элемента, отметьте отверстия и просверлите их.
- Используя прилагаемые винты, закрепите лифтовый механизм на кухонном элементе в просверленных отверстиях — лифтовый механизм установлен в поднятом положении (рис. 1).
- В лифтовый механизм (2) в поднятом положении вставьте декоративную панель (4) так, чтобы головка регулировочного винта (5) села в прорезь пластины лифтового механизма (3), и закрепите крепежными винтами (1).
- С помощью регулировочных винтов (5) выровняйте декоративную панель по ширине, а с помощью регулировочных винтов (6) — по высоте (зазор A).