

Hisense

life reimagined

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

RS840N4AIF RS840N4AFF RS5P668SAF1

RU

Русский

Благодарим вас за доверие и поздравляем с приобретением холодильника Hisense, который сделает вашу жизнь проще и комфортнее. Перед началом эксплуатации прибора мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, в которой подробно описаны установка и использование прибора. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Содержание

Безопасное использование	2	Очистка и уход	23
Описание прибора	11	Полезные советы и рекомендации	25
Требования к установке	13	Устранение неисправностей	26
Инструкция по установке	14	Утилизация	28
Использование прибора	16		

Безопасное использование

Ваша безопасность и безопасность других людей имеют большое значение.

В этой инструкции и на вашем приборе приведены важные предупреждения о безопасности. Внимательно прочитайте и соблюдайте эти предупреждения.



Это предупреждающий символ.

Этот символ предупреждает о потенциальной опасности, которая может привести к летальному исходу или причинить вред вам или окружающим. Каждое предупреждение о безопасности предваряется предупреждающим символом и одним из трех слов: ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ.

Эти слова означают:

⚠ ОПАСНОСТЬ!

Неизбежно опасная ситуация. Может привести к летальному исходу или серьезным травмам, если сразу не следовать инструкциям.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Потенциально опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Потенциально опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой и средней степени тяжести.

Каждое такое предупреждение сообщает о том, что представляет собой потенциальная опасность, как снизить вероятность получения травмы и что может произойти, если не соблюдать инструкции.



Меры безопасности и предупреждения

Чтобы вы могли безопасно и правильно пользоваться прибором, перед установкой и эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию, включая советы и предупреждения. Во избежание неполадок и несчастных случаев важно, чтобы все пользователи были ознакомлены с работой прибора и требованиями безопасности. Сохраните инструкцию и при передаче прибора новому владельцу передайте также инструкцию, чтобы при эксплуатации новый владелец имел полную информацию о работе прибора и требованиях безопасности.

Для обеспечения безопасности жизни и сохранения имущества соблюдайте меры безопасности, приведенные в инструкции. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением мер безопасности.

Безопасность детей и лиц с ограниченными способностями

➤ В соответствии со стандартом EN

Допускается использование прибора детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, только если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасности, связанные с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и выгружать продукты из холодильных приборов.

➤ В соответствии со стандартом IEC

Использование прибора людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний допускается, только если они находятся под присмотром или руководством лиц, ответственных за их безопасность.

➤ Следите, чтобы дети не играли с прибором.

- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Опасность удушья.
- Отслуживший прибор сделайте непригодным для использования. Отсоедините прибор от электросети, обрежьте шнур питания как можно ближе к прибору и снимите дверцы, чтобы во время игры дети не пострадали от удара электрическим током и не закрылись внутри прибора.
- Если вы устанавливаете этот прибор с магнитным уплотнителем вместо старого прибора с замком-защелкой, сломайте или снимите замок, чтобы дети не могли закрыться внутри прибора.



Общие требования безопасности

- Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и условиях, приближенных к бытовым, в том числе:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях,
 - на сельскохозяйственных фермах, постояльцами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа,
 - в местах ночлега и завтрака,
 - при организации общественного питания и в аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.
- В приборе запрещено хранить взрывоопасные материалы, например аэрозольные баллоны с горючим содержимым.
- Во избежание опасных ситуаций замену поврежденного шнура питания может проводить производитель, авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и кухонной мебели, куда встроен прибор, содержите их в чистоте.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не используйте механические и другие приспособления для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не допускайте повреждения контура охлаждения.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения пищи, если они не рекомендованы производителем.
- Хладагент и газ в изоляционном слое легковоспламеняющиеся. Отслуживший прибор сдайте в пункт приема отслужившей техники. Не подвергайте прибор воздействию огня.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При установке прибора следите, чтобы шнур питания не был зажат или поврежден.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Заливайте питьевую воду только в емкость для воды.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не размещайте за прибором удлинители с многоместными розетками и переносные источники питания.

Замена светодиодной лампы

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не меняйте светодиодную лампу самостоятельно. Если светодиодная лампа не работает, обратитесь в сервисный центр.

Хладагент

- Контур охлаждения прибора содержит безопасный для окружающей среды, но легковоспламеняющийся газ изобутан (R600a). Следите, чтобы при транспортировке, перемещении и установке прибора не повредить компоненты контура охлаждения.
- Хладагент (R600a) легковоспламеняющийся.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прибор содержит хладагент и газ в изоляционном слое. Хладагент и газ необходимо

утилизировать соответствующим образом, так как они могут вызывать травмы глаз или воспламениться. Перед утилизацией проверьте, что трубки контура охлаждения не повреждены.



Предупреждение! Опасность возгорания/огнеопасные материалы

Если контур охлаждения поврежден:

- Избегайте открытого огня и других источников возгорания. Хорошо проветрите помещение, где установлен прибор. Вносить любые изменения в конструкцию прибора опасно. Повреждение шнура питания может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Электробезопасность

- Запрещается удлинять шнур питания.
- Следите, чтобы вилка шнура питания не была повреждена. Поврежденная вилка может перегреться и вызвать пожар.
- К вилке должен быть обеспечен постоянный свободный доступ.
- Не тяните за шнур питания.
- Если разъемы розетки ослаблены, не вставляйте вилку в розетку. Опасность поражения электрическим током или пожара.
Запрещается эксплуатировать прибор, если не установлена крышка лампы внутреннего освещения.
- Прибор предназначен для подключения к сети однофазного переменного тока 220~240 В / 50 Гц. Если напряжение в сети не соответствует указанным параметрам, необходимо установить автоматический стабилизатор напряжения мощностью более 350 Вт. Прибор необходимо подключать к отдельной розетке, к которой не должны быть подключены другие

электроприборы. Вилка шнура питания должна соответствовать розетке, которая должна быть оборудована заземляющим проводом.

Эксплуатация

- Для определения температуры и влажности в непосредственной близости от устройства и улучшения его работы на внешней стороне корпуса прибора установлены датчики температуры и влажности.
- Не храните в приборе легковоспламеняющиеся газы или жидкости. Опасность взрыва.
- Не используйте внутри прибора электрические устройства, например, электрические мороженицы и миксеры.
- При отключении от электросети беритесь за вилку. Не тяните за кабель!
- Не ставьте горячие предметы рядом с пластиковыми деталями прибора.
- Не ставьте продукты близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке прибора.
- Продукты промышленной заморозки храните в соответствии с указаниями их производителя.
- Следуйте указаниям производителя данного прибора по правильному хранению продуктов. Указания находятся в соответствующих разделах.
- Не помещайте газированные и шипучие напитки в морозильное отделение, так как они могут лопнуть и повредить прибор.
- Не употребляйте продукты сразу из морозильного отделения. Опасность холодового ожога.
- Не размещайте прибор в зоне попадания прямых солнечных лучей.
- Держите горящие свечи, лампы и другие источники открытого огня вдали от прибора во избежание пожара.
- Прибор предназначен для хранения продуктов питания и напитков в домашних условиях, как описано в данной инструкции по эксплуатации. Прибор тяжелый. Будьте осторожны при его перемещении.

- Не прикасайтесь и не извлекайте предметы из морозильного отделения мокрыми или влажными руками. Это может привести ранам или холодовому ожогу.
- Не наступайте на дно, ящики и дверцы прибора и не используйте их как опору.
- Запрещается повторно замораживать оттаявшие продукты.
- Не употребляйте мороженое и кубики льда сразу из морозильного отделения. Опасность холодового ожога рта и губ.
- Не перегружайте дверные полки и контейнеры для овощей и фруктов во избежание выпадения полок и контейнеров, получения травм и повреждения прибора.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Продукты, хранящиеся в приборе, должны быть упакованы. Жидкости храните в бутылках или закрытых емкостях. Это поможет избежать затруднений при очистке прибора.
- Этот прибор не предназначен для встраивания, не используйте прибор как встраиваемый.



Внимание!

Уход и очистка

- Перед началом обслуживания отключите прибор от электросети и извлеките вилку шнура питания из розетки.
- Для очистки прибора нельзя использовать металлические предметы, пароочистители, эфирные масла, органические растворители и абразивные чистящие средства.
- Для удаления наледи нельзя использовать острые металлические предметы. Используйте пластиковый скребок.

Установка

Важно!

- При подключении к электросети следуйте указаниям данной инструкции.

- Распакуйте прибор и проверьте, нет ли на нем повреждений. При обнаружении повреждений не подключайте прибор и обратитесь в торговую организацию, где вы его приобрели. В этом случае сохраните упаковку.
- Перед подключением к электросети рекомендуется подождать четыре часа, чтобы масло стекло обратно в компрессор.
- Во избежание перегрева необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха вокруг прибора. Следуйте указаниям раздела по установке. Устанавливайте прибор так, чтобы его нагревающиеся компоненты (компрессор, конденсатор), расположенные с задней стороны, не соприкасались со стеной. Опасность пожара. Следуйте указаниям раздела по установке.
- Не устанавливайте прибор вблизи плиты и радиаторов отопления.
- После установки прибора должен быть обеспечен свободный доступ к вилке шнура питания.

Обслуживание

- Электромонтажные работы, связанные с обслуживанием прибора, должен выполнять квалифицированный электрик или специалист авторизованного сервисного центра.
- Обслуживание прибора может производить только специалист авторизованного сервисного центра с использованием оригинальных запасных частей.
 1. Если прибор оснащен системой Frost Free.
 2. Если в приборе имеется морозильное отделение.

Очистка диспенсера воды (для приборов с диспенсером воды)

- Очищайте емкости для воды, если они не использовались 48 часов. Промойте систему подачи воды с прямым подключением к водопроводу, если вода не набиралась более 5 дней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Продукты, хранящиеся в приборе, должны быть упакованы, жидкости храните в бутылках или закрытых емкостях, чтобы избежать затруднений при очистке прибора.

Правильная утилизация изделия

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность удушья

Снимите двери с отслужившего холодильника. Несоблюдение этого требования может привести к смерти или повреждению головного мозга.

ВАЖНО! Смерть детей от удушья в холодильнике остается актуальной проблемой в наши дни. Неиспользуемые и брошенные холодильники опасны, даже если их оставить «всего на несколько дней». Избавляясь от старого холодильника, следуйте приведенным указаниям, чтобы предотвратить несчастный случай.

Прежде чем выбросить старый холодильник или морозильник:

- снимите двери,
- оставьте полки на месте, чтобы дети не могли легко забраться внутрь.

Важная информация об утилизации хладагентов

Утилизируйте холодильник в соответствии с законодательством. Хладагент может откачивать сертифицированный специалист в соответствии установленным порядком.

Описание прибора

Вид прибора



1. Светодиодное освещение морозильного отделения
2. Дверная полка морозильного отделения
3. Крышка вентиляционного канала морозильного отделения
4. Полка морозильного отделения
5. Верхний ящик морозильного отделения
6. Крышка ящика морозильного отделения
7. Нижний ящик морозильного отделения
8. Левая регулируемая ножка
9. Светодиодное освещение холодильного отделения

10. Дверная полка холодильного отделения
11. Резервуар для воды
12. Крышка вентиляционного канала холодильного отделения
13. Многофункциональный контейнер
14. Полка для бутылок
15. Верхний ящик холодильного отделения
16. Крышка ящика холодильного отделения
17. Нижний ящик холодильного отделения
18. Правая регулируемая ножка
19. Модуль Wi-Fi

Примечание. Ваш прибор может отличаться от этого и других изображений в этой инструкции в зависимости от характеристик вашей модели.

Примечание. Приведенная схема показывает оптимальное распределение ящиков, контейнеров и полок, которое обеспечивает максимально энергоэффективную работу прибора.



1. Светодиодное освещение морозильного отделения
2. Дверная полка морозильного отделения
3. Крышка вентиляционного канала морозильного отделения
4. Полка морозильного отделения
5. Верхний ящик морозильного отделения
6. Крышка ящика морозильного отделения
7. Нижний ящик морозильного отделения
8. Левая регулируемая ножка
9. Светодиодное освещение холодильного отделения

10. Дверная полка холодильного отделения
11. Крышка вентиляционного канала холодильного отделения
12. Многофункциональный контейнер
13. Полка для бутылок
14. Верхний ящик холодильного отделения
15. Крышка ящика холодильного отделения
16. Нижний ящик холодильного отделения
17. Правая регулируемая ножка
18. Модуль Wi-Fi

Примечание. Ваш прибор может отличаться от этого и других изображений в этой инструкции в зависимости от характеристик вашей модели.

Примечание. Приведенная схема показывает оптимальное распределение ящиков, контейнеров и полок, которое обеспечивает максимально энергоэффективную работу прибора.

Требования к установке

Установка прибора



Перед началом использования прибора необходимо ознакомиться с приведенной ниже информацией.

Вентиляция прибора



Вокруг прибора необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и свободное пространство для повышения эффективности работы прибора, экономии электроэнергии и отвода тепла. Для этого оставьте свободное пространство вокруг прибора.

Совет. Рекомендуется оставить расстояние 50-70 миллиметров между задней стенкой прибора и стеной, не менее 100 миллиметров по бокам и над прибором и спереди достаточно пространства для открывания двери морозильного отделения на 130° и двери холодильного отделения на 135°. Смотрите схемы ниже:

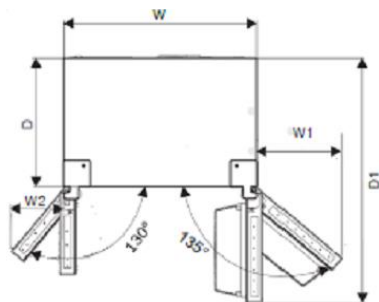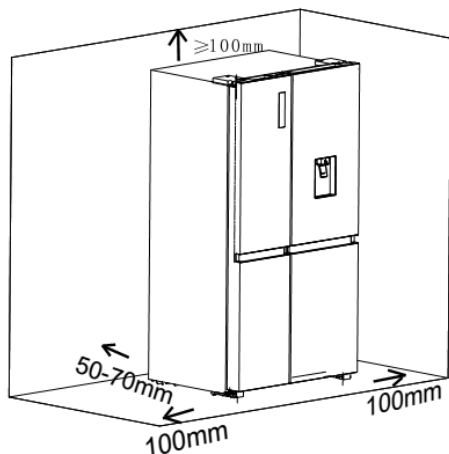

Минимальные расстояния (мм)

W	W1	W2	D	D1
908	388	267	611	1153

Примечание.

- Прибор исправно работает в климатических классах, указанных в заводской табличке. Прибор может работать некорректно, если в помещении длительное время температура выше или ниже указанного диапазона.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C

- Устанавливайте прибор в сухом помещении, чтобы избежать негативного воздействия высокой влажности.
- Не подвергайте прибор воздействию прямого солнечного света, дождя и замерзанию. Не устанавливайте прибор вблизи устройств, излучающих тепло, например, плит, обогревателей, источников открытого огня.

Требования к месту установки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность взрыва и пожара

Храните легковоспламеняющиеся материалы и летучие вещества, такие как бензин, вдали от прибора.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти, взрыву или возгоранию.

ВАЖНО! Прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве внутри помещений.

Температура

Данный холодильник предназначен для использования в местах, где температура соответствует указанной в заводской табличке. Для оптимальной работы прибора рекомендуемый диапазон температуры в помещении, который обеспечивает экономию электроэнергии и превосходное охлаждение, составляет от 16°C до 32°C. Не рекомендуется устанавливать прибор рядом с источниками тепла, например, духовым шкафом или радиатором отопления.

Требования к электропитанию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность поражения электрическим током

Подключайте прибор к трехконтактной розетке с заземлением.

Не вынимайте заземляющий контакт из вилки шнура питания.

Не используйте переходник.

Не используйте удлинитель.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти, возгоранию или поражению электрическим током.

Перед тем как установить прибор в окончательное положение, необходимо обеспечить надлежащее электрическое соединение.

Рекомендации по заземлению

Прибор предназначен для подключения к сети переменного тока 220-240 В, 50/60 Гц (см. заводскую табличку), с предохранителем 15 или 20 А и заземлением. Рекомендуется подключать прибор к отдельной розетке, к которой не должны быть подключены другие электроприборы. Используйте розетку, которую нельзя выключить с помощью выключателя. Не используйте удлинитель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой или очисткой обязательно отключайте прибор от источника электропитания. После завершения работ снова подключите прибор к источнику электропитания и установите желаемую температуру.

Инструкция по установке

Распаковка прибора

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность возгорания или взрыва

Не повреждайте трубки хладагента.

Строго следуйте инструкциям по обращению.

Используется легковоспламеняющийся хладагент.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти, взрыву или возгоранию.

ВАЖНО! Соблюдайте осторожность при перемещении прибора во избежание повреждения трубок хладагента или риска его утечки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Осторожно, тяжелое устройство

Перемещать и устанавливать прибор должны два или более человек.

Несоблюдение этого требования может привести к травме спины или другой травме.

Удаление упаковки

Перед включением прибора удалите с поверхностей остатки скотча и клея. Нанесите небольшое количество жидкого средства для мытья посуды на клей пальцами. Протрите ткань, смоченной теплой водой, и затем протрите насухо.

- **ПРИМЕЧАНИЕ.** Не используйте острые инструменты, протирочный спирт, легковоспламеняющиеся жидкости или абразивные чистящие средства для удаления скотча и клея. Эти продукты могут повредить поверхность прибора. Дополнительную информацию см. в разделе «Безопасное использование».
- Утилизируйте или отдайте на переработку все упаковочные материалы.
- Если прибор какое-то время находился в горизонтальном или наклонном положении, перед подключением к электросети рекомендуется подождать четыре часа, чтобы масло стекло в компрессор.

Перемещение прибора

Прибор тяжелый. Во избежание повреждения пола при перемещении прибора для очистки или обслуживания обязательно накройте пол картоном или ДСП. При перемещении всегда тяните прибор прямо. Не раскачивайте и не тяните прибор попеременно за один и другой бок, так как это может повредить пол.

Очистка перед первым использованием

После удаления упаковки очистите внутренние поверхности прибора перед началом его использования. См. указания по очистке в разделе «Очистка и обслуживание».


Выравнивание прибора

(при необходимости)

Для обеспечения эффективной работы и привлекательного внешнего вида прибор должен быть выровнен.

1. Для выравнивания отрегулируйте высоту ножек, расположенных снизу в передней части прибора.
2. Выкрутите ножки немного больше (обе одинаково), чтобы прибор был слегка отклонен назад, и дверцы самопроизвольно закрывались.

ПРИМЕЧАНИЕ. Попросите кого-нибудь наклонить прибор назад, чтобы снизить нагрузку на регулируемые ножки. Это облегчит вращение ножек.

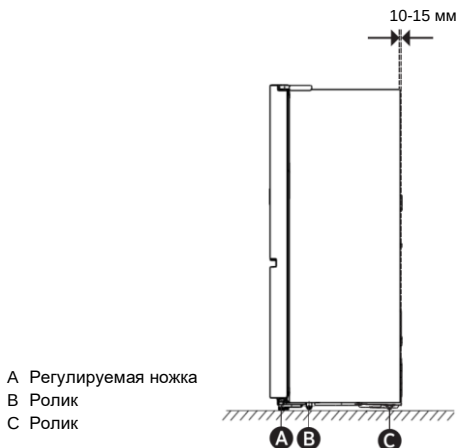


Вращайте регулируемые ножки по часовой стрелке, чтобы приподнять прибор, и против часовой стрелки, чтобы опустить прибор. Чтобы дверцы самопроизвольно закрывались, отрегулируйте ножки так, чтобы верхний край прибора был отклонен назад примерно на 10-15 миллиметров. При необходимости используйте гаечный ключ для регулировки ножек.

Выравнивание дверей

(при необходимости)

Если необходимо переместить прибор, закрутите ножки внутрь до упора, чтобы прибор можно было катить на колесиках. После перемещения снова выровняйте прибор с помощью ножек.

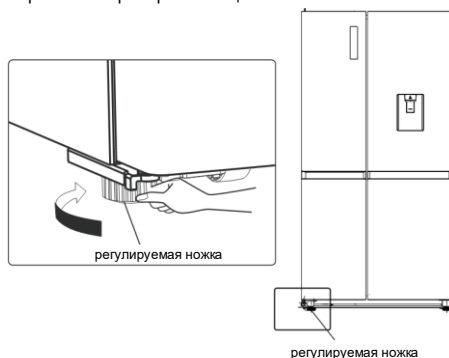


Использование прибора

Открытие и закрытие дверей

Обеспечьте пространство для открывания дверей. Убедитесь, что перед прибором достаточно места, чтобы можно было широко раскрыть двери. Две дверцы можно открывать и закрывать по отдельности или вместе.

Предупреждение!

Разместите холодильник на поверхности, находящейся на одной высоте с другими напольными покрытиями в помещении. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать полностью загруженный холодильник. Ролики не колесики. Используйте ролики для перемещения прибора вперед и назад. Перемещение прибора на роликах вбок может привести к повреждению пола и прибора.

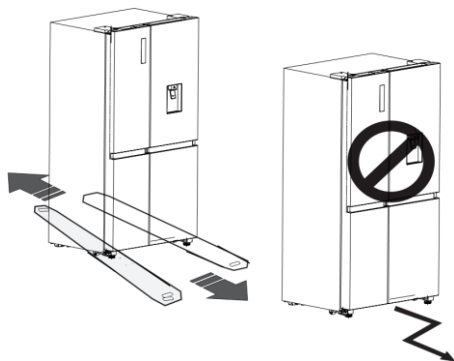


Диспенсер воды

Диспенсер воды, расположенный в двери холодильного отделения, предназначен для хранения и подачи охлажденной питьевой воды. Благодаря этому вы можете наливать охлажденную воду, не открывая холодильник. Прочитайте правила пользования диспенсером, приведенные ниже.

Перед первым использованием

Перед первым использованием прибора очистите детали диспенсера воды.


1. Возьмитесь за резервуар для воды по бокам, потяните вверх и снимите.
2. Очистите внутреннюю полость резервуара для воды, включая крышку резервуара для воды и крышку заливного отверстия.
3. Дайте деталям высохнуть.

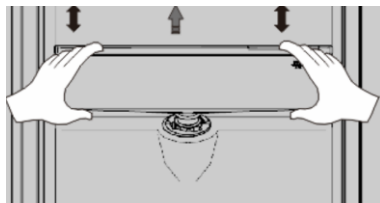


Сборка

После очистки соберите детали в обратном порядке и установите на дверь, как описано ниже.


1. Вставьте клапан в отверстие на двери.
2. Установите резервуар на направляющие на двери.
3. Потяните резервуар с двух сторон вниз до щелчка.
4. Щелчок означает, что установка завершена.

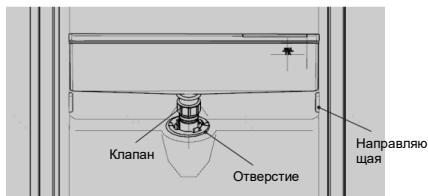


①

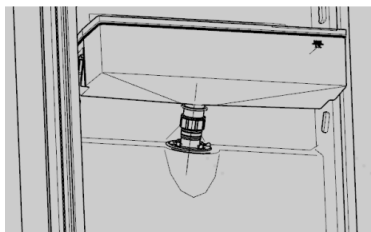

②

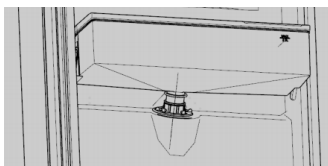

3

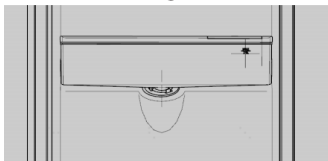

4

Наполнение резервуара водой


Прежде чем наливать воду в резервуар для воды, убедитесь, что резервуар установлен правильно и устойчиво.

Внимание!

Наливайте в резервуар не более 3,5 литра воды (рекомендуется), не превышая отметку максимум. В противном случае вода может вылиться после закрытия крышки.

Рекомендуется наливать воду следующими способами.

Откройте крышку заливного отверстия, откинув ее, и налейте воду через отверстие. Не забудьте закрыть крышку заливного отверстия после наполнения резервуара.

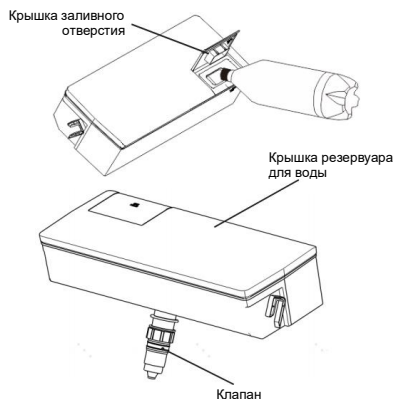

Предупреждение!

- Не прикасайтесь к другим частям прибора во время наполнения резервуара водой, чтобы не разлить воду.
- Запрещается наливать в резервуар другие напитки (молоко, сок, газированные напитки и т. п.), особенно напитки с твердыми частицами, так как это может привести к поломке.
- Запрещается наливать в резервуар горячую воду.

Подача воды

Используйте подходящие по размеру стаканы и чашки.



Предупреждение!

- Не нажимайте на рычаг диспенсера, не подставив под него стакан, так как вода может пролиться.
- Чтобы избежать утечки холодного воздуха из прибора, оставляйте детали диспенсера (особенно резервуар для воды и клапан) установленными, даже если вы не пользуетесь диспенсером.

Очистка


1. Аккуратно снимите резервуар для воды с двери и тщательно промойте вместе с крышкой и клапаном.
2. Дайте деталям высохнуть или просушите феном.
3. Если вы часто пользуетесь диспенсером, то поддон для воды может переполняться, и вода может стекать на пол. Чтобы избежать этого, своевременно протирайте поддон сухой тканью.



Полка для бутылок


Предназначена для хранения бутылок с вином или напитков в банках.

Примечание. Аккуратно выдвигайте полку, когда на ней имеются бутылки и банки с напитками. Полку можно извлечь для очистки или чтобы получить дополнительное место для хранения.

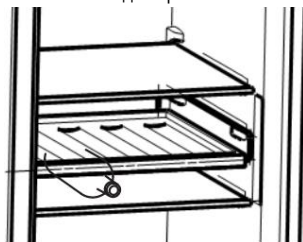

Использование управления

Управление прибором осуществляется при помощи панели управления. Ваше устройство имеет функции и режимы, как на панели управления на рисунке.

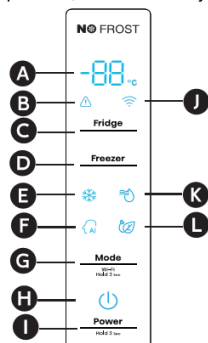

- A Настройка температуры
- B Сигнализация об открытой дверце
- C Кнопка холодильного отделения
- D Кнопка морозильного отделения
- E Индикатор функции «Быстрое замораживание»
- F Индикатор интеллектуального режима

- G Кнопка выбора режимов
- H Индикатор режима ожидания
- I Кнопка питания
- J Индикатор Wi-Fi
- K Индикатор функции «Интенсивное охлаждение»
- L Индикатор экономичного режима

ПРИМЕЧАНИЕ

- После включения прибора раздается звуковой сигнал, и на 3 секунды загораются все значки на панели управления.
- Если в течение 1 минуты не нажимать на кнопки, и двери прибора закрыты, подсветка выключается.
- Панель управления загорается при открывании двери или нажатии любой кнопки.

Внимание!

Заданная температура обозначает среднюю температуру для всего холодильника. Температура в разных зонах может отличаться от температуры, отображаемой на панели управления, в зависимости от количества продуктов и места установки холодильника. Фактическая температура в верхних и нижних зонах будет отличаться.


ПРИМЕЧАНИЕ. При более высокой температуре в холодильнике продукты быстрее портятся. Для оптимального хранения продуктов при первом включении прибора рекомендуется установить температуру в холодильном отделении 4°C, и в морозильном отделении -18°C.

⚠ Сигнализация об открытой дверце

Если дверь холодильного или морозильного отделения открыта более 2 минут, включается предупреждающая сигнализация. Начинает мигать индикатор ⚠, и раздается звуковой сигнал 3 раза в минуту. Если закрыть все двери, индикатор погаснет и звуковой сигнал отключится. Также сигнализация об открытой дверце автоматически отключается через 10 минут.

Fridge Установка температуры холодильного отделения


Нажмите кнопку холодильного отделения, чтобы установить температуру холодильного отделения. Снова нажмите и удерживайте кнопку, и температура будет меняться циклически в следующей последовательности:



Freezer Установка температуры морозильного отделения

Нажмите кнопку морозильного отделения, чтобы установить температуру морозильного отделения.

Снова нажмите и удерживайте кнопку, и температура будет меняться циклически в следующей последовательности:



Mode Установка режима

Для выбора режима нажимайте кнопку выбора режимов. Холодильник будет переключаться с текущего режима (если не выбран, начинается с интеллектуального режима) на следующий в такой последовательности: Интеллектуальный режим — Быстрое замораживание — Интенсивное охлаждение — Экономичный режим — Интеллектуальный режим. При этом на панели управления загорается соответствующий индикатор и отображается соответствующая температура. Чтобы выйти из режима, установите необходимую температуру холодильного и морозильного отделений.

AI Интеллектуальный режим

В «Интеллектуальном режиме» прибор автоматически регулирует температуру для наилучшего сохранения продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В «Интеллектуальном режиме» устанавливается температура 4°C в холодильном отделении и -18°C в морозильном отделении.

❄ Быстрое замораживание

Функция «Быстрое замораживание» позволяет быстро замораживать загруженные в морозильное отделение свежие продукты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если необходимо заморозить продукты в соответствии с мощностью замораживания, указанной в заводской табличке, включите функцию «Быстрое замораживание» не менее чем за 24 часа до загрузки свежих продуктов в морозильное отделение. Во время работы функции «Быстрое замораживание» в морозильном отделении устанавливается температура -24°C. Холодильное отделение продолжает работать при температуре, установленной до включения функции «Быстрое замораживание». Функция «Быстрое замораживание» автоматически выключается через определенное время.



Интенсивное охлаждение

Функция «Интенсивное охлаждение» позволяет быстро охлаждать свежие продукты, загруженные в холодильное отделение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время работы функции «Интенсивное охлаждение» в холодильном отделении устанавливается температура 2°C. Морозильное отделение продолжает работать при температуре, установленной до включения функции «Интенсивное охлаждение». Функция «Интенсивное охлаждение» автоматически выключается через определенное время.



Экономичный режим

ПРИМЕЧАНИЕ. В «Экономичном режиме» устанавливается температура 6°C в холодильном отделении и -17°C в морозильном отделении.



Режим ожидания

Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку питания, чтобы включить или выключить режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме ожидания холодильник не охлаждает, а на дисплее отображается «--».



Функция Wi-Fi

Данным прибором можно управлять дистанционно с помощью смартфона или планшета. Если прибор не подключен к домашней сети, он работает как обычный прибор.

Что необходимо для подключения прибора?

- В месте установки прибора должен быть сильный сигнал локальной беспроводной сети (Wi-Fi).
- Маршрутизатор домашней сети должен быть подключен к Интернету, функция Wi-Fi на приборе должна быть включена.
- Смартфон или планшет должен быть подключен к Интернету.
- Операционная система смартфона или планшета должна быть совместима с приложением ConnectLife.

СТАТУС Wi-Fi УСТРОЙСТВА

Как показано ниже, существует три статуса Wi-Fi, вы можете активировать панель дисплея в соответствии с соответствующими шагами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА К Wi-Fi

После включения функции Wi-Fi подключите прибор к домашнему маршрутизатору, чтобы соединить прибор с мобильным приложением ConnectLife.

Шаг 1. Переведите прибор в обычный режим работы. Нажмите и удерживайте кнопку выбора режимов примерно 3 секунды. Откроется меню подключения к сети, и на дисплее отобразится «--».

Шаг 2. В течение 60 секунд кнопкой холодильного отделения выберите «О».

Шаг 3. Нажмите кнопку выбора режимов, чтобы подтвердить выбор. Начнет мигать индикатор Wi-Fi, и сеть этого прибора будет открыта для подключения в течение 5 минут.

Шаг 4. Когда индикатор Wi-Fi перестанет мигать и загорится постоянно, это означает, что подключение к сети Wi-Fi успешно выполнено. Дисплей вернется в нормальный режим.



МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ УСТРОЙСТВО

Прибор можно подключить к мобильному устройству. Просто подключите другого пользователя к вашему прибору. Для этого необходимо, чтобы прибор был уже настроен и подключен к вашей домашней сети. Если вы этого еще не сделали, вернитесь назад и выберите НАСТРОИТЬ УСТРОЙСТВО.

Шаг 1. Переведите прибор в обычный режим работы. Нажмите и удерживайте кнопку выбора режимов примерно 3 секунды. Откроется меню подключения к сети, и на дисплее отобразится «--».

Шаг 2. В течение 60 секунд кнопкой холодильного отделения выберите «Р».

Шаг 3. Нажмите кнопку выбора режимов, чтобы подтвердить выбор. Сеть этого прибора открыта для сопряжения в течение 5 минут.

Шаг 4. Когда дисплей вернется в нормальный режим, это означает, что СОПРЯЖЕНИЕ успешно выполнено.



ОТМЕНА СОПРЯЖЕНИЯ СО ВСЕМИ УСТРОЙСТВАМИ

При активации этой функции сведения о пользователе, хранящиеся в устройстве, будут удалены, а устройство будет удалено из всех связанных учетных записей пользователей приложения.

Шаг 1. Переведите прибор в обычный режим работы. Нажмите и удерживайте кнопку выбора режимов примерно 3 секунды. Откроется меню подключения к сети, и на дисплее отобразится «--».

Шаг 2. В течение 60 секунд кнопкой холодильного отделения выберите «88».

Шаг 3. Нажмите кнопку выбора режимов, чтобы подтвердить отмену сопряжения.

Шаг 4. После отмены сопряжения прибор автоматически переходит в состояние подключения к сети, индикатор Wi-Fi мигает, и сеть прибора открыта для подключения в течение 5 минут.



МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ УСТРОЙСТВО Добавьте Холодильник в ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Выберите «Добавить устройства» или «+».
2. Выберите «Холодильник».
3. Откройте камеру в Приложении, чтобы отсканировать SN-код (штрих-код) устройства. 23-битный штрих-код можно найти под табличкой с данными на внутренней стороне холодильника.
4. Выберите «НАСТРОИТЬ УСТРОЙСТВО», следуйте инструкциям и убедитесь, что Wi-Fi включен на устройстве, затем выберите «Далее».

Примечание: Когда устройство подключено к домашней сети и другие пользователи хотят выполнить сопряжение этого же устройства, они могут напрямую выбрать «СОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА» для привязки.

5. Включите bluetooth в соответствии с запросом, высветится устройство (холодильник HIS -XXXX), выберите его.
6. Выберите опцию безопасной сети Wi-Fi, введите пароль и подключитесь.
7. Выберите местоположение устройства и сохраните.
8. Добавление прошло успешно, теперь вы можете управлять устройством удаленно.

ИНФОРМАЦИЯ!

Перед подключением прибора к телефону или планшету рекомендуется загрузить и установить мобильное приложение и создать учетную запись ConnectLife.

Приложение ConnectLife

Приложение ConnectLife можно бесплатно загрузить из магазина приложений Apple App Store или Google Play.



Установка приложения ConnectLife

1. Перейдите на своем телефоне или планшете в магазин приложений App Store (на устройствах Apple), AppGallery (на устройствах Huawei) или Google Play (на устройствах Android).
2. Введите в поисковой строке ConnectLife.



3. Выберите приложение ConnectLife и установите на свой смартфон или планшет.

Оборудование

Важная информация о стеклянных полках и крышках



Не мойте стеклянные полки и крышки теплой водой, если они холодные. Полки и крышки могут треснуть из-за резкого перепада температуры или от удара. Закаленное стекло при разбитии рассыпается на мелкие фрагменты. Это нормально. Стеклянные полки и крышки тяжелые. Снимайте их обеими руками, чтобы не уронить.

Холодильное отделение

ВАЖНО! Во избежание повреждения дверей полностью задвиньте все ящики и полки в прибор, прежде чем закрывать двери.

Стеклянные и дверные полки

На дверях холодильного отделения размещены полки для хранения яиц, банок и бутылок с напитками, продуктов в небольших упаковках, тюбиков. Полки можно переставлять на нужную высоту. Не ставьте на дверные полки тяжелые предметы. Перед тем как снять полку, снимите с нее продукты.

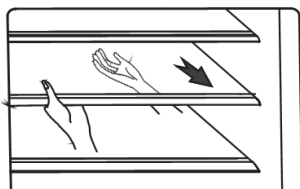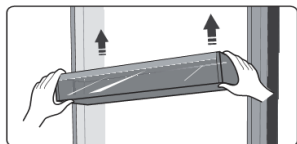


Примечание. Дверные и стеклянные полки можно извлекать для очистки.

Чтобы извлечь стеклянную полку, аккуратно потяните ее на себя, чтобы она вышла из пазов. Перед установкой полки убедитесь, что ничего не мешает, и аккуратно задвиньте полку на место.

Ящики

Используйте для хранения овощей и фруктов. Ящики можно извлекать для очистки.

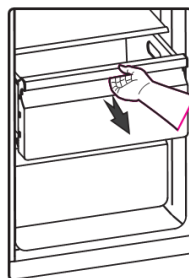

Морозильное отделение

Морозильное отделение предназначено для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов, например, мяса, мороженого и т. п.

Общие советы по использованию прибора

- Если вы долго не пользовались прибором, то включите его и дайте поработать 2 часа, прежде чем загружать продукты.
- Не размещайте продукты близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке прибора.
- Размещайте продукты так, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри прибора.
- Упаковывайте продукты или храните в закрытых емкостях, особенно если они имеют сильный запах.
- После размораживания качество продуктов быстро ухудшается. Запрещается повторно замораживать оттаявшие продукты.
- Не помещайте газированные и шипучие напитки в морозильное отделение, так как они могут лопнуть и повредить прибор.
- Не держите в морозильном отделении бутылки с напитками дольше положенного времени, так как они могут лопнуть.

Во избежание загрязнения пищевых продуктов соблюдайте приведенные ниже указания:

- Не держите дверцу открытой долго. Это может привести к значительному повышению температуры в отделениях прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, и доступные дренажные системы.
- Сырое мясо и рыбу храните в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы мясо и рыба и их сок не контактировали с другими продуктами.

- Морозильное отделение с маркировкой «две звездочки» подходит для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда.
- Морозильные отделения с маркировкой «одна звездочка», «две звездочки» и «три звездочки» не подходят для замораживания свежих продуктов.

№	Тип отделения	Тем-ра хранения, °C	Продукты
1	Холодильное отделение	+2~+8	Яйца, готовые блюда, упакованные продукты, фрукты и овощи, молочные продукты, кондитерские изделия, напитки и другие продукты, которые не подходят для замораживания.
2	Морозильное отделение с маркировкой «4 звездочки» (***)*	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты и мясные продукты (рекомендуемый срок хранения 3 месяца, пищевая ценность и вкус со временем снижаются). Подходит для замораживания свежих продуктов.
3	Морозильное отделение с маркировкой «3 звездочки» ***	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты и мясные продукты (рекомендуемый срок хранения 3 месяца, пищевая ценность и вкус со временем снижаются). Не подходит для замораживания свежих продуктов.
4	Морозильное отделение с маркировкой «2 звездочки» **	≤-12	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты и мясные продукты (рекомендуемый срок хранения 2 месяца, пищевая ценность и вкус со временем снижаются). Не подходит для замораживания свежих продуктов.
5	Морозильное отделение с маркировкой «1 звездочка» *	≤-6	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты и мясные продукты (рекомендуемый срок хранения 1 месяц, пищевая ценность и вкус со временем снижаются). Не подходит для замораживания свежих продуктов.
6	Низкотемпературное отделение (0 звездочек)	-6~0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, упакованные обработанные продукты и т. п. (рекомендуется употребить в течение одного дня, но не более 3 дней). Частично упакованные инкапсулированные обработанные продукты (не подходящие для замораживания продукты).
7	Отделение для скоропортящихся пищевых продуктов	-2~+3	Свежая и замороженная свинина, говядина, курица, пресноводные продукты и т. п. (7 дней при температуре ниже 0°C; если температура выше 0°C, рекомендуется употребить в течение одного дня, но не более 2 дней). Морепродукты (до 15 дней при температуре ниже 0°C, не рекомендуется хранить при температуре выше 0°C).
8	Отделение для хранения свежих пищевых продуктов	0~+4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, готовые блюда и т. п. (рекомендуется употребить в течение одного дня, но не более 3 дней).
9	Отделение для вина	+5~+20	Красные, белые, игристые вина и т. п.

Примечание. Храните продукты в соответствующих отделениях или в соответствии с температурой хранения, указанной на упаковке.

- Если вы не будете пользоваться прибором длительное время, выключите его, разморозьте,

очистите, просушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить появление плесени внутри прибора,

Очистка и уход

Очистка

Холодильное и морозильное отделения прибора размораживаются автоматически. Тем не менее, очищайте оба отделения примерно раз в месяц, чтобы избежать образования запахов. Сразу вытирайте разлившуюся жидкость. Продукты должны быть соответствующе упакованы или находиться в закрытых емкостях, чтобы не выделять запахи и влагу и не впитывать их от других продуктов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность взрыва

Используйте невоспламеняющиеся чистящие средства.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти, взрыву или возгоранию.


ВАЖНО!

- Не используйте агрессивные химические средства, нашатырный спирт, хлорный отбеливатель, концентрированные моющие средства, растворители, абразивные материалы и металлические губки для очистки внешних и внутренних поверхностей прибора. Они могут повредить и/или изменить цвет отделки прибора.
- Не очищайте стеклянные полки теплой водой, пока они холодные. Полки могут треснуть из-за резкого перепада температуры или от удара.

Внешние поверхности

Регулярно очищайте прибор, чтобы он сохранял привлекательный внешний вид.

- Протирайте панель управления и дисплей чистой мягкой тканью.
- Не распыляйте воду на поверхности прибора. Сбрызните ткань, которой чистите прибор, так влага равномерно распределится по очищаемой поверхности.
- Очищайте двери, ручки и корпус с использованием мягкого чистящего средства. Затем протрите поверхности насухо мягкой тканью.

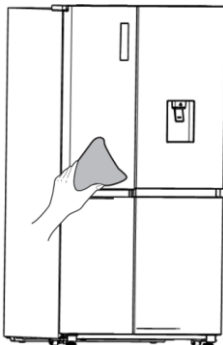

Предупреждение!

- Не используйте острые предметы, так как они могут поцарапать поверхность.
- Для очистки не используйте растворители, средства для мойки автомобиля, отбеливатели, эфирные масла, абразивные чистящие средства и органические растворители (например, бензин), так как они могут повредить поверхность или привести к пожару.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность поражения электрическим током

Перед очисткой отключите прибор от электросети или отключите питание.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти, поражению электрическим током или травмам.

1. Отключите прибор от электросети или отключите питание.
2. Очистите внутренние поверхности.
Тщательно вымойте вручную, ополосните и просушите съемные детали и внутренние поверхности. Используйте чистую губку или мягкую ткань и теплый раствор мягкого моющего средства.
3. Очистка уплотнителя дверцы. Грязный или липкий уплотнитель может прилипнуть к корпусу прибора и порваться при открывании дверцы.
Очищайте уплотнитель дверцы вручную мягкой тканью, смоченной в теплом растворе мягкого моющего средства. Смойте чистой водой и тщательно просушите.
4. Очистка внешних поверхностей.
Очищайте внешние поверхности мягкой тканью, смоченной в теплом растворе мягкого моющего средства. Смойте чистой водой и тщательно просушите, чтобы не осталось пятен от воды.
5. Подключите прибор к электросети или включите питание.

Освещение

ВАЖНО! Ваш прибор оснащен светодиодной подсветкой. Если лампы перестали работать, обратитесь к квалифицированному специалисту для их замены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прибор оборудован источником света с классом энергоэффективности G.

Перед отъездом в отпуск и транспортировка прибора

Отпуск

Если вы оставляете прибор включенным на время своего отсутствия:

1. Используйте все скоропортящиеся продукты и заморозьте остальные продукты.

Если вы выключаете прибор на время своего отсутствия:

1. Выньте все продукты из холодильного и морозильного отделения.
2. Отключите прибор от электросети или отключите питание.
3. Очистите прибор, протрите и хорошо просушите.
4. Скотчем прикрепите резиновые или деревянные кубики в верхней части обеих дверей, чтобы двери оставались приоткрытыми и внутрь мог проникать воздух. Это предотвратит образование запаха и плесени.

Транспортировка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность возгорания или взрыва

Не повреждайте трубки хладагента.
Строго следуйте инструкциям по обращению.
Используется легковоспламеняющийся хладагент.
Несоблюдение этого требования может привести к смерти, взрыву или возгоранию.

ВАЖНО! Соблюдайте осторожность при перемещении прибора во избежание повреждения трубок хладагента или риска его утечки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Осторожно, тяжелое устройство

Перемещать и устанавливать прибор должны два или более человек.
Несоблюдение этого требования может привести к травме спины или другой травме.

При транспортировке прибора на новое место выполните следующие действия, чтобы подготовить его к переезду.

1. Выньте из прибора все продукты и упакуйте замороженные продукты в сухой лед.
2. Извлеките вилку шнура питания из розетки.
3. Очистите, протрите и тщательно просушите прибор.
4. Извлеките все съемные детали, хорошо заверните, сложите вместе и обмотайте скотчем, чтобы они не перемещались и не дребезжали во время движения.
5. Закрутите регулируемые ножки, чтобы они не царапали пол. См. раздел «Выравнивание прибора».
6. Заклейте дверцы скотчем и закрепите скотчем шнур питания на задней стенке прибора. После транспортировки прибора на новое место установите все оборудование на место и следуйте указаниям раздела «Инструкция по установке» для подготовки прибора к работе.

Повторная установка и использование прибора

Если прибор какое-то время находился в горизонтальном или наклонном положении, перед подключением к электросети рекомендуется подождать четыре часа, чтобы масло стекло в компрессор.

1. Очистите прибор. См. раздел «Очистка и уход».
2. Установите прибор в выбранном месте и выровняйте. См. раздел «Инструкция по установке».

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность поражения электрическим током

Подключайте прибор к трехконтактной розетке с заземлением.

Не вынимайте заземляющий контакт из вилки шнура питания.

Не используйте переходник.

Не используйте удлинитель.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти, возгоранию или поражению электрическим током.

3. Подключайте прибор к трехконтактной розетке с заземлением.

Полезные советы и рекомендации

Советы по энергосбережению

Рекомендуем следовать приведенным советам по экономии электроэнергии.

- Не держите двери открытыми долго.
- Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла (электрическим духовым шкафом, плитой и т. п.) и в зоне попадания прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте температуру внутри прибора ниже, чем требуется.
- Перед тем как поставить продукты в прибор, охладите их до комнатной температуры.
- Устанавливайте прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении. См. раздел «Установка».
- Схема в инструкции показывает оптимальное распределение ящиков, контейнеров и полок, которое обеспечивает максимально энергоэффективную работу прибора.

Общие советы по хранению продуктов

- Не ставьте в прибор теплую и горячую пищу. Это приводит к повышению температуры внутри прибора и продолжительной работе компрессора.
- Продукты упаковывайте или храните в закрытых емкостях, особенно продукты с сильным запахом.
- Размещайте продукты так, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри прибора.

Советы по хранению продуктов в холодильном отделении

- Мясо (все виды): упаковывайте в полиэтиленовую пленку, храните на полке над контейнером для овощей и фруктов. Соблюдайте сроки хранения продуктов, указанные на упаковке.
- Готовые блюда, закуски: накройте и храните на любой полке.
- Овощи и фрукты: храните в контейнере для овощей и фруктов.
- Масло и сыр: заворачивайте в пищевую пленку.
- Бутылки с молоком: должны быть закрыты, храните на дверных полках.

Советы по замораживанию

- При первом запуске или если прибор долго не использовался, установите низкую температуру и оставьте прибор работать не менее 2 часов. Затем загрузите продукты.
- Упаковывайте продукты небольшими порциями. Так они быстро и полностью замораживаются, и в дальнейшем можно размораживать только необходимое количество.
- Упаковывайте продукты в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые пакеты, которые не пропускают воздух.
- Не размещайте свежие продукты рядом с замороженными, чтобы избежать повышения температуры последних.
- Не употребляйте продукты сразу из морозильного отделения. Опасность холодового ожога.
- Если вы замораживаете продукты самостоятельно, указывайте на упаковке дату заморозки, чтобы соблюдать сроки хранения.

Советы по хранению продуктов в морозильном отделении

- При покупке готовых замороженных продуктов проверяйте, соблюдались ли условия хранения и не нарушена ли упаковка.
- Не допускается повторно замораживать оттаявшие продукты. Не храните продукты дольше срока, указанного на упаковке.

Выключение прибора

Если необходимо вывести прибор из эксплуатации на длительное время, следуйте указаниям ниже, чтобы избежать появления плесени.

1. Выньте продукты из прибора.
2. Выньте вилку из розетки.
3. Вымойте прибор внутри и просушите.
4. Оставьте двери приоткрытыми для проветривания.

Устранение неисправностей

Некоторые неисправности вы можете устранить самостоятельно в соответствии с приведенными ниже рекомендациями, чтобы избежать расходов в связи с обращением в сервисный центр.

Прибор не работает

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Прибор не работает.	Вилка не вставлена в розетку.	Подключайте прибор к трехконтактной розетке с заземлением.
	Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель.	Проверьте выключатель или предохранитель и при необходимости замените предохранитель.
	Прибор в режиме оттаивания.	Обычно прибор не работает во время цикла автоматического оттаивания и короткое время после включения прибора для защиты компрессора.
Компрессор часто включается или непрерывно работает в течение долгого времени. Примечание. Конструкция прибора предусматривает длительную работу при меньшем потреблении энергии.	Прибор недавно подключен к электросети.	Это нормально. Дайте прибору поработать 24 часа и хорошо охладиться.
	Загружено много продуктов или продукты теплые.	Это нормально.
	Дверца открыта или прибор не выровнен.	Проверьте, чтобы ничто не препятствовало закрытию дверцы. Выровняйте холодильник. См. раздел «Выравнивание прибора».
	Жаркая погода или частое открывание дверей.	Это нормально.
	Установлена очень низкая температура.	Установите более высокую температуру.
Запах в холодильнике.	Продукты ненадлежаще упакованы или не в закрытых емкостях.	Повторно упакуйте продукты. Поставьте в холодильник открытую коробочку с пищевой содой и меняйте ее каждые 3 месяца.
	Необходимо провести очистку прибора.	Очистите внутренние поверхности. См. раздел «Очистка и уход».
	Продукты хранятся слишком долго.	Уберите испорченные продукты.
Не включается внутренняя подсветка.	Вилка не вставлена в розетку.	Подключайте прибор к трехконтактной розетке с заземлением.
	Светодиодная лампа перегорела.	Обратитесь к квалифицированному специалисту для замены перегоревшей светодиодной лампы.
Дверь закрывается неплотно.	Прибор не выровнен.	См. раздел «Выравнивание прибора».
	Что-то мешает закрыванию дверцы.	Проверьте, нет ли препятствий, и уберите их.
Вибрация или дребезжание.	Прибор не выровнен.	См. раздел «Выравнивание прибора».
Обычные звуки при работе прибора.	Звук перетекающей воды.	Этот звук издает хладагент, текущий по трубкам, при запуске и остановке компрессора.
	Гудение или жужжание.	Этот звук может издавать компрессор, а также вентиляторы, которые обеспечивают принудительную циркуляцию холодного воздуха. Если прибор не выровнен, звук будет громче.
	Треск или щелчки.	При изменении температуры внутренние детали сжимаются и расширяются и издают такой звук.
	Потрескивание.	Может раздаваться во время автоматического оттаивания.

Температура и влажность

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Слишком высокая температура в холодильном или морозильном отделении.	Установлена высокая температура.	Установите более низкую температуру в необходимом отделении и подождите 24 часа для достаточного охлаждения.
	Слишком частое открывание двери или дверь долго открыта.	Старайтесь не открывать дверь часто, чтобы не выпускать холод из прибора. Проверьте, чтобы ничто не препятствовало закрытию дверцы.
	Недавно загружены теплые продукты.	Дайте продуктам и прибору охладиться.
	Слишком маленькое расстояние между стеной и задней стенкой прибора.	Устанавливайте прибор на расстоянии 5 сантиметров от стены за ним.
	Не загромождайте вентиляционные отверстия на задней стенке, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри прибора.	Ставьте продукты внутри рамок стеклянных полок, не ставьте продукты близко к стенкам и перед вентиляционными отверстиями.
Слишком низкая температура в холодильном или морозильном отделении.	Установлена очень низкая температура.	Установите более высокую температуру в необходимом отделении и подождите 24 часа для достижения температуры.
Конденсат на внешних или внутренних поверхностях прибора.	Высокая влажность.	Это нормально в условиях высокой влажности. Протрите поверхность и установите более низкую температуру.
	Слишком частое открывание двери или дверь долго открыта.	Старайтесь не открывать дверь часто. Проверьте, чтобы ничто не препятствовало закрытию дверцы. Выровняйте холодильник. См. раздел «Выравнивание прибора».
	Открытая емкость с водой в приборе.	Закройте емкость.
Иней или кристаллы льда на замороженных продуктах.	Дверь морозильного отделения часто открывается или долго открыта.	Старайтесь не открывать дверь часто, чтобы не выпускать холод из прибора. Проверьте, чтобы ничто не препятствовало закрытию дверцы.
	Прибор не выровнен.	Выровняйте холодильник. См. раздел «Выравнивание прибора».
	Не загромождайте вентиляционные отверстия на задней стенке прибора, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри прибора.	Отодвиньте продукты от задней стенки.
Замерзают продукты в холодильном отделении.	Продукты находятся очень близко к вентиляционным отверстиям.	Отодвиньте продукты от задней стенки и верха холодильного отделения.
	Установлена очень низкая температура.	Установите более высокую температуру.

Утилизация

Изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Упаковка

Упаковочные материалы с символом переработки подлежат вторичной переработке. Выбросьте упаковку в соответствующий контейнер для повторной переработки.

Перед сдачей прибора в пункт приема отслужившей техники

1. Выньте вилку шнура питания из розетки.
2. Обрежьте шнур питания и утилизируйте вместе с вилкой.

Предупреждение! Прибор содержит хладагент и газ в изоляционном слое. Хладагент и газ необходимо утилизировать соответствующим образом, так как они могут вызывать травмы глаз или воспламениться. Перед утилизацией проверьте, что трубы контура охлаждения не повреждены.



Правильная утилизация изделия

Символ на изделии или его упаковке указывает, что изделие не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами на территории ЕС. Утилизируйте отходы должным образом, чтобы предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека вследствие неподобающего обращения с отходами и способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Отслужившее изделие сдайте в пункт сбора электротехники или в магазин, в котором вы приобрели изделие. Они могут передать изделие на безопасную утилизацию.

Функции ConnectLife будут доступны на территории Российской Федерации с даты, которая будет объявлена на сайте: www.ru.gorenje.com.

Функции ConnectLife будут доступны на территории Российской Федерации с даты, которая будет объявлена на сайте: www.ru.hisense.com.

СООТВЕТСТВИЕ

Это изделие соответствует техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Получить копию сертификата соответствия и копию декларации о соответствии Вы можете в магазине, где приобретался товар.

Технические характеристики

модель	RS840N4A*F/ RS5P668SAF1
Номинальное напряжение/частота, В/Гц	220~240/50
Номинальный ток, А	2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Хладагент и его масса, гр	R600a, 72гр
Изоляция	Циклопентан
Вес нетто, кг	100
Ширина/ Глубина/ Высота, мм	910*717*1795
Объем брутто общий, л	688
Полезный объем, л	635
Класс энергоэффективности	A+
Уровень энергопотребления в год, кВтч/год	476
Климатический класс	SN/N,ST
Замораживающая способность за сутки, кг/сут	12
Максимальный уровень шума,дБ	40
Максимальное время сохранения замораживающей способности при сбое в электропитании, ч	8

Торговая марка	Hisense
Тип продукции	Холодильник-морозильник
Изготовитель	Gorenje gospodinjски aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.) - Partizanska Cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
Импортер	ООО «Горенье БТ», Россия, 119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55.
Срок службы	7 лет
Сервисное обслуживание	Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры. Список сервисных центров можно найти на сайте ru.hisense.com и по запросу в информационный центр по телефону 8 800 510 99 99 (звонок по России бесплатный)

Производитель не берёт на себя ответственность за ошибки в данной инструкции, возникшие в процессе печати. Производитель имеет право вносить в свои изделия изменения, которые он сочтёт полезными для своих изделий, сохраняя при этом основные характеристики.

Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Изготовитель не устанавливает условия и положения покупки, они должны соответствовать требованиям регионального и/или национального законодательства страны продажи товаров.



Сделано в Китае

Hisense Refrigerator

Hisense

life reimagined

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Осы жабдықты пайдалануды бастау алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және кейін қолдану үшін оны сақтап қойыңыз.

RS840N4AIF RS840N4AFF RS5P668SAFI

KZ

Қазақстан

Сеніміңізге және өміріңізді жеңілдетіп, жайлы ететін Hisense тоңазытқышын сатып алуыңызбен құттықтағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, құрылғыны орнату және пайдалану егжей-тегжейлі сипатталған нұсқауларды мұқият оқып шығуды ұсынамыз. Бұл нұсқаулықты болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

Мазмұны

Қауіпсіздік техникасы туралы ақпарат және ескертулер	2	Тазалау және күтім	21
Аспаптың сипаттамасы.....	9	Пайдалы кеңестер және ұсыныстар.....	23
Аспапты орнату талаптары.....	11	Ақаулықтарды түзету.....	24
Аспапты пайдалану.....	14	Көдеге жарату	26

Сақтық шаралары және ескертулер

Сіздің және басқалардың қауіпсіздігі маңызды. Осы пайдаланушы нұсқаулығын, оның ішінде ескертулер мен пайдалану бойынша бөлімдерді мұқият оқып шығыңыз.



Бұл ескерту белгісі.

Бұл белгі сізге немесе басқаларға зиян келтіруі мүмкін өлімге әкелуі мүмкін қауіптер туралы ескертеді. Әрбір қауіпсіздік ескертуінің алдында ескерту белгісі және үш сөздің бірі бар: **ҚАУІП**, **ЕСКЕРТУ** немесе **ЕСКЕРТУ**.

Бұл сөздер мынаны білдіреді:

ҚАУІП!

Сөзсіз қауіпті жағдай. Егер нұсқаулар дереу орындалмаса, өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ!

Потенциалды қауіпті жағдай, егер болдырмаса, өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Потенциалды қауіпті жағдай, егер болдырмаса, жеңіл немесе орташа жарақатқа әкелуі мүмкін.

Бұл ескертулердің әрқайсысы ықтимал қауіптің не екенін, жарақат алу ықтималдығын қалай төмендетуге болатынын және нұсқауларды орындамасаңыз не болуы мүмкін екенін айтады.



Сақтық шаралары және ескертулер

Сіздің қауіпсіздігіңіз және аспапты дұрыс пайдалану үшін қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын, оның ішінде ескертулер мен пайдалану бойынша бөлімдерді мұқият оқып шығыңыз. Қателіктер мен жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін барлық

әлеуетті пайдаланушылар жұмыс істеу қағидаттарын және қауіпсіздік шараларын жақсы білетініне көз жеткізу керек. Осы нұсқаулықтарды сақтап қойыңыз және аспапты жылжытқан немесе оны сатқан кезде нұсқаулықтардың жоғалмауын қадағалаңыз – әрбір пайдаланушы аспаптың жұмыс істеу қағидатын және қауіпсіздік шараларын нақты білуі тиіс.

Өмірді және сіздің меншігіңізді сақтау мақсатында қауіпсіздік шаралары жөніндегі нұсқаулықтарды қатаң сақтаңыз, себебі өндіруші оларды бұзу нәтижесінде туындауы мүмкін зақымданулар үшін жауап бермейді.

Балалар мен мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қауіпсіздігі

- EN стандартына сәйкес

Аспапты тек егер олар бақылауда болса немесе аспапты қауіпсіз қолдану бойынша нұсқаулықтарды алған және аспапты пайдалануға байланысты қауіпті түсінетін 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық және ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар қолдана алады. Балаларға аспаппен ойнауға жол бермеңіз. Балалар аспапты тек қадағалаумен тазарта алады және қызмет көрсете алады. 3 жастан 8 жасқа дейінгі балалар тоңазытқыш аспапқа өнімдерді сала алады және ала алады.

- IEC стандартына сәйкес

Бұл аспап егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамға аспапты қолдану туралы нұсқамалық берілмесе, физикалық, сенсорлы және ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі немесе білімі жеткіліксіз адамдарға (оның ішінде балаларды) пайдалануға арналмаған.

- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалап отыру керек.

- Барлық қаптама материалдары жануарлардың және балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек, себебі тұншығып қалу қаупі бар.

- Аспапты кәдеге жарату кезінде қуат баусымының ашасын розеткадан ажыратыңыз, желілік баусымды кесіңіз (мүмкіндігінше электр аспапқа жақын) және электр аспабымен ойнап отырған балаға тоқтың соғуын немесе электр аспабының ішінде баланың оқыстан жабылуын болдырмас үшін есікті алыңыз.

- Егер бұл аспап есіктерінде магниттік тығыздамаларымен жабдықталған болса, есігінде немесе қақпағында серіппелі бекіткіші (ысырмасы) бар ескі техниканы алмастырса, ескі техниканы кәдеге жарату алдында балалардың аспаптың ішінде қамалып қалмауын болдырмас үшін серіппелі құлыпты істен шығарыңыз (сіндырыңыз немесе алыңыз). Бұл оның бала үшін қатерлі тұзаққа айналмауына мүмкіндік береді.



Жалпы қауіпсіздік

Жалпы қауіпсіздік шаралары

- Құрылғы тұрмыстық және ұқсас ортада қолдануға арналған, соның ішінде:
 - дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орындарындағы қызметкерлерге арналған ас үй бөлмелері;
 - саяжайларда, фермерлік ғимараттарында және клиенттердің қонақ үйлерде, мотельдерде және басқа тұрғын үй-жайларда пайдалануына;
 - «төсек және таңғы ас» түріндегі қонақ үйлерде;
 - тамақтандыру қызметтері және бөлшек саудаға байланысты емес соған ұқсас қолдану.
- Құрылғының ішіндегі қысымды цилиндрлерде жанғыш газ сияқты жарылғыш заттарды сақтамаңыз.
- Қауіпті болдырмау үшін зақымдалған қуат баусымын уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы немесе ұқсас білікті маман ауыстыруы тиіс.
- ЕСКЕРТУ – Желдету саңылаулары әрқашан бос болуы тиіс, тіпті аспапты кіріктірген жағдайда.
- ЕСКЕРТУ – Жібіту процесін жеделдету үшін механикалық құралдарды немесе басқа құралдарды қолданбау керек. Аспаптың өндірушісі ұсынған құрылғыларды ғана қолдану керек.
- ЕСКЕРТУ - Тоңазыту тізбегінің зақымдануына жол бермеңіз.
- ЕСКЕРТУ - Егер бұл аспаптарды өндіруші ұсынбаса, өнімдерді сақтау үшін бөліктің ішінде электр аспаптарды қолданбаңыз.
- ЕСКЕРТУ – Салқындатқыш агент және оқшаулағыш газ тез тұтанғыш заттар болып табылады.
- ЕСКЕРТУ! Құрылғыны орнатқанда, қуат сымының қысылып қалмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- ЕСКЕРТУ! Ауыз суды тек су ыдысына құйыңыз.
- ЕСКЕРТУ! Құрылғының артына көп штепсельді ұзартқыш сымдарды немесе портативті қуат көздерін қоймаңыз.

Ішкі жарықтандыру шамдарын ауыстыру

- **ЕСКЕРТУ** - Ішкі жарықтандыру шамдарын пайдаланушыға ауыстыруға тыйым салынған. Егер шамдар зақымдалған болса, көмек алу үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Хладагент (Салқындатқыш агент)

- Тоңазытқышта экологиялық үйлесімділік деңгейі жоғары табиғи газ, изобутан (R600a) сияқты салқындатқыш газ қолданылады. Сонда да бұл газ тез тұтанатын газдар санатына жатады. Тоңазытқышты тасымалдау және орнату кезінде тоңазыту контуры түйіндерінің ешқайсысы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Салқындатқыш агент (R600a) тез тұтанғыш зат болып табылады.
- **ЕСКЕРТУ!** Аспаптың құрамында салқындатқыш агент және оқшаулағыш қабатта газ бар. Салқындатқыш агент және газ тиісті түрде кәдеге жаратылуы тиіс, себебі олар көздің жарақаттануына немесе тұтануға алып келуі мүмкін. Кәдеге жарату алдында салқындату контурының түтігі зақымдалмағанын тексеріңіз.



ЕСКЕРТУ! Тұтану/тез тұтану заттарының қауіпі.

Егер салқындату тізбегі зақымдалған болса:

- Ашық от және тұтану көздерінен аулақ ұстаңыз.

Аспап орналасқан жайды жақсылап желдетіңіз.

Аспап конструкциясына кез келген өзгертулерді енгізу немесе осы аспапты түрлендіру қауіп төндіруі мүмкін.

Қуат баусымын кез келген зақымдау қысқа тұйықталуды, өртті және /немесе тоқтың соғуын тудыруы мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Қуат баусымын ұзартуға тыйым салынады.
- Қуат баусымының ашасы басылмағанын және зақымдалмағанын тексеріңіз. Басылған немесе зақымдалған қуат баусымының ашасы қызып кетуі және өртті тудыруы мүмкін.
- Аспаптың қуат баусымының ашасына тұрақты еркін қатынау қамтамасыз етілуі тиіс.
- Қуат баусымын тартпаңыз.
- Егер розетканың ағытпалары әлсіреген болса, ашаны розеткаға салмаңыз. Электр тоғының соғу немесе өрттің туындау қауіпі бар.
- Аспапты ішкі жарық шамының қақпағысыз пайдалануға тыйым салынады.
- Аспап 220-240 В / 50Гц бір фазалы айнымалы тоқ желісімен жұмыс істейді. Егер желідегі кернеу аталған параметрлерге сәйкес келмесе, қуаты 350 Вт асатын автоматты кернеу тұрақтандырғышын орнату керек. Аспап басқа электр аспаптары қосылмауы тиіс жеке розеткаға қосылуы тиіс. Қуат баусымының ашасы жерлендіргіш жетекпен жабдықталуы тиіс розеткаға сәйкес келуі тиіс.

Аспап басқа электр аспаптары қосылмауы тиіс жеке розеткаға қосылуы тиіс. Егер қуат баусымының ашасы жерлендіру сымымен жабдықталуы тиіс розеткаға сәйкес келуі тиіс.

Күнделікті қолдану

- Аспаптың қасындағы температура мен ылғалдылықты анықтау үшін аспаптың сыртқы жағындағы температура мен ылғалдылық датчигі орнатылды.
- Тұтанғыш газдарды немесе сұйықтықтарды аспапта сақтамаңыз. Жарылыс қауіпі бар.
- Мұздатқыш камераның ішінде қандай да бір электр аспаптарды (миксерлер, балмұздақ жасаушылар және т.б.) пайдаланбаңыз.

- Желілік розеткадан ажыратқан кезде әрқашан ашасынан ұстаңыз және желілік баусымынан тартпаңыз.
- Осы аспаптың пластикалық бөлшектерінің жанына ыстық заттарды қоймаңыз.
- Тамақ өнімдерін артқы қабырғадағы ауаны шығару саңылауына қарама-қарсы қоймаңыз.
- Алдын ала оралған мұздатылған өнімдерді өнімдер өндірушінің ұсыныстарына сәйкес сақтаңыз.
- Өнімдерді сақтауға қатысты аспап өндірушісінің ұсыныстарын қатаң түрде орындаңыз. Осы нұсқаулықтың тиісті бөлімдерін қараңыз.
- Газдалған немесе көпіршікті сусындарды мұздатқыш камераның ішіне қоймаңыз, себебі бұл ыдысқа қысымды күшейтеді және жарылыс тудыруы және аспапты зақымдауы мүмкін.
- Мұздатылған өнімдерді мұздатқыш камерада алғаннан кейін бірден тұтынған кезде олар суықпен күйіп қалуды тудыруы мүмкін.
- Аспапты тікелей күн сәулесінің астында орнатпаңыз.
- Аспапты өртемеу үшін жанып тұрған шырағдандарды, шамдарды және басқа ашық от көздерін одан қашық ұстаңыз.
- Аспап үйде қолдану үшін әдеттегі аспап ретінде өнімдерді және/немесе сусындарды сақтауға арналған.
- Аспап ауыр. Оны жылжытқанда абай болыңыз.
- Мұздатқыш камерада заттарды сулы немесе дымқыл қолмен қозғалтуға немесе ұстауға болмайды. Бұл терінің зақымдануына және / немесе суық күйікке алып келуі мүмкін.
- Аспаптың негізін, оның жәшіктерін және есіктерін тіреуіш немесе ұстағыш ретінде пайдаланбаңыз.
- Бір рет жібітілген өнімдерді екіншілік мұздатуға болмайды.
- Мұздатқыштан мұз текшелерін алғаннан кейін бірден оны тамаққа қолданбаңыз – сіз аузыңызды немесе ерініңізді суықпен күйдіріп алуыңыз мүмкін.
- Заттардың құлауын және жарақаттануды немесе аспаптың зақымдануын болдырмас үшін тоңазытқыштың бүйірлік есік серелері артық жүктемеңіз және жәшіктерге өнімдерді көп салмаңыз.
- Бұл тоңазытқыш кіріктірме аспап ретінде қолдануға арналмаған.

Абай болыңыз!

Күтімі және тазалау

- Техникалық қызмет көрсетуді жүргізу алдында аспапты сөндіріңіз және қуат баусымының ашасын розеткадан алыңыз.
- Аспапты тазалау үшін металл заттарды, бұмен тазалағыштарды, эфир майларын, органикалық еріткіштерді және абразивтік тазартқыш құралдарды қолданбаңыз.
- Мұзды кетіру үшін үшкір заттарды қолданбаңыз. П

Маңызды!

Орнату

- Электр желісіне қосқан кезде осы нұсқаулықтың нұсқауларын орындаңыз.
- Қаптаманы алыңыз және аспаптың зақымдануын тексеріңіз. Зақымдану анықталған кезде аспапты желіге қоспаңыз (қуат баусымының ашасын розеткаға салмаңыз). Ықтимал зақымданулар туралы тез арада оны сатып алған жерге хабарлаңыз. Бұл жағдайда қаптаманы сақтап қойыңыз.
- Аспапты электр желіге қосуға дейін шамамен төрт сағат күту ұсынылады – бұл компрессорға майдың қайта ағуы үшін керек.
- Қызып кетуді болдырмас үшін аспаптың айналасында жеткілікті ауа айналымын қамтамасыз ету керек. Жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету үшін орнату жөніндегі тиісті бөлімді қараңыз.
Аспаптың артқы орналасқан қыздырғыш компоненттер (компрессор, конденсатор) қабырғаға тимейтіндей түрде орналастырыңыз. Өрт қауіпі бар. Орнату жөніндегі бөлімнің нұсқауларын орындаңыз.
- Аспап радиаторларға және асүй плиталарына жақын орналастырмаңыз.
- Аспапты орнатқаннан кейін қуат баусымы ашасы әрқашан қол жетімді болып қалатындығын тексеріңіз.

Қызмет көрсету

- Аспапқа қызмет көрсету үшін қажет кез келген электр монтаждау жұмыстарын уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті маманы орындауы тиіс.
- Бұл аспапқа уәкілетті қызмет көрсету орталығында қызмет көрсету керек және түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолдану керек.
 1. Құрылғы Frost Free жүйесімен жабдықталған болса.
 2. Құрылғыда мұздатқыш камера болса.

Су диспенсерін тазалау (су диспенсері бар құрылғылар үшін)

- 48 сағат бойы пайдаланылмаса, су ыдыстарын босатыңыз. Егер су 5 күннен артық жиналмаса, су құбырына тікелей қосылатын сумен жабдықтау жүйесін шайыңыз.

ЕСКЕРТУ! Құралды тазалау кезінде қиындықтар туындамас үшін құрылғыда сақталған тағамды орау керек, сұйықтықтарды бөтелкелерде немесе жабық контейнерлерде сақтау керек.

Өнімді дұрыс тастау

⚠ЕСКЕРТУ!

Тұншығу қаупі

Пайдаланылған тоңазытқыштан есіктерді алыңыз.

Бұлай істемеу өлімге немесе мидың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ! Балалардың тоңазытқышта тұншығып өлуі бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып қалып отыр. Пайдаланылмаған және тасталған тоңазытқыштар «бірнеше күнге» қалдырылғанның өзінде қауіпті. Ескі тоңазытқышты қоқысқа тастағанда, жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін мына нұсқауларды орындаңыз.

Ескі тоңазытқышты немесе мұздатқышты қоқысқа тастамас бұрын:

- есіктерді алып тастаңыз,
- Балалар оңай көтеріле алмайтындай сөрелерді орнында қалдырыңыз.

Салқындатқышты тастау туралы маңызды ақпарат

Тоңазытқышты заңға сәйкес кәдеге жаратыңыз. Салқындатқышты белгіленген тәртіпке сәйкес сертификатталған техник қалпына келтіруі мүмкін.

Аспаптың сипаттамасы

Құрылғы түрі



1. Мұздатқыш камерадағы жарықдиодты жарықтандыру
2. Мұздатқыш есігінің сөресі
3. Мұздату камерасының желдеткіш құбырының қақпағы
4. Мұздатқыш сөресі
5. Үстіңгі мұздатқыш тартпасы
6. Мұздатқыш тартпасының қақпағы
7. Астыңғы мұздатқыш тартпасы
8. Сол жақ реттелетін аяқ
9. Тоңазытқыш камерасының жарықдиодты жарығы

10. Тоңазытқыш камерасының есік сөресі
11. Су ыдысы
12. Тоңазытқыштың желдету арнасының қақпағы
13. Көп функциялы контейнер
14. Бөтелкелерге арналған сөре
15. Тоңазытқыштың үстіңгі тартпасы
16. Тоңазытқыш тартпасының қақпағы
17. Тоңазытқыш камерасының төменгі тартпасы
18. Оң жақ реттелетін аяқ
19. WiFi модулі

Ескерту. Модельіңіздің сипаттамаларына байланысты құрылғыңыз осы және осы нұсқаулықтағы басқа суреттерден өзгеше болуы мүмкін.

Ескерту. Жоғарыда келтірілген диаграмма тартпалардың, контейнерлердің және сөрелердің оңтайлы таралуын көрсетеді, бұл құрылғының энергияны барынша үнемдейтін жұмысын қамтамасыз етеді.



1. Мұздатқыш камерадағы жарықдиодты жарықтандыру
2. Мұздатқыш есігінің сөресі
3. Мұздату камерасының желдеткіш құбырының қақпағы
4. Мұздатқыш сөресі
5. Үстіңгі мұздатқыш тартпасы
6. Мұздатқыш тартпасының қақпағы
7. Астыңғы мұздатқыш тартпасы
8. Сол жақ реттелетін аяқ
9. Тоңазытқыш камерасының жарықдиодты жарығы

10. Тоңазытқыш камерасының есік сөресі
11. Тоңазытқыштың желдету арнасының қақпағы
12. Көп функциялы контейнер
13. Бөтелкелерге арналған сөре
14. Тоңазытқыштың үстіңгі тартпасы
15. Тоңазытқыш тартпасының қақпағы
16. Төменгі тоңазытқыш тартпасы
17. Оң жақ реттелетін аяқ
18. WiFi модулі

Ескерту. Модельіңіздің сипаттамаларына байланысты құрылғыңыз осы және осы нұсқаулықтағы басқа суреттерден өзгеше болуы мүмкін.

Ескерту. Жоғарыда келтірілген диаграмма тартпалардың, контейнерлердің және сөрелердің оңтайлы таралуын көрсетеді, бұл құрылғының энергияны барынша үнемдейтін жұмысын қамтамасыз етеді.

Аспапты орнату талаптары

Аспапты орнату

Орнатпас бұрын өзіңіздің қауіпсіздігіңіз және аспаптың қалыпты жұмысы үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.



Құралды желдету



Құрылғының тиімділігін арттыру, энергияны үнемдеу және жылуды тарату үшін жеткілікті ауа

айналымын және құрылғының айналасында бос кеңістікті қамтамасыз ету керек. Мұны істеу үшін құрылғының айналасында бос орын қалдырыңыз.

Кеңес. Құрылғының артқы жағы мен қабырға арасында 50-70 миллиметр қашықтықты қалдыру ұсынылады, құрылғының бүйірлері мен үстінде және алдыңғы жағында мұздатқыштың есігін 130° және тоңазытқыштың есігін 135° ашу үшін жеткілікті орын бар болуы қажет. Төмендегі диаграммаларды қараңыз:

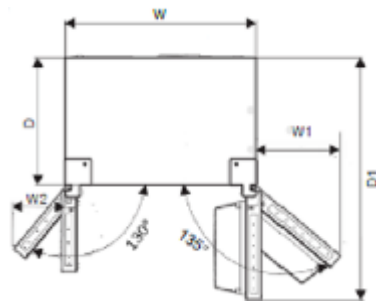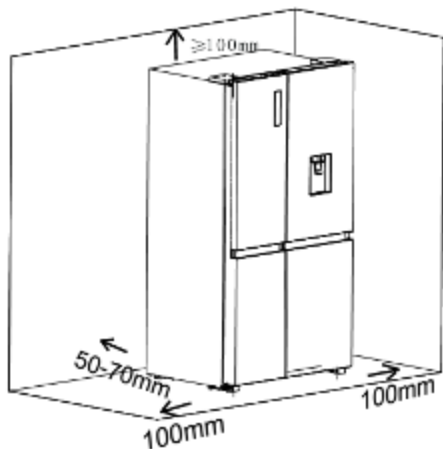

Ең аз қашықтық (мм)

W	W1	W2	D	D1
908	388	267	611	1153

Ескерту.

- Құрылғы техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген климаттық сыныптарда дұрыс жұмыс істейді. Бөлме температурасы ұзақ уақыт бойы көрсетілген диапазоннан жоғары немесе төмен болса, құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін...

Климат классы	Қоршаған ортаның температурасы
SN	+10°C тан +32°C дейін
N	+16°C тан +32°C дейін
ST	+16°C тан +38°C дейін
T	+16°C тан +43°C дейін

- Жоғары ылғалдылықтың жағымсыз әсерін болдырмау үшін құрылғыны құрғақ бөлмеге орнатыңыз.
- Құралды тікелей күн сәулесінің, жаңбырдың немесе аяздың астында қалдырмаңыз. Құрылғыны пештер, жылытқыштар, ашық от сияқты жылу шығаратын құрылғылардың жанына орнатпаңыз.

Орнату алаңына қойылатын талаптар

⚠ ЕСКЕТУ!



Жарылыс және өрт қаупі

Жанғыш материалдарды және бензин сияқты ұшатын заттарды құрылғыдан алыс ұстаңыз. Бұлай істемеу өлімге, жарылысқа немесе өртке әкелуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ! Құрылғы тек үй шаруашылығы және үй ішінде пайдалануға арналған.

Температура

Бұл тоңазытқыш температура техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгендей болатын жерлерде пайдалануға арналған. Құрылғының оңтайлы жұмыс істеуі үшін қуатты үнемдеу және тамаша салқындату үшін ұсынылатын бөлме температурасының диапазоны 16°C және 32°C аралығында болады. Құрылғыны пеш немесе радиатор сияқты жылу көздеріне жақын орнату ұсынылмайды.

Требования к электропитанию

⚠ ЕСКЕТУ!



Опасность поражения электрическим током

Электр тогының соғу қаупі

Тазалау кезінде құралды қуат көзінен ажырату қажет.

Тазалау мен қызмет көрсетуден бұрын құралды өшіріп, ашаны ажыратыңыз немесе сақтандырғышты өшіріңіз.

Адаптерді пайдаланбаңыз.

Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз.

Бұлай істемеу өлімге, өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Құралды соңғы орнына қоймас бұрын, дұрыс электр қосылымын жасау керек.

Жерге қосу бойынша ұсыныстар

Құрылғы айнаымалы ток 220-240 В, 50/60 Гц (маалымат тақтайшасын қараңыз), 15 немесе 20 А сақтандырғышы және жерге тұйықталуы бар желіге қосуға арналған. Құрылғыны басқа электр құрылғыларын қосуға болмайтын бөлек розеткаға қосу ұсынылады. Коммутатормен өшірілмейтін розетка пайдаланыңыз. Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТУ. Орнату немесе тазалау алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратуды ұмытпаңыз. Жұмысты аяқтағаннан кейін құрылғыны қуат көзіне қайта қосып, қажетті температураны орнатыңыз.

Орнату нұсқаулары

Құралды орауыштан шығару

⚠ ЕСКЕРТУ!



Өрт немесе жарылыс қаупі

Салқындатқыш құбырларын зақымдамаңыз.

Өндеу нұсқауларын қатаң орындаңыз.

Тұтанғыш хладагент қолданылады.

Бұлай істемеу өлімге, жарылысқа немесе өртке әкелуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ! Хладагент құбырларын зақымдамау немесе ағып кету қаупін болдырмау үшін құрылғыны жылжытқанда абай болыңыз.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Абайлаңыз, ауыр құрылғы

Екі немесе одан да көп адам құралды жылжытып, орнатуы керек.

Бұлай істемеу арқа жарақатына немесе басқа жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қаптаманы алу

Құрылғыны қоспас бұрын, беттерден қалған жабысқақ таспа мен желімді алып тастаңыз. Саусақтарыңызбен желімге аз мөлшерде сұйық сабын жағыңыз. Жылы суға малынған шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.

- **ЕСКЕРТУ.** Таспа мен желімді кетіру үшін өткір құралдарды, ысқылау спиртін, жанғыш сұйықтықтарды немесе абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз. Бұл өнімдер құрылғының бетін зақымдауы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін «Қауіпсіз пайдалану» бөлімін қараңыз.
- Барлық орау материалдарын қадеге жаратыңыз немесе қайта өңдеңіз.
- Құрылғы біраз уақыт бойы көлденең немесе көлбеу күйде болса, майдың компрессорға ағып кетуі үшін желіге қоспас бұрын төрт сағат күту ұсынылады.

Құрылғыны жылжыту

Құрылғы ауыр. Құрылғыны тазалау немесе техникалық қызмет көрсету үшін жылжытқанда, еденге зақым келтірмеу үшін еденді картон немесе ДСП төсеу керек. Қозғалыс кезінде құрылғыны әрқашан тіке тартыңыз. Құрылғыны бір жағынан екінші жағына кезекпен ашпаңыз немесе тартпаңыз, бұл еденге зақым келтіруі мүмкін.

Бірінші қолданар алдында тазалау

Қаптаманы алып тастағаннан кейін құрылғыны қолданар алдында оның ішін тазалаңыз. «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөліміндегі тазалау нұсқауларын қараңыз.

Аспапты теңестіру

(қажет болған жағдайда)

Тиімді жұмыс пен тартымды көріністі қамтамасыз ету үшін құрал тегіс болуы керек.


1. Тегістеу үшін құрылғының төменгі алдыңғы жағында орналасқан аяқтардың биіктігін реттеңіз.
2. Құрылғы аздап артқа еңкейіп, есіктер өздігінен жабылатындай етіп, аяқтарды сәл көбірек бұрап алыңыз (екеуі де бірдей)..

ЕСКЕРТУ. Реттелетін аяқтарға түсетін жүктемені азайту үшін біреуге құрылғыны артқа қарай еңкейтiңіз. Бұл аяқтарды айналдыруды жеңілдетеді.

A Реттелетін аяқ

B Ролик

C Ролик

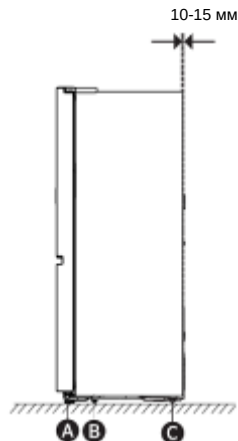


Құрылғыны көтеру үшін реттелетін аяқтарды сағат тілімен, ал түсіру үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Есіктердің өздігінен жабылуы үшін аяқтарды құрылғының үстіңгі шеті шамамен 10-15 миллиметрге артқа еңкейтетіндей етіп реттеңіз. Қажет болса, аяқтарды реттеу үшін кілтті пайдаланыңыз.

Есікті турау

(қажет болған жағдайда)

Құрылғыны жылжыту қажет болса, аяқтарын тоқтағанша ішке қарай бұраңыз, сонда құрылғы дөңгелектерге айналдыра алады. Қозғалғаннан кейін аяқтың көмегімен құралды қайтадан тегістесіңіз.

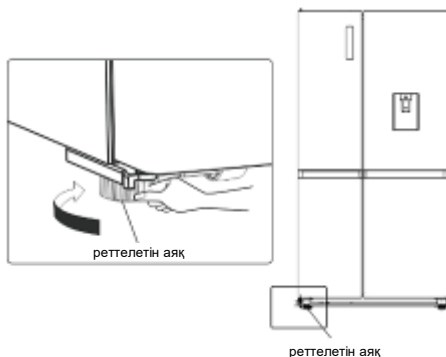

Құралды пайдалану

Есіктерді ашу және жабу


Есіктерді ашу үшін орын беріңіз.

Есіктерді кең ашуға мүмкіндік беретін құрылғының алдында жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз.

Екі есікті жеке немесе бірге ашуға және жабуға болады.

Ескерту!

Тоңазытқышты бөлмедегі басқа еден жабындарымен бірдей биіктікте бетке қойыңыз. Толық толтырылған тоңазытқышты ұстап тұру үшін беті жеткілікті берік болуы керек. Роликтер дөңгелек емес. Аспапты алға және артқа жылжыту үшін роликтерді пайдаланыңыз. Құрылғыны доңғалақтармен бүйірге жылжыту еден мен құрылғыны зақымдауы мүмкін.

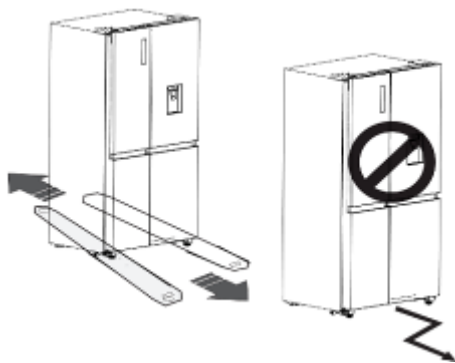


Су диспенсері

Тоңазытқыш камерасының есігінде орналасқан су диспенсері салқындатылған ауыз суды сақтауға және беруге арналған. Осының арқасында тоңазытқышты ашпай-ақ салқындатылған суды құюға болады. Төмендегі диспенсерді пайдалану нұсқауларын оқыңыз.

Бірінші қолданар алдында

Құралды бірінші рет қолданар алдында су диспенсер бөлшектерін тазалаңыз.



1. Су ыдысының бүйірлерінен ұстап, жоғары қарай тартыңыз және алыңыз.
2. Су ыдысының қақпағын және толтырғыш қақпағын қоса, ішін тазалаңыз.
3. Бөлшектерді құрғатыңыз.

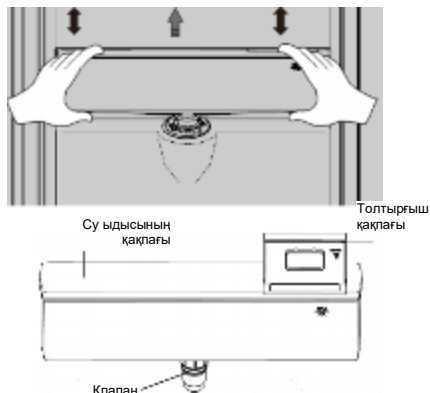


Құрастыру


Тазалаудан кейін бөлшектерді кері ретпен жинап, төменде сипатталғандай есікке орнатыңыз.

1. Клапанды есіктегі тесікке салыңыз.
2. Резервуарды есіктегі нұсқау рельстерге қойыңыз.
3. Резервуарды сырт еткенше екі жағынан төмен қарай тартыңыз.
4. Басу дыбыс орнатудың аяқталғанын білдіреді.

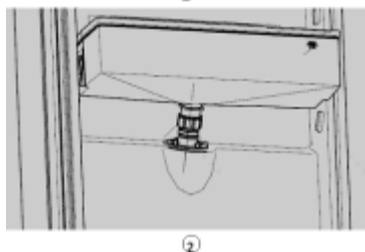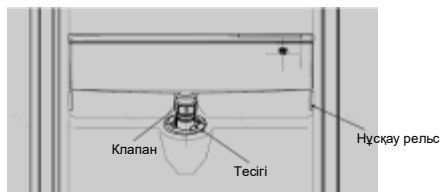

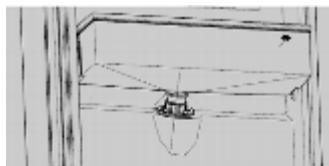

3

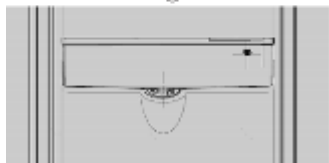

4

Резервуарды сумен толтыру

Су ыдысына су құймас бұрын резервуардың дұрыс және тұрақты орнатылғанына көз жеткізіңіз.


Назар аударыңыз!

Резервуарды максималды белгіден асырмай 3,5 литрден аспайтын сумен толтырыңыз (ұсынылады). Өйтпесе, қақпақ жабылғаннан кейін су төгілуі мүмкін.

Суды келесі жолдармен құю ұсынылады.

Толтырғыш қақпағын аударып ашыңыз да, тесік арқылы су құйыңыз. Резервуарды толтырғаннан кейін толтырғыш қақпағын жабуды ұмытпаңыз.

Толтырғыш қақпақ

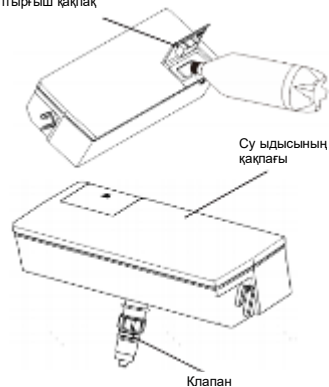

Клапан

Ескерту!

- Резервуарға су құйып жатқанда, су төгілмеуі үшін құрылғының басқа бөліктеріне қол тигізбеңіз.
- Резервуарға басқа сусындарды (сүт, шырын, газдалған сусындар, т.б.), әсіресе қатты бөлшектері бар сусындарды құймаңыз, бұл сынуға әкелуі мүмкін.
- Ыстық суды резервуарға құймаңыз.

Су құю

Дұрыс өлшемдегі стақандар мен шыныаяқтарды пайдаланыңыз.




Ескерту!

- Диспенсер иінірегін астына стақан қоймай басаңыз, себебі су төгілуі мүмкін.
- Құрылғыдан суық ауа ағып кетпес үшін диспенсерді пайдаланбаған кезде де диспенсер бөліктерін (әсіресе су ыдысы мен клапан) орнатылған күйде қалдырыңыз.

Тазалау

1. Су ыдысын есіктен абайлап шығарып, қақпақпен және клапанмен бірге жақсылап шайыңыз.
2. Бөлшектерді кептіріңіз немесе шаш кептіргішпен құрғатыңыз.
3. Егер диспенсерді жиі пайдалансаңыз, су науасы толып кетуі және су еденге тамшылауы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін науаны дер кезінде құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

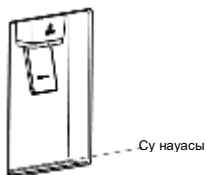

Су науасы

Бөтелке сөресі


Ол банктерде шарап немесе сусындар бар бөтелкелерді сақтауға арналған.

Ескерту. Бөтелкелер мен сусындарға арналған банкалар тұрғанда сөреден ақырын тартыңыз. Сөрені тазалау немесе қосымша сақтау орны үшін алып тастауға болады.



Басқару панелі және аспапты басқару

Аспап келесі басқару ережелеріне сәйкес қолданылады. Сіздің аспабыңызда төмендегі суреттегі басқару панелінде көрсетілгендей функциялар мен режимдер бар.

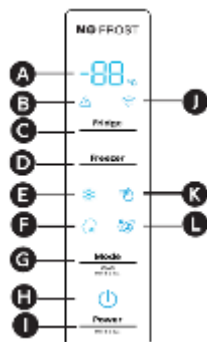

A Температура параметрі	G Mode түймесі
B Есікті ашу дабылы	H Күту режимінің көрсеткіші
C Тоңазытқыш түймесі	I Қуат түймесі
D Мұздатқыш түймесі	J Wi-Fi көрсеткіші
E Жылдам мұздату индикаторы	K «Қарқынды салқындату» индикаторы
F Интеллектуалды режим индикаторы	L Эко режимінің индикаторы

Назар аударыңыз!


Орнатылған температура бүкіл тоңазытқыштың орташа температурасын көрсетеді. Өртүрлі аймақтардағы температура тағам мөлшеріне және тоңазытқышты орнату орнына байланысты басқару тақтасында көрсетілген температурадан өзгеше болуы мүмкін. Жоғарғы және төменгі аймақтардағы нақты температура әртүрлі болады.

ЕСКЕРТУ. Тоңазытқышта жоғарырақ температурада тағам тезірек бұзылады. Тағамды оңтайлы сақтау үшін, құрылғыны алғаш қосқанда, тоңазытқыш камерадағы температураны 4°C, мұздатқыш камерадағы температураны -18°C етіп орнату ұсынылады. Есік ашық дабыл

⚠ Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың есігі 2 минуттан артық ашық болса, ескерту сигналы беріледі.
 ⚠ Индикатор жыпылықтай бастайды және дыбыстық сигнал минутына 3 рет естіледі. Барлық есіктер жабық болса, индикатор өшеді және қоңырау тоқтайды. Сондай-ақ есікті ашу дабылы 10 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Тоңазытқыш камерасының температурасын орнату


Тоңазытқыш камераның температурасын орнату үшін тоңазытқыш бөлімінің түймесін басыңыз. Түймені қайтадан басып ұстап тұрыңыз, сонда температура келесі ретпен айналады:



Мұздатқыш камерасының температурасын орнату

Мұздатқыш температурасын орнату үшін мұздатқыш түймесін басыңыз.

Түймені қайтадан басып ұстап тұрыңыз, сонда температура келесі ретпен айналады:



Режим параметрі

Режимді таңдау үшін режим түймесін басыңыз. Тоңазытқыш ағымдағы режимнен (таңдалмаған болса, смарт режимнен басталады) келесі ретпен келесіге ауысады: Смарт режим - Жылдам мұздату - Супер салқындату - Үнемдеу режимі - Смарт режим. Бұл ретте басқару панелінде сәйкес индикатор жанады және сәйкес температура көрсетіледі. Режимден шығу үшін тоңазытқыш пен мұздатқыш камераларының қажетті температурасын орнатыңыз.

Интеллектуалды режим

«Интеллектуалды режим» құрылғы тағамның жақсы сақталуы үшін температураны автоматты түрде реттейді.

ЕСКЕРТУ. «Ақылды режимде» температура тоңазытқыш бөлімінде 4°C, мұздатқыш камерада -18°C деңгейіне орнатылады.

Жылдам мұздату

«Жылдам мұздату» функциясы мұздатқыш камераға салынған жаңа тағамды жылдам мұздатуға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ. Егер тағамды техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген мұздату сыйымдылығына сәйкес мұздатқыңыз келсе, мұздатқыш камераға жаңа тағамды салудан кемінде 24 сағат бұрын «Жылдам мұздату» функциясын қосыңыз. Жылдам мұздату функциясы кезінде мұздатқыш камерадағы температура -24°C деңгейіне орнатылады. Тоңазытқыш бөлімі Жылдам мұздату функциясы іске қосылмай тұрып орнатылған температурада жұмысын жалғастырады. «Жылдам мұздату» функциясы белгілі бір уақыттан кейін автоматты түрде өшеді.

Қарқынды салқындату

«Қарқынды салқындату» функциясы тоңазытқыш камераға салынған жаңа тағамды жылдам салқындатуға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ. «Қарқынды салқындату» функциясы кезінде тоңазытқыш камерасындағы температура 2°C-қа орнатылады. Мұздатқыш камера «Қарқынды салқындату» функциясы іске қосылмай тұрып орнатылған температурада жұмысын жалғастырады. «Қарқынды салқындату» функциясы белгілі бір уақыттан кейін автоматты түрде өшеді.

Үнемдеу режимі

ЕСКЕРТУ. Үнемдеу режимі температураны тоңазытқыш бөлімінде 6°C және мұздатқыш бөлімде -17°C етіп орнатады.

Күту режимі

Күту режимін қосу немесе өшіру үшін қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ. Күту режимінде тоңазытқыш суытпайды, дисплейде «--» көрсетіледі.

Wi-Fi функциясы

Бұл құрылғыны смартфон немесе планшет арқылы қашықтан басқаруға болады. Құрылғы үй желісіне қосылмаған болса, ол кәдімгі құрылғы сияқты жұмыс істейді.

Құрылғыны қосу үшін не қажет?

- Құрал орнатылатын жерде күшті сымсыз жергілікті желі (Wi-Fi) сигналы болуы керек.
- Үй желісінің маршрутизаторы Интернетке қосылған және құрылғыдағы Wi-Fi функциясы қосулы болуы керек.
- Смартфон немесе планшет интернетке қосылған болуы керек.
- Смартфонның немесе планшеттің операциялық жүйесі ConnectLife қолданбасымен үйлесімді болуы керек.

Wi-Fi ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ СТАТУСЫ

Төменде көрсетілгендей, Wi-Fi үш статусы бар, сіз дисплей панелін тиісті қадамдарға сәйкес іске қоса аласыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ WI-FI ЖЕЛІГІНЕ ҚОСУ

Wi-Fi функциясын қосқаннан кейін құрылғыны ConnectLife мобильді қолданбасына қосу үшін құрылғыны үй маршрутизаторына қосыңыз.

1-қадам. Құралды қалыпты жұмыс режиміне ауыстырыңыз. Режим түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз. Желі қосылымы мәзірі ашылады және дисплейде «--» көрсетіледі.

2-қадам. 60 секунд ішінде «О» таңдау үшін тоңазытқыш камерасының түймесін басыңыз.

3-қадам. Таңдауды растау үшін режим түймесін басыңыз. Wi-Fi индикаторы жыпылықтайды және осы құрылғының желісі 5 минут бойы қосылу үшін ашық болады.

4-қадам. Wi-Fi индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, жанып тұрғанда, бұл Wi-Fi қосылымының сәтті болғанын білдіреді. Дисплей қалыпты режимге оралады.



КӨП ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫ

Құралды мобильді құрылғыға қосуға болады. Жай ғана құрылғыңызға басқа пайдаланушыны қосыңыз. Бұл құрылғының орнатылған және үй желісіне қосылған болуын талап етеді. Өлі жасамаған болсаңыз, артқа оралып, АСПАПТЫ ОРНАТУ опциясын таңдаңыз.

1-қадам. Құралды қалыпты жұмыс режиміне ауыстырыңыз. Режим түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз. Желі қосылымы мәзірі ашылады және дисплейде «--» көрсетіледі.

2-қадам. 60 секунд ішінде тоңазытқыш бөлігінің түймесі арқылы «Р» таңдаңыз.

3-қадам. Таңдауды растау үшін режим түймесін басыңыз. Бұл құрылғының желісі жұптастыру үшін 5 минут бойы ашық.

4-қадам. Дисплей қалыпты күйге оралғанда, ЖҰПТАУ сәтті аяқталды дегенді білдіреді.



БАРЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ АШУ

Бұл функцияны белсендіру арқылы аспапта сақталған пайдаланушы ақпараты жойылады, ал аспап барлық жұптасқан бағдарлама пайдаланушы тіркелгілерінен жойылады.

1-қадам. Құралды қалыпты жұмыс режиміне ауыстырыңыз. Режим түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз. Желі қосылымы мәзірі ашылады және дисплейде «<-» көрсетіледі.

2-қадам. 60 секунд ішінде «88» таңдау үшін тоңазытқыш камерасының түймесін басыңыз.

3-қадам Жұптастырудан бас тартуды растау үшін режим түймесін басыңыз.

4-қадам Жұпты ажыратқаннан кейін құрал автоматты түрде желіге қосылу күйіне енеді, Wi-Fi индикаторы жыпылықтайды және құралдың желісі 5 минут бойы қосылу үшін ашық болады.



АҚПАРАТ!

Құралды телефонға немесе планшетке қоспас бұрын мобильді қолданбаны жүктеп алып, орнату және ConnectLife тіркелгісін жасау ұсынылады.

Connect Life қолданбасы

ConnectLife қолданбасын Apple App Store немесе Google Play дүкенінен тегін жүктеп алуға болады.



ConnectLife қолданбасын орнату

1. Телефонда немесе планшетте App Store (Apple құрылғылары), AppGallery (Huawei құрылғылары) немесе Google Play (Android құрылғылары) дүкендеріне өтіңіз.
2. Іздеу жолағына ConnectLife теріңіз.



3. ConnectLife қолданбасын таңдап, смартфонға немесе планшетке орнатыңыз.

Тоңазытқышты ҚОСЫМШАҒА қосыңыз

1. «Құрылғыларды қосу» немесе «+» таңдаңыз.
2. «Тоңазытқышты» таңдаңыз.
3. Құрылғының SN-кодын (штрих-кодты) сканерлеу үшін қосымшадағы камераны ашыңыз. 23-биттік штрих-кодты тоңазытқыштың ішкі жағындағы деректері бар маңдайша астынан табуға болады.
4. «ҚҰРЫЛҒЫ БАПТАУ» таңдаңыз, нұсқаулықтарды орындаңыз және құрылғыдағы Wi-Fi қосылғандығына көз жеткізіңіз, содан кейін «Өрі қарай» таңдаңыз.

Ескертпе: Құрылғы үйдегі желіге қосылып, басқа пайдаланушылар осы құрылғының түйіндесуін орындағысы келген кезде олар бекіту үшін «ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТҮЙІНДЕСУ!» таңдай алады.

5. Сұрауға сәйкес bluetooth қосыңыз, құрылғы жаңады (тоңазытқыш HIS -XXXX), оны таңдаңыз.
6. Wi-Fi қауіпсіз желінің опциясын таңдаңыз және қосылыңыз.
7. Құрылғының орналасқан жерін таңдаңыз және сақтаңыз.
8. Қосу табысты өтті, енді сіз құрылғыны қашықтан басқара аласыз.

Жабдық

Шыны сөрелер мен қақпақтар туралы маңызды ақпарат


Шыны сөрелер мен қақпақтар суық болса, оларды жылы сумен жууға болмайды. Сөрелер мен қақпақтар температураның кенет өзгеруіне немесе соққыға байланысты жарылуы мүмкін. Шыны сынған кезде кішкене бөліктерге бөлінеді. Бұл қалыпты жағдай. Шыны сөрелер мен қақпақтар ауыр. Оларды түсіріп алмау үшін оларды екі қолыңызбен алыңыз.

Тоңазытқыш камерасы

МАҢЫЗДЫ! Есіктерге зақым келтірмеу үшін есіктерді жаппас бұрын барлығын және жөшіктерді құрылғыға толығымен итеріңіз.

Шыны сөрелер және есік сөрелері

Шыны сөрелер мен есік сөрелері жұмыртқаларды, ыдыстардағы сұйықтық-тарды, бөтелкелердегі сусындарды және қапталған өнімдерді сақтауға жарамды. Оларды қалауыңызға қарай әртүрлі биіктікке орналастыруға болады. Бірақ есік сөрелеріне өте ауыр заттарды салмаңыз. Есік сөресін тігінен көтеру алдында барлық өнімдерді алып тастаңыз.

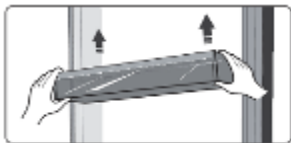


Ескерту Тазалау үшін есік пен шыны сөрелерді алуға болады.

Сөрелерді алған кезде сөре бағыттаушылардан шыққанша оларды абайлап алдыға қарай тартыңыз.

Сіз сөрелерді айналдырған кезде артында кедергілердің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз және сөрені орнына абайлап жылжытыңыз.

Жөшіктер

Көкөністер мен жемістерді сақтау үшін пайдаланыңыз. Тазалау үшін тартпаларды алып тастауға болады.

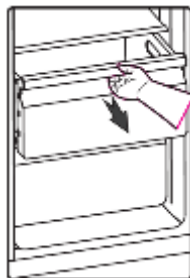

Мұздатқыш бөлікті қолдану

Мұздатқыш бөлік мұздатылған тамақ өнімдерін, соның ішінде етті, балықты, балмұздақты және т.б. сақтауға арналған.

Мұздатуға қатысты кеңестер

- Егер аспап ұзақ уақыт бойы қолданылмаған болса, өте төмен температураны қойыңыз және аспапты кем дегенде 2 сағат бойы жұмыс істеуге қалдырыңыз. Содан кейін өнімдерді жүктеңіз
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбаған болсаңыз, тағамды салар алдында оны қосып, 2 сағат жұмыс істеуге рұқсат етіңіз.
- Тағамды құрылғының артқы жағындағы желдету саңылауларына жақын қоймаңыз.
- Тағамдарды ауа құрылғының ішінде еркін айнала алатындай етіп орналастырыңыз.
- Тамақты қаптамаға салыңыз немесе жабық ыдыстарда сақтаңыз, әсіресе оның иісі қатты болса.
- Жібіткеннен кейін тағамның сапасы тез нашарлайды. Ерітілген тағамды қайта мұздатпаңыз.
- Газдалған және газдалған сусындарды мұздатқыш камераға қоймаңыз, себебі олар жарылып, құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Сусын бөтелкелерін мұздатқышта ұсынылған уақыттан ұзағырақ қалдырмаңыз, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.

Тағамның ластануын болдырмау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

- Есікті ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз. Бұл құрылғы бөлімдеріндегі температураның айтарлықтай жоғарылауына әкелуі мүмкін.
- Тағамдармен және қол жетімді канализациямен жанасуы мүмкін беттерді үнемі тазалаңыз.
- Шикі ет пен балық және олардың шырыны басқа өнімдермен жанаспауы үшін, шикі ет

пен балықты тоңазытқышта қолайлы контейнерлерде сақтаңыз,

- Қос жұлдызды мұздатқыш камера алдын ала мұздатылған тағамдарды сақтауға, балмұздақтарды сақтауға немесе жасауға және мұз текшелерін жасауға жарамды.
- Бір жұлдыз, екі жұлдыз және үш жұлдызбен белгіленген мұздатқыш бөлімдер жаңа тағамды мұздату үшін жарамайды.

№	Бөліктің типі	Сақтау температурасы, °C	Тиісті тамақ өнімдері
1	Тоңазытқыш бөлігі	+2~+8	Жұмыртқа, дайын тағамдар, қапталған өнімдер, жемістер және көкөністер, сүт өнімдері, кондитерлік өнімдер, сусындар және мұздатуға болмайтын басқа өнімдер..
2	«4 жұлдызша» (***)*таңбаламасы бар мұздатқыш бөлік	≤-18	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы су өнімдері және ет өнімдері (ұсынылатын сақтау мерзімі 3 ай, тағамдық құндылығы және дәмі уақыт барысында азаяды). Балғын өнімдерді мұздату үшін қолдануға болады.
3	«3 жұлдызша» *** таңбаламасы бар мұздатқыш бөлік	≤-18	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы су өнімдері және ет өнімдері (ұсынылатын сақтау мерзімі 3 ай, тағамдық құндылығы және дәмі уақыт барысында азаяды). Балғын өнімдерді мұздату үшін қолдануға болмайды.
4	«2 жұлдызша» ** таңбаламасы бар мұздатқыш бөлік	≤-12	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы су өнімдері және ет өнімдері (ұсынылатын сақтау мерзімі 2 ай, тағамдық құндылығы және дәмі уақыт барысында азаяды). Балғын өнімдерді мұздату үшін қолдануға болмайды.
5	«1 жұлдызша» * таңбаламасы бар мұздатқыш бөлік	≤-6	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы су өнімдері және ет өнімдері (ұсынылатын сақтау мерзімі 1 ай, тағамдық құндылығы және дәмі уақыт барысында азаяды). Балғын өнімдерді мұздату үшін қолдануға болмайды.
6	Төмен температуралы бөлік (0 жұлдызша)	-6~0	Балғын шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, оралған қайта өңделген өнімдер және т.б. (бір күн ішінде тұтыну ұсынылады, бірақ 3 күннен артық емес). Вакуумдық қаптамадағы қайта өңделген өнімдер (өнімдерді мұздатуға жарамайды)..
7	Салқындату бөлігі	-2~+3	Балғын және мұздатылған шошқа еті, сиыр еті, тауық еті, тұщы су өнімдері және т.б. (0°C төмен температура кезінде 7 күн, егер температура 0°C жоғары болса, бір күн, бірақ 2 күннен аспайтын мерзім ішінде тұтыну ұсынылады). Теңіз өнімдері (0°C төмен температура кезінде 15 күнге дейін, 0°C жоғары температура кезінде сақтау ұсынылмайды).
8	Балғын тамақ өнімдерін сақтауға арналған бөлік	0~+4	Балғын шошқа еті, сиыр еті, тауық еті, дайын тағамдар және т.б. (бір күн, бірақ 3 күннен аспайтын мерзім ішінде тұтыну ұсынылады).
9	Шарап бөлімі	+5~+20	Қызыл, ақ, көпіршікті шарап және т.б.

Ескертпе. Өнімдерді тиісті бөліктерде немесе қаптамада көрсетілген сақтау температурасына сәйкес сақтаңыз.

- Егер сіз аспапты ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оны сөндіріңіз, қуат баусымының ашасын розеткадан алыңыз, жібітіңіз, тазалаңыз, құрғатыңыз және құрылғының ішінде көктің пайда болуының алдын алу үшін есікті ашық қалдырыңыз.

Тазалау және күтім

Тазалау

Құрылғының тоңазытқыш және мұздатқыш бөлімдері автоматты түрде ерітіледі. Дегенмен, иістерді болдырмау үшін екі бөлікті де айына бір рет тазалаңыз. Тегілген сұйықтықты дереу сүртіңіз. Өнімдер иіс пен ылғалды шығармайтын немесе басқа өнімдерден сіңірмейтіндей етіп дұрыс орау немесе жабық контейнерлерде сақталуы керек.

⚠ ЕСКЕРТУ!



Жарылыс қаупі

Жанбайтын тазалағыш заттарды қолданыңыз.

Бұлай істемеу өлімге, жарылысқа немесе өртке әкелуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ!

- Құрылғының сыртын немесе ішін тазалау үшін қатты химиялық заттарды, аммиакты, хлор ағартқышты, күшті жуғыш заттарды, еріткіштерді, абразивті материалдарды немесе металл губкаларды пайдаланбаңыз. Олар құрылғыны зақымдауы және/немесе түсін өзгертуі мүмкін.
- Шыны сөрелерді суық кезде жылы сумен тазаламаңыз. Температураның күрт өзгеруіне немесе соққыға байланысты сөрелер жарылуы мүмкін.

Сыртқы беттер

Құрылғының жақсы көрінуі үшін оны жүйелі түрде тазалаңыз.

- Басқару тақтасы мен дисплейді таза жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғының бетіне су шашпаңыз. Ылғал тазаланатын бетке біркелкі таралуы үшін құрылғыны тазалап жатқан матаны шашыңыз.
- Есіктерді, тұтқаларды және корпусы жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз. Содан кейін беттерді жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.



Ескерту!

- Өткір заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті сызып тастауы мүмкін.
- Тазалау үшін еріткіштерді, көлік жуу құралдарын, ағартқыштарды, эфир майларын, абразивті тазартқыштарды немесе органикалық еріткіштерді (мысалы, бензол) пайдаланбаңыз, себебі олар бетті зақымдауы немесе өрт шығуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ!



Электрлік қауіп

Тазалау алдында құрылғыны розеткадан суырыңыз немесе қуатты өшіріңіз.

Бұлай істемеу өлімге, ток соғуға немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

1. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе қуатты өшіріңіз.
2. Ішкі беттерді тазалаңыз.
Қолмен мұқият жуыңыз, алынбалы бөлшектер мен ішкі беттерді шайыңыз және құрғатыңыз. Таза губканы немесе жұмсақ шүберекті және жұмсақ жуғыш заттың жылы ерітіндісін пайдаланыңыз.
3. Есіктің тығыздағышын тазалау. Лас немесе жабысқақ тығыздағыш құрылғының корпусына жабысып, есік ашылғанда сынуы мүмкін.
Есік тығыздағышын жұмсақ жуғыш заттың жылы ерітіндісімен суланған жұмсақ шүберекпен қолмен тазалаңыз. Таза сумен шайып, мұқият құрғатыңыз.
4. Сыртқы беттерді тазалау. Сыртқы беттерді жұмсақ жуғыш заттың жылы ерітіндісімен суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Таза сумен шайыңыз және су дақтарын кетіру үшін мұқият құрғатыңыз.
5. Құралды электр желісіне қосыңыз немесе қуат көзіне қосыңыз.

Жарықтандыру

МАҢЫЗДЫ! Құрылғыңыз жарықдиодты шаммен жабдықталған. Егер шамдар жұмысын тоқтатса, оларды білікті техникке ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ. Құрылғы G энергия тиімділігі класы бар жарық көзімен жабдықталған.

Демалысқа және аспапты тасымалдауға барар алдында

Демалыс

Үйде болмаған кезде құрылғыны қосулы қалдырсаңыз:

1. Барлық тез бұзылатын тағамдарды пайдаланыңыз, ал қалғандарын мұздатыңыз.

Үйде болмаған кезде құрылғыны өшірсеңіз:

1. Тоңазытқыш пен мұздатқыш бөліктен барлық тағамды алып тастаңыз.
2. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз немесе қуатты өшіріңіз.
3. Құралды тазалаңыз, сүртіңіз және жақсылап құрғатыңыз.
4. Ауа кіруі үшін есіктерді ашық ұстау үшін екі есіктің үстіңгі жағына резеңке немесе ағаш текшелерді жабыстырыңыз. Бұл иіс пен көгерудің пайда болуына жол бермейді..

Тасымалдау

**ЕСКЕРТУ!**



Өрт немесе жарылыс қаупі

Салқындатқыш құбырларын зақымдамаңыз.
Өңдеу нұсқауларын қатаң орындаңыз.
Тұтанғыш хладагент қолданылады.
Бұлай істемеу өлімге, жарылысқа немесе өртке әкелуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ! Хладагент құбырларын зақымдамау немесе ағып кету қаупін болдырмау үшін құрылғыны жылжитқанда абай болыңыз.

**Ескерту!**

Абайлаңыз, ауыр құрылғы

Екі немесе одан да көп адам құралды жылжытып, орнатуы керек.
Бұлай істемеу арқа жарақатына немесе басқа жарақатқа әкелуі мүмкін.

Құралды жаңа орынға тасымалдау кезінде оны жылжытуға дайындау үшін мына қадамдарды орындаңыз.

1. Құрылғыдан барлық тағамды алып тастаңыз және мұздатылған тағамды құрғақ мұзға салыңыз.
2. Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
3. Құралды мұқият тазалаңыз, сүртіңіз және құрғатыңыз.
4. Барлық алынбалы бөлшектерді алып тастаңыз, жақсылап орап, бір-біріне бүктеп, қозғалыс кезінде қозғалмауы немесе дірілдеуін болдырмау үшін таспамен жабыстырыңыз.
5. Реттелетін аяқтарды еденді сызып алмас үшін бұрап қойыңыз. Құралды нивелирлеу бөлімін қараңыз.
6. Есіктерді таспамен жабыңыз және қуат сымын құрылғының артына жабыстырыңыз. Құралды жаңа орынға тасымалдағаннан кейін барлық жабдықты қайта орнатыңыз және құралды пайдалануға дайындау үшін Орнату нұсқаулары бөлімін орындаңыз.

Құралды қайта орнату және пайдалану

Құрылғы біраз уақыттан бері көлденең немесе көлбеу күйде болса, майдың компрессорға ағып кетуі үшін желіге қоспас бұрын төрт сағат күту ұсынылады.

1. Құрылғыны тазалаңыз. «Тазалау және күту» бөлімін қараңыз.
2. Құрылғыны таңдалған жерге орнатып, оны тегістеніз. «Орнату нұсқаулары» бөлімін қараңыз.

**Ескерту!**



Электрлік қауіп

Құралды үш ұшты жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
Қуат сымының ашасынан жерге тұйықтағышты алмаңыз.
Адаптерді пайдаланбаңыз.
Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз.
Бұлай істемеу өлімге, өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

3. Құралды үш тісті жерге қосылған розеткаға қосыңыз.

Пайдалы кеңестер мен ұсыныстар

Электр энергиясын үнемдеу бойынша кеңестер

Электр энергиясын үнемдеу үшін осы кеңестерді орындауға кеңес береміз.

- Есіктерді ұзақ уақыт ашық ұстамаңыз.
- Аспапты жылу көздерінің (тура күн сәулесі, электрлі духовка немесе плита) қасында орнатпаңыз.
- Аспаптың ішінде температураны талап етілетін мәннен төмен қоймаңыз.
- Аспапта жылы тамақ өнімдерін немесе буланатын сұйықтықтарды сақтамаңыз.
- Аспапты құрғақ, жақсы желдетілетін жайда орнатыңыз. «Жаңа аспапты орнату» бөлімін қараңыз.
- Нұсқаулықтағы схема жәшіктердің, көкөністерге және жемістерге арналған контейнерлердің және серелердің оңтайлы орналасуын көрсетеді. Мұндай орналасуды сақтаңыз, себебі ол максималды энергия тиімділікті қамтамасыз етеді.

Тағамды сақтауға арналған жалпы кеңестер

- Ыстық тамақ өнімдерін бірден тоңазытқыш немесе мұздатқыш бөлікке салмаңыз, ішкі температура артады, бұл компрессордың қарқынды жұмысына және энергияны көп тұтынуға алып келеді.
- Тамақ өнімдерін жабыңыз немесе қаптаңыз, әсіресе олардың иісі өткір болса.
- Аспаптың айналасында ауаның еркін айналатындай түрде өнімдерді салыңыз.

Салқындату бойынша кеңестер

- Ет (барлық түрлері): полиэтилен (пластик) қапшықтарға салып, көкөністерге арналған серенің үстіндегі әйнекке қойыңыз. Өндіруші көрсеткен сақтау уақыты мен жарамдылық мерзімдерін әрқашан сақтаңыз.
- Дайын өнімдерді, суық тағамдарды және т.б.: жабу керек және кез келген сереге салуға болады.
- Көкөністер мен жемістер: Балғын өнімдерге арналған жәшікте сақталуы тиіс.
- Сарымай мен ірімшік: Алюминий фольгаға немесе полиэтилен (пластик) қапшықтарға тығыз орау керек.
- Сүт құйылған бөтелкелер: Қапқақпен жабу керек және есікте орналасқан середе сақтауға болады.

Мұздатуға қатысты кеңестер

- Бірінші рет іске қосылғанда немесе егер аспап ұзақ уақыт бойы қолданылмаған болса, өте төмен температураны қойыңыз және аспапты кем дегенде 2 сағат бойы жұмыс істеуге қалдырыңыз. Содан кейін өнімдерді жүктеңіз.
- Азық-түлікті кішкене бөліктерге салыңыз. Сондықтан олар тез және толығымен мұздатылған, ал болашақта сіз тек қажетті мөлшерде ғана жібіте аласыз.
- Тағамдарды алюминий фольгаға немесе ауа өткізбейтін пластик пакеттерге салыңыз.
- Мұздатылған тағамның температурасы көтерілмеу үшін жаңа тағамды оның жанына қоймаңыз.
- Тамақты тікелей мұздатқыш камерада жуеуге өткізбейтін пластик пакеттерге салыңыз.
- Егер тағамды өзіңіз мұздатып болсаңыз, сақтау мерзімінің сақталуын қамтамасыз ету үшін қаптамада мұздату күнін белгілеңіз.

Мұздатқыш камерада тағамды сақтау бойынша кеңестер

- Дайын мұздатылған тағамдарды сатып алғанда, сақтау шарттарының сақталғанын және қаптаманың зақымдалғанын тексеріңіз.
- Ерітілген тағамды қайта мұздатпаңыз. Тамақты қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен артық сақтамаңыз. Выключение прибора

Құрылғыны ұзақ уақыт қызметтен шығару қажет болса, көгеріп кетпеу үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

1. Құрылғыдан тағамды алып тастаңыз.
2. Ашаны розеткадан шығарыңыз.
3. Құралдың ішін жуып, құрғатыңыз.
4. Желдету үшін есіктерді ашық қалдырыңыз.

Ақаулықтарды түзету

Қызмет көрсету орталығына хабарласуға байланысты шығындарды болдырмау үшін кейбір ақауларды төмендегі ұсыныстарға сәйкес өз бетіңізше жөндеуге болады.

Құрылғы жұмыс істемейді

МӘСЕЛЕ	МҮМКІН СЕБЕП	ШЕШІМІ
Аспап дұрыс жұмыс істемейді.	Штепсель розеткаға қосылмаған.	Құралды үш ұшты жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
	Ажыратқыш істен шықты немесе сақтандырғыш жанып кетті.	Ажыратқышты немесе сақтандырғышты тексеріңіз және қажет болса сақтандырғышты ауыстырыңыз.
	Құрылғы жібіту режимінде.	Әдетте, құрылғы автоматты жібіту цикл кезінде және компрессорды қорғау үшін құрылғыны қосқаннан кейін қысқа уақыт ішінде жұмыс істемейді.
Компрессор жиі қосылады немесе ұзақ уақыт үзіліссіз жұмыс істейді. Ескерту. Құрылғының конструкциясы энергияны аз тұтынумен ұзақ мерзімді жұмысты қамтамасыз етеді.	Құрылғы жақында электр желісіне қосылды.	Бұл қалыпты жағдай. Құрылғыны 24 сағат жұмыс істеп, жақсылап суытыңыз.
	Тым көп тағамдар жүктелген немесе тағамдар жылы.	Бұл қалыпты жағдай.
	Есік ашық немесе құрылғы тегіс орнатылмаған.	Есікті жабуға ештеңе кедергі келтірмейтінін тексеріңіз. Тоңазытқышты тегістеңіз. «Құралды тегістеу» бөлімін қараңыз.
	Ыстық ауа райы немесе есіктердің жиі ашылуы.	Бұл қалыпты жағдай.
	Температура өте төмен деңгейге орнатылған.	Жоғары температураны орнатыңыз.
Тоңазытқышта иіс бар.	Өнімдер дұрыс оралмаған немесе контейнерлер дұрыс жабық емес.	Өнімдеріңізді қайта орап алыңыз. Тоңазытқышқа ашық ыдысқа ас содасын салып, оны 3 ай сайын ауыстырып тұрыңыз.
	Құрылғыны тазалау керек.	Ішкі беттерді тазалаңыз. «Тазалау және күту» бөлімін қараңыз.
	Азық-түлік тым ұзақ сақталып тұр.	Бұзылған тағамды алып тастаңыз.
Ішкі жарықтандыру қосылмайды.	Штепсель розеткаға қосылмаған.	Құралды үш ұшты жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
	Жарықдиодты шам жанып кетті.	Күйіп кеткен жарықдиодты шамды ауыстыру үшін білікті техникке хабарласыңыз.
Есік мықтап жабылады.	Құрал тегіс орнатылмаған.	“Құралды түзету” бөлімін қараңыз.
	Есікті жабуға бірдеңе кедергі жасап тұр.	Кедергілерді тексеріп, оларды алып тастаңыз.
Вибрация немесе дірілдеу.	Құрал тегіс орнатылмаған.	“Құралды түзету” бөлімін қараңыз.
Құрылғы жұмысы кезінде қалыпты дыбыстар.	Ағып жатқан судың дыбысы.	Бұл дыбыс компрессор іске қосылғанда және тоқтаған кезде құбырлар арқылы ағып жатқан хладагент арқылы жасалады. Құрылғы автоматты жібіту жүйесімен жабдықталған. Бұл еріген судың дыбысы.
	Шылдыр немесе ызылдау.	Бұл дыбыс компрессормен, сондай-ақ суық ауаның мәжбүрлі айналымын қамтамасыз ететін желдеткіштермен жасалуы мүмкін. Құрал тегіс болмаса, дыбыс қаттырақ шығады.
	Жарылу немесе шерту.	Температура өзгерген кезде ішкі бөліктер жиырылады және кеңейеді және осы дыбысты шығарады.
	Сықырлау.	Автоматты жібіту кезінде бөлінуі мүмкін.

МӘСЕЛЕ	МҮМКІН СЕБЕП	ШЕШІМІ
Тоңазытқыштағы немесе мұздатқыш камерадағы температура тым жоғары.	Температура жоғары деңгейге орнатылған.	Қажетті бөлікті төменірек температураға қойыңыз және жеткілікті салқындату үшін 24 сағат күтіңіз.
	Есікті тым жиі ашу немесе есік ұзақ уақыт бойы ашық.	Құрылғының ішінен суықты жібермеу үшін есікті жиі ашпауға тырысыңыз. Есікті жабуға ештеңе кедергі келтірмейтінін тексеріңіз.
	Жақында жүктелген жылы өнімдер.	Тағам мен құралды суытып алыңыз.
	Қабырға мен құрылғының артқы жағы арасындағы қашықтық тым аз.	Құралды оның артындағы қабырғадан 5 сантиметр қашықтықта орнатыңыз.
	Құрылғының ішінде ауа еркін айналуы үшін артқы қабырғадағы желдету саңылауларын жаппаңыз.	Тағамды шыны сөрелердің ішіне қойыңыз, тағамды қабырғаларға жақын немесе желдеткіш саңылаулардың алдына қоймаңыз.
Тоңазытқыштағы немесе мұздатқыш камерадағы температура тым төмен.	Температура өте төмен деңгейге орнатылған.	Қажетті бөлікке жоғарырақ температураны орнатыңыз және температура жеткенше 24 сағат күтіңіз.
Құрылғының сыртқы немесе ішкі беттеріндегі конденсация.	Жоғары ылғалдылық.	Бұл жоғары ылғалдылық жағдайында қалыпты жағдай. Бетті сүртіп, төменірек температураны орнатыңыз.
	Есікті тым жиі ашу немесе есік ұзақ уақыт бойы ашық.	Есікті жиі ашпауға тырысыңыз. Есікті жабуға ештеңе кедергі келтірмейтінін тексеріңіз. Тоңазытқышты тегістеңіз. Құралды нивелирлеу бөлімін қараңыз.
	Құрылғыда суы бар ыдысты ашыңыз.	Контейнерді жабыңыз.
Мұздатылған тағамдардағы аяз немесе мұз кристалдары.	Мұздатқыштың есігі жиі ашылады немесе ұзақ уақыт ашық қалады.	Құрылғының ішінен суықты жібермеу үшін есікті жиі ашпауға тырысыңыз. Есікті жабуға ештеңе кедергі келтірмейтінін тексеріңіз.
	Құрал тегіс емес.	Тоңазытқышты тегістеңіз. “Құралды түзету” бөлімін қараңыз.
	Ауа аспап ішінде еркін айналуы үшін аспаптың артқы жағындағы желдету саңылауларын жаппаңыз.	Тамақты артқы қабырғадан алыс жылжытыңыз.
Тоңазытқыш камерада тағам қатып қалады.	Өнімдер желдету саңылауларына өте жақын.	Тағамды тоңазытқыш камераның артқы қабырғасынан және жоғарғы жағынан алыс жылжытыңыз.
	Температура өте төмен деңгейге орнатылған.	Жоғары температураны орнатыңыз.

Кәдеге жарату

Бұйымды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

Қаптама материалдар

Қайта өңдеу белгісі бар қаптама материалдар екіншілік қайта өңдеуге жатады. Қаптаманы қайта өңдеуге арналған тиісті контейнерге тастаңыз.

Аспапты кәдеге жарату алдында

1. Қуат баусымының ашасын розеткадан суырыңыз.
2. Қуат баусымын кесіңіз және ашасымен бірге кәдеге жаратыңыз.

ЕСКЕРТУ! Аспаптың құрамында салқындатқыш агент және оқшаулағыш қабатта газ бар.

Салқындатқыш агент және газ тиісті түрде кәдеге жаратылуы тиіс, себебі олар көздің жарақаттануына немесе тұтануға алып келуі мүмкін. Кәдеге жарату алдында салқындату контурының түтігі зақымдалмағанын тексеріңіз.



Бұйымды дұрыс кәдеге жарату

Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы бұл таңбалама басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді.

Кейін кәдеге жарату үшін бұйымды тиісті электрондық және электр жабдықты қабылдау пунктіне өткізу керек. Бұйымды кәдеге жарату ережелерін орындай отыра, сіз ұқсас қалдықтарды дұрыс емес қолдану салдарынан болуы мүмкін адамдардың өміріне және қоршаған ортаға нұқсан келтірудің алдын алуға көмектесесіз. Бұйымды кәдеге жарату туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билікке, қалдықтарды шығару және кәдеге жарату қызметіне немесе сіз бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

ConnectLife мүмкіндіктері Қазақстанда келесі веб-бетте көрсетілген күннен бастап қолжетімді болады: www.gorenje.kz."

ConnectLife мүмкіндіктері Қазақстанда келесі веб-бетте көрсетілген күннен бастап қолжетімді болады: www.kz.hisense.com."

СӘЙКЕСТІК

Бұл бұйым Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төменгі вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»
- ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы»

Сәйкестік сертификатының көшірмесін және сәйкестік декларациясының көшірмесін тауарды Сіз сатып алған дүкеннен алуға болады.

Техникалық сипаттамалары

моделі	RS840N4A*F / RS5P668SAF1
Номиналды кернеу / жиілік, В/Гц	220-240/50
Салқындатқыш агент және оның салмағы, гр	R600a, 72гр
Оқшаулау	Циклопентан
Таза салмағы, кг	100
Ені/Тереңдігі/Биіктігі	910*717*1795
Жалпы брутто көлемі, л	688
Пайдалы көлемі, л	635
Климаттық класс	SN/N/ST
Тәулігіне мұздату қабілеті, кг/тәул.	12
Шудың максималды деңгейі,дБ	40
Электр қуатында іркіліс кезінде мұздату қабілетін сақтаудың максималды уақыты, сағ	8

Сауда белгісі	Hisense
Өнімнің түрі	Тоңазытқыш -мұздатқыш
Өндіруші	Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.) - Partizanska Cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
Импорттаушы	«Горенье БТ» ЖШС, Ресей, 119180, Мәскеу, Якиманская көш, 4, 1 үй, 3 қабат, үй-жай I, 55 бөлме
Қызмет ету мерзімі	7 жыл
Сервистік қызмет көрсету	Қазақстан Республикасының аумағында Hisense тұрмыстық техникаға қызмет көрсетумен уәкілетті сервистік орталықтар айналысады. Сервистік орталықтардың тізімін http://kz.hisense.com сайтынан және 8 800 200 09 99 телефон нөмірі (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін) бойынша ақпарат орталығынан сұрау арқылы табуға болады.

Өндіруші басып шығару барысында туындаған осы нұсқаулықтағы қателіктер үшін өзіне жауапкершілік алмайды. Өндіруші бұл жағдайда негізгі сипаттамаларын сақтай отыра, өз бұйымдары үшін пайдалы деп танитын өзгертулерді өз бұйымдарына енгізуге құқылы.

Нұсқаулықта берілген жиынтыққа, техникалық сипаттамаларға, функцияларға, түсті үйлесімдерге және т.б. қатысты ақпарат ашық оферта болып табылмайды. Өндіруші сауда шарттары мен ережелерін белгілемейді, олар тауарларды сату елінің аймақтық және /немесе ұлттық заңнама талаптарына сәйкес келуі тиіс.



Қытайда жасалған

Hisense Refrigerator

Hisense

life reimagined