


Hisense

PARTY SPEAKER SYSTEM

Model: Party Rockstar 1600

EN

RU

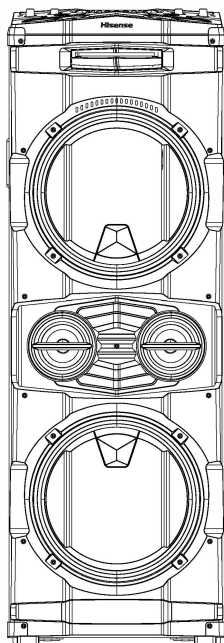

USER MANUAL



Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference

Contents

EN

Important Safety Instructions	2
Features	4
Package Contents	4
Product Diagram	5
Main Unit	5
Main Unit	6
Connections	7
Connect Power	7
LINE IN/AUDIO IN Socket	7
MIC IN Socket	8
GUITAR IN Socket	8
Basic Operation	9
Standby/ON	9
Select Modes	9
Adjust the Volume	9
Preset Equalizer	9
Bass settings	9
Adjust the LED light	9
LINE IN Operation	9
FM Radio Operation	9
Bluetooth Operation	10
Pair Bluetooth-enabled Devices	10
Listen to Music from Bluetooth Device	10
USB Operation	11
Troubleshooting	12
Specifications	13

Important Safety Instructions

EN



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

- 1 Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2 Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3 Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4 Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
- 5 Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacture's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- 10 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized

plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- 11 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
- 12 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 13 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 14 Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



- 15 Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 16 ☐ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 17 To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on apparatus.
- 18 The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Warning

- The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform

Important Safety Instructions



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. We are the licensee to use such marks. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EN

FCC INFORMATION (for US customers)

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."

NOTE:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
- However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

- Avoid foreign bodies and liquids entering the device.
- Do not place open e.g. lit candles, on or directly adjacent to the device.
- Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents. These could damage the surface of the device.
- Please refer the information on exterior bottom or rear enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 5cm;
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus;
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines;
- The use of apparatus in moderate or tropical climates.
- The marking label is pasted on the bottom or back of the equipment.

WARNING

DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and lead to death.



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


Features

Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making connections and operating this product. Retain this manual for future reference.


EN

- Bluetooth playback
- AUDIO/LINE input
- FM tuner
- USB slot
- Microphone function
- Guitar function
- Multiple EQ sound effect mode


Package Contents

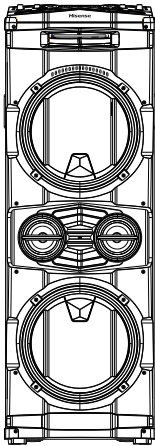

Main Unit



User Manual
Warranty Card

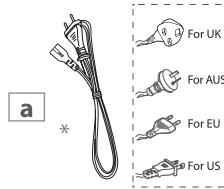


AC power cord

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

Product Diagram

Top View

EN

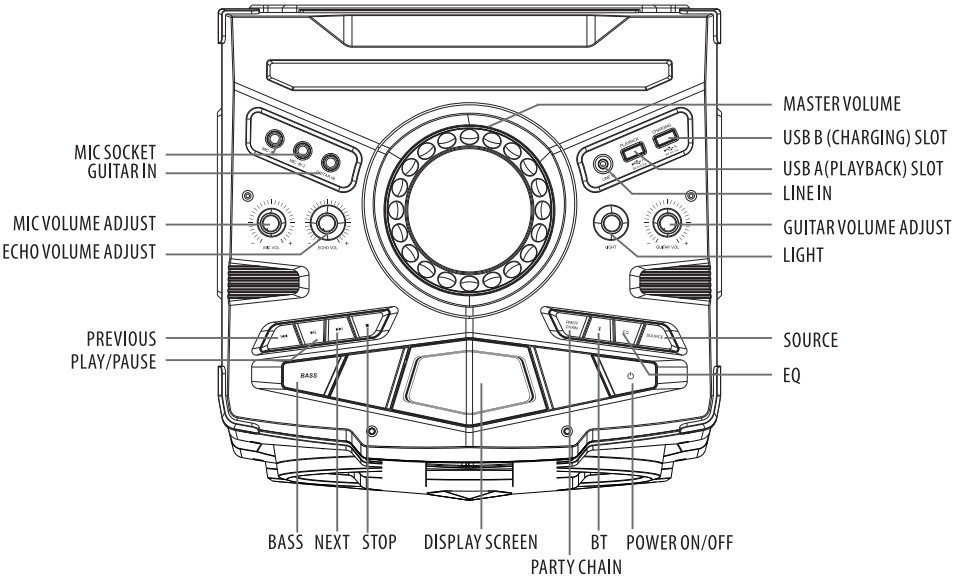


Party Rockstar 1600

MIC SOCKET	Mic socket	BT	BLUETOOTH
GUITAR IN	Guitar in socket	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF
MIC VOLUME ADJUST	Increase/decrease the mic volume level	EQ	equalizer manual mode
ECHO VOLUME ADJUST	Increase/decrease the mic echo volume level	SOURCE	Select a play function
PREVIOUS	Press to the previous track	LIGHT	Select the different lighting mode of LED indicator
PLAY/PAUSE	Play/pause playback	GUITAR VOLUME ADJUST	Increase/decrease the guitar volume level
BASS	ON /OFF the MEGA BASS mode	LINE IN	LINE IN jack
NEXT	Press to the next track	USB A(PLAYBACK) SLOT	USB A(playback) slot
STOP	Stop play	USB B (CHARGING) SLOT	USB B (charging) slot
DISPLAY SCREEN	DISPLAY SCREEN	MASTER VOLUME	Increase/decrease the volume level
PARTY CHAIN	PARTY CHAIN		

Product Diagram

Rear View

EN

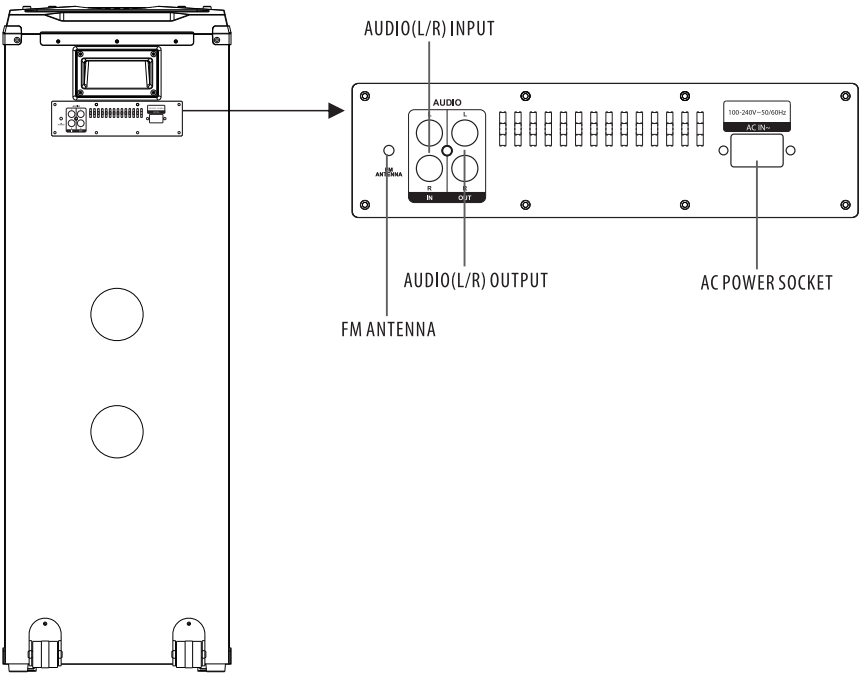


Party Rockstar 1600

AUDIO(L/R) OUTPUT	AUDIO(L/R) output	FM ANTENNA	FM antenna
AUDIO(L/R) INPUT	AUDIO(L/R) input	AC POWER SOCKET	AC power socket

Connections

Connect Power

Rear panel of the main unit

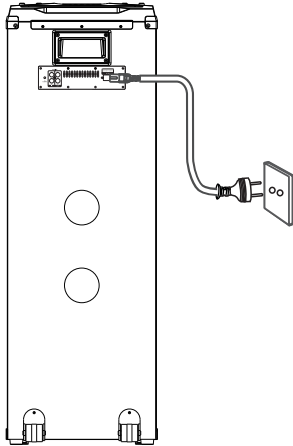


Risk of product damage!

Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.


-Insert the AC power cord into a mains socket .

EN


LINE IN/AUDIO IN Socket

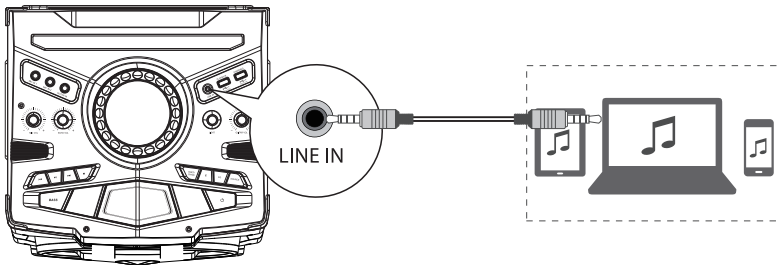

Rear View of the Main Unit

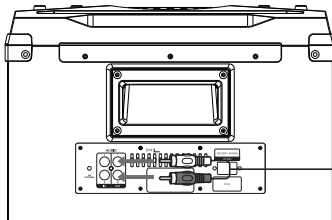

Rear View of another Main Unit (not included)

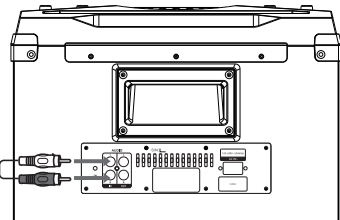

RCA Stereo Audio
Cable(not included)

LINE IN/AUDIO IN


This unit has two audio input terminals. You can input the analogue stereo audio signals from extra devices such as VCD, CD, VCR, MP3 player, etc.

Use the audio cable to connect the input terminal LINE IN/AUDIO IN on the top panel/on the back, press [SOURCE] button to switch to the LINE IN/AUDIO IN mode when the display screen on the unit appear "LINE/AUDIO"

Connections

MIC IN Socket

EN

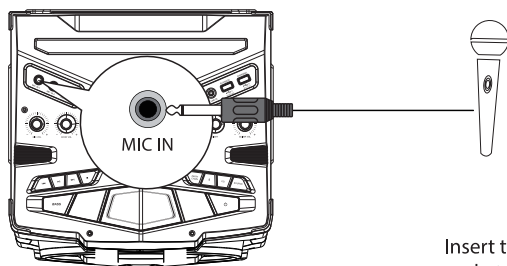


Insert the microphone into the microphone socket on the top panel and adjust to a low level using the microphone volume knob on the top panel.

Adjust the microphone volume level to your desired level using the microphone volume knob on the top panel.

Now, enjoy the karaoke singing!

GUITAR IN Socket

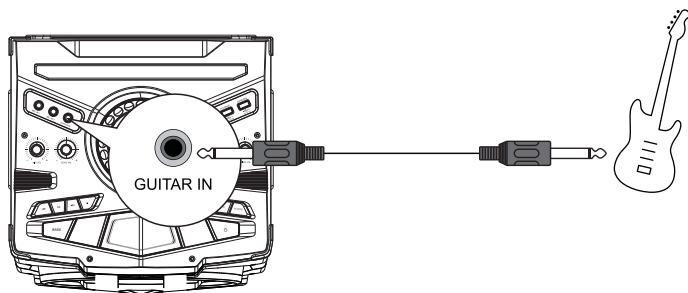

Insert the guitar cable into the guitar socket on the top panel.

Now, enjoy yourself!

Basic Operation

Standby/ON

- Press the  button on the unit to switch the main unit ON / OFF.
- Disconnect the main plug from the main socket if you want to switch the unit off completely.
- When there is no input signal from the unit more than 15 minutes, it will switch to Standby mode automatically.

EN

Select Modes

- Press the SOURCE button on the unit to select the play function Bluetooth ,LINE IN ,AUDIO IN,USB and RADIO mode.

Adjust the Volume

- Turn the **VOL+/VOL-** dial on the unit to adjust the volume.

Preset Equalizer

- During play, press the EQ button repeatedly to select: ROCK-JAZZ-SAMBA-POP-BALANCE

Bass settings

- Press BASS button to select BASS ON / BASS OFF

Adjust the LED light

- Press the LIGHT button repeatedly to select the LED effect: LED OFF, LED1, LED2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6.

LINE IN Operation

- 1 Ensure that the unit is connected to the TV or the other audio devices.
- 2 Press the **SOURCE** button on the unit to select the **LINE IN** mode.
- 3 Operate your audio device directly for playback features.
- 4 Turn the **VOL+/VOL-** dial to adjust the volume to your desired level.

FM Radio Operation

Press **SOURCE** button repeatedly to select the RADIO source. The display will show"FM".

TUNING in a Station

Auto Tuning

- 1 Press and hold  button to start auto tuning. Press  button again to stop the auto tuning.
- 2 The searched radio stations will be stored as preset stations.

Note: The search may not stop at a station with a very weak signal.

Manual Tuning

Press and hold  or  button to start the forward or reverse scanning. The display will show the frequency being searched. Once a station has been found, the scanning will stop automatically to change the frequency until you find the station you want.

Bluetooth Operation

Pair Bluetooth-enabled Devices

The first time you connect your Bluetooth device to this player, you need to pair your device to this player.

Note:

EN

- The operational range between this player and a Bluetooth device is approximately 8 meters (without any object between the Bluetooth device and the unit).
 - Before you connect a Bluetooth device to this unit, ensure you know the device's capabilities.
 - Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
 - Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
 - If the signal strength is weak, your Bluetooth receiver may disconnect, but it will re-enter pairing mode automatically.
- 1 Press the **SOURCE** or  on the unit to select **Bluetooth** mode.
 - 2 The word "**NO BT**" will be shown on the display screen, the system has entered pairing mode.
 - 3 Activate your Bluetooth device and select the search mode. "**Hisense Party Rockstar 1600**" will appear on your Bluetooth.
 - 4 Select "**Hisense Party Rockstar 1600**" in the pairing list, the system is successfully connected and the word "**CONNECT**" will scroll show on the display screen. and "**BT**" show on the display screen.
 - 5 Begin playing music from the connected Bluetooth device.

To disconnect the Bluetooth function, you can :

- Switch to another function on the unit.
- Disable the Bluetooth function on your device.
- Press and hold the "**▶||**" button on the unit.

Tips:

- Enter "0000" for the password if necessary.
- If no other Bluetooth device pairs with this player in 2 minutes, the player will reconnect to the previous connection.
- The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.
- If you want to reconnect your device to this player, place it within the operational range.
- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected to the player.
- If the connection is lost, follow the instructions above to pair your device to the player again.

Listen to Music from Bluetooth Device


If your Bluetooth device supports A2DP, play music via your device.

- To pause/resume playback, press **▶||**
- To skip to a track, press **◀◀** or **▶▶**
- Turn the **VOL+/-** dial to increase or decrease the volume.

USB Operation


USB Operation

EN

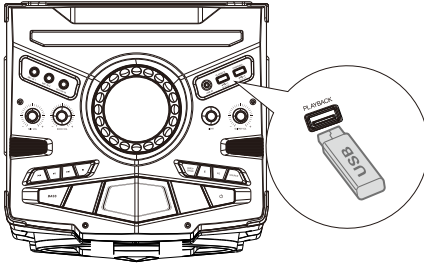

- 1 Insert the USB device and press SOURCE button to select USB mode.
 - 2 Play starts automatically. If play does not start automatically, press ►|| button.
- To skip to the previous/next track, press the ◀◀/▶▶ buttons on the unit.

Charging from the USB Port

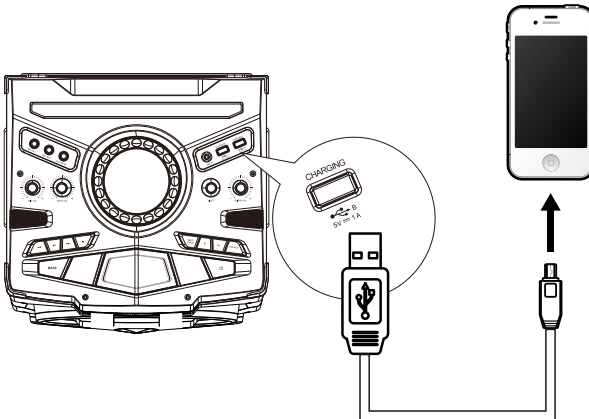

The Charging  **5V**  1A socket is designed for charging mobile devices(e.g. Mp3 player, mobile phone, etc). It supplies 5V DC at a charging current up to 1000mA(1A).

Use a USB cable (not included) to connect mobile device to Charging  **5V**  1A Socket of the unit and the mobile device will start charging.

Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, review the following before requesting service.

No power

EN

- Ensure that the AC cord is properly connected.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button on the speaker.

I hear buzzing or humming

- Ensure all cables and wires are securely connected.
- Connect a different source device (Blu-ray player, etc) to see if the buzzing persists. If it does not, the problem may be with the original device.
- Connect your device to a different input on the speaker.

I can't find the Bluetooth name of this unit on my Bluetooth device

- Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device.
- Re-pair the unit with your Bluetooth device.

SPECIFICATONS

Model name	Party Rockstar 1600
------------	---------------------

Power supply

Voltage	AC 100-240 V ~ 50/60Hz
Power consumption	200 W
Dimensions(W x H x D)	349x1020x385mm

EN

Amplifier

Output power	4x200W RMS
--------------	------------

Ambient conditions

In operation	min. 0°C – max. +35°C / 60% relative humidity
Not in operation	min. -10°C – max. +45°C / 65% relative humidity

Radio

FM band	FM 87.5 – 108 MHz.
FM antenna	Permanently installed wire aerial

System

Frequency range	20Hz to 20KHz
Signal-to-noise	≥65dB
USB port	USB 2.0 to 32GB WAV \WMA \ MP3
USB A output	Output: 5V 0.5A max.
USB B output	Output: 5V 1A max.

Bluetooth®

Bluetooth Version	5.1
-------------------	-----

Hisense

Party Rockstar 1600


Model: PARTY SPEAKER SYSTEM

Hisense

БУМБОКС

Модель: Party Rockstar 1600

Тип: HIPSU

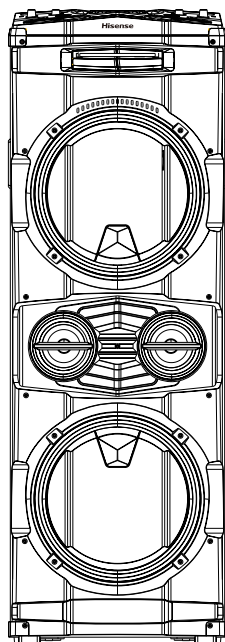

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Перед использованием внимательно прочтите все инструкции по технике безопасности и сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования

Важные инструкции по технике безопасности	2
Функционал	4
Содержимое упаковки	4
Составные элементы продукта	5
Основная колонка	5
Основная колонка	6
Подключение	7
Подключение электропитания	7
Порт LINE IN/AUDIO IN	7
MIC IN порт	8
Порт GUITAR IN	8
Базовые операции	9
Режим ожидания/ВКЛЮЧЕНИЕ	9
Выбор режимов	9
Изменение громкости	9
Предустановка эквалайзера	9
Настройки баса	9
Регулировка светодиодной LED подсветки	9
Работа от ЛИНЕЙНОГО ВХОДА	9
Работа FM-радио	9
Использование Bluetooth	10
Сопряжение устройств с поддержкой Bluetooth	10
Воспроизведением музыки с устройства Bluetooth	10
Использование USB-устройства	11
Устранение неполадок	12
Спецификации	13

Важные инструкции по технике безопасности

RU

	ОСТОРОЖНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ НЕ СНИМАТЬ!	
ОСТОРОЖНО! ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ ОТСУТСТВУЮТ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОМПОНЕНТЫ. ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.		



Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» в продукте, которое может привести к удару электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по использованию и обслуживанию в литературе, поставляемой с устройством.

Меры предосторожности

- 1 Прочитайте данные инструкции – Перед использованием этого продукта необходимо внимательно прочитать инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
- 2 Сохраните данные инструкции – Инструкции по технике безопасности и эксплуатации необходимо сохранить для последующего использования.
- 3 Обращайте внимание на все предупреждения – Необходимо соблюдать все предупреждения на устройстве и в инструкциях по эксплуатации.
- 4 Следуйте всем инструкциям – Необходимо соблюдать все инструкции по эксплуатации.
- 5 Не используйте данное устройство рядом с водой – Устройство не следует использовать рядом с водой или влагой, например, во влажном подвале или рядом с бассейном и озером.
- 6 Очищать только сухой тканью.
- 7 Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- 8 Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как обогреватели, радиаторы, плиты, и другими устройствами (в том числе усилителями), которые могут нагреваться.
- 9 При неправильной замене батареи возможен взрыв. Заменяйте старые батареи только на батареи того же или эквивалентного типа.
- 10 Не пытайтесь обойти механизм защиты поляризованного или заземленного штекера. Полярная вилка имеет два контакта, причем один из них шире другого. Заземленная вилка имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий

контакт или штифт заземления предназначены для вашей безопасности. Если предоставленный штекер не подходит для вашей розетки, обратитесь к электрику для замены старой розетки.

- 11 Не наступайте на сетевой шнур и не допускайте его повреждения, особенно возле штекера и в месте выхода шнура из устройства.
- 12 Используйте только крепления и аксессуары, указанные производителем.
- 13  Используйте устройство только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанным производителем или предоставленным с телевизором. При использовании тележки или стойки следует быть осторожным при перемещении тележки с устройством, чтобы не допустить травмы из-за падения телевизора.
- 14 Отсоединяйте устройство от сети во время грозы или если оно не используется длительное время.
- 15 Обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом. Обслуживание необходимо, если устройство повреждено каким-либо образом, например, если сетевой шнур или штекер повреждены, на устройство попала жидкость или посторонние предметы, устройство подвергалось воздействию дождя или влаги, работает не так, как ожидается, или его уронили.
- 16  Данное изделие — это электрическое устройство класса II или электрическое устройство с двойной изоляцией. Оно спроектировано таким образом, что его не требуется подключать к заземлению.
- 17 Чтобы снизить риск удара электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Устройство следует защитить от воды. Не размещайте на нем предметы с жидкостью, например, вазы.
- 18 Для отключения устройства используется степсельная вилка. Она должна быть в полностью исправном состоянии.

Предупреждение!

- Батареи (или комплект батарей) следует защищать от перегрева, например от огня и других источников тепла.
- Инструкции по сервисному обслуживанию предназначены только для квалифицированного сервисного персонала. Чтобы не подвергаться опасности поражения электротоком, запрещается (если у вас нет соответствующей квалификации) выполнять какие-либо операции по сервисному обслуживанию, кроме указанных в инструкции по эксплуатации.
- Не допускайте попадания в устройство посторонних предметов и жидкостей.

Важные инструкции по технике безопасности



- Не ставьте источники открытого огня, например, зажженные свечи, на устройство или непосредственно рядом с ним.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. Они могут повредить поверхность устройства.
- Для получения информации об электрических характеристиках и технике безопасности перед установкой или эксплуатацией устройства ознакомьтесь с информацией снаружи на нижней или задней панели корпуса.
- Минимальное расстояние вокруг устройства для достаточной вентиляции — 5 см.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.
- Не размещайте на устройстве источники открытого пламени, такие как зажженные свечи.
- Батареи следует утилизировать в соответствии с местными нормативными требованиями.
- Используйте устройство в умеренном или тропическом климате.
- Маркировочная этикетка наклеена на нижнюю или заднюю часть изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА НЕ ГЛОТАЙТЕ АККУМУЛЯТОР

Если вы считаете, что ребенок проглотил аккумулятор или поместил его в другую часть тела, обратитесь за неотложной медпомощью. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если батарейный отсек не закрывается надежно, прекратите использование продукта и поместите его в недоступное для детей место. Комплектный пульт ДУ к данному продукту содержит монетовидной батарейки. Проглатывание монетовидной/кнопочной батарейки может привести к серьезным ожогам внутренних органов и в течение 2 часов — к летальному исходу.



Надлежащая утилизация данного продукта. Эта маркировка указывает, что данный продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами на территории ЕС.

Чтобы защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного воздействия отходов, утилизируйте данный продукт надлежащим образом для повторного использования материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь в магазин, где продукт был приобретен. В этих учреждениях продукт будет безопасно утилизирован.

Словесный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Мы являемся лицензиатом на использование этих знаков. Другие товарные знаки и торговые названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

ИНФОРМАЦИЯ FCC (для клиентов из США)

Предупреждение!

Изменения или модификации этого устройства, не утвержденные напрямую стороной, ответственной за соблюдение требований, может привести к лишению пользователя права на эксплуатацию изделия.

Примечания:

- Данное изделие испытано и соответствует требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В, части 15 регламента FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке устройства в жилых помещениях. Данное изделие генерирует, использует и может излучать РЧ-энергию и, если изделие установлено и используется в нарушение инструкций, оно может создавать РЧ-помехи для радиосвязи.
- Гарантия на то, что помехи не возникнут при конкретном монтаже, отсутствует. Если данное изделие создает вредные РЧ-помехи для радио- или телеоборудования, что можно определить, выключив и включив изделие, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из следующих способов:
 - Изменить ориентацию или перенести антенну.
 - Увеличьте расстояние между изделием и приемником.
 - Подключите изделие к розетке другой электроцепи, не той, к которой подключен ресивер.
 - Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту в области радио- или телеоборудования.
- Данное устройство соответствует части 15 регламента FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий:
 - (1) Данное устройство не создает помех, при этом
 - (2) Устройство должно быть устойчивым к любым помехам, включая те, которые могут вызвать сбой в его работе.
- С данной колонкой необходимо использовать экранированные кабели, чтобы удовлетворялись требования класса В регламента FCC.


Функционал

Благодарим за покупку нашего продукта. Прочтите данное руководство перед подключением и эксплуатацией данного продукта. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.


RU

- Воспроизведение по Bluetooth
- АУДИО/ЛИНЕЙНЫЙ вход
- FM-тюнер
- USB-порт
- Подключение микрофона
- Подключение гитары
- Несколько режимов работы эквалайзера EQ


Содержимое упаковки

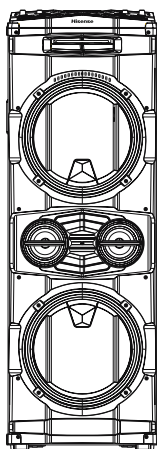

Основная колонка



Руководство Пользователя
Гарантийный талон

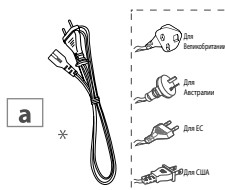


Сетевой шнур переменного тока

* Количество сетевых шнуров и тип штепсельной вилки зависят от региона.

Составные элементы продукта

Вид сверху


RU

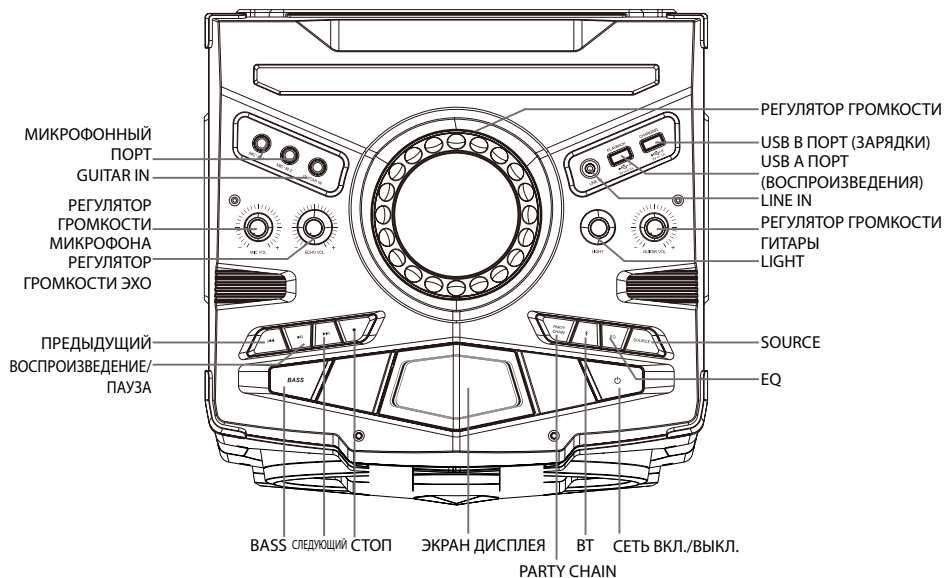

Party Rockstar 1600

МИКРОФОННЫЙ ПОРТ	Микрофонный порт	BT	BLUETOOTH
GUITAR IN	Порт Вход для гитары	СЕТЬ ВКЛ./ВЫКЛ.	СЕТЬ ВКЛ./ВЫКЛ.
РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ МИКРОФОНА	Увеличение/уменьшение уровня громкости микрофона	EQ	Ручной режим эквалайзера
РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ ЭХО	Увеличение/уменьшение уровня громкости эха микрофона	SOURCE	Выберите функцию воспроизведения
ПРЕДЫДУЩИЙ	Нажмите для перехода к предыдущему треку	LIGHT	Смена режима LED подсветки
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА	Включение/приостановка воспроизведения	РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ ГИТАРЫ	Увеличение/уменьшение уровня громкости гитары
BASS	ВКЛ./ВЫКЛ. режима МЕГА-БАСы	LINE IN	Порт ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД
СЛЕДУЮЩИЙ	Нажмите для перехода к следующему треку	USB A ПОРТ (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ)	USB A порт (воспроизведения)
СТОП	Выключение воспроизведения	USB B ПОРТ (ЗАРЯДКИ)	USB B порт (зарядки)
ЭКРАН ДИСПЛЕЯ	ЭКРАН ДИСПЛЕЯ	РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ	Увеличение/уменьшение уровня громкости звука
PARTY CHAIN	СОПРЯЖЕНИЕ		

Вид сзади

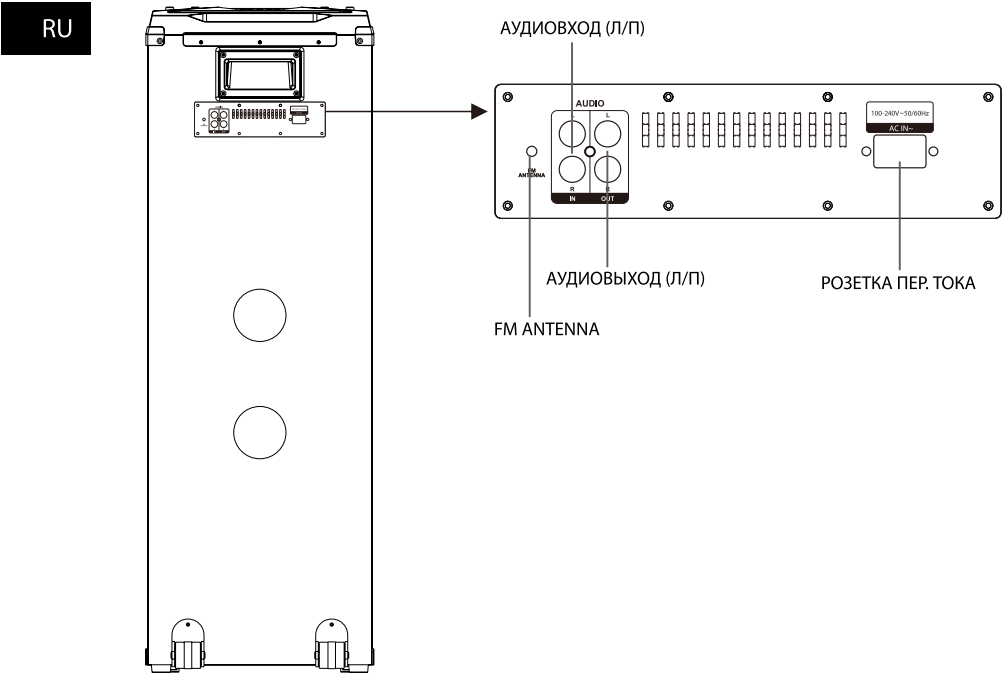


Party Rockstar 1600

АУДИОВЫХОД (Л/П)	АУДИОВыход (Л/П)	FM ANTENNA	FM-антенна
АУДИОВХОД (Л/П)	АУДИОвход (Л/П)	РОЗЕТКА ПЕР. ТОКА	Розетка пер. тока

Подключение

Подключение электропитания

Задняя панель основной колонки

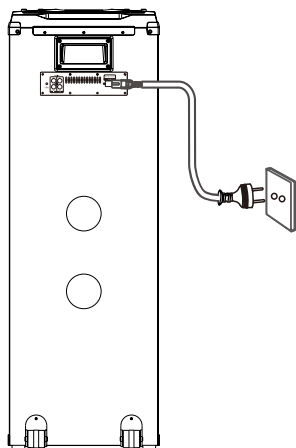


Существует риск повреждения продукта!

Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней или нижней стороне колонки.


-Поместите штепсель сетевого шнура в сетевую розетку.

RU


Порт LINE IN/AUDIO IN

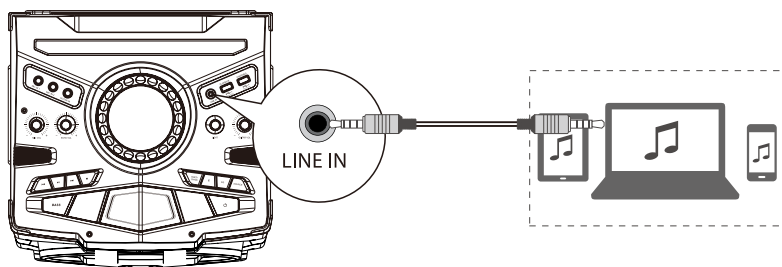

Вид основной колонки сзади

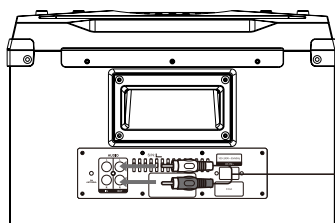

Вид другой основной колонки сзади (не входит в комплект)

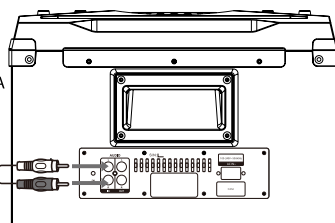

Стереoaудиокабель RCA
(не входит в комплект)



ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД/АУДИОВХОД


Данная колонка имеет два аудиовхода. На устройство можно подавать аналоговый стереoaудиосигнал с других устройств, таких как VCD, CD, видеоманитоны, МРЗ-плееры и т. д.

Используйте аудиокабель для подключения входного порта ЛИНЕЙНОГО ВХОДА/АУДИОВХОДА на верхней панели/сзади, нажмите кнопку [SOURCE] для переключения в режим ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД/АУДИОВХОД, когда на экране дисплея колонки отобразится сообщение «LINE/AUDIO» (ЛИНЕЙНЫЙ/АУДИО).

Подключение


MIC IN порт

RU

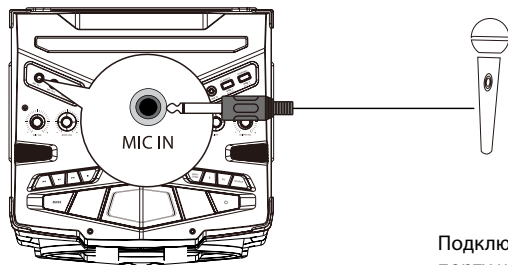

Подключите микрофон к микрофонному порту на верхней панели и установите громкость на низкий уровень регулятором громкости микрофона на той же панели. Отрегулируйте уровень громкости микрофона до желаемого уровня с помощью регулятора громкости микрофона на верхней панели. Теперь можно наслаждаться пением караоке!

Порт GUITAR IN

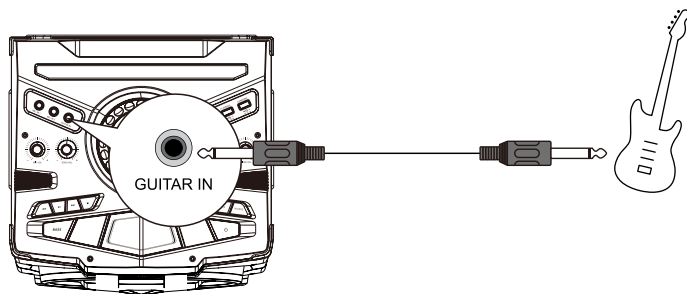

Вставьте гитарный кабель в порты для гитары на верхней панели. Теперь наслаждайтесь!

Режим ожидания/ВКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите кнопку  на колонке для ВКЛ./ВЫКЛ. основной колонки.
- Извлеките штепсель кабеля питания из розетки, чтобы полностью выключить колонку.
- Если входной сигнал не поступает из колонки в течение более чем 15 минут, она автоматически перейдет в режим ожидания.

RU

Выбор режимов

- Нажмите кнопку SOURCE на колонке, чтобы выбрать функцию воспроизведения Bluetooth, ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД, АУДИОВХОД, USB и режим РАДИО.

Изменение громкости

- Поверните дисковый регулятор громкости звука **ГРОМК.+ / ГРОМК.-** на колонке, чтобы отрегулировать громкость.

Предустановка эквалайзера

- Во время проигрывания нажатием кнопки EQ, выберите: РОК-ДЖАЗ-САМБА-ПОП-БАЛАНС

Настройки баса

- Нажмите кнопку BASS, чтобы выбрать ВКЛ. БАСЫ / ВЫКЛ. БАСЫ

Регулировка светодиодной LED подсветки

- Нажмите кнопку LIGHT несколько раз, чтобы выбрать нужный эффект светодиодной LED подсветки: LED ВЫКЛ., LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6.

Работа от ЛИНЕЙНОГО ВХОДА

- 1 Убедитесь, что колонка подключена к телевизору или другим аудиоустройствам.
- 2 Нажмите кнопку **SOURCE** на колонке, чтобы выбрать режим **LINE IN (ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД)**.
- 3 Управляйте воспроизведением на аудиоустройстве.
- 4 Дисковым регулятором **ГРОМК.+ / ГРОМК.-** отрегулировать громкость до желаемого уровня.

Работа FM-радио

Нажмите кнопку **SOURCE** несколько раз, чтобы выбрать источник РАДИО. На дисплее отобразится «FM».

ПОДСТРОЙКА радиостанции

Автоподстройка

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **► II**, чтобы запустить автоподстройку. Нажимать кнопку **► II** повторно, чтобы остановить автоподстройку.
- 2 Найденные радиостанции будут сохранены как предустановленные станции.
Примечание: Функция поиска может не зафиксировать станцию с очень слабым сигналом.

Ручная подстройка

Нажмите и удерживайте кнопку **I ◀◀** или **▶▶ I**, чтобы запустить прямой или обратный поиск. На дисплее отобразится искомая частота. Как только станция будет найдена, сканирование автоматически прекратится, чтобы можно было изменить частоту, и так пока вы не найдете искомую станцию.

Использование Bluetooth

Сопряжение устройств с поддержкой Bluetooth

При первом подключении устройства Bluetooth к звуковой панели необходимо выполнить сопряжение устройств.

Примечания:

RU

- Рабочий диапазон между данным проигрывателем и устройством Bluetooth составляет примерно 8 м (при отсутствии каких-либо предметов между устройством Bluetooth и проигрывателем).
 - Перед подключением устройства Bluetooth к колонке убедитесь, что вам известны возможности колонки.
 - Совместимость со всеми устройствами Bluetooth не гарантируется.
 - Наличие препятствия между колонкой и устройством Bluetooth может уменьшить радиус действия.
 - Если уровень сигнала слабый, приемник Bluetooth может отсоединиться, но он автоматически перейдет в режим сопряжения.
- 1 Нажмите кнопку **SOURCE** или  на колонке, чтобы выбрать режим **Bluetooth**.
 - 2 На экране дисплея отобразится **«NO BT»** — система переходит в режим сопряжения.
 - 3 Включите устройство Bluetooth и выберите режим поиска. **«Hisense Party Rockstar 1600»** отобразится на вашем устройстве Bluetooth.
 - 4 Выберите **«Hisense Party Rockstar 1600»** из списка сопряженных устройств — система успешно подключится, и на экране дисплея отобразится **«CONNECT»**. На экране дисплея отобразится **«BT»**.
 - 5 Начнется воспроизведение музыки с подключенного устройства Bluetooth.

Для отсоединения устройства Bluetooth:

- Переключитесь на другой режим колонки.
- Отключите функцию Bluetooth на вашем устройстве.
- Нажмите и удерживайте кнопку  на колонке.

Советы:

- Введите «0000» в качестве пароля, если потребуется.
- Если ни одно другое устройство Bluetooth не подключится к этому плееру в течение 2 минут, плеер переподключится к ранее подключенному устройству.
- Звуковая панель также отсоединится, если устройство выйдет за радиус действия.
- Чтобы снова подключить устройство к звуковой панели, разместите его в радиусе действия Bluetooth.
- Если устройство покидало пределы рабочего диапазона, при возвращении обратно проверьте, подключено ли оно к колонке.
- Если соединение потеряно, следуйте инструкциям выше, чтобы снова подключить устройство.


Воспроизведением музыки с устройства Bluetooth

Если ваше устройство Bluetooth поддерживает A2DP, воспроизводите музыку прямо со своего устройство.

- Чтобы приостановить/возобновить воспроизведение, нажмите .
- Чтобы пропустить трек, нажмите   или .
- С помощью дискового регулятора **ГРОМК. +/-** увеличьте или уменьшите громкость звука.

Использование USB-устройства


Использование USB-устройства

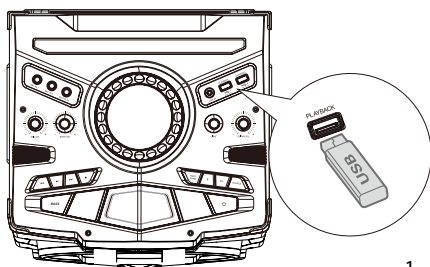

- 1 Вставьте устройство USB и нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать режим USB.
 - 2 Воспроизведение начнется автоматически. Если воспроизведение не началось автоматически, нажмите кнопку ►||.
- Чтобы перейти к предыдущему/следующему треку, нажмите кнопку ◀◀/▶▶ на колонке.

RU

Зарядка от порта USB

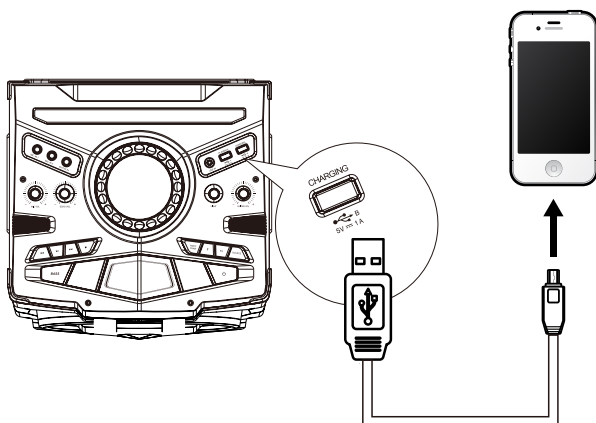

Зарядный порт  **5V**  1A предназначен для зарядки мобильных устройств (например, Mp3-плеера, мобильного телефона и т. д.). Он подает напряжение на 5 В пост. тока при зарядном токе до 1000 мА (1 А).

Используйте кабель USB (не входит в комплект поставки) для подключения мобильного устройства к зарядному порту колонки  **5V**  1A — мобильное устройство начнет заряжаться.

Устранение неполадок

НЕ ремонтируйте систему сами, чтобы не аннулировать гарантию. При возникновении проблем в эксплуатации данной колонки, прежде чем обращаться в сервисную службу, внимательно изучите следующие пункты.

RU

Нет питания

- Убедитесь в правильности подключения сетевого шнура.
- Убедитесь, что в розетке есть напряжение.
- Нажмите кнопку режима ожидания на колонке.

Я слышу посторонний шум

- Убедитесь, что все кабели и провода надежно подключены.
- Подключите к колонке другое устройство-источник (проигрыватель Blu-ray и т. д.) и проверьте, сохранится ли посторонний шум. Если он пропал, возможно, проблема заключается в оригинальном устройстве-источнике.
- Подключите это устройство к другому входу колонки.

Bluetooth-название колонки не отображается на другом устройстве Bluetooth для подключения по Bluetooth

- Убедитесь, что функция Bluetooth включена на устройстве Bluetooth.
- Повторно выполните сопряжение колонки с устройством Bluetooth.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Название модели	Party Rockstar 1600
-----------------	---------------------

Питание

Напряжение	100–240 В ~ 50/60 Гц
Энергопотребление	200 Вт
Размеры (Ш × В × Д)	349 × 1020 × 385 мм

Усилитель

Выходная мощность	4 × 200 Вт (ср. кв. значение)
-------------------	-------------------------------

Условия окружающей среды

Рабочие	0 – +35°C при 60% отн. влажности
Хранение	-10 – +45°C при 65% отн. влажности

Радио

FM-диапазон	FM 87,5–108 МГц.
FM-антенна	Стационарная проводная антенна

Система

Диапазон частоты	От 20 Гц до 20 кГц
Соотношение сигнал-шум	≥65 дБ
USB-порт	USB 2.0 до 32 Гб WAV\WMA\MP3
Выход USB A	Выход: 5 В, 0,5 А макс.
Выход USB B	Выход: 5 В, 1 А макс.

Bluetooth®

Версия Bluetooth	5.1
------------------	-----

RU

Hisense

Party Rockstar 1600

Модель: АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛОНКА ДЛЯ ВЕЧЕРИНОК