



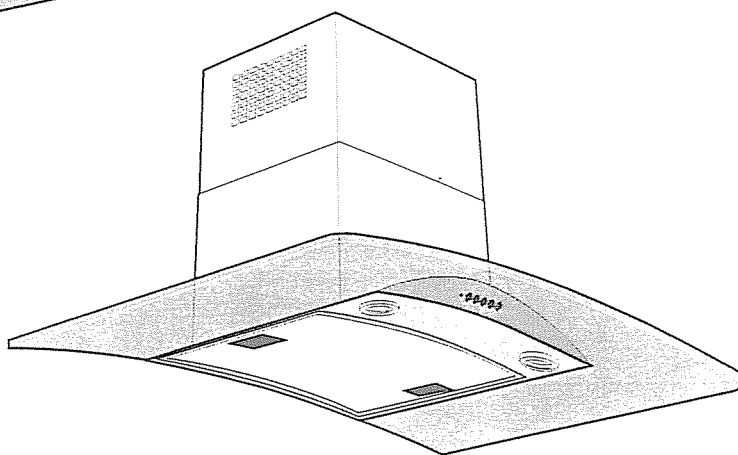
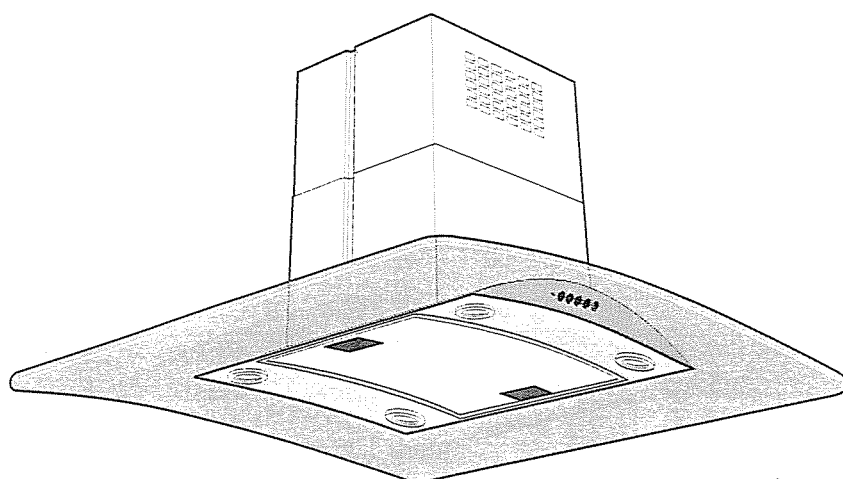
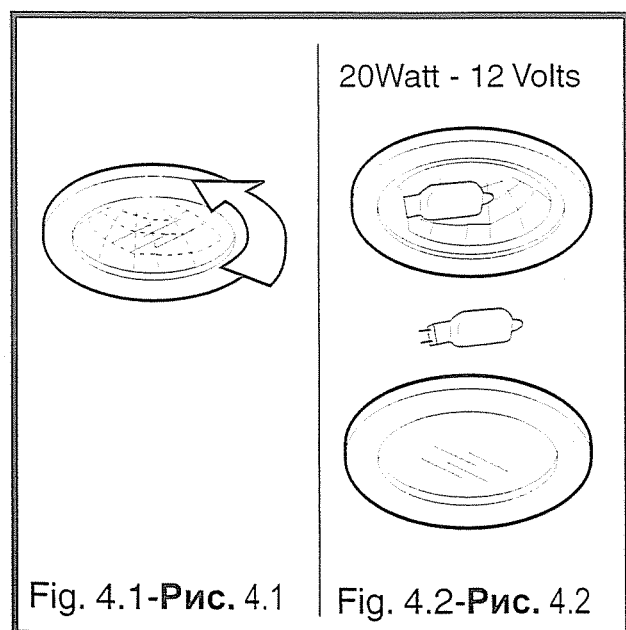
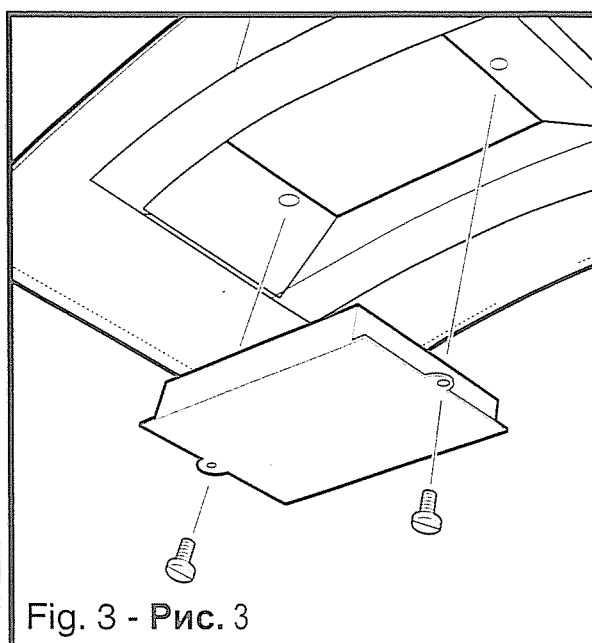


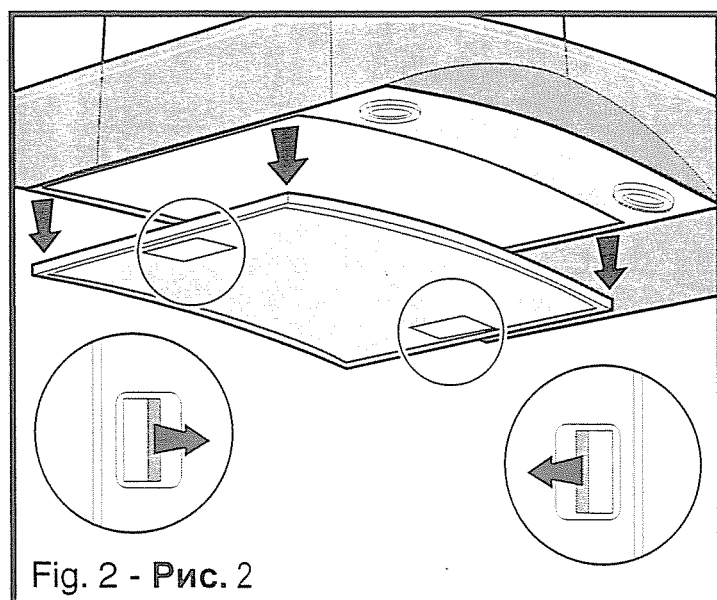





- Ⓓ MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG
- ⒼⒷ INSTRUCTION FOR MOUNTING AND USE
- ⒮Ⓕ NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO
- ⒽⒼ UPUTE ZA SMJEŠTAJ I UPOTREBU
- ⓂⓀ УПАТСТВА ЗА МОНТИРАЊЕ И УПОТРЕБА
- ⓎⓊ УПАТСТВА ЗА ИОСТАВЉАЊЕ И УПОТРЕБУ
- ⓇⓊ ИНСТРУКЦИЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ВИНТЕЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
- ⓈⓀ POKYNY NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE
- Ⓟ Instrukcja obsługi - Instalowanie

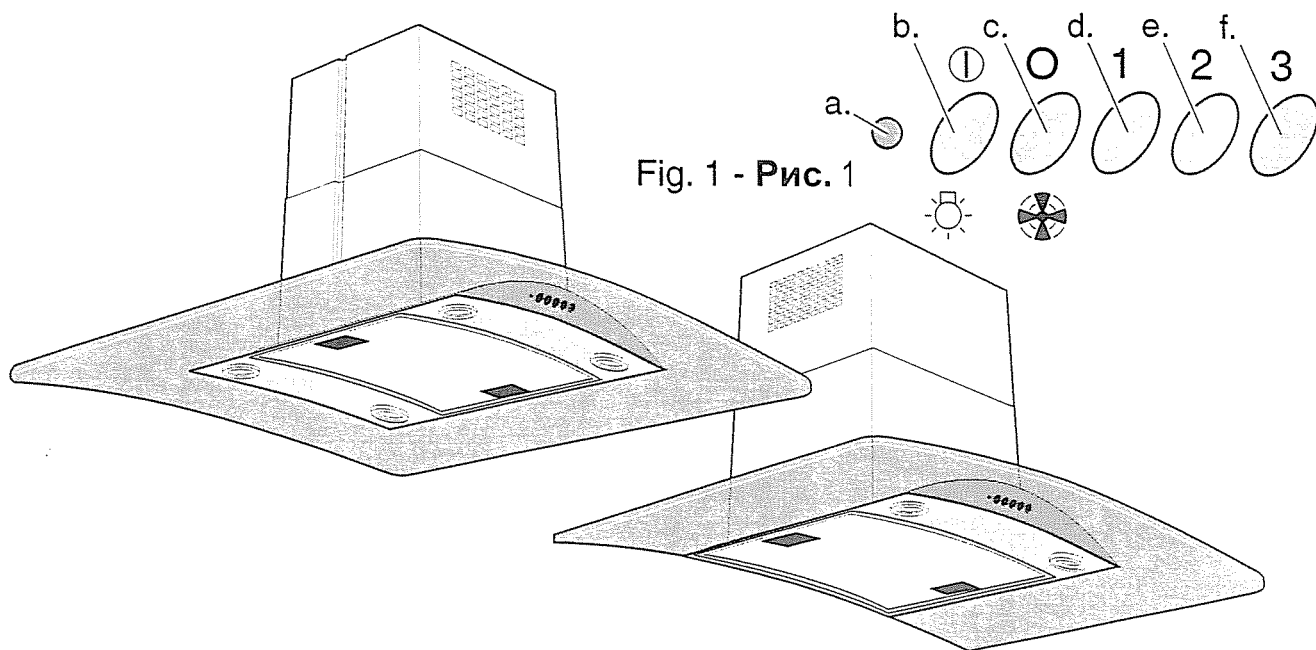

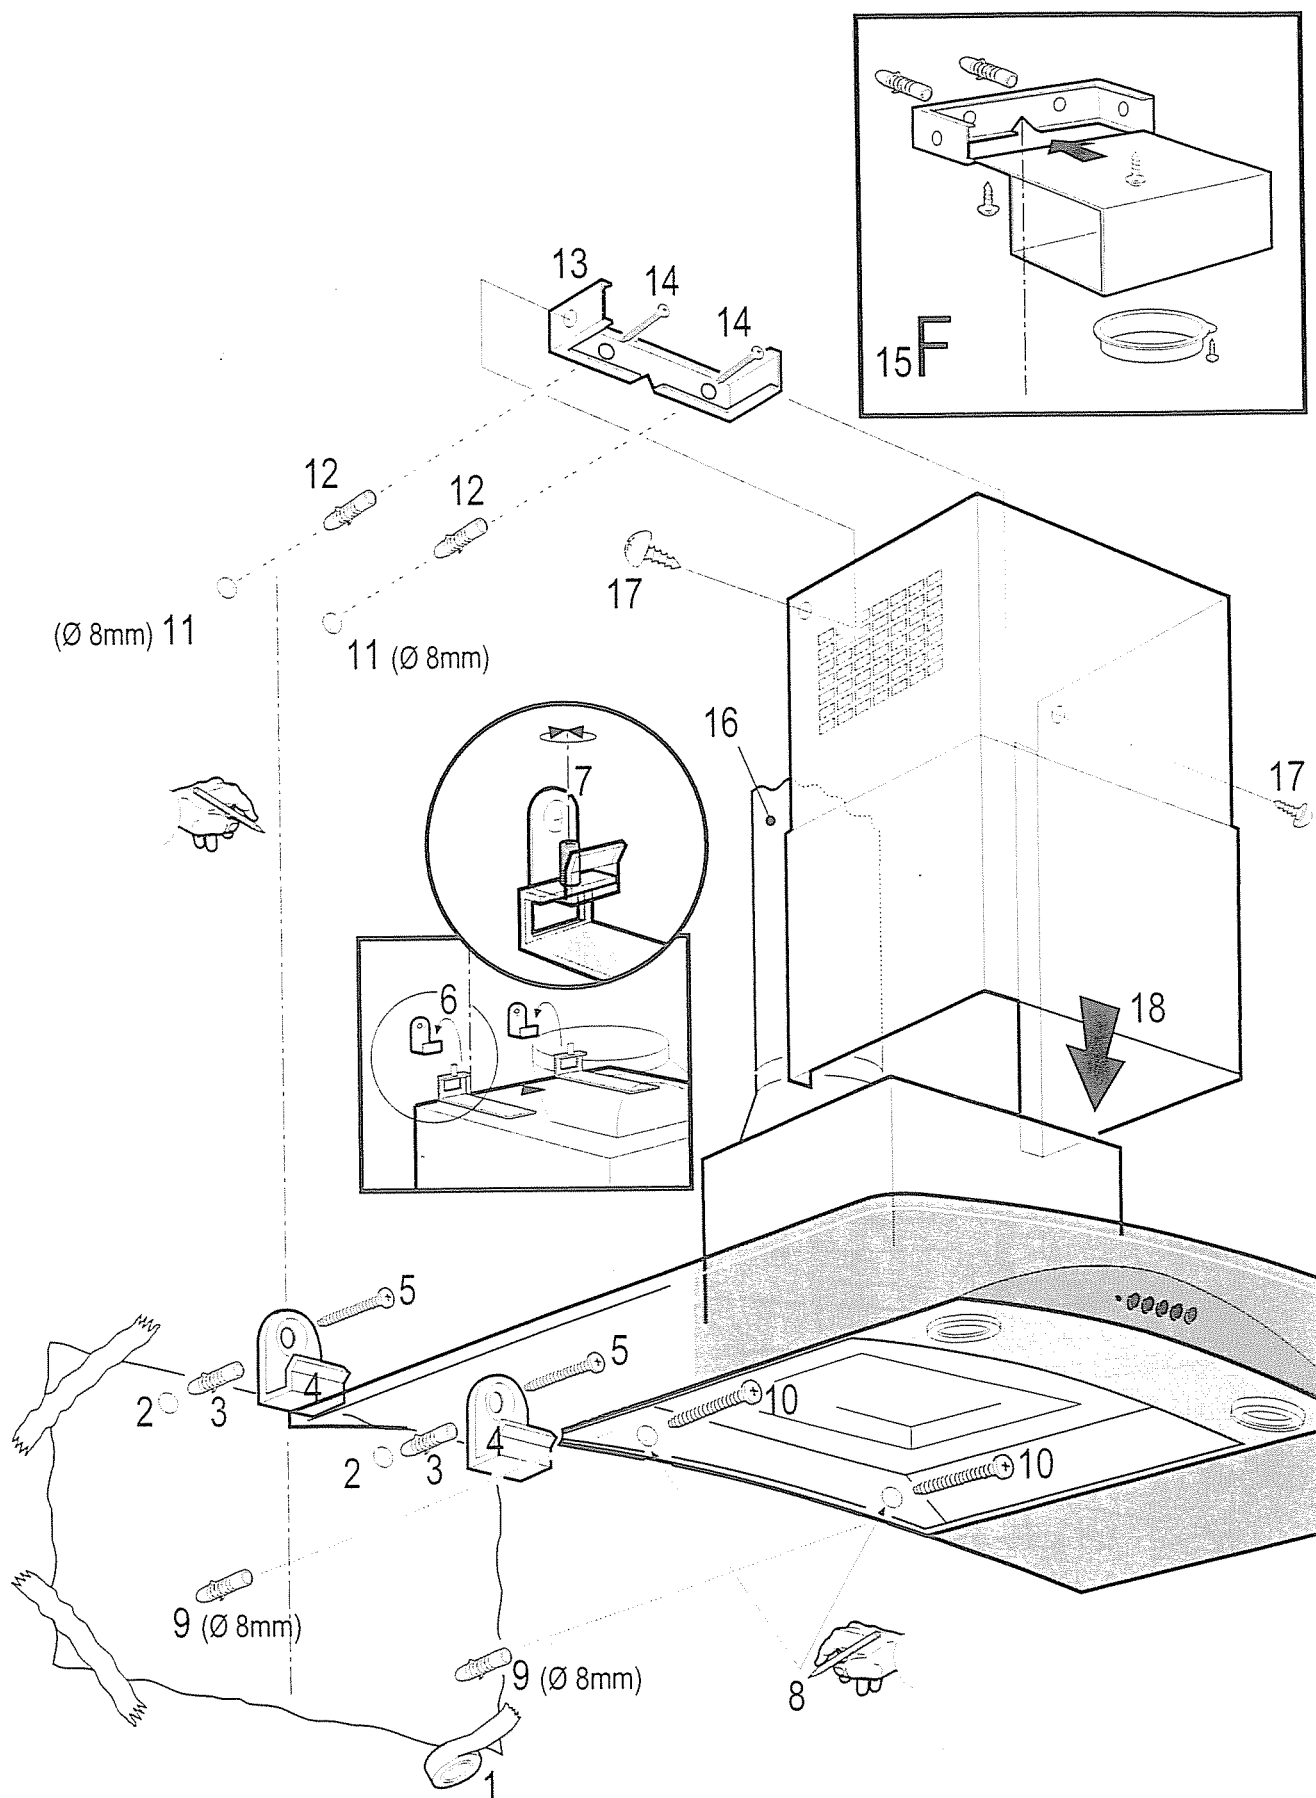

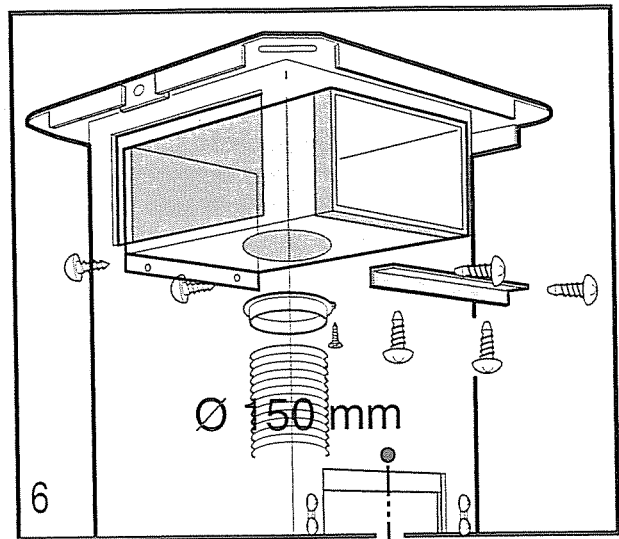

Vorne Seite - Hinter Seite
 côté avant - côté arrière
 front side - rear side
 voorzijde - achterzijde
 lato anteriore - lato posteriore
 lado delantero - lado trasero
 lado anterior - lado posterior
 передняя сторона - задняя сторона

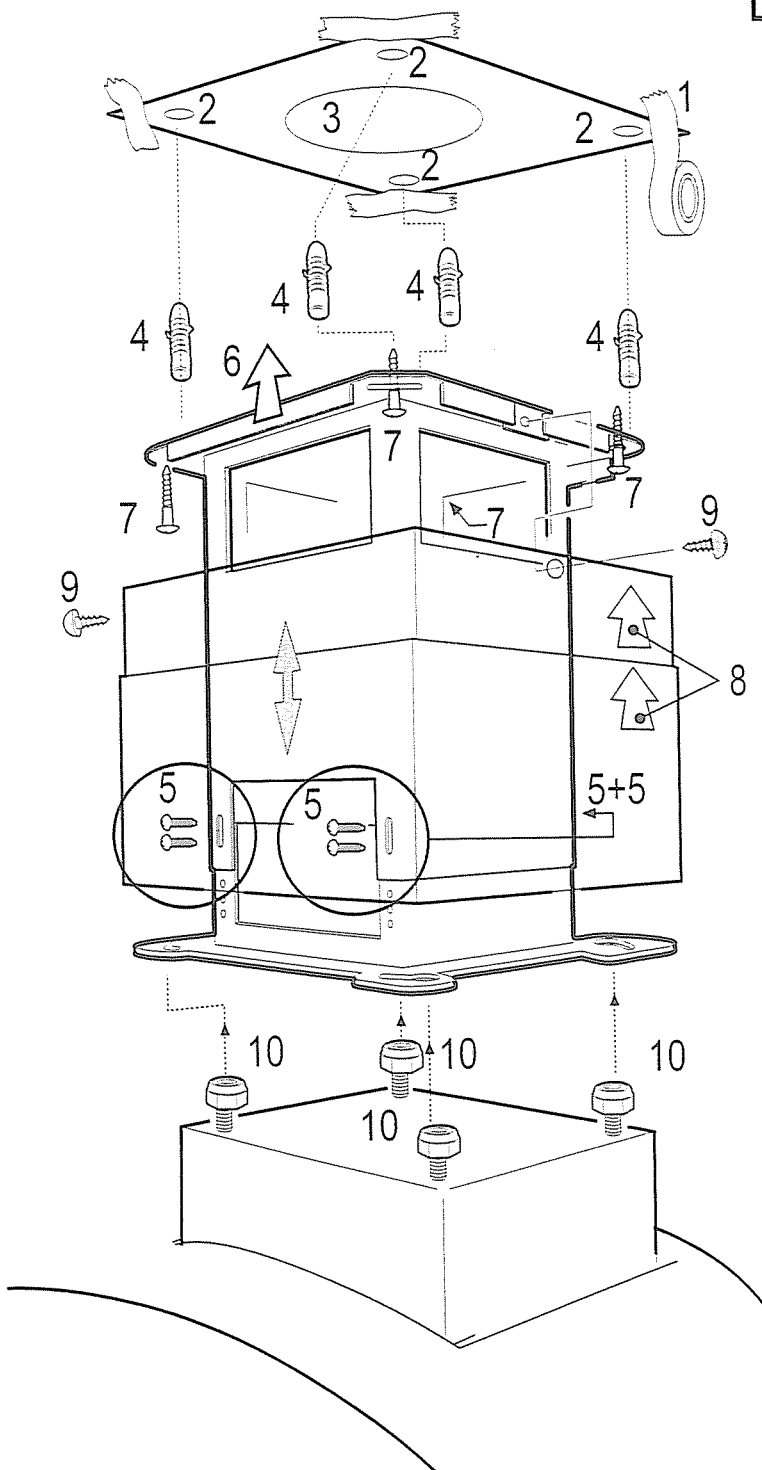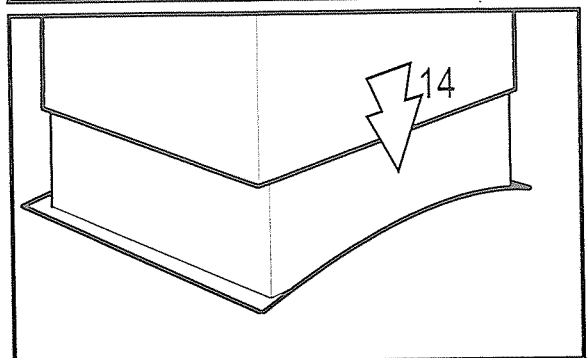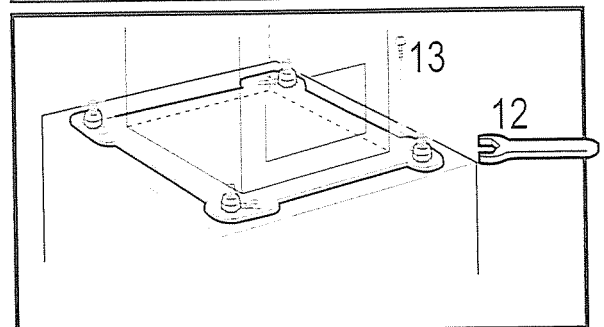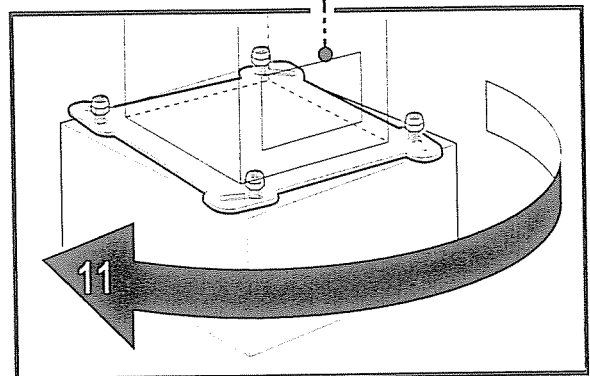

Панель управления- рисунок 1

- a. Лампочка включения
 - b. Кнопка ON/ OFF для света
 - c. Кнопка OFF для мотора
 - d.-e.-f. Скорость мотора
- Скорость 1 (d.)ю Скорость 2 (e.). Скорость (f).

Употребление вытяжки

Советуем вам, включать вытяжку за несколько минут до употребления и оставлять включённую хотя бы 5 мин. после, чтобы полностью удалить неприятные запахи из кухни.

Сервисное обслуживание:

Перед каждой чисткой и сервисными работами обязательно отключите вытяжку (из розетки или выключите главный рубильник в квартире.

Железный жировой фильтр:

Предназначение этого элемента задерживать частички жира в суспензии. Жировой фильтр имеет неограниченный срок годности. Чистить его надо раз в месяц в тёплой воде или в посудомоечной машине при 60°C. Перед употреблением обязательно высушить.

Если хотите заменить жировые фильтры- рис. 2

1. Вытяните штепсель из розетки или отключите электрический ток.
2. а- потяните ручки к центру
б- и потом вниз.

После того, как очистите фильтры их вставьте на место.

Угольный фильтр

Угольный фильтр (“фильтровой режим”, смотри следующие страницы).

Угольный фильтр невосстанавливается и не подлежит мытью.

Угольный фильтр меняем раз в 6 месяцев при нормальной эксплуатации.

Если хотите заменить угольный фильтр- рис.3

1. Вытяните штепсель из розетки или отключите электрический ток.
2. Снимите жировые фильтры.
3. Снимите старый угольный фильтр и его замените новым.
4. Поместите жировые фильтры на место.

Угольный фильтр не включен в комплект. Должен быть заказан отдельно.

Чистка

Для ухода за поверхностью вытяжки используйте влажную тряпку, смоченную в алкоголе или нейтральном жидком моющем средстве.

Для ухода за поверхностями из матовой нержавеющей стали советуем их вытирать тряпкой в направлении обработки стали.

Внимание!

Несоблюдение правил ухода за вытяжкой, а так же правил ухода и замены фильтров, может привести к пожару.

Замена лампочек рис.-4

1. Вытяните штепсель из розетки или отключите электрический ток.
2. Открутите защитник лампочки.
3. Замените испорченную лампочку новой такой же галогенной лампой с максимальной мощностью 20 W.
4. Прикрутите защитник лампочки на место.

Устройство с штепселем:

Присоедините штепсель к розетке, которая соответствует требованиям по технике безопасности.

При прямом подключению к электрической сети, устранив штепсель и подсоедините устройство к двухфазной розетке, соответствующей предписаниям и имеющей расстояние 3 мм между контактами.

Если розетка к которой мы подключили вытяжку, находится в недоступном месте, прикрепите двухфазный выключатель, соответствующий предписаниям и имеющий расстояние 3 мм между контактами.

Прибор без штепселя:

Прикрепите штепсель или двухфазный выключатель, соответствующий предписаниям и имеющий расстояние 3 мм между контактами.

За неисправности и возгорания, произошедшие в результате несоблюдения инструкций, ответственности не несём.

Употребление:

Работа вытяжки в режиме отвода воздуха:

Втянутый воздух выходит из помещения через выводную трубу, которую надо с помощью насадки Н соединить с выхлопным отверстием К (рисунок 4).

Диаметр выводной трубы должен соответствовать диаметру насадки.

Внимание!

Если в вытяжке уже имеется угольный фильтр, его необходимо отстранить.

Работа вытяжки фильтровом режиме:

Воздух очищается через фильтры с активированным углём и возвращается в помещение.

Употребление фильтра с активированным углём обязательно, когда в помещении невозможно вмонтировать трубу для отвода воздуха.

Внимание!

Если вытяжка не имеет угольный фильтр, его надо заказать и установить перед применением устройства.

Внимание!

Поступающий воздух не должен быть направлен в трубу для отвода дыма и пара устройства, работа которого должна осуществляться только от электрического источника питания! При одновременном употреблении вытяжки с устройствами, которые подключены к другим источникам питания, должна быть обеспечена соответствующая вентиляция. Под вытяжкой строго запрещено приготовление пищи на открытом огне. Старайтесь избегать употребление открытого огня, так как это вредит фильтрам и может вызвать пожар. При подогреваемом масле остерегайтесь, чтобы горячее масло не загорелось.

За неисправности и возгорания, произошедшие в результате несоблюдения инструкций, ответственности не несём.

Монтаж

При монтаже должны быть соблюдены следующие минимальные расстояния между кухонной поверхностью и нижним краем вытяжки:

-600мм при электрических плитах; 700 мм при газовых плитах или комбинированных (газ-электрика) плитах.

Подключение к электрической сети:

Сетевое напряжение должно соответствовать напряжению, указанному на этикетке с техническими данными на внутренней стороне вытяжки. Советуем воспользоваться услугами специалиста для подключения вытяжки к электрической сети.