

Hisense



LASER TV 4K

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочитайте данное руководство перед первым использованием этого устройства.

ES-A2037Y4-1

Русский

Важное примечание

В абзацах, которые начинаются с символа , представлены важные инструкции, советы или требования по использованию следующих настроек.



Для вашей безопасности и обеспечения оптимальной производительности устройства прочитайте инструкции по безопасности перед установкой.

Мы не гарантируем работу и производительность периферийных устройств других поставщиков. Компания не несет никакой ответственности за ущерб, который может возникнуть при использовании периферийных устройств других производителей.

Для записи и воспроизведения контента на этом или другом устройстве может потребоваться разрешение владельца авторских или иных прав на данный контент. Вы несете ответственность за соблюдение применимого в вашей стране законодательства, касающегося использования данного или иного устройства. Дополнительные сведения о применимых законах и нормативах можно получить в соответствующих нормативно-правовых актах или у владельца прав на контент, который вы желаете записать или воспроизвести.

В индексе/гlossарии описываются термины, используемые в данном руководстве пользователя и меню устройства.

Прочитайте инструкции.

Соблюдайте все инструкции.

Изучите все предупреждения.


Сохраните инструкции.

Все права защищены.



Меры безопасности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить ситуации, опасные для вашего здоровья и устройства.

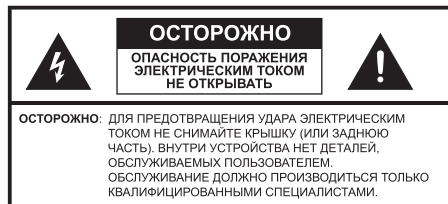

Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии неизолированного источника опасного напряжения внутри продукта, контакт с которым может привести к удару электрическим током.



Восклицательный знак равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документации, прилагаемой к устройству.

Назначение и условия использования данного устройства

Данное устройство предназначено для воспроизведения видео- и аудиосигналов с настольной установкой дома или в офисе. Его не следует использовать в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли. Гарантия действительна, только если устройство используется в целях, указанных производителем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Высокий уровень влажности и пыли может привести к утечке тока в устройстве. Чтобы снизить риск возгорания или удара электрическим током:

- не допускайте попадания дождя, влаги, брызг и капель воды в телевизор и не размещайте предметы, заполненные жидкостью, например вазы, чашки и т. д., на устройстве;
- Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Не подвергайте устройство прямому воздействию кондиционера и держите свечи и другие источники открытого огня вдали от устройства.

Если устройство перемещается из холодной среды в горячую, его необходимо не включать не менее часа для предотвращения конденсации. Если телевизор используется вне помещения, его следует защитить от влаги.

Если вы заметили что-то необычно, немедленно отсоедините кабель питания.

В случае возгорания используйте углекислотный или порошковый огнетушитель. Если такой огнетушитель недоступен, попробуйте отключить электропитание перед тем, как использовать водяной огнетушитель.

■ Источник питания

Неправильный уровень напряжения может повредить устройство. Подключайте устройство только к источнику питания с правильным напряжением и частотой, указанными на табличке, используя предоставленный шнур питания.

Штекер должен быть всегда легко доступен, чтобы иметь возможность быстро отсоединить устройство от розетки. Пока телевизор подключен к розетке, в него подается питание, даже если он находится в режиме ожидания. Рекомендуется подключить это устройство к выделенной цепи.

- Не перегружайте розетку, подключая к ней слишком много приборов. Перегруженные розетки, удлинители и т. д. могут привести к удару электрическим током и возгоранию.

После выключения питания не включайте телевизор по крайней мере 5 секунд. Частое включение и выключение питания за короткое время может нарушить работу устройства.

Устройство следует подключать к розетке с защитным заземлением.

■ Штекер и шнур питания

- Не касайтесь штекера мокрыми руками.
- Не размещайте тяжелые предметы на шнуре питания. Шнур следует проложить так, чтобы он не касался острых краев, чтобы на него не наступали и не действовали химические вещества. Шнур питания с поврежденной изоляцией может привести к удару электрическим током и возгоранию.
- Тяните за штекер, а НЕ за шнур при отсоединении. В противном случае кабель может быть поврежден, что приведет к короткому замыканию.
- Не размещайте шнур питания рядом с горячими предметами.
- Не перемещайте устройство, если кабель питания подключен к розетке.
- Не используйте поврежденный шнур или розетку; убедитесь, что шнур надежно подключен к розетке.
- Используйте только шнур питания, предоставленный с данным устройством.

■ Вентиляция и высокая температура

Установите устройство в помещении с достаточной вентиляцией и убедитесь, что по бокам и сзади устройства есть как минимум 20 см и 10 см свободного пространства соответственно. Чрезмерное нагревание и плохая вентиляция могут привести к возгоранию или сбою некоторых электрических компонентов.

- Не блокируйте вентиляционные отверстия газетами, скатертью, шторами и т. д.
- Не помещайте белье для сушки поверх телевизора.

- Не касайтесь вентиляционных отверстий, так как они могут оказаться горячими.
- Не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные отверстия устройства.

■ Предупреждение об испарении газов

Новые предметы мебели, ковры, краска, строительные материалы и электронные устройства могут испускать химические вещества в воздух вследствие испарения. После установки и первого включения устройства в течение нескольких часов вы можете чувствовать слабый запах. Это связано с тем, что некоторые компоненты устройства впервые нагреваются. Материалы, используемые в устройстве, полностью соответствуют экологическим требованиям и нормативам. Ваше устройство работает нормально, а осязаемый запах скоро исчезнет.

■ Надзор

- Не разрешайте детям играть рядом с устройством без присмотра. Он может опрокинуться или упасть с подставки и нанести травму.
- Не допускайте использования включенного устройства без присмотра.

■ Громкость

Громкая музыка и шум могут нанести непоправимый ущерб вашему слуху. Не включайте слишком большую громкость при длительном использовании наушников.

Если вы слышите стук, уменьшите громкость или временно прекратите использовать наушники.

■ Грозы

Во время грозы необходимо отсоединить все подключенные кабели антенн от устройства. Перенапряжение, вызванное ударом молнии, может повредить устройство через антенную систему, а также настенную розетку.

■ Длительные периоды неиспользования

Когда шнур питания подключен к работающей розетке, устройство потребляет электроэнергию даже в режиме ожидания. Шнур питания и все антенные кабели следует отсоединить, если вы длительное время не будете использовать телевизор.

■ Очистка и уход

ОСТОРОЖНО:

Отсоедините кабель питания перед очисткой устройства. Очистите устройство, экран и пульт управления мягкой, влажной и чистой тряпкой естественного цвета. Не используйте химикаты.

- Не протирайте поверхности средством от насекомых, растворителями, очистителями и другими летучими веществами. Это может повредить поверхность.
- Не разбрызгивайте воду и другие жидкости непосредственно на устройство. Жидкость внутри устройства может вызвать его сбой.
- Поверхность панели дисплея может быть легко повреждена. Будьте осторожны и не поцарапайте их ногтями и другими предметами.

- Регулярно протирайте штекер шнура питания сухой тканью.

■ Обслуживание и ремонт

Никогда не снимайте крышку/заднюю часть устройства. Внутри нет компонентов, обслуживаемых пользователем. Все процедуры обслуживания должен выполнять квалифицированный специалист.

■ Упаковка

Не допускайте попадания материалов для защиты от влаги и пластиковых пакетов в руки детей.

Пластиковые пакеты могут вызвать асфиксию, а материалы для защиты от влаги могут быть проглочены. Если кто-то по ошибке проглотил их, необходимо вызвать рвоту и обратиться к врачу.

■ Модификация

Не пытайтесь модифицировать этот продукт любым способом. Несанкционированная модификация может привести к нарушению гарантии, возгоранию и удару электрическим током.

■ Батареи пульта дистанционного управления

- Неправильная установка батарей может привести к утечке, коррозии и взрыву.
- Устанавливайте только батареи такого же или аналогичного типа.

- Не смешивайте старые и новые батареи.
- Не используйте одновременно разные типы батарей.
- Не используйте перезаряжаемые батареи.
- Не сжигайте и не ломайте батареи.
- Утилизируйте батареи по правилам.
- Не подвергайте батареи воздействию тепла, например солнечного света, огня и т. д.

■ Заземление внешней антенны

Если с телевизором используется внешняя антенна, антенная система защищается от скачков напряжения и статических разрядов.

■ Утилизация

См. раздел этого руководства, посвященный утилизации.

■ Лазер

Не смотрите напрямую на объектив, когда это устройство включено, так как лазер может повредить зрение.

- Данный продукт поставляется вместе с лазерным модулем. Не ломайте и не модифицируйте это устройство каким-либо образом, так как это может привести к травмам.

Пиковая мощность < 66,7 мВт

Длина волны: 450–460 нм

Угол расхождения: 49°

Лазерное изделие класса 2 IEC/EN 60825-1: 2014

ОСТОРОЖНО!

Использование регуляторов и процедур, отличных от описанных в этом руководстве, может привести к радиационному воздействию.

- Если для устройства требуется ремонт, используйте средства защиты глаз от лазера с оптической плотностью 4 или больше и длиной волны 445–465 нм.
- Не размещайте объекты, содержащие воду, такие как косметика и жидкие лекарства, на данном устройстве.
- Если какой-либо объект или жидкость попадут внутрь устройства, отключите данное устройство и обратитесь в отдел обслуживания компании Hisense.
- Не размещайте источники открытого огня (например, горящую свечу) на данном устройстве. Защищайте устройство от воздействия высокой температуры и тепла.

- Не подвергайте батарею прямому воздействию солнечного света или горячей свечи.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия какими-либо объектами, чтобы предотвратить перегрев устройства.
- Чтобы избежать короткого замыкания, повреждения продукта или удара электрическим током, не касайтесь острыми и металлическими предметами портов и других отверстий телевизора.
- Если данное устройство находилось в теплой среде, необходимо дождаться исчезновения конденсата ДО включения устройства.
- Не разрешайте детям становиться или забираться на это устройство.
- НЕ размещайте предметы над или перед объективом, так как лазерный луч может привести к их возгоранию.
- Регулярно очищайте объектив чистой тряпкой. Перед началом убедитесь, что телевизор выключен.

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Компания Hisense Visual Technology Co., Ltd. заявляет, что данный тип радиооборудования [HE88L5V / HE88L5 / 88L5V / 88L5VG / 88L5VGA / 88L5VGB / 88L5VGC / 88L5VGCH / 88L5VGTUK / 88L5VGTUKA / 88L5VGTUKB / 88L5VGTUKC / ERF6A64 / ERF6B64H] соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <http://global.hisense.com/downloads>.



Напряжение переменного тока: этот символ указывает, что номинальное напряжение с символом — это напряжение переменного тока.



Продукт класса I: этот символ означает, что для данного продукта требуется защитное заземление.

Поздравляем с покупкой нового телевизора! В данном руководстве описывается простая процедура настройки телевизора.

Дополнительные сведения см. на официальном веб-сайте Hisense.

Изображения продукта представлены только для справки, фактический внешний вид продукта может отличаться.

Часть функций программного обеспечения может измениться после обновления системы.

Содержание

Список аксессуаров	2
Схема лазерного ТВ	3
ШАГ 1. Установка экрана	4
ШАГ 2. Установка лазерного ТВ	4
ШАГ 3. Регулировка изображения и экрана	10
ШАГ 4. Используйте пульт управления	14
ШАГ 5. Использование меню Настройка экрана	17
ШАГ 6. Настройка ТВ	18
Обслуживание и Быстрые советы по устранению проблем	19
Спецификации продукта	21
Утилизация и лицензии	23



- Не разрешайте детям становиться или забираться на это устройство.
- НЕ размещайте предметы над или перед объективом, так как лазерный луч может привести к их возгоранию.
- Регулярно очищайте объектив чистой тряпкой. Перед началом убедитесь, что телевизор выключен.

Список аксессуаров

- Лазерный ТВ × 1
- Пульт управления × 1
- Батареи AAA × 2
- Перчатки для работы с лазерным ТВ × 2
- Кабель питания × 1
- Ключ для регулировки нижней части ТВ × 1
- Удлинитель USB × 1
- Руководство пользователя лазерного ТВ × 1
- Европейская гарантия на лазерный ТВ × 1
- Комплект для очистки объектива × 1
- Аудиокабель × 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Аксессуары могут отличаться от списка, приведенного выше, в зависимости от модели, страны/региона. См. ваш комплект аксессуаров.

Схема лазерного ТВ

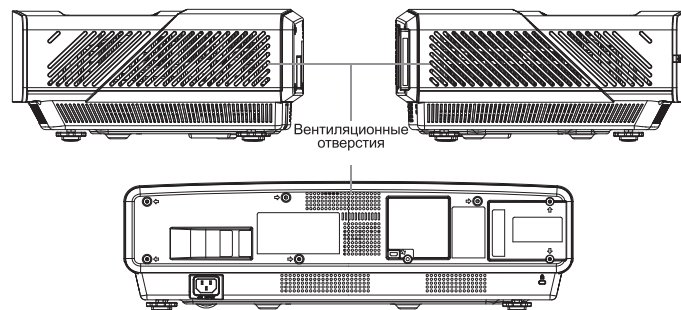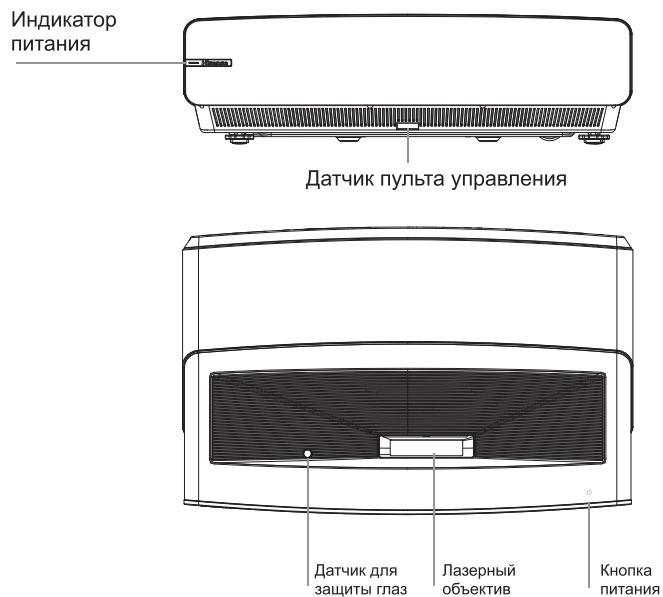

Мы настоятельно рекомендуем перемещать данное устройство вдвоем. Обязательно защитите объектив при перемещении устройства.

ШАГ 1. Установка экрана


Процедуру установки экрана см. в соответствующем руководстве по установке.


ШАГ 2. Установка лазерного ТВ

Мы настоятельно рекомендуем перемещать данное устройство вдвоем. Обязательно защитите объектив при перемещении устройства.

Рекомендуется подключить все кабели к портам на задней панели лазерного ТВ перед установкой ТВ. (Аудио-, видеокабели, кабели Ethernet и внешние устройства не включены в комплект поставки.)

Убедитесь, что вы выбрали правильные кабели для портов и что они надежно подключены. Плохое подключение может снизить качество изображения или повлиять на цвета.

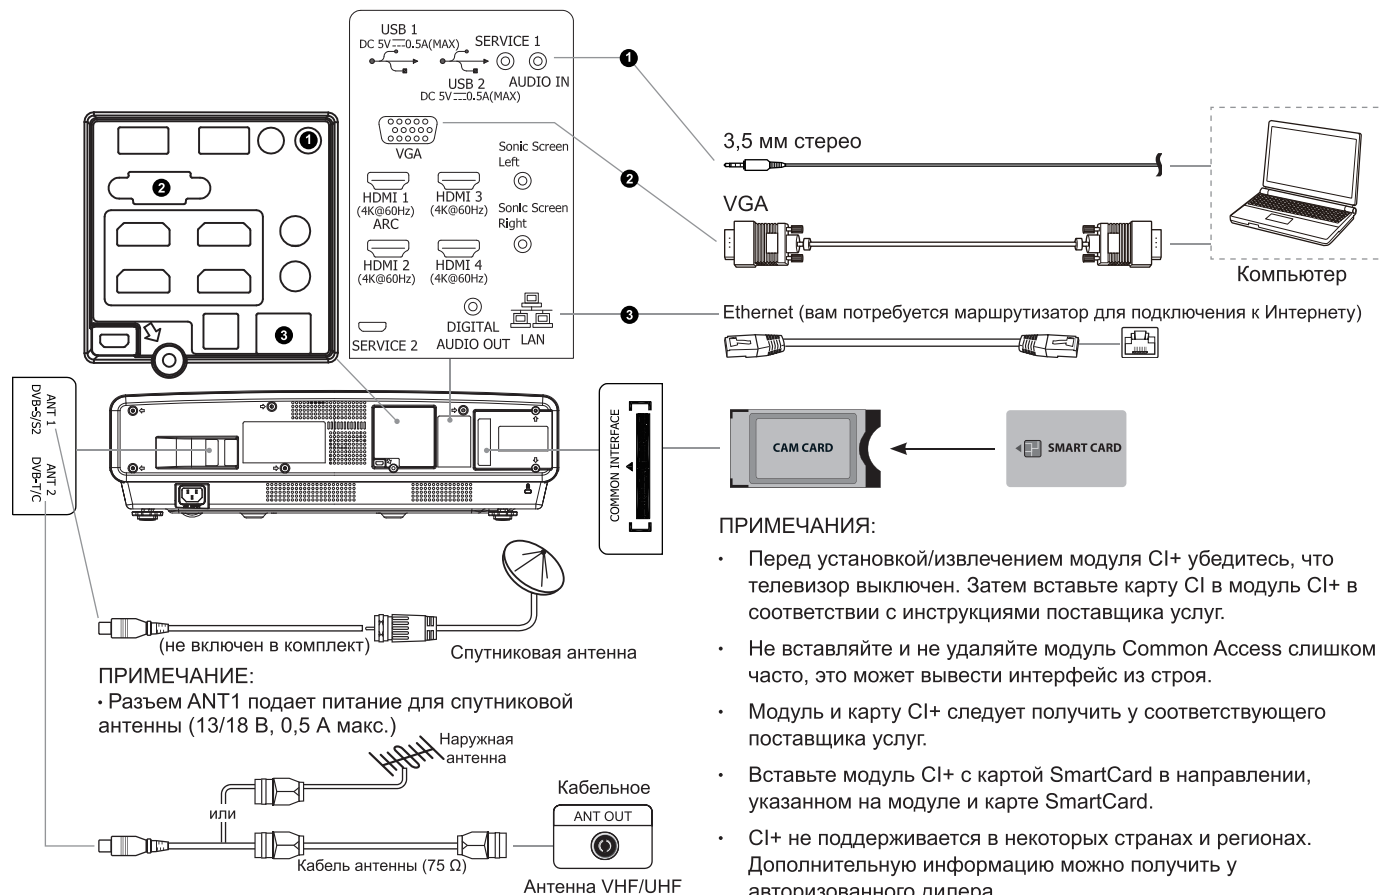


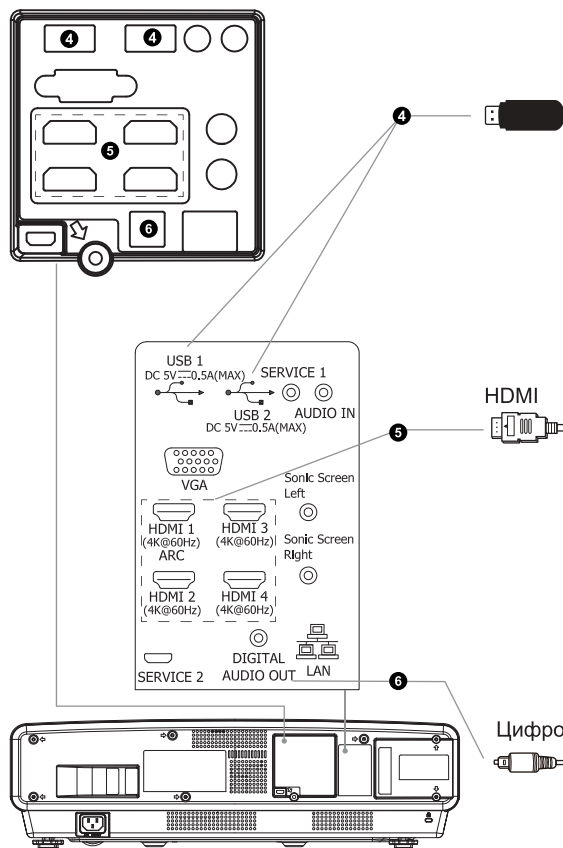

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Используйте USB-удлинитель (включен в комплект поставки) для удобного подключения и отключения USB-устройств.
- При подключении жесткого диска или USB-концентратора всегда подключайте адаптер питания внешнего устройства к источнику питания. Превышение общего потребления тока может привести к повреждению устройства. Максимальное потребление тока устройств USB 1.1 и 2.0 — 500 мА.
- Если импульсный ток для отдельного нестандартного мобильного жесткого диска большой емкости больше или равен 1 А, это может привести к перезапуску телевизора или блокировке. Так что этот телевизор не поддерживает его.
- USB-порт поддерживает напряжение 5 В.

Внешние AV-устройства

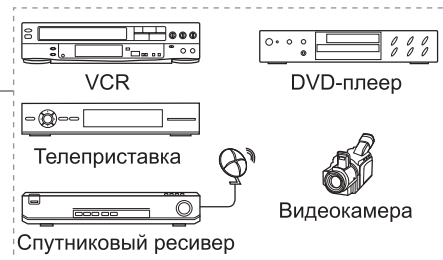


Внешние аудио устройства



Подключение к экрану со встроенными динамиками


- Подключите аудиоразъемы (левый и правый) на задней панели телевизора к экрану со встроенными динамиками, используя аудиокабель. См. рисунок ниже.

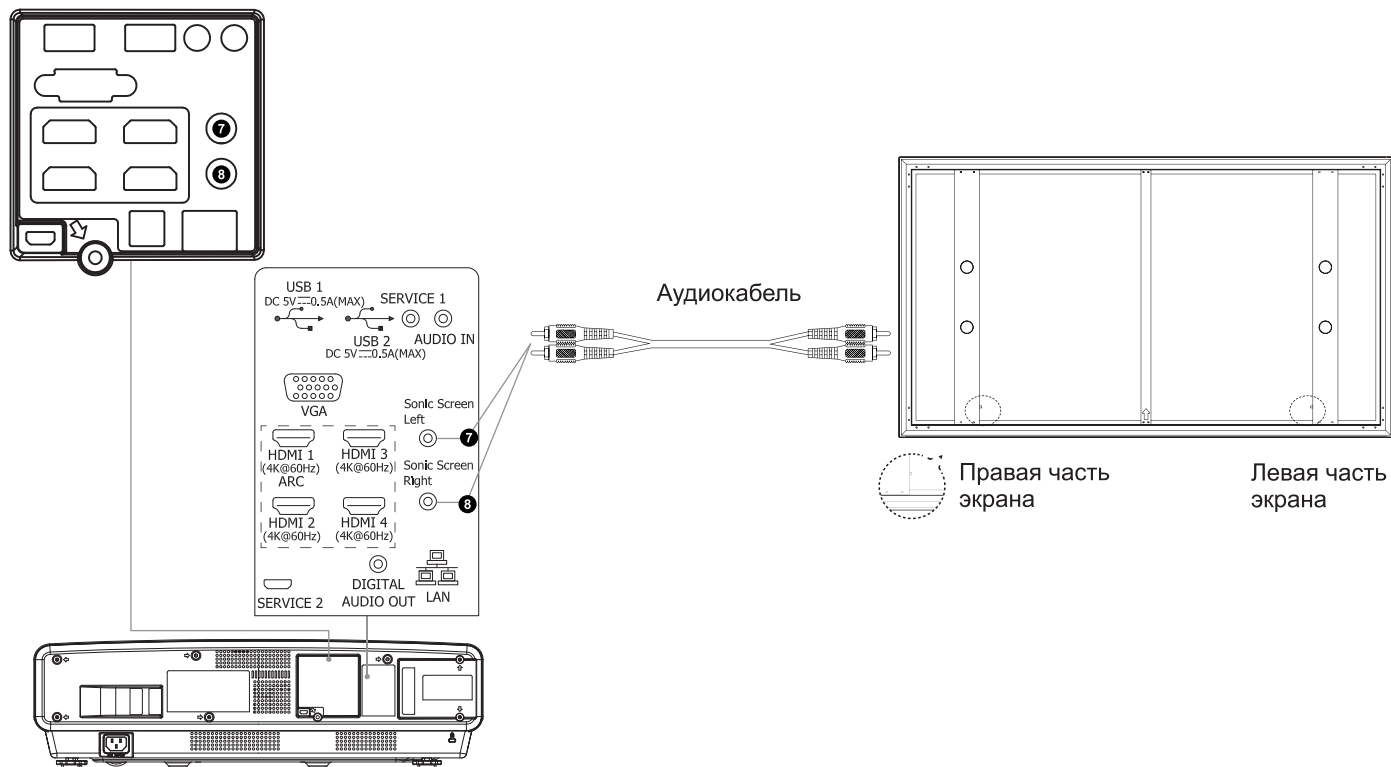

LAN (проводное подключение)


- Подключите телевизор к сети, соединив порт LAN в задней части телевизора с внешним модемом или маршрутизатором, используя кабель Ethernet категории 5. См. рисунок ниже.

ТВ-РАЗЪЕМ

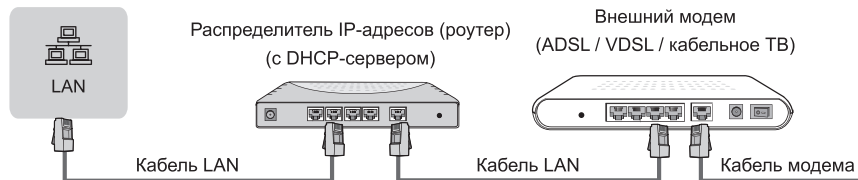

Беспроводное подключение


- Вы можете подключить телевизор к беспроводной сети, для этого потребуется беспроводной маршрутизатор или модем. См. рисунок ниже.

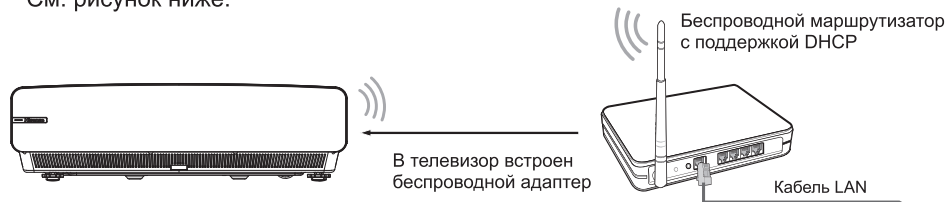

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для подключения к беспроводной сети необходимо использовать встроенный адаптер беспроводной сети, так как телевизор не поддерживает внешние USB-адаптеры.
- Если беспроводной маршрутизатор поддерживает протокол DHCP, ваш телевизор будет проще подключить к беспроводной сети.
- Если вы используете систему безопасности, не указанную ниже, она не будет работать с данным телевизором. Система безопасности: WPA, WEP, WPA2.
- Для оптимальной работы сети расстояние между маршрутизатором и телевизором должно быть меньше 10 метров.

Подключите кабель питания к розетке. Нажмите кнопку ПИТАНИЯ, чтобы включить лазерный ТВ.

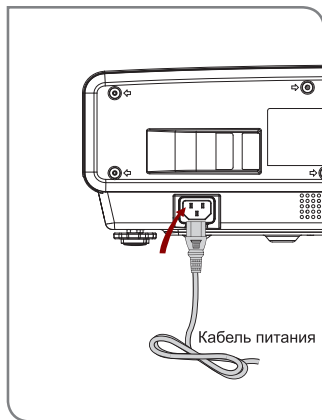


! ВНИМАНИЕ! Недостаточное пространство для вентиляции может привести к перегреву и повреждению устройства.

- Не блокируйте вентиляционные отверстия и не ставьте какие-либо предметы на этом устройстве.
- Не размещайте устройство в узком, закрытом или плохо вентилируемом пространстве.



Как минимум, оставьте расстояние, показанное на схеме ниже, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию устройства.

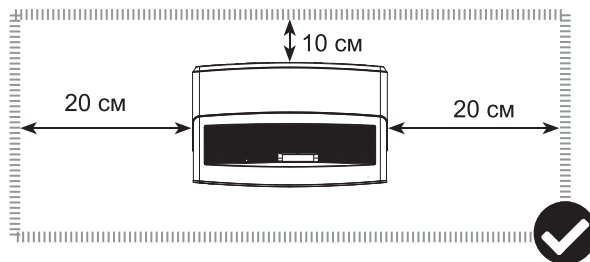


ШАГ 3. Регулировка изображения и экрана

Выполните действия в указанном ниже порядке, только если соответствуют вашей ситуации.


ПРИМЕЧАНИЕ: перед регулировкой согните стержни настенного кронштейна так, чтобы экран располагался в вертикально. Поверните опоры в противоположную от стороны обзора, но не смотрите прямо в линзу, когда лазерный телевизор включен. Лазерное излучение может повредить органы зрения.

ВЫРОВНЯЙТЕ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЭКРАНОМ

Если нижняя часть изображения находится ниже слева и выше справа, поверните устройство против часовой стрелки.

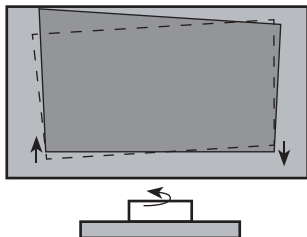


Если нижняя часть изображения находится ниже справа и выше слева, поверните устройство по часовой стрелке.

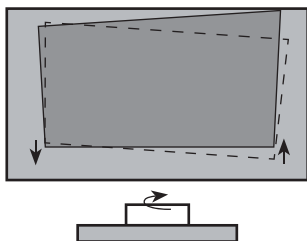


СОВМЕСТИТЕ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЭКРАНОМ


- Если изображение смещается влево, переместите лазерный ТВ вправо.

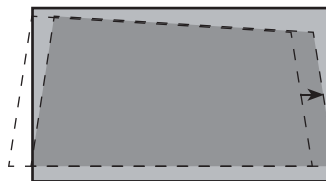


Если изображение смещается вправо, переместите лазерный ТВ влево.

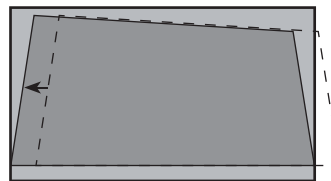

- Если нижняя часть изображения шире экрана, переместите лазерный ТВ ближе к экрану.

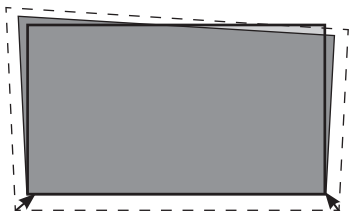


Если нижняя часть изображения уже экрана, переместите лазерный ТВ дальше от экрана.

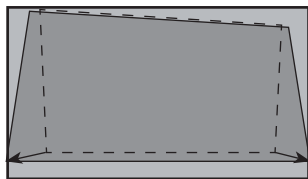


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что нижняя часть изображения параллельна экрану. В противном случае поверните ТВ, следуя инструкциям выше.

РЕГУЛИРОВКА ПРАВОГО ВЕРХНЕГО УГЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Если верхняя часть изображения отображается ниже слева и выше справа, посредством гаечного ключа поверните переднюю правую и заднюю правую опоры по часовой стрелке до достижения одинаковой высоты.

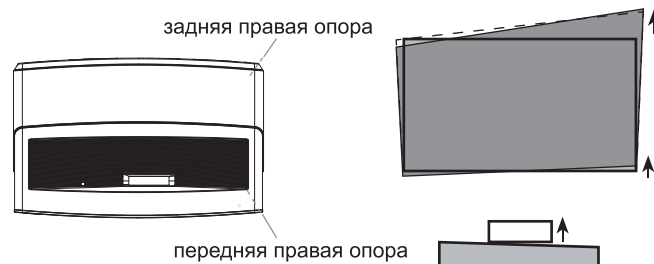

2. Теперь поверните ТВ против часовой стрелки, чтобы нижняя часть изображения была параллельна экрану.

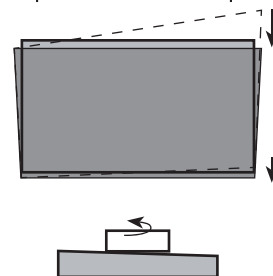


3. Повторите описанные выше действия, пока верхняя часть изображения не окажется параллельно экрану.

4. Если после регулировки верхний правый угол находится внутри экрана, посредством гаечного ключа поверните переднюю правую и заднюю правую опоры против часовой стрелки до достижения одинаковой высоты. Затем поверните телевизор по часовой стрелке так, чтобы изображение было параллельно экрану.


РЕГУЛИРОВКА ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО УГЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Если верхняя часть изображения отображается выше слева и ниже справа, посредством гаечного ключа поверните переднюю левую и заднюю левую опоры телевизора по часовой стрелке до достижения одинаковой высоты.


задняя левая опора

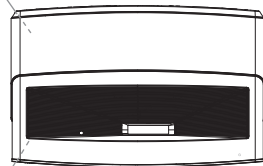

передняя левая опора

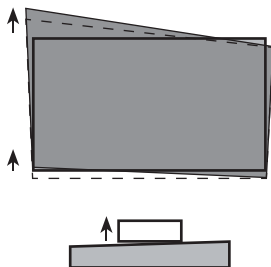

2. Теперь поверните ТВ по часовой стрелке, чтобы нижняя часть изображения была параллельна экрану.

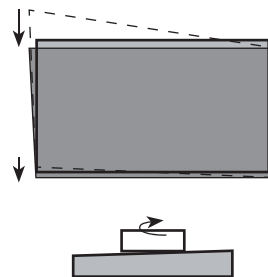

3. Повторяйте перечисленные выше шаги, пока изображение не будет параллельно экрану.
4. Если после регулировки верхний левый угол находится внутри экрана, посредством гаечного ключа поверните переднюю левую и заднюю левую опоры против часовой стрелки до достижения одинаковой высоты. Затем поверните телевизор против часовой стрелки так, чтобы изображение было параллельно экрану.

СОВМЕСТИТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЭКРАНОМ


Если верхняя часть изображения шире экрана, посредством гаечного ключа поверните левую и правую передние опоры лазерного телевизора по часовой стрелке.



Если верхняя часть изображения уже экрана, посредством гаечного ключа поверните левую и правую задние опоры лазерного телевизора по часовой стрелке, пока левая и правая границы изображения не будут параллельны границам экрана.

Затем передвиньте консоль подальше от экрана так, чтобы изображение соответствовало ширине экрана.

Если задние опоры вывернуты на максимальную высоту, поверните левую и правую передние опоры против часовой стрелки.

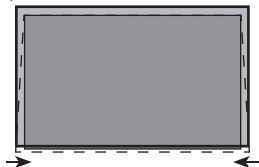

Поверните задние опоры по часовой стрелке




Поверните передние опоры против часовой стрелки

ШАГ 4. Используйте пульт управления

КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: Названия кнопок приведены для справки. Фактическое изображение пульта управления, предоставленного с ТВ, может отличаться от этого рисунка.

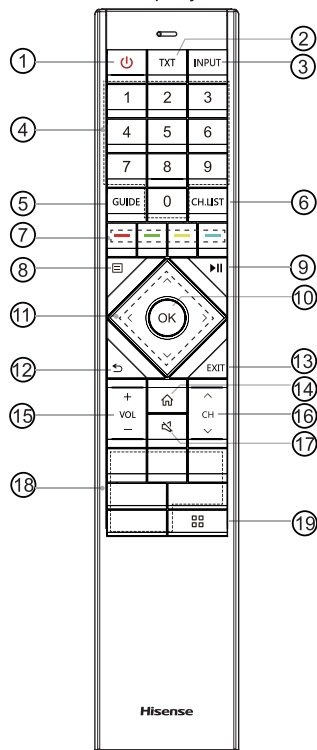


- ① Кнопка питания: включение / режим ожидания
- ② Включение и выключение функции телетекста
- ③ Выбор источника входного сигнала
- ④ Выбор канала или ввод цифр
- ⑤ Отображение телегида (режим DTV)
- ⑥ Отображение списка каналов на экране
- ⑦ Кнопки специальных функций
- ⑧ Отображение меню
- ⑨ См. схему на экране и используйте кнопки $\wedge / \vee / < / >$ и OK для управления воспроизведением контента
- ⑩ OK - Подтверждение выбора
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$ - позволяют пользователя перемещаться по меню OSD и устанавливать системные настройки в соответствии со своими предпочтениями
- ⑫ Возврат к предыдущему элементу меню или приложения
- ⑬ Выход из меню
- ⑭ Отображение главного экрана
- ⑮ Регулировка громкости
- ⑯ Переключение канала (вверх/вниз)
- ⑰ Отключение или восстановление звука телевизора
- ⑱ Приложение: быстрый доступ к приложению
Примечание: представленная здесь информация будет отличаться в зависимости от страны.
- ⑲ $\square \square \square$: все приложения

ПРИМЕЧАНИЕ: Прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели, страны и региона. Используйте необходимый пульт дистанционного управления из набора принадлежностей.


КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: Названия кнопок приведены для справки. Фактическое изображение пульта управления, предоставленного с ТВ, может отличаться от этого рисунка.

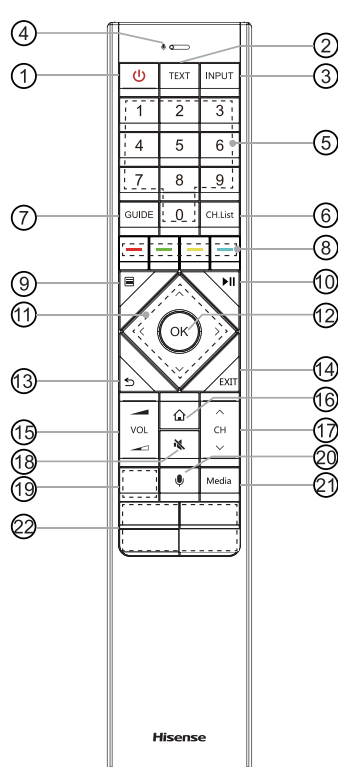

- ① Кнопка питания
- ② Включение и выключение функции телетекста
- ③ Выбор источника входного сигнала
- ④ Микрофон (эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах)
- ⑤ Кнопки с цифрами — непосредственный выбор канала или ввод цифр
- ⑥ Отображение списка каналов на экране
- ⑦ Отображение телегида (режим DTV)
- ⑧ Кнопки специальных функций
- ⑨ Отображение меню
- ⑩ См. схему на экране и используйте кнопки $\wedge/\vee/</>$ и OK для управления воспроизведением контента
- ⑪ $\wedge/\vee/</>$ - позволяют пользователя перемещаться по меню OSD и устанавливать системные настройки в соответствии со своими предпочтениями
- ⑫ OK - Подтверждение выбора
- ⑬ Возврат к предыдущему элементу меню или приложения
- ⑭ Выход из меню
- ⑮ Регулировка громкости
- ⑯ Отображение главного экрана
- ⑰ Переключение канала (вверх/вниз)
- ⑱ Отключение или восстановление звука телевизора
- ⑲ ■■■ : все приложения
Приложение: быстрый доступ к приложению
Примечание: представленная здесь информация будет отличаться в зависимости от страны.
- ⑳ Нажатие активирует микрофон (эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах)
- ㉑ Режим медиаконтента
- ㉒ Приложение: быстрый доступ к приложению
Примечание: представленная здесь информация будет отличаться в зависимости от страны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели, страны и региона. Используйте необходимый пульт дистанционного управления из набора принадлежностей.

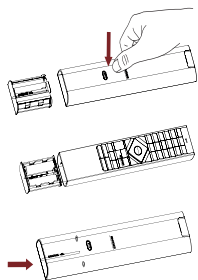

1. Нажмите на переключатель и батарейный отсек выскочит автоматически.
2. Вставьте две батарейки AAA. Сопоставьте концы батареек с символами (+) и (-) с символами (+) и (-) в батарейном отсеке.
3. Вдавите батарейный отсек обратно в пульт дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: для некоторых моделей для открытия необходимо сдвинуть заднюю крышку.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ И БАТАРЕЯХ

- Утилизируйте батареи в специальном пункте сбора. Не бросайте их в огонь.
- Старые батареи следует незамедлительно извлекать из пульта, чтобы кислота не попала в батарейный отсек.
- Если вы не собираетесь использовать пульт управления длительное время, извлеките из него батареи.
- Химикаты в батареях могут вызвать сыпь. В случае протечки батарей очистите батарейный отсек тряпкой. Если химикаты попали на кожу, немедленно ее промойте.
- Не смешивайте новые и старые батареи.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (NiCd, NiMH и т. д.) батареи.
- Прекратите использовать пульт управления, если он сильно нагрелся.
- Немедленно позвоните в центр поддержки, указанный на веб-сайте поддержки.

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

- Пульт дистанционного управления может работать на расстоянии до 8 метров перед телевизором (расстояние при условии использования ИК-луча в несопряженном режиме).
- Рабочий угол пульта дистанционного управления: принимая датчик дистанционного управления за вершину, на расстоянии 6 метров его контролируемый горизонтальный угол находится в пределах $\pm 30^\circ$, а вертикальный угол – в пределах $\pm 15^\circ$ (угол при условии использования ИК-луча в несопряженном режиме).

СОПРЯЖЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПУЛЬТОВ ДУ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ФУНКЦИЮ BLUETOOTH)

1. Включите телевизор и выполните сопряжение с пультом дистанционного управления. Держите пульт дистанционного управления на расстоянии 3 метров от телевизора. Чтобы начать сопряжение, нажмите и удерживайте кнопку [] в течение не менее 3 секунд.
2. Если пульт успешно связан, на экране появится уведомление. Если пульт не был связан, появится сообщение о неудачной операции. Повторите шаг 1.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если с пультом возникла неизвестная ошибка, возможно, она была вызвана помехами. Попробуйте устранить источник помех и повторите операцию связывания.
- Если с пультом возникла неизвестная ошибка, хотя батареи в порядке, вы можете извлечь батареи и нажать любую кнопку на 1–2 секунды, чтобы восстановить работу пульта управления.
- Пульт управления нельзя связать с ТВ, если он находится в режиме ожидания.

ШАГ 5. Использование меню Настройка экрана

РЕЖИМ ПРОЕКЦИРОВАНИЯ

При необходимости перевернуть изображение сверху вниз и/или слева направо выберите режим проекции.


АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НА ГЕОМЕТРИЮ

Перед использованием автоматической коррекции на геометрию необходимо убедиться в том, что лазерный телевизор и ваше мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi.

1. Установите лазерный телевизор и используйте ножки для размещения устройства так, чтобы весь экран находился в области изображения.



2. Выберите Далее для продолжения.
3. Отсканируйте QR-код на мобильном устройстве, чтобы начать автоматическую геометрическую коррекцию. После загрузки приложения на экране лазерного телевизора появится сетка выравнивания.



Сетка выравнивания

4. Нажмите «+» на мобильном устройстве, чтобы сфотографировать весь экран и изображение. Для получения лучших результатов стойте на расстоянии 3 метров экрана и используйте альбомный режим.
5. Нажмите кнопку «загрузить» на мобильном устройстве, чтобы завершить автоматическую геометрическую коррекцию.

РУЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ГЕОМЕТРИИ

Выберите точки и переместите их, чтобы разместить изображение проекции на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ручная коррекция геометрии доступна только в некоторых моделях, странах и регионах.

1. С помощью кнопок $\wedge / \vee / < / >$ на пульте управления переместите фокус и нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать точку, которую требуется скорректировать.
2. Длительное нажатие кнопок $\wedge / \vee / < / >$: быстрая коррекция проецируемого изображения. Короткое нажатие кнопок $\wedge / \vee / < / >$: точная коррекция проецируемого изображения.

3. Нажмите кнопку , чтобы сохранить коррекцию, и выберите другие точки для коррекции изображения. Чтобы восстановить позицию изображения по умолчанию, нажмите кнопку Сбросить на экране.

ЗАЩИТА ГЛАЗ

Для защиты глаз не включайте функцию Защита глаз и не смотрите в линзу. Если вы приблизитесь слишком близко к консоли, по прошествии 5 секунд излучение будет временно прекращено.

ШАГ 6. Настройка ТВ

Когда изображение будет вас полностью удовлетворять, выберите «TV Setup» (Настройка ТВ), чтобы настроить дополнительные параметры, в том числе сетевое подключение.

Язык	Выберите язык экранного меню.
Режим ТВ	Выберите «Домашний режим» или «Режим магазина».
Режим проекции	Выберите «Режим проекции».
Беспроводная сеть	Если телевизор не обнаруживает Ethernet-подключение автоматически, используйте беспроводную сеть — выберите сеть из списка или добавьте скрытую сеть. Затем перейдите на следующий экран.

Страна	Выберите страну, где вы будете использовать телевизор.
Часовой пояс	Выберите местный часовой пояс.
Автоматическая коррекция на геометрию	Выберите Подтвердить, чтобы очистить текущие настройки и запустить приложение для автоматической коррекции на геометрию.
Лицензионное соглашение с конечным пользователем	Использование вами этого устройства регулируется лицензионным соглашением с конечным пользователем. Если вы не примите условия данного соглашения с конечным пользователем, все интеллектуальные функции устройства будут недоступны. Вы можете включить/выключить каждый тип интеллектуальных функций отдельно в любое время. Устанавливая флажок для функции, вы принимаете соответствующие условия заявления о конфиденциальности.
Улучшение просмотра	Режим улучшения просмотра позволяет автоматически корректировать режим изображения и звука в соответствии с контентом, если он распознается автоматической службой распознавания контента. (Эта функция доступна только для определенных моделей и стран.)
Экран настройки аккаунта VIDAA	Привязка телевизора к аккаунту VIDAA.

Обслуживание

- Не касайтесь устройства, когда оно работает или только что было выключено, потому что оно может быть горячим.
- Не протирайте устройство маслом, так как оно может повредить корпус или краску. Контакт с резиновыми или этиленовыми продуктами в течение длительного времени может привести к появлению пятен на устройстве.
- Если внешняя поверхность ТВ загрязнилась, выключите его и протрите смоченной мягкой тряпкой.
- Не касайтесь объектива руками.
- Не касайтесь объектива и не протирайте его обычной тряпкой. Используйте устройство выдува пыли для устранения пыли с объектива. Жир, грязь и отпечатки пальцев должен удалять специалист с использованием тряпки для очистки оптики, бумаги для объективов или профессиональных моющих средств, чтобы не повредить оптическую пленку и не ухудшить качество изображения.
- Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку питания на пульте управления. Не отключайте кабель питания напрямую, когда устройство работает.

Быстрые советы по устранению проблем

Если с ТВ возникла проблема, выключите и снова включите его. Если проблема не устранена, см. советы ниже.

Когда я включаю ТВ, изображение появляется только через несколько секунд. Это нормально?

Да, это нормально. Это вызвано тем, что ТВ ищет настройки и инициализируется.

Нет звука или изображения

1. Проверьте, подключен ли шнур питания к работающей электророзетке.
2. Нажмите  кнопку питания на пульте управления, чтобы включить устройство, находящееся в режиме ожидания.
3. Проверьте, горит ли светодиодный индикатор. Если это так, ТВ подключен к электросети.

Я подключил внешний источник к ТВ, но изображения и / или звука нет

1. Проверьте выходное подключение к внешнему источнику и входное подключение к ТВ.
2. Убедитесь, что вы выбрали правильный режим входа для поступающего сигнала.

Изображение в порядке но звука нет

1. Проверьте громкость.
2. Убедитесь, что режим «Откл.звук» не включен.

Есть звук но нет изображения или оно черно-белое

1. Если изображение черно-белое, сначала отсоедините шнур питания ТВ от розетки и подключите его снова через 60 с.
2. Убедитесь, что для параметра «Цвет» задано значение 50 или больше.
3. Попробуйте включить разные каналы.

Звук и / или изображение искажены или на экране есть кривые линии

1. Электрическое устройство может влиять на ваш ТВ. Выключите все устройства поблизости и переместите их подальше от ТВ.
2. Подключите шнур питания ТВ к другой розетке.

Звук и изображение размыты или временно исчезают

1. Если используется внешняя антенна, проверьте ее направление, позицию и подключение.
2. Отрегулируйте направление антенны или сбросьте / точно настройте канал.

Пластиковый корпус «щелкает»

«Щелчок» может быть вызван изменением температурой телевизора. Из-за этого корпус расширяется или сжимается и поэтому издает звук. Это нормально, ТВ исправен.

Пульт управления не работает

1. Убедитесь, что ТВ подключен к электросети и работает.
2. Поменяйте батарейки в пульте управления.
3. Убедитесь, что батарейки установлены правильно.

Спецификации продукта

Название модели		Лазерный телевизор 88"
Размеры (Ш× В × Г)		21,5 × 6,2 × 13,6 дюймов (547 × 158 × 346 мм)
Вес		23.8 фунта (10,8 кг)
Размер активного экрана (по диагонали)		88 дюймов
Разрешение экрана		3840 × 2160
Энергопотребление аудио		2 × 15 Вт (встроенные в экран динамики)
Потребляемая мощность		320 Вт
Источник питания		100-240 V ~ 50/60 Гц
Системы приема	Аналоговые	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Цифровые	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Характеристики модуля беспроводной сети	Модель	ZDGFMT7668AU
	Частотный диапазон	2,4~2,4835 ГГц 5,15~5,85 ГГц
	Выходная мощность (макс.)	2,4~2,4835 ГГц 16 dBm 5,15~5,25 ГГц 14 dBm 5,25~5,35 ГГц (DFS) 14 dBm 5,49~5,71 ГГц (DFS/TPC) 14 dBm 5,725~5,85 ГГц (для стран, не входящих в ЕС) 14 dBm

Спецификации модуля Bluetooth	Модель	ZDGFMT7668AU
	Частотный диапазон	2,4~2,4835 ГГц
	Выходная мощность (макс.)	2,4~2,4835 ГГц, Класс 1, 6 дБм
Пульт дистанционного управления Спецификации	Модель	ERF6A64 / ERF6B64H
	Частотный диапазон	2,4~2,4835 ГГц
	Выходная мощность (макс.)	2,4~2,4835 ГГц 4,5 дБм
Условия эксплуатации		Температура: 41°F - 104°F (5°C - 40°C) Влажность: 20% - 80% RH Атмосферное давление: 86 - 106 кПа
HDMI-вход		RGB / 60 Гц (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Гц (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Гц (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24 Гц, 3840×2160 / 25 Гц, 3840×2160 / 30 Гц 3840×2160 / 50 Гц, 3840×2160 / 60 Гц
Энергопотребление в сетевом режиме ожидания		≤ 2,0 W
Энергопотребление в режиме ожидания		≤ 0,5 W
Wi-Fi		IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth		BT4.2

Заявление Все продукты, спецификации и данные могут быть изменены без уведомления для улучшения надежности, функциональности, дизайна и т. д.

Утилизация и лицензии

WEEE (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)

Директива ЕС 2012/19/EU



Этот символ на продукте или упаковке обозначает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Вам необходимо утилизировать его, передав в специальный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и утилизация оборудования позволяет защитить природные ресурсы, здоровье людей и окружающую среду. Подробную информацию об утилизации этого продукта можно получить в местной администрации, службе по утилизации бытовых отходов или в магазине, где вы приобрели продукт.

Батареи



В соответствии с Директивой о батареях использованные батареи не следует выбрасывать с бытовыми отходами. Утилизируйте батареи в специальных коллекторах в розничных магазинах.

**RoHS (Правила ограничения содержания вредных веществ)
Директива ЕС 2011/65/EU**



Эта директива ЕС ограничивает используется опасных веществ, которые тяжело утилизировать. Это позволяет упростить переработку электрического и электронного оборудования и защитить окружающую среду. Все вещества в данном продукте соответствуют требованиям директивы RoHS.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos и символ в виде двойной буквы D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные материалы. Авторское право © 2012-2019 гг. Dolby Laboratories. Все права защищены.

