

ROVEX[®]

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ

Кондиционер воздуха
(сплит-система)

STAR

ABS-07HE

ABS-09HE

ABS-12HE

ABS-18HE

ABS-24HE

R410A



EAC

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	2
Меры безопасности и предосторожности	2
Устройство защиты компрессора	4
Устройство кондиционера	4
Устройство пульта дистанционного управления (ПДУ)	6
Использование пульта	7
Панель индикации	8
Условия эксплуатации	8
Перебои электропитания	8
Уход и техническое обслуживание	9
Монтаж сплит-системы	11
Поиск и устранение неисправностей	12
Хранение	13
Условия транспортировки и утилизации	13
Коды ошибок сплит-системы	14
Технические характеристики устройства	15
Условия гарантийных обязательств	16
Гарантийный талон	17

Внимание!

В соответствии с политикой непрерывного усовершенствования продукции, внешний вид, технические данные и вспомогательные приборы данного устройства могут быть изменены без уведомления.

Общая информация

Бытовой кондиционер воздуха настенного типа с наружным и внутренним блоком (сплит-система) предназначен для создания комфортной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях.

Сплит-система осуществляет охлаждение, нагрев, вентиляцию и осушение.

Меры безопасности и предосторожности

Используйте напряжение питания в соответствии с требованиями, указанными в руководстве и на устройстве. В противном случае могут произойти сбои, представляющие опасность для жизни, или возгорание.

Не допускайте попадания грязи на вилку или розетку.

Надежно подсоединяйте шнур источника питания во избежание получения удара электрическим током или возгорания.

Не отключайте автоматический выключатель источника розетки и не выдергивайте шнур из розетки в процессе работы устройства. Это может привести к возгоранию.

Ни в коем случае не разрезайте и не пережимайте шнур источника питания, так как вследствие этого шнур питания может быть поврежден.

В случае повреждения шнура питания можно получить удар электрическим током или может произойти возгорание.

Никогда не наращивайте кабель питания, так как это может привести к перегреву и явиться причиной возгорания.

Не применяйте розетку для одновременного питания другой электрической техники. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Не вытаскивайте вилку питания из розетки, держась за кабель питания, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Обязательно вынимайте вилку питания из розетки в случае длительного простоя сплит-системы.

Не загромождайте воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия наружного и внутреннего блоков. Это может вызвать падение мощности сплит-системы и привести к нарушению ее работы.

Ни в коем случае не вставляйте палки или аналогичные предметы во внешний блок прибора, так как вентилятор вращается на высокой скорости и такое действие может стать причиной получения телесных повреждений и травм.

Не допускайте попадания на вас в течение длительного времени охлажденного воздуха, так как это вредно для вашего здоровья. Рекомендуется отклонить направление воздушного потока таким образом, чтобы проветривалась вся комната.

Отключите прибор с помощью пульта дистанционного управления в случае, если произошел сбой в работе.

Используйте только качественные материалы при установке сплит-систем. Обращайтесь к сертифицированным монтажным бригадам. Помните, что гарантийный срок на сервисное обслуживание сплит-систем относится только к оборудованию и не затрагивает вопросы некачественного монтажа.

Не проводите ремонт сплит-системы самостоятельно. Если ремонт будет выполнен неквалифицированным специалистом, это может стать причиной поломки кондиционера, а также удара электрическим током или возгорания.

Про проведении чистки кондиционера необходимо прекратить работу сплит-системы, отключив подачу питания. В противном случае возможно поражение электрическим током.

Не допускайте размещения рядом с блоками горючих смесей и распылителей, существует опасность воспламенения.

Не допускайте попадания воздушного потока на газовую горелку и электрическую плиту.

Не касайтесь функциональных кнопок влажными руками.

Убедитесь в том, что стена для установки блока сплит-системы достаточно прочная. В противном случае возможно падение блоков, сопровождающееся поломками, травмами и т.д.

Не допускайте попадания каких-либо предметов на внешний блок кондиционера.

Кондиционер должен быть заземлен.

При появлении признаков горения или дыма, отключите электропитание и свяжитесь с сервисным центром. Если возгорание или задымление не прекратилось после отключения сплит-системы, примите необходимые меры после возгорания и незамедлительно обратитесь в службу спасения.

Устройство защиты компрессора

Для защиты кондиционера предусмотрена 3-минутная задержка пуска компрессора после включения сплит-системы.


Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность охлаждения и обогрева, поэтому его необходимо чистить не реже одного раза в две недели.

Не открывайте двери и окна слишком часто. Это поможет сохранить комфортную температуру в помещении.


В солнечный день при работе кондиционера в режиме охлаждения закрывайте шторы.

Пользуйтесь таймером для задания времени включения и отключения кондиционера.

Устройство кондиционера

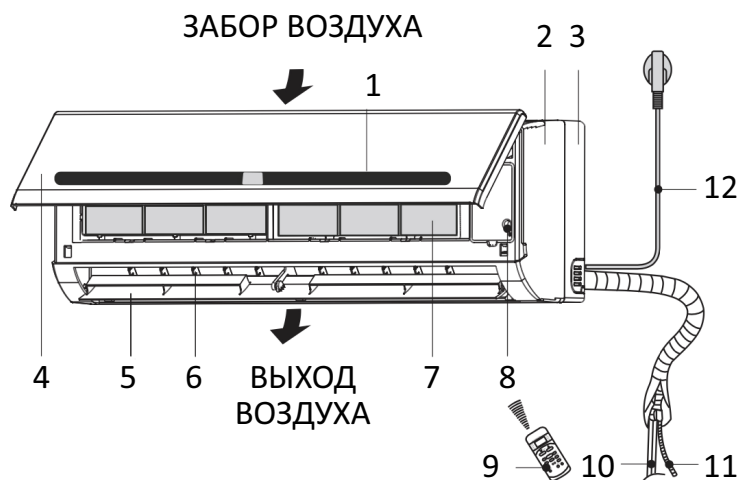

1. Дисплей
2. Корпус
3. Основание корпуса
4. Крышка корпуса
5. Горизонтальные жалюзи
6. Вертикальные жалюзи
7. Воздушный фильтр
8. Кнопка включения/выключения кондиционера
9. Пульт дистанционного управления
10. Трубы для хладагента*
11. Трубы отведения конденсата*
12. Кабель питания

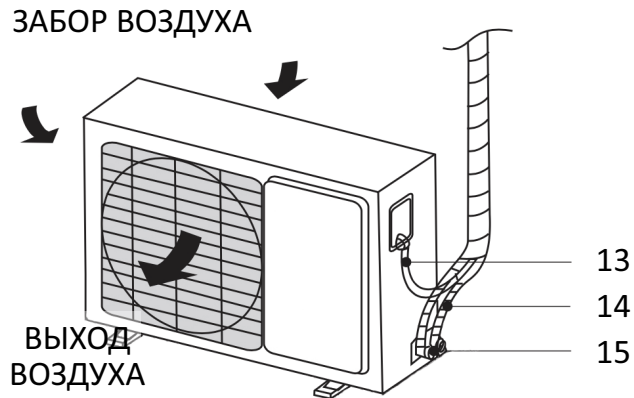


13. Межблочный кабель*

14. Трубы для хладагента*

15. Сервисные вентили

* Не входят в комплект

Примечание: рисунок приведен в качестве справочной информации и может иметь внешние отличия от реального прибора.

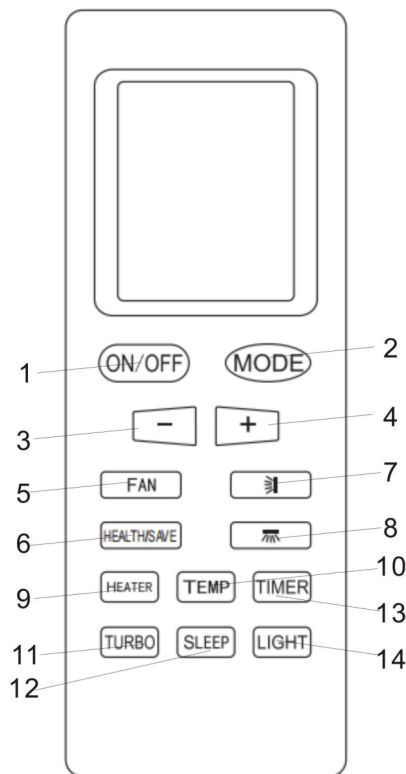

Устройство пульта дистанционного управления

1. Кнопка ON/OFF

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить кондиционер. Это очистит существующие настройки таймера и режим SLEEP.

2. Кнопка MODE

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать один из режимов работы:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN
(Авто) (Охлаждение) (Осушение) (Обогрев) (Вентилятор)

3. Кнопка «-» («минус»)

Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить заданную температуру в помещении или время для таймера.

4. Кнопка «+» («плюс»)

Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить заданную температуру в помещении или время для таймера.

5. Кнопка FAN

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать скорость вентилятора:

LOW → MID → HIGH → AUTO
(Низкая) (Средняя) (Высокая) (Авто)

6. Кнопка HEALTH/SAVE

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить режим HEALTH/SAVE.

7. Кнопка

Нажмите эту кнопку для включения или выключения автоматического движения вертикальных заслонок вверх-вниз.

8. Кнопка

Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет активирована.

9. Кнопка HEATER

Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет активирована.

10. Кнопка TEMP

Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет активирована.

11. Кнопка TURBO

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить режим ТУРБО.

12. Кнопка SLEEP

Нажмите эту кнопку, чтобы включить режим SLEEP.

Чтобы включить или отключить функцию автоматического перезапуска в режимах COOL и HEAT нажмите кнопку SLEEP 10 раз в течение восьми секунд.

13. Кнопка TIMER

При включенном кондиционере нажмите эту кнопку, чтобы установить таймер для его выключения или выключите кондиционер, чтобы установить таймер для его включения.

Нажмите эту кнопку TIMER один раз, индикатор ON/OFF будет мигать.

Нажмите кнопку «Плюс» или кнопку «Минус», чтобы установить время, в течение которого устройство будет включаться или выключаться.

Нажмите кнопку TIMER еще раз, чтобы подтвердить выбранную настройку.

Если настройка таймера подтверждена, то повторное нажатие кнопки TIMER ее отменит.

14. Кнопка LIGHT


Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить подсветку пульта дистанционного управления.

Использование пульта дистанционного управления

Перед первым использованием пульта ДУ установите батарейки и убедитесь, что полюса «+» и «-» установлены правильно.

В пульте ДУ используются два щелочных элемента питания.

Сдвиньте нижнюю крышку пульта ДУ и установите, соблюдая указанную полярность, элементы питания, после чего установите крышку на место.

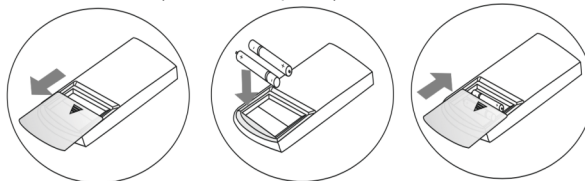

Располагайте пульт ДУ в прямой видимости от внутреннего блока кондиционера и на расстоянии, не превышающем 8 метров (это особенно важно при работе с таймером).


Не допускайте падения пульта ДУ и попадания жидкости на него. Не подвергайте пульт ДУ воздействию прямых солнечных лучей.

Если пульт ДУ не работает нормально, то извлеките батарейки на 30 секунд, а затем установите их снова. Если это не помогло, то замените батарейки.

При замене батарей не смешивайте новые батарейки со старыми и не используйте батарейки разных типов, которые могут привести к выходу из строя пульта ДУ.

Если пульт ДУ не будет использоваться в течение длительного времени, то сначала извлеките батарейки. Утилизируйте использованные батарейки надлежащим образом.

Панель индикации

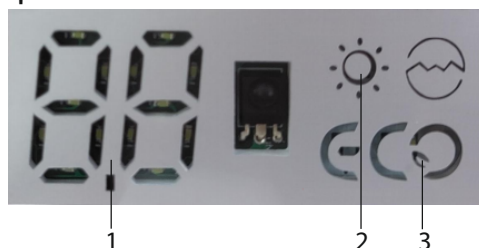

1. Индикатор температуры
2. Режим обогрева (HEAT)
3. Индикатор работы режима HEALTH/SAVE

Условия эксплуатации

РЕЖИМ РАБОТЫ	ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ	ТЕМПЕРАТУРА НА УЛИЦЕ
COOLING (Охлаждение)	+17 / +30 °C	-8 / +48 °C
HEATING (Обогрев)	0 / +30 °C	-8 / +32 °C
DRY (Осушение)	+17 / +30 °C	+11 / +43 °C

Если указанные условия эксплуатации не соблюдены, то срабатывает устройство защиты, что ведет к нарушению нормальной работы кондиционера.

Если кондиционер работает в режиме охлаждения при высокой относительной влажности (более 80%), то в лопатках заслонок может образовываться конденсат.

Перебои электропитания

При перебоях в электропитании предусмотрена функция автоматического включения кондиционера в том же режиме, что и до момента пропажи напряжения.

Гроза или работающий рядом радиотелефон могут вызвать нарушения нормальной работы кондиционера.

В этом случае отключите и снова включите электропитание, затем нажмите кнопку «ON/OFF» (ВКЛ/ВЫКЛ) на пульте ДУ.

Уход и техническое обслуживание

Чистка внутреннего блока и пульта дистанционного управления

Прежде, чем приступить к чистке, выньте вилку из розетки.

Чистку внутреннего блока и пульта выполняйте сухой мягкой тканью.

Внимание! Запрещено чистить пульт ДУ влажной тканью.

Если внутренний блок сильно загрязнен, то смочите мягкую ткань водой.

Снимите лицевую панель внутреннего блока, промойте ее водой и вытрите насухо тканью.


Внимание! Не используйте для чистки бензин, растворители, чистящие порошки и другие химически активные вещества.

Чистка фильтров

Проводить чистку моющегося и дезодорирующего фильтров необходимо регулярно, так как загрязнение фильтров приводит к снижению тепло- и холодопроизводительности кондиционера.

Перед тем, как приступить к чистке, выньте вилку из розетки.


Откройте и поднимите лицевую панель до щелчка. Возьмитесь за среднюю часть фильтра и потяните его вниз.

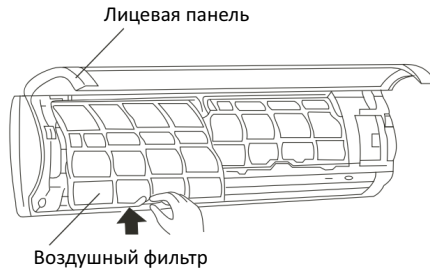

Извлеките дезодорирующий фильтр из моющегося фильтра.




Очистите моющийся фильтр с помощью воды или пылесоса и высушите его.

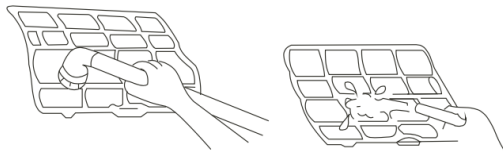

Очистите дезодорирующий фильтр.

Выньте электростатический фильтр из рамки, как показано на рисунке (не эксплуатируйте сплит-систему без электростатического фильтра).

Внимание! Во избежание поражения электрическим током не касайтесь электростатического фильтра в течение 10 минут после открытия воздухозаборной решетки.

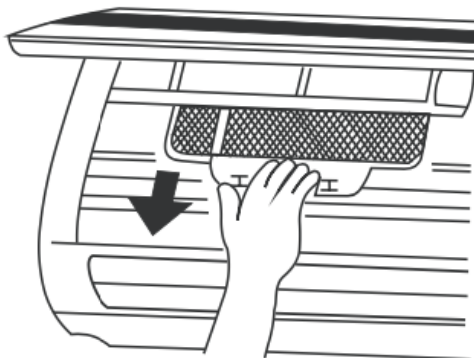

Помойте фильтр слабым моющим средством или водой и просушите его на солнце в течение двух часов.

Перед установкой фильтра на место проверьте, не повреждены ли разрядный электрод и рамка.

Установите электростатический фильтр в исходное положение.

Угольный фильтр/электростатический фильтр

Эти фильтры следует чистить очень осторожно.

Поместите фильтр в мыльный раствор на 20 минут, затем прополощите и высушите в течение 3 часов.

После 4-5 чисток фильтр необходимо заменить.

Перед длительным перерывом в эксплуатации кондиционера

Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости.

Отключите кондиционер и выньте вилку из розетки.

Извлеките элементы питания из пульта ДУ.

Монтаж сплит-системы

Внимание! Монтаж должен быть осуществлен квалифицированным специалистом.

Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, указанным на заводской табличке кондиционера.

В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей максимальный потребляемый ток агрегата. Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, то обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.

Не эксплуатируйте сплит-систему при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля и при любом нарушении нормальной работы сплит-системы обратитесь в Сервисный центр.

Позаботьтесь о том, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.

По вопросу перещенения или демонтажа кондиционера обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия наружного блока, так как это может привести к снижению тепло- и холодопроизводительности.

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении следующих неисправностей отключите кондиционер, отсоедините его от сети электропитания и обратитесь в Сервисный центр.

Неисправности:

- Часто мигают индикаторы (5 раз в секунду). Вы отключили кондиционер и через 2-3 минуты включили его снова, но индикаторы продолжают мигать.
- Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.
- Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы.
- Плохо работает приемник сигналов пульта ДУ или выключатель кондиционера.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	
Кондиционер не работает	Отсутствует электропитание. Вилка не вставлена в розетку. В пульте дистанционного управления разрядились элементы питания. Кондиционер отключился по таймеру.	Подождите пока возобновится электропитание. Вставьте вилку в розетку. Замените элементы питания. Отмените настройку таймера.
Недостаточная холодо- и теплопроизводительность	Задана слишком высокая (в режиме охлаждения) или слишком низкая (в режиме обогрева) температура воздуха в помещении. Воздушный фильтр забит пылью. Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока. Открыты двери или окна.	Правильно задайте температуру. Очистите воздушный фильтр. Удалите посторонние предметы. Закройте двери или окна.
Кондиционер не охлаждает и не обогревает	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока. Активирована трехминутная задержка включения.	Удалите посторонние предметы и снова включите кондиционер. Немного подождите.

Если устранить неисправность не удалось, то обратитесь в Сервисный центр, назовите модель изделия и подробно опишите возникшую неисправность.

Внимание! Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

Хранение

Хранение электроприборов осуществляется в сухом и чистом помещении при температуре воздуха не выше +40°C с относительной влажностью не выше 70%.

Если прибор неисправен и требует ремонта, или вы сомневаетесь в его состоянии, отключите его от питающей сети. Обратитесь в сервисный центр.

Если вы хотите разместить устройство на временное хранение, выберите сухое, свободное от пыли место: пыль и влага могут оказать вредное воздействие на рабочие части устройства.

Условия транспортировки и утилизации

Транспортировка электроприборов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Для перевозки прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, исключая возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в пункт сбора на утилизацию. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации.

Коды ошибок сплит-системы

IDU/ внутренний блок DISPLAY/ дисплей	ODU/ наружный блок LED FLASH/ мигание на дисплее	FAULT DETAILS/описание ошибки
EE		Ошибка ЭСППЗУ (внутренний блок)/Indoor unit EE fault
E1		Неисправность крыльчатки (внутренний блок)/Indoor fan fault
E2		Ошибка перехода через нулевое значение платы/ Indoor fan zero-crossing detection fault
E3		Неисправность теплообменника и отказ датчика (внутренний блок)/Indoor coil temperature sensor fault
E4		Ошибка датчика температуры окружающей среды (внутренний блок)/Indoor ambient temperature sensor fault
E0		Ошибка ЭСППЗУ (наружный блок)/Outdoor unit EE fault
E6	1 короткое мигание/ 1 short	Ошибка соединения между внутренним и наружным блоками/Indoor and outdoor unit communication fault
F1		Неисправность компрессора/Compressor starts abnormal
F2		Неисправность привода компрессора/Compressor drive fault
F3		Неисправность модуля IPM/IPM fault
F4	2 коротких мигания/ 2 short	Повреждение обмотки компрессора/Compressor shell roof fault
F5	4 коротких миганий/ 4 short	Неисправность датчика температуры на выпуске/Discharge temperature sensor fault
F6	5 коротких миганий/ 5 short	Неисправность датчика температуры на всасывании/Suction temperature sensor fault
F7	3 коротких мигания/ 3 short	Отказ датчика температуры испарителя (наружный блок)/Outdoor coil temperature sensor fault
F8	2 коротких мигания/ 2 short	Неисправность датчика температуры воздуха наружного блока/Outdoor ambient temperature sensor fault
F9	8 коротких миганий/ 8 short	Неисправность вентилятора (наружный блок)/Outdoor DC fan fault

IDU/ внутренний блок DISPLAY/ дисплей	ODU/ наружный блок LED FLASH/ мигание на дисплее	FAULT DETAILS/описание ошибки
P1	1 длинное мигание/ 1 long 4 коротких мигания/ 4 shorts	Защита от высокого напряжения (наружный блок)/Outdoor unit AC current protection
P2	1 длинное мигание/ 1 long 3 коротких мигания/ 3 shorts	Защита от перефазировки компрессора/Compressor phase current protection
P3	1 длинное мигание/ 1 long 9 коротких мигания/ 9 shorts	Защита от сверх высокого или низкого сетевого напряжения (наружный блок)/AC overvoltage or undervoltage protection
P4	2 длинных мигания/ 2 long 6 коротких миганий/ 6 shorts	Защита от сверх высокого или низкого постоянного напряжения (наружный блок)/ DC overvoltage or undervoltage protection
P5	1 длинное мигание/ 1 long 6 коротких миганий/ 6 shorts	Защита от перегрева модуля IPM/IPM overheat protection
P6	1 длинное мигание/ 1 long 2 коротких мигания/ 2 shorts	Защита от перегрева на выпуске/Discharge temperature overheat protection
P7	1 длинное мигание/ 1 long 1 короткое мигание/ 1 short	Защита от замораживания змеевика при охлаждении (внутренний блок)/Cooling indoor coil anti-freezing protection
P8	1 длинное мигание/ 1 long 5 коротких миганий/ 5 short	Отключение защиты от перегрева теплообменника при охлаждении (наружный блок)/Cooling outdoor coil overheat protection
P9	1 длинное мигание/ 1 long 1 короткое мигание/ 1 short	Защита от перегрева змеевика при обогреве (внутренний блок)/Heating indoor coil overheat protection
PA	2 длинных мигания/ 1 long 1 короткое мигание/ 1 short	Защита от сверх высокой температуры атмосферного воздуха (наружный блок)/ Outdoor ambient temperature over-high protection

Примечание:

- LED на плате наружного блока продолжает гореть, когда наружный блок работает нормально;
- Длинное мигание означает, что светодиод горит 1 секунду и не горит 1 секунду;
- Короткое мигание означает, что светодиод горит 0,5 секунды и не горит 0,5 секунды.

Технические характеристики устройства

Характеристики		Ед. изм.	ABS-07HE	ABS-09HE	ABS-12HE	ABS-18HE	ABS-24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,25 (0,65~2,95)	2,65 (0,65~2,95)	3,23 (0,80~3,8)	5,02 (0,80~5,57)	6,93 (0,80~7,35)
	Обогрев	кВт	2,35 (0,65~2,95)	2,73 (0,65~2,95)	3,51 (0,80~3,8)	5,10 (0,80~5,57)	7,01 (0,80~7,35)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,70 (0,10~1,25)	0,825 (0,10~1,25)	1,005 (0,15~1,65)	1,562 (0,15~2,5)	2,16 (0,30~3,0)
	Обогрев	кВт	0,645 (0,10~1,25)	0,755 (0,10~1,25)	0,97 (0,15~1,65)	1,41 (0,15~2,5)	1,935 (0,30~3,0)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	24/26/29/31	24/26/29/31	26/31/33/36	28/33/37/39	32/35/39/41
	Внеш. блок Max	дБ (А)	47	47	49	55	57
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,1 (0,5~5,8)	3,95 (0,5~5,8)	5,6 (0,7~8,5)	8,12 (0,7~11,6)	11,6 (1,4~14,35)
	Обогрев	А	3,04 (0,5~5,8)	3,95 (0,5~5,8)	5,6 (0,7~8,5)	8,12 (0,7~11,6)	11,6 (1,4~14,35)
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	720x190x292	720x190x292	800x292x190	850x190x292	970x310x230
	Внешний блок	мм	640x287x502	640x287x502	740x302x550	800x302x550	860x597x378
Вес	Внутр./внеш.	кг	6,4/21,2	6,4/21,5	7,2/24,4	8,5/27,8	10,6/34
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	COP		3,64	3,62	3,62	3,62	3,62
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	420/500/600	420/500/600	480/550/600	550/600/700	800/950/1050
Max длина трассы/Max перепад высот		м	10/5	10/5	10/5	10/5	15/10
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,565	R410A/0,555	R410A/0,665	R410A/1,205	R410A/1,505
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Обогрев	°C	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	785x335x240	785x335x240	865x335x240	915x335x240	1035x380x310
	Внешний блок	мм	745x335x550	745x335x550	810x355x595	870x355x595	945x430x670
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	7,8/23,4	7,8/23,7	8,4/26,9	10/30,4	13,2/38
Набелъ силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x1	4x1	4x1,5	4x1,5	4x2,5

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением климатической техники Rovex!

Настоящая гарантия действительна с момента покупки изделия в течение 3-х лет для частного использования и 1 год при использовании в коммерческих целях, либо в общественных помещениях при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюдены.

Если Ваше изделие Rovex нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

Гарантия действительна на территории Российской Федерации при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно регулярно проходить техническое обслуживание (не реже одного раза в год, при коммерческом использовании не реже 2-х раз в год, либо чаще при интенсивном использовании) с предоставлением отметки в соответствующей графе организацией проводившей техническое обслуживание.

2. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.

3. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию).

В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.

4. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта.

5. Гарантия не действительна:

а) если изделие предназначенное для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.

б) гарантия не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.

в) если изделие имеет механические повреждения.

г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.

д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.

е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.

з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания

и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании .

к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон (поправок и исправлений).

л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, стёрт или неразборчив

м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.

н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов и запчастей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.

о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Внимание!

Приобретённый Вами кондиционер требует специальной установки и подключения.

По вопросу проведения установки и подключения Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на проведении такого рода платных услуг, при этом требуйте наличие соответствующих разрешенных документов (лицензия, сертификат и т. д.)/ Организация, осуществившая установку, несёт полную ответственность за правильность проведённой работы.

Срок службы изделия 8 лет.

Информация об авторизованных центрах Rovex можно получить в местах продажи, а так же на сайте rovex.com.ru

Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны

Изделие/Модель

Серийный номер

Внутренний блок _____

Наружный блок _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Адрес _____

Телефон _____

М.П. продавца

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись покупателя _____

Сведения об установке изделия:

Дата установки _____

Установщик _____

Наименование _____

Адрес: _____

Телефон _____

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации установлено, инструктаж о правилах эксплуатации проведен:

Подпись покупателя _____

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ДАТА	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	ФИО / ШТАМП МАСТЕРА

ROVEX[®]

Информация о сертификации нормативные документы
Продукция изготовлена в соответствии с Директивами Европейского парламента и Совета 2014/35/EC «Низковольтное оборудование», 2014/30/EC «Электромагнитная совместимость».
Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года.
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года.
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. №113

Производитель:

«ZHEJIANG SHARBO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.»
«ЧЖЭЦЗЯН ШАРБО ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЭНС КО., ЛТД.»

Адрес производителя:

DONGQIAO VILLAGE, GUANHAIWEI TOWN, CIXI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (315314)
ДОНГКИАО ВИЛЛАДЖ, ГУАНХАЙВЕЙ ТАУН, ЦЫСИ СИТИ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, КИТАЙ (315314)

Импортер:

ООО «Мир Комфорта»

Адрес импортера:

350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 25

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ

Дата производства/Production date:
см. на упаковке и на оборудовании

