

SONY®

4-110-419-31(1)

IC Recording Media Memory Stick Micro™ (M2™)

Νάvod на obsluhu/Οδηγίες λειτουργίας/

Инструкция по пользованию/使用説明書/

사용설명서/تعليمات التشغيل




MS-A Series (with M2 USB Adaptor)

©2008 Sony Corporation Printed in Japan



http://www.sony.net/

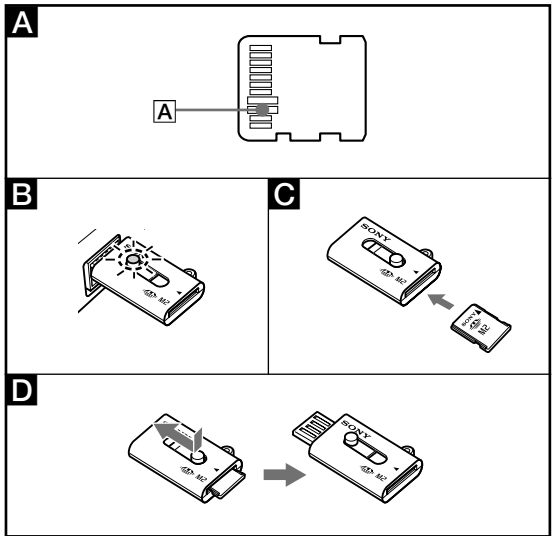

Slovensky

Než tento prístroj začnete používať, pozorne si prečítajte celý tento návod a uschovajte ho pre budúcu potrebu.

VÝSTRAHA

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Pre zákazníkov v Európe

Liquidación старых электрических и электронных зарядени (Plati v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedením separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmito výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajcu, kde ste výrobok zakúpili.

<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ>

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaný zástupcom pre smernicu pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko V prípade záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obracajte na adresy uvedené v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.

- Toto médium sa môže používať v zariadeniach kompatibilných s médiami Memory Stick Micro™ (M2™).
- * Správna funkčnosť s inými produktmi nie je zaručená.
- Dodávaný adaptér USB pamäťovej karty M2 vám umožňuje používať médium M2™ v počítači vybavenom otvorom pre USB, ktorý nemá otvor pre pamäťovú kartu Memory Stick™.
- * Z dôvodu rozličných súprav čipov nie všetky výrobky vybavené konektormi USB dokážu navzájom komunikovať.

Podrobnosti o používaní s kompatibilnými produktmi nájdete v návode na použitie tohto produktu alebo na webovej adrese uvedenej nižšie.

- Tento adaptér je kompatibilný s médiami M2™ a jeho funkčnosť bola odskúšaná s pomocou média M2™ spoločnosti Sony s kapacitou až do **8 GB** (od mája 2008). Výrobky kompatibilné s výrobkami kompatibilnými s médiami M2™ môžete nájsť na nižšie uvedenej stránke URL.
- Aby ste mohli toto médium použiť v produktoch kompatibilných s Memory Stick PRO Duo™, použite adaptér „MSAC-MMD“ veľkosti Memory Stick Micro™ (M2™) Duo (predáva sa samostatne).
- Aby ste mohli toto médium použiť v produktoch kompatibilných s Memory Stick PRO™, použite adaptér „MSAC-MMS“ štandardnej veľkosti Memory Stick Micro™ (M2™) (predáva sa samostatne).

- Toto médium podporuje technológiu ochrany obsahu s názvom MagicGate™ vyvinutú spoločnosťou Sony. Funkcia ochrany obsahu medií Memory Stick Micro™ je rovnaká ako v prípade medií Memory Stick PRO™. Pred použitím overte, či je vaše zariadenie kompatibilné s funkciou ochrany obsahu medií Memory Stick PRO™.
- * Tento adaptér nepodporuje technológiu ochrany obsahu MagicGate™.
- Zákonom o autorských právach zakazuje neoprávnené používanie nahrávok.
- Toto médium je pred odoslaním sformátované. Ak chcete preformátovať toto médium, použite kompatibilný produkt Memory Stick Micro™. Podrobnosti nájdete v návode na použitie produktu alebo v centre podpory zákazníkov. Na naformátovanie tohto média vo vašom počítači používajte softvér „Memory Stick Formatter“. Aplikáciu „Memory Stick Formatter“ môžete prevziať na nižšie uvedenej adrese URL.
- Služba „Memory Stick File Rescue Service“ (služba záchranu súborov na karte Memory Stick) je služba, ktorá obnovuje dáta z rôznych typov medií Sony Memory Stick™. Ďalšie informácie získate na adrese URL nižšie.
<http://www.sony.net/memorystick/support>
- * Toto zariadenie nepodporuje obnovu dát pre chránený obsah, dáta hier a súbory AVCHD.
- * Vezmite, prosím, na vedomie, že nie všetka dáta je možné obnoviť.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

VAROVANIE

- CHRAŇTE PRED DEJMI, ABY NEMOHLO DÔJSŤ K PREHLTNUTIU.**
- TOTO MÉDIUM NEVLADÁJTE PRIAMO DO ŽIADNEJ INEJ ZÁSUVKY NA PAMÄTOVÚ KARTU.**

- Konektorov **[A]** sa nedotýkajte rukami ani kovovými predmetmi. (obrázok **[A]**)
- Dávajte pozor, aby ste jednotku nepoškodili úderom, ohýbaním, pusťením na zem alebo navlhčením.
- Nepokúšajte sa jednotku rozoberať alebo prestavovať.
- Jednotku nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
 - kde nie sú dodržané odporúčané prevádzkové podmienky.
 - (vo vnútri vozidla v lete alebo na silnom slnečnom svetle/na priamom slnečnom svetle/v blízkosti kúrenia, atď.)
 - na vlhkých alebo korozívnych miestach
- Dávajte pozor, aby sa do termínu alebo otvoru pre médium M2™ tohto adaptéra nedostala špina, prach alebo iné cudzie predmety.
- Zasuňte médium M2™ do adaptéra podľa návodu na obrázku **[C]**. Pri nevhodnom vložení nemusí médium M2™ správne fungovať. Nezasuďujte médium M2™ príliš hlboko.

- Pre použitím skontrolujte správny smer vkladania.**
- Výstupok pre priporenie remienka na Memory Stick USB adaptéri môže prekážať v prístupe k ďalšiemu portu USB na počítači, kde sú dva tesne susediace porty. Ak je to prípad vášho počítača, pripojte USB adaptér do portu USB, kde nebude prekážať v pripojení ďalších zariadení.
- Nepoužívajte súčasne viac než jeden adaptér M2 USB.
- Odpodúčame, aby ste si urobili záložnú kópiu importovaných dát.

Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu nahraných dát.

- Nahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:
 - Ak odstránite médium M2™ alebo tento adaptér USB alebo ak vypnete počítač počas čítania, zapisovania alebo formátovania alebo v čase, keď indikátor blíka (obrázok **[B]**).
 - Ak použijete médium M2™ alebo tento adaptér USB na miestach vystavených pôsobeniu statickej elektriny alebo elektrického sumu.
 - Ak je médium M2™ alebo tento adaptér USB používaný iným spôsobom, ako je zobrazené.
- Pri odpojení tohto adaptéra od počítača držte adaptér za hlavné telo.

Používanie adaptéra M2 USB

Prevádzkové prostredie

Na používanie sa odporúčajú nasledujúce prostredia.

Pre používateľov systémů Windows

Operačný systém: Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 alebo novší/Windows XP Service Pack 2 alebo novší/Windows Vista

Port USB: štandardné vybavenie

Pre používateľov operačného systému Mac

Operačný systém: Mac OS X v10.2 alebo novší

Port USB: štandardné vybavenie

- Funkčnosť nie je zaručená na všetkých počítačoch s odporúčaným prostredím.
- Vyššie uvedené operačné systémy musia byť pri odoslaní z továrne nainštalované v počítači.
- Pri súčasnom používaní iného zariadenia USB (výrobok nie je súčasťou štandardného balíka PC) a tohto adaptéra USB nie je funkčnosť zaručená.
- Ak sú toto médium a adaptér USB pripojené k rozbočovacú USB, funkčnosť nie je zaručená.
- Pripojenie USB nemusí byť po opätovnom spustení počítača z režimu prerušit/ pokračovať alebo z režimu spánku/budenie.
- Tento adaptér je kompatibilný s pripojením USB 2.0.

Pripojenie adaptéra M2 USB k počítaču

Tento adaptér pracuje so štandardným ovládačom vybavenia operačného systému. Adaptér USB sa dá jednoduchým pripojením k portu USB použiť ako vymeniteľná jednotka.

Pri pripájaní adaptéra postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- Do adaptéra vložte médium M2™. (obrázok **[C]**)
- USB konektor vložte stlačením a posunutím tlačidla na USB adaptéri M2. (obrázok **[D]**)

- Pre používateľov systému Windows**
- Adaptér pripojte k portu USB počítača.
- Otvorte priečnik „My Computer“ (Tento počítač) (v systéme Windows Vista je to priečnik „Computer“ (Počítač)).
- Skontrolujte, či sa zobrazila ikona „Removable Drive (X:)“ (Vymeniteľný disk).
 - Písmeno označujúce túto jednotku (X:) sa na rozličných počítačoch líši.

Pre používateľov operačného systému Mac

- Pripojenie je dokončené, keď sa na pracovnej ploche zobrazí ikona disku adaptéra.
 - Ikona disku adaptéra USB sa na pracovnej ploche nezobrazí, ak nie je v adaptéri USB žiadne médium M2™.
 - Keď sa nezobrazí ikona vymeniteľného disku, odpojte všetky iné zariadenia USB alebo vypnite počítač a znovu ho naštartujte.

Odpojenie adaptéra M2 USB od počítača

Pre používateľov systémů Windows

- Presvedčte sa, že indikátor adaptéra USB neblíka.
- Odpojte adaptér USB.

Pre používateľov operačného systému Mac

- Presvedčte sa, že indikátor adaptéra USB neblíka.
- Presuňte ikonu disku adaptéra USB na ikonu odpadového koša, čím túto jednotku odstránite z počítača.
- Podrobnosti nájdete v príručke na používanie počítača alebo operačného systému.

Stav indikátora (Po pripojení adaptéra USB do portu USB počítača.)

Nesvietí médium M2™ nie je pripojené

Svietí: médium M2™ je pripojené

Blíka: médium a adaptér USB sa pripájajú k počítaču

Médium M2™
Kapacita sa skladá zo skutočnej použiteľnej kapacity a systémových súborov. Pozrite si popis na vloženej karte.
Prevádzkové napätie od 1,7 V do 1,95 V a od 2,7 V do 3,6 V
Prevádzkové prostredie od -25 °C do +85 °C (bez kondenzácie)
Rozmery (š × d × t) približne 12,5 × 15 × 1,2 mm
Hmotnosť približne 1 g

Adaptér M2 USB MSAC-UAM2
Rozhranie: vysoko rýchlostné Hi-Speed USB (USB 2.0)
Rozmery (Š × V × H) približne 20 × 7,75 × 33,5 mm (vrátane vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť približne 4,3 g (bez média M2™)
Hmotnosť
Prevádzkové prostredie od 0 °C do 40 °C
Teplota od 20 % do 80 % (bez kondenzácie)
Vlhkosť Remienok na zápsaťie (1).
Dodané položky Súprava vytlačenej dokumentácie

Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick Micro™, MagicGate™, **M2**, a sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

- Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a v ďalších krajinách.
- Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v Spojených štátoch amerických a v ďalších krajinách.
- Názvy systémov a výrobkov v tomto návode na používanie sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti, ktoré ich vyrábajú. Symboly a nie sú v tejto príručke uvedené v každom prípade.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτήν την μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιόρισετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία.

Για πελάτες στην Ευρώπη

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

- Το σύμβολο αυτό επάνω στον προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαρότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

< Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε. >

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.

- Αυτό το αποθηκευτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα συμβατά με Memory Stick Micro™ (M2™).
- * Δεν παρέχεται εγγύηση για τη σωστή λειτουργία με όλα τα άλλα προϊόντα.
- Ο παρεχόμενος προσαρμογέας USB M2 σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μέσο M2™ σε υπολογιστές εξοπλισμένους με υποδοχή USB και χωρίς υποδοχή Memory Stick™.
- * Δεν επικοινωνούν όλα τα προϊόντα με υποδοχές USB μεταξύ τους λόγω παραλλαγών chipset.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σε συνδυασμό με συμβατά προϊόντα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή στην παρακάτω διεύθυνση URL.

- Αυτός ο προσαρμογέας είναι ένα μέσο **συμβατό με M2™ και η λειτουργία του έχει ελεγχθεί** με ένα μέσο Sony M2™ **των 8 GB** (Από τον Μάιο 2008).
- Ελέγξτε την παρακάτω διεύθυνση URL για προϊόντα συμβατά με προϊόντα που είναι συμβατά με μέσο M2™.
- Χρησιμοποιήστε το προσαρμογικό "MSAC-MMD" για Memory Stick Micro™ (M2™) μεγέθους Duo (πωλείται χωριστά) για χρήση αυτού του μέσου σε προϊόντα συμβατά με Memory Stick PRO Duo™.
- Χρησιμοποιήστε το προσαρμογικό "MSAC-MMS" για Memory Stick Micro™ (M2™) τυπικού μεγέθους (πωλείται χωριστά) για χρήση αυτού του μέσου σε προϊόντα συμβατά με Memory Stick PRO™.
- Αυτό το μέσο υποστηρίζει την τεχνολογία προστασίας περιεχομένου MagicGate™, που έχει αναπτυχθεί από τη Sony. Η λειτουργία προστασίας περιεχομένου στο μέσο Memory Stick Micro™ είναι το ίδιο με το περιεχόμενο στο μέσο Memory Stick PRO™. Επιβεβαιώστε ότι το προϊόν σας είναι συμβατό με τη λειτουργία προστασίας περιεχομένου σε μέσο Memory Stick PRO™ πριν τη χρήση.
- * Αυτός ο προσαρμογέας δεν υποστηρίζει την τεχνολογία προστασίας περιεχομένου MagicGate™.
- Η νομική περίπληξη των δικαιωμάτων απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση εγγραφών.
- Αυτό το αποθηκευτικό μέσο έχει διαμορφωθεί πριν από την διάθεσή του στην αγορά. Για να διαμορφώσετε ξανά αυτό το αποθηκευτικό μέσο, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν συμβατό με Memory Stick Micro™. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή το κέντρο υποστήριξης. Για να διαμορφώσετε αυτό το μέσο στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το λογισμικό "Memory Stick Formatter". Μεταβείτε στη διεύθυνση URL που αναφέρεται παρακάτω για να λάβετε το λογισμικό "Memory Stick Formatter".
- Η υπηρεσία "Memory Stick File Rescue Service" είναι μια υπηρεσία για την ανάκτηση δεδομένων από διάφορους τύπους αποθηκευτικών μέσων Sony Memory Stick™. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL <http://www.sony.net/memorystick/support>
- * Αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζει ανάκτηση δεδομένων για αρχεία με προστασία περιεχομένου, δεδομένα παιχνιδιών και αρχεία AVCHD.
- * Σημειώστε ότι ίσως δεν είναι δυνατό να ανακτήσουν όλα τα δεδομένα.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΠΟΙΗΣΗΣ.**
- ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ.**

- Μην αφήνετε τον ακροδέκτη **[A]** με το χέρι σας ή με μεταλλικό αντικείμενο. (obrázok **[A]**)
- Μην χτυπάτε, λυγίσετε, ρίχνετε ή φρέχετε αυτή τη μονάδα.
- Μην προσπαθήσετε να απουναρμολογήσετε ή να κάνετε μετατροπές στη μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτή τη μονάδα στις ακόλουθες τοποθεσίες:
 - Σε σημεία που βρίσκονται εκτός του εύρους των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας.
 - (Μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο κατά τους θερινούς μήνες ή σε έντονη ηλιοφάνεια / άμεση έκθεση στον ήλιο / κοντά σε καλοριφέρ κ.λπ.)
 - Χώρες τοποθεσίες ή τοποθεσίες που προκαλούν διάβρωση.
- Προσέξτε μην εισάγετε βρομιά, σκόνη ή άλλο ξένο σώμα μέσα στο τερματικό ή την υποδοχή του μέσου M2™ του προσαρμογέα.
- Εισάγετε το μέσο M2™ στον προσαρμογέα όπως φαίνεται στην εικόνα **[C]**. Το μέσο M2™ ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά εάν δεν εισαχθεί κανονικά. Μην εισάγετε το μέσο M2™ σε μεγάλο βάθος.
- Επιβεβαιώστε ότι ο προσανατολισμός και η τοποθέτηση είναι σωστά πριν από τη χρήση.**
- Η προέξοχη για την προάρθρωση του λογισμίου σε αυτόν τον προσαρμογέα USB μπορεί να παρεμποδίσει κάποια άλλη θύρα USB σε υπολογιστές που έχουν δύο γειτονικές θύρες.
- Εάν συμβείει κάτι τέτοιο στον υπολογιστή σας, μετακινήστε τον προσαρμογέα USB στη θύρα USB όπου η προέξοχη δεν θα παρεμποδίσει τη σύνδεση άλλων συσκευών.
- Μην χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν προσαρμογείς USB M2 ταυτόχρονα.
- Συνιστάται η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των σημαντικών δεδομένων.

Η Sony δεν ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια δεδομένων που έχει εγγραφεί.

- Τα δεδομένα που εγγράφονται ενδέχεται να καταστραφούν ή να χαθούν στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Εάν ελάγεται το μέσο M2™ ή τον προσαρμογέα USB, ή απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή κατά την ανάγνωση, εγγραφή ή διαμόρφωση, ή ενώ η λυχνία πρόσβασης αναβοσβήνει (εικόνα **[B]**).
 - Εάν χρησιμοποιείτε το μέσο M2™ ή τον προσαρμογέα USB σε τοποθεσίες με στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικό θόρυβο.
 - Εάν το μέσο M2™ ή ο προσαρμογέας χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο από αυτόν της εικόνας.
- Κρατήστε το κύριο σώμα του προσαρμογέα για να τον αφαιρέσετε από τον υπολογιστή.

Χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα USB M2

Περιβάλλον λειτουργίας

Το παρακάτω περιβάλλον συστήνεται για χρήση.

Για χρήστες Windows

Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 ή νεότερο/Windows XP Service Pack 2 ή νεότερο/Windows Vista
Θύρα USB: Βασικός εξοπλισμός

Για χρήστες Mac OS

Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X v10.2 ή νεότερο

- Βασικός εξοπλισμός
- Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για όλους τους υπολογιστές με το συστημένο περιβάλλον.
- Τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα πρέπει να εγκατασταθούν στον υπολογιστή κατά την αποστολή από το εργοστάσιο.
- Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργία κατά τη χρήση άλλης συσκευής USB (το προϊόν δεν περιλαμβάνεται σε βασικό πακέτο PC) παράλληλα με τον προσαρμογέα USB.
- Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας εάν το μέσο και ο προσαρμογέας USB είναι συνδεδεμένα σε διανομή USB.
- Δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της σύνδεσης USB εάν ο υπολογιστής συνεχίζει μετά τη λειτουργία ανατολής/επανεκκίνησης ή αναμονής.
- Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με USB 2.0.

Σύνδεση προσαρμογέα USB M2 στον υπολογιστή

Ο προσαρμογέας λειτουργεί με το πρόγραμμα οδηγήγησης του βασικού εξοπλισμού του λειτουργικού συστήματος. Ο προσαρμογέας USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί "Αραιούμενος δίσκος", συνδεδυτάς τον απλά στη θύρα USB. Συνδέστε τον προσαρμογέα σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα.
1 Εισάγετε το μέσο M2™ στον προσαρμογέα. (εικόνα **[C]**)
2 Σύρετε το κομμάτι του προσαρμογέα USB M2 ενώ παράλληλα το πιέζετε προς τα κάτω για να επεκτείνεται τον προσαρμογέα USB. (εικόνα **[D]**)

Για χρήστες Windows

- Συνδέστε τον προσαρμογέα στη θύρα USB του υπολογιστή.
- Ανοίξτε την επιλογή "Ο Υπολογιστής μου" ("Υπολογιστής" στα Windows Vista).
- Ελέγξτε ότι έχει εμφανιστεί ένας νέος "Αραιούμενος δίσκος (X:)".
 - Το γράμμα δίσκου (X:) ποικίλλει ανάλογα με τον υπολογιστή.

Για χρήστες Mac OS

- Η σύνδεση ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο δίσκου του προσαρμογέα.
- Το εικονίδιο δίσκου του προσαρμογέα USB δεν θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας εάν δεν υπάρχει μέσο M2™ μέσα στον προσαρμογέα USB.
- Όταν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του αφαίρεσιμου δίσκου, αποσυνδέστε κάθε άλλη συσκευή USB ή απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Αφαίρεση προσαρμογέα USB M2 από τον υπολογιστή

Για χρήστες Windows

- Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία πρόσβασης αυτού του προσαρμογέα USB δεν αναβοσβήνει.
- Αφαιρέστε τον προσαρμογέα USB.

Για χρήστες Mac OS

- Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία πρόσβασης αυτού του προσαρμογέα USB δεν αναβοσβήνει.
- Μεταφέρετε το εικονίδιο δίσκου του προσαρμογέα USB στο εικονίδιο απορριμμάτων για να αφαιρέσετε τη μονάδα από τον υπολογιστή. Η λειτουργία εκεί, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή ή του λειτουργικού συστήματος.

Κατάσταση λυχνίας πρόσβασης (Όταν εισαχθεί ο προσαρμογέας USB στη θύρα USB του υπολογιστή)

Εάν ανάβει: δεν έχει εισαχθεί το μέσο M2™

Αναμμένο: έχει εισαχθεί το μέσο M2™

Αναβοσβήνει: το μέσο και ο προσαρμογέας USB έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή

Μέσο M2™	
Η χρησιμότητα αποτελείται από την καθατή χρησιμότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αρχεία συστήματος. Ανατρέξτε στις περιγραφές πάνω στην ένθετη κάρτα.	
Τάση λειτουργίας	1,7 V έως 1,95 V και 2,7 V έως 3,6 V
Παράλλοι λειτουργίας	-25 °C έως +85 °C (χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις (Π × Μ × Β)	Περίπου 12,5 × 15 × 1,2 mm
Μάζα	Περίπου 1 g
Προσαρμογέας USB M2 MSAC-UAM2	
Διασύνδεση:	USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)
Διαστάσεις (πλάτος × ύψος × βάθος)	Περίπου 20 × 7,75 × 33,5 mm (μη περιλαμβανομένων των τμημάτων προβολής)
Μάζα	Περίπου 4,3 g (δεν συμπεριλαμβάνεται το μέσο M2™)
Περιβάλλον λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία	20 % έως 80 % (χωρίς συμπύκνωση)
Υγρασία	Λογάρια (1).
Αντικείμενα που περιέχονται	Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

- Οι ονομασίες Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick Micro™, M2™, MagicGate™, **M2**, και είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή/και εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α./ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες Macintosh και Mac OS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Τα ονόματα συστημάτων και προϊόντων που εμφανίζονται στις οδηγίες λειτουργίας είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των εταιριών που τα ανέντυξαν. Τα σύμβολα και δεν αναφέρονται σε κάθε περίπτωση στο παρόν εγχειρίδιο.

Русский

Перед употреблением данного изделия рекомендуется прочитать настоящую Инструкцию внимательно и сохранить ее у себя на дальнейшую справку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Для пользователей в Европе

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

< Примечание для покупателей в странах, где действуют директивы ЕС >

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

