

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NOVEX

Часы-метеостанция **NCW-101**



- Часы, календарь
- Термометр (температура по Цельсию и Фаренгейту)
- Гигрометр (определение влажности)
- Анимированные изображения текущей погоды и прогноз на ближайшее время
- Будильник с функцией записи мелодии
- Подсветка

Производитель: Shenzhen Chaowei Industry Co., Ltd Add.

Адрес: Xinhui Industry District, No.3 Industry Zone, Tang Tou, Shi Yan, Baoan, Shenzhen China

Поставщик «Novex Industries Limited»

Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong



Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за приобретение часов-метеостанции Novex NCW-101 и надеемся, что они прослужат Вам многие годы!

Содержание

Комплект поставки	1
Меры предосторожности	2
Гарантийные обязательства	3
Расположение элементов управления	4
Функциональные кнопки	5
Эксплуатация	7
Основные технические характеристики	15

Комплект поставки

Часы-метеостанция	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

NOVEX

1



Меры предосторожности

- Перед включением часов-метеостанции, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, и, в первую очередь, с правилами безопасности эксплуатации, органами управления.
- Не погружайте устройство в воду.
- Регулярно очищайте часы-метеостанцию, чтобы избежать скопления пыли на их поверхности.
- Для чистки поверхности устройства не используйте абразивные вещества и спиртосодержащие вещества.
- Самостоятельно не вскрывайте и не разбирайте устройство.
- Не используйте часы-метеостанцию в ванной комнате и в других помещениях с повышенной влажностью.
- Не доверяйте ремонт случайным лицам. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сервисной службы.



Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые **6 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании метеостанции в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы метеостанции составляет 1 год с даты выпуска.

В течение этого срока эксплуатация метеостанции не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу устройства из строя!


ВНИМАНИЕ!

Перед включением метеостанции внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

NOVEX

3

Расположение элементов управления

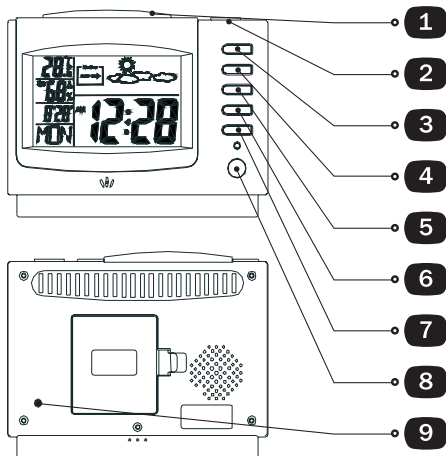



Функциональные кнопки

- 1 SNOOZE/LIGHT (ПОВТОРНЫЙ СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА/ПОДСВЕТКА):** в любом режиме нажмите для включения подсветки. В режиме будильника нажмите для временного отключения сигнала будильника, при этом включится на 3 секунды подсветка.
- 1 PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ):** нажмите кнопку для воспроизведения записи.
- 3 MODE (РЕЖИМ):** нажмите для переключения между режимами времени и будильника.
- 4 SET (УСТАНОВКИ):** нажмите для перехода в режим настройки.
- 5 ▲°C/°F:** в режиме отображения времени нажмите для выбора единиц измерения температуры °C/°F. В режиме настроек нажмите для увеличения устанавливаемых значений. При удерживании кнопки более 2 секунд изменение значений происходит быстрее.

NOVEX

5



Функциональные кнопки

- 6 ▼**12/24**: в режиме отображения времени нажатием кнопки переключайтесь между 12 и 24 часовыми форматами времени. В режиме настроек нажмите для уменьшения устанавливаемых значений. При удерживании кнопки более 2 секунд изменение значений происходит быстрее.
- 7 **ALARM ON/OFF (БУДИЛЬНИК ВКЛ./ВЫКЛ.)**: в режиме будильника нажмите для включения/отключения будильника.
- 8 **REC (ЗАПИСЬ)**: нажмите и удерживайте кнопку для осуществления записи.
- 9 **RESET (ПЕРЕЗАГРУЗКА)**: для перезагрузки надавите на контакт острым концом скрепки, иголкой.



Эксплуатация

Установка батареек

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Установите батарейки, в соответствии с полярностью, указанной на внутренней части батарейного отсека.
- Закройте батарейный отсек.
- После установки раздастся трехкратный звуковой сигнал, затем часы перейдут в рабочий режим. Установки по умолчанию: 2005/01/01, SAT, 0:00, язык отображения дня недели — английский.

ВНИМАНИЕ!

- *Не используйте батарейки различных типов.*
- *Устанавливайте батарейки соблюдая полярность.*
- *Если Вы не собираетесь использовать аппарат в течение длительного времени удалите батарейки во избежание повреждения, вызванного утечкой и коррозией.*

NOVEX

7



Эксплуатация

Режим УСТАНОВКИ

- Для установки времени нажмите **SET**.
- Последовательным нажатием кнопки **SET** выберите параметр, который необходимо установить:

► Часы ⇒ Минуты ⇒ Выбор режима (мес./день—день/мес.) ⇒
Месяц ⇒ День ⇒ Выбор языка ⇒ Год ⇒ Обычный режим

- Кнопками **▲°C/°F** и **▼12/24** установите необходимое значение.
- Устройство поддерживает режим отображения Месяц/День и День/Месяц. В режиме установки месяца и даты (одновременная индикация и месяца и даты) с помощью кнопок **▲°C/°F** и **▼12/24** выберите желаемый режим.
- Для того чтобы установить язык отображения дня недели в режиме выбора языка кнопками **▲°C/°F** и **▼12/24** выберите язык из доступных: ENG (Английский), DEU (Немецкий), FRA (Французский), ITA (Итальянский), ESP (Испанский),



Эксплуатация

POR (Португальский), TUR (Турецкий), NED (Голландский).

- После установки минут отсчет секунд начнется с нулевого значения.
- Если в режиме установки в течение 1 минуты не совершаются никакие действия, то устройство автоматически возвращается в обычный режим, сохраняя установленные значения.
- Для выхода из режима установок нажмите кнопку **MODE**.

Режим Запись

- В качестве сигнала будильника можно использовать запись, сделанную с помощью данного устройства. Запишите голос, любимую мелодию, любые звуки.
- Для того чтобы осуществить запись нажмите и удерживайте кнопку **REC**, при этом загорится красный свет и раздастся звуковой сигнал. Максимальная продолжительность записи составляет 6 секунд. По окончании записи раздастся звуковой сигнал.

NOVEX

9



Эксплуатация

- Для достижения высокого качества записи, источник звука должен располагаться на расстоянии не более, чем 8-10 см от микрофона, расположенного под дисплеем.
- Для завершения записи отпустите кнопку **REC**.
- Чтобы осуществить новую запись, повторите описанные действия. Предшествующая запись будет заменена новой.
- Для того чтобы воспроизвести запись нажмите кнопку **PLAY**, расположенную на верхней части устройства.
- По достижению заданного времени устройство будет воспроизводить данную запись в качестве звонка будильника, повторяя ее в течение 1 минуты.

Режим БУДИЛЬНИК

- В обычном режиме нажмите кнопку **MODE**, при этом индикации текущего времени исчезнет и появится индикация **ALM**.
- В режиме будильника нажмите **ALARM ON/OFF** для включения/отключения функции будильника. После завершения сигнала будильника символ  исчезнет и значение часов и минут

Эксплуатация

станет «---». Во время сигнала будильника на дисплее отображается символ  и время.

- Для установки времени будильника в режиме будильника последовательным нажатием кнопки **SET** выберите параметр, который необходимо установить.

→ Часы ⇨ Минуты ⇨ Режим будильника

- Кнопками **▲°C/°F** и **▼12/24** установите необходимое значение.
- В режиме работы будильника на дисплее отображаются символы **ALM**.
- Если в режиме установки будильника в течение 1 минуты не совершаются никакие действия, то устройство автоматически возвращается в обычный режим, сохраняя установленные значения.
- Для выхода из режима установок будильника нажмите кнопку **MODE**.
- Когда раздается сигнал будильника на дисплее появляется индикация символа , а также символ «ZZZ».



Эксплуатация

- Для повторного сигнала будильника нажмите кнопку во время сигнала будильника **SNOOZE/LIGHT**, при этом на 3 секунды включится подсветка дисплея и на дисплее появится индикация символа «ZZZ». Через пять минут сигнал будильника раздастся вновь. Функцию временного отключения будильника можно использовать до 5 раз подряд. Для выхода из этого режима нажмите любую кнопку, кроме **SNOOZE/LIGHT**.

Термометр

- Автоматически определяет температуру окружающей среды и отображает ее на дисплее. Диапазон температур составляет $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $14\text{ }^{\circ}\text{F} \sim +122\text{ }^{\circ}\text{F}$.
- Если температура окружающей среды будет ниже допустимой, на дисплее отобразится «LO», если выше — «HI».

Гигрометр

- Автоматически определяет относительную влажность окружающей среды и отображает ее на дисплее. Диапазон относительной влажности составляет 20%-95%.



Эксплуатация

- Если значение влажности меньше 40% на дисплее отобразится символ ☺ D (Сухо).
- Если значение влажности находится в диапазоне от 40% до 70%, а температура от 20 до 25.9 °С, на дисплее отобразится символ ☺ С (Комфортно).
- Если значение влажности больше 70% на дисплее отобразится символ ☹ W (Влажно).
- Если погодные условия не соответствуют этим трем категориям, то на дисплее не отобразится ни один из этих значков.
- С помощью анимированных изображений на дисплее демонстрируются погодные явления и предположительный прогноз погоды. Если на дисплее появляется стрелка, направленная вверх, то погода должна улучшиться, если направленная вниз — ухудшиться (облачность, осадки), если горизонтально — останется прежней.
- Изображение солнца на дисплее свидетельствует о солнечном дне и о дневном времени, изображение луны и звезд — о вечернем.

Основные технические характеристики

Модель часов-метеостанции	NCW-101
Источник питания	3 x AAA
Габаритные размеры	16.5 x 7 x 12 см
Вес	0.244 кг

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию часов-метеостанции, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Используемые в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра NOVEX Вы можете узнать у продавца изделия, а также по телефону М.видео-сервис (495) 744-01-10.



Для заметок

[illegible]**NOVEX**

15





Для заметок

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

16

NCW-101