

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NOVEX

Часы-метеостанция NCW-102



- Часы, календарь
- Термометр (температура по Цельсию и Фаренгейту)
- Гигрометр (определение влажности)
- Анимированные изображения текущей погоды и прогноз на ближайшее время
- Будильник (8 мелодий, функция повтора)
- 7-цветная подсветка

Производитель: Shenzhen Chaowei Industry Co., Ltd Add.

Адрес: Xinhui Industry District, No.3 Industry Zone, Tang Tou, Shi Yan, Baoan, Shenzhen China

Поставщик «Novex Industries Limited»

Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong



Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за приобретение часов-метеостанции Novex NCW-102 и надеемся, что они прослужат Вам многие годы!

Содержание

Комплект поставки	1
Меры предосторожности	2
Гарантийные обязательства	3
Расположение элементов управления	4
Функциональные кнопки	5
Эксплуатация	7
Основные технические характеристики	15

Комплект поставки

Часы-метеостанция	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

NOVEX

1



Меры предосторожности

- Перед включением часов-метеостанции, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, и, в первую очередь, с правилами безопасности эксплуатации, органами управления.
- Не погружайте устройство в воду.
- Регулярно очищайте часы-метеостанцию, чтобы избежать скопления пыли на их поверхности.
- Для чистки поверхности устройства не используйте абразивные вещества и спиртосодержащие вещества.
- Самостоятельно не вскрывайте и не разбирайте устройство.
- Не используйте часы в ванной комнате и в других помещениях с повышенной влажностью.
- Не доверяйте ремонт случайным лицам. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сервисной службы.



Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые **6 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании метеостанции в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы метеостанции составляет 1 год с даты выпуска.

В течение этого срока эксплуатация метеостанции не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу устройства из строя!

ВНИМАНИЕ!


Перед включением метеостанции внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

NOVEX

3



Расположение элементов управления

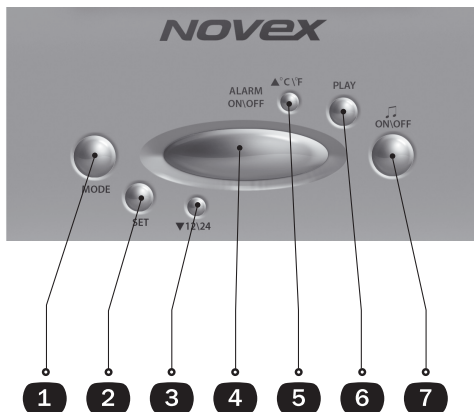



Функциональные кнопки

- 1 MODE (РЕЖИМ):** нажмите для переключения между режимами времени и будильника.
- 2 SET (УСТАНОВКИ):** нажмите для перехода в режим настройки.
- 3 ▼12/24:** в режиме отображения времени нажатием кнопки переключайтесь между 12 и 24 часовыми форматами времени. В режиме настроек нажмите для уменьшения устанавливаемых значений. При удерживании кнопки более 2 секунд изменение значений происходит быстрее.
- 4 SNOOZE/LIGHT (ПОВТОР СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА/ПОДСВЕТКА):** в любом режиме нажмите для включения подсветки. В режиме будильника нажмите для временного отключения сигнала будильника, при этом на 3 секунды включится подсветка.
- 5 ▲°C/°F/ALARM ON/OFF (БУДИЛЬНИК ВКЛ./ВЫКЛ.):** в режиме отображения времени нажмите для выбора единиц измерения температуры °C/°F.

NOVEX

5



Функциональные кнопки

В режиме настроек нажмите для увеличения устанавливаемых значений. При удерживании кнопки более 2 секунд изменение значений происходит быстрее. В режиме будильника нажмите для включения/отключения будильника.

- 6 PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ):** если активирована функция воспроизведения полифонических мелодий в качестве сигнала будильника нажмите эту кнопку для воспроизведения 8-тональных полифонических мелодий, при этом воспроизведение осуществится одновременно с подсветкой. В случае если функция не активирована, включится только подсветка.

- 7  ON/OFF:** функция воспроизведения полифонических мелодий в качестве сигнала будильника. Нажмите кнопку для отключения всех звуков.



Эксплуатация

Установка батареек

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Установите батарейки, в соответствии с полярностью, указанной на внутренней части батарейного отсека.
- Закройте батарейный отсек.
- После установки на 3 секунды включится подсветка дисплея. Установки по умолчанию: 2005/01/01, SAT, 0:00 (24 режим), язык отображения дня недели — английский.

ВНИМАНИЕ!

- *Не используйте батарейки различных типов.*
- *Устанавливайте батарейки соблюдая полярность.*
- *Если Вы не собираетесь использовать аппарат в течение длительного времени удалите батарейки во избежание повреждения, вызванного утечкой и коррозией.*

NOVEX

7



Эксплуатация

Режим УСТАНОВКИ

- Для установки времени нажмите **SET**.
- Последовательным нажатием кнопки **SET** выберите параметр, который необходимо установить:

➔ Часы ⇒ Минуты ⇒ Установка месяца/дня ⇒ Месяц ⇒
День ⇒ Выбор языка ⇒ Год ⇒ Обычный режим

- Кнопками **▲°C/°F** и **▼12/24** установите необходимое значение.
- Устройство поддерживает режим отображения Месяц/Дата и Дата/Месяц. В режиме установки месяца и даты (одновременная индикация и месяца и даты) с помощью кнопок **▲°C/°F** и **▼12/24** выберите желаемый режим.
- Для того чтобы установить язык отображения дня недели в режиме выбора языка кнопками **▲°C/°F** и **▼12/24** выберите язык из доступных: ENG (Английский), DEU (Немецкий), FRA (Французский), ITA (Итальянский), ESP (Испанский), POR (Португальский), TUR (Турецкий), NED (Голландский).



Эксплуатация

- После установки минут отсчет секунд начнется с нулевого значения.
- Если в режиме установки в течение 1 минуты не совершаются никакие действия, то устройство автоматически возвращается в обычный режим, сохраняя установленные значения.
- Для выхода из режима установок нажмите кнопку **MODE**.

Режим БУДИЛЬНИК

- В обычном режиме нажмите кнопку **MODE**, при этом индикации текущего времени исчезнет и появится символы **ALM**.
- В режиме будильника нажмите **ALARM ON/OFF** для включения/отключения функции будильника. После завершения сигнала будильника символ  исчезнет и значение часов и минут станет «---». Во время сигнала будильника на дисплее отображается символ  и время.

NOVEX

9



Эксплуатация

- Для установки времени будильника в режиме будильника последовательным нажатием кнопки **SET** выберите параметр, который необходимо установить.

→ Часы ⇨ Минуты ⇨ Режим будильника

- Кнопками **▲°C/°F** и **▼12/24** установите необходимое значение.
- В режиме работы будильника на дисплее отображаются символы **ALM**.
- Если в режиме установки будильника в течение 1 минуты не совершаются никакие действия, то устройство автоматически возвращается в обычный режим, сохраняя установленные значения.
- Для выхода из режима установок будильника нажмите кнопку **MODE**.
- Когда раздается сигнал будильника на дисплее появляется индикация символа  , а также символ «ZZZ».
- Для временного отключения сигнала будильника нажмите кнопку **SNOOZE/LIGHT**, при этом на 3 секунды включится подсветка дисплея и



Эксплуатация

на дисплее появится индикация символа «ZZZ». Через пять минут сигнал будильника раздастся вновь. Функцию временного отключения будильника можно использовать до 5 раз подряд. Для выхода из этого режима нажмите любую кнопку, кроме **SNOOZE/LIGHT**.

Термометр

- Встроенный термометр автоматически определяет температуру окружающей среды и отображает ее на дисплее. Диапазон температур составляет $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $14\text{ }^{\circ}\text{F} \sim +122\text{ }^{\circ}\text{F}$.
- Если температура окружающей среды будет ниже допустимой, на дисплее отобразится «LO», если выше — «HI».

Гигрометр

- Встроенный гигрометр автоматически определяет относительную влажность окружающей среды и отображает ее на дисплее. Диапазон относительной влажности составляет 20%-95%.

NOVEX

11



Эксплуатация

- Если значение влажности меньше 40% на дисплее отобразится символ ☹ D (Сухо).
- Если значение влажности находится в диапазоне от 40% до 70%, а температура от 20 до 25.9 °C, на дисплее отобразится символ ☺ C (Комфортно).
- Если значение влажности больше 70% на дисплее отобразится символ ☹ W (Влажно).
- Если погодные условия не соответствуют этим трем категориям, то на дисплее не отобразится ни один из этих значков.
- С помощью 4 анимированных изображений на дисплее демонстрируются погодные явления (ясно, малооблачно, облачно, осадки) и предположительный прогноз погоды. Если на дисплее появляется стрелка, направленная вверх, то погода должна улучшиться, если направленная вниз — ухудшиться (облачность, осадки), если горизонтально — останется прежней.
- Изображение солнца на дисплее свидетельствует о солнечном дне и о дневном времени, изображение луны и звезд — о вечернем.



Эксплуатация

Полифонические мелодии и подсветка

- По достижению заданного времени устройство будет воспроизводить полифоническую мелодию в качестве звонка будильника. Одновременно с этим включается семицветная подсветка. Функция воспроизведения полифонических мелодий (была нажата кнопка **ON/OFF**).
- Воспроизведение полифонических мелодий с одновременной подсветкой: сначала нажмите кнопку **ON/OFF**, а затем для начала воспроизведения нажмите **PLAY**.
- Подсветка без воспроизведения полифонических мелодий: вновь нажмите **ON/OFF**, воспроизведение мелодии будет прекращено. Нажмите для включения семицветной подсветки.
- Для отключения звука будильника нажмите кнопку **ON/OFF** (отключите функцию).

Основные технические характеристики

Модель часов-метеостанции	NCW-102
Источник питания	3 x AAA
Габаритные размеры	9.7 x 6.2 x 18.1 см
Вес	0.26 кг

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию часов-метеостанции, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Используемые в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра NOVEX Вы можете узнать у продавца изделия, а также по телефону М.видео-сервис (495) 744-01-10.



Для заметок

[illegible]**NOVEX**

15





Для заметок

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

16

NCW-102