

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NOVEX

Часы-термометр NCW-104



- › Часы, календарь
- › Термометр (температура по Цельсию и Фаренгейту)
- › Будильник с функцией записи мелодии
- › Включение подсветки от прикосновения

Производитель: Shenzhen Chaowei Industry Co., Ltd Add.

Адрес: Xinhui Industry District, No.3 Industry Zone, Tang Tou, Shi Yan, Baoan, Shenzhen China

Поставщик «Novex Industries Limited»

Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong



Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за приобретение часов Novex NCW-104 и надеемся, что они прослужат Вам многие годы!

Содержание

Комплект поставки	1
Меры предосторожности	2
Гарантийные обязательства	3
Расположение элементов управления	4
Функциональные кнопки	5
Эксплуатация	7
Основные технические характеристики	16

Комплект поставки

Часы-термометр	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

NOVEX

1



Меры предосторожности

- Перед включением часов, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, и, в первую очередь, с правилами безопасности эксплуатации, органами управления.
- Не погружайте устройство в воду.
- Регулярно очищайте часы, чтобы избежать скопления пыли на их поверхности.
- Для чистки поверхности устройства не используйте абразивные вещества и спиртосодержащие вещества.
- Самостоятельно не вскрывайте и не разбирайте устройство.
- Не используйте часы в ванной комнате и в других помещениях с повышенной влажностью.
- Не доверяйте ремонт случайным лицам. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сервисной службы.



Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые **6 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании часов в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы часов составляет **1 год** с даты выпуска.

В течение этого срока эксплуатация часов не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу устройства из строя!


ВНИМАНИЕ!

Перед включением часов внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

NOVEX

3

Расположение элементов управления

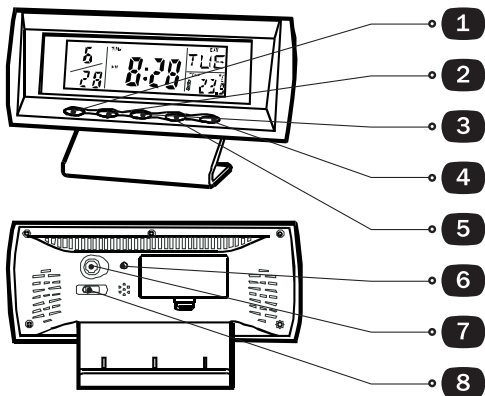



Функциональные кнопки

- 1 MODE (РЕЖИМ):** нажмите для переключения между режимами времени (отображается символ TIME) , будильника (отображается символ ALARM) и Часовой пояс (отображается символ CITY).
- 2 TIMER (ТАЙМЕР):** в обычном режиме нажмите для перехода в режим таймера.
- 3 SET (УСТАНОВКИ):** нажмите для перехода в режим настройки.
- 4 ▼°C/°F:**
 - в режиме отображения времени нажмите для выбора единиц измерения температуры °C/°F.
 - в режиме настроек нажмите для уменьшения устанавливаемых значений. При удерживании кнопки более 2 секунд изменение значений происходит быстрее.
 - в режиме будильника нажмите для отключения будильника (☞) и функции SNOOZE.
 - в режиме мирового времени нажмите для выбора часового пояса.
- 5 ▲12/24:**
 - в режиме отображения времени нажатием кнопки переключайтесь между 12 и 24 часовыми форматами времени.

NOVEX

5



Функциональные кнопки

- в режиме настроек нажмите для увеличения устанавливаемых значений. При удерживании кнопки более 2 секунд изменение значений происходит быстрее.
 - в режиме будильника нажмите для включения будильника (🔔) и функции SNOOZE.
 - в режиме мирового времени нажмите для выбора часового пояса.
- 6 RESET (ПЕРЕЗАГРУЗКА):** для перезагрузки надавите на контакт острым концом скрепки, иглой.
- 7 LIGHT/SNOOZE (ПОДСВЕТКА / ПОВТОР СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА) :** в любом режиме нажмите для включения подсветки. В режиме будильника нажмите для временного отключения сигнала будильника, при этом на 5 секунды включится подсветка.
- 8 S/C OFF/ON:** отключение/включение функции автоматического включения подсветки.



Эксплуатация

Установка батареек

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Установите батарейки (2 x AAA), в соответствии с полярностью, указанной на внутренней части батарейного отсека.
- Закройте батарейный отсек.
- После установки на 2 секунды включится зеленая подсветка дисплея и прозвучит мелодия в течение 10 секунд.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте батарейки различных типов.
- Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность.
- Если Вы не собираетесь использовать аппарат в течение длительного времени удалите батарейки во избежание повреждения, вызванного утечкой и коррозией.

NOVEX

7



Эксплуатация

Режим УСТАНОВКИ

- Для установки времени нажмите **MODE**.
- Последовательным нажатием кнопки **SET** выберите параметр, который необходимо установить:

→ Часы ⇒ Минуты ⇒ Год ⇒ Месяц ⇒ День ⇒ Неделя ⇒ Язык ⇒ Выход

- Кнопками **▼°C/°F** и **▲12/24** установите необходимое значение.
- После установки даты, день недели устанавливается автоматически (по умолчанию название дня недели на английском языке).
- После установки нажмите кнопку **SET**.
- Для того чтобы установить язык отображения дня недели в режиме выбора языка кнопками **▼°C/°F** и **▲12/24** выберите язык из доступных: ENG (Английский), NED (Голландский), POR (Португальский), ESP (Испанский), ITA (Итальянский), DEU (Немецкий), FRA (Французский).
- Если в режиме установки в течение 1 минуты не совершаются никакие действия, то устрой-



Эксплуатация

ство автоматически возвращается в обычный режим, сохраняя установленные значения.

- Для выхода из режима установок нажмите кнопку **MODE**.

Режим БУДИЛЬНИК

- В обычном режиме нажмите кнопку **MODE**, при этом индикации текущего времени исчезнет и появится индикация **ALARM**.
- Для установки времени будильника в режиме будильника последовательным нажатием кнопки **SET** выберите параметр, который необходимо установить.

➔ Часы ⇒ Минуты ⇒ Мелодии будильника ⇒ Выход

- Кнопками **▼°C/°F** и **▲12/24** установите необходимое значение.
- В качестве будильника можно выбрать одну из 6 мелодий или один из двух сигналов.
- В режиме работы будильника на дисплее отображается индикация **ALARM**.

NOVEX

9



Эксплуатация

- Если в режиме установки будильника в течение 1 минуты не совершаются никакие действия, то устройство автоматически возвращается в обычный режим, сохраняя установленные значения.
- Для выхода из режима установок будильника или включения будильника нажмите кнопку **MODE**.
- Продолжительность сигнала будильника составляет 1 минуту. Для отключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.
- Для временного отключения сигнала будильника нажмите кнопку **LIGHT/SNOOZE**, при этом появляется индикация. Через 6 минут сигнал будильника раздастся вновь. Функцию временного отключения будильника можно использовать до 3 раз подряд.

Режим ЧАСОВОЙ ПОЯС

- С помощью кнопки **MODE** выберите режим Часовой пояс.
- Из 16 часовых поясов с помощью кнопок **▼°C/°F** и **▲12/24** выберите необходимый.

Эксплуатация

- Задайте время с помощью кнопок **SET** и **▼°C/°F** и **▲12/24**.
- Если в этом режиме в течение 1 минуты не совершаются никакие действия, то устройство автоматически возвращается в обычный режим, сохраняя установленные значения.

Час. пояс	Время по Грин.	Код города	Город
0	-10	HNL	Гонолулу
2	-8	LAX	Лос-Анжелес
3	-7	DEN	Денвер
4	-6	CHI	Чикаго, Мехико
5	-5	NYC	Нью-Йорк, Торонто
7	-3	RIO	Рио-де-Жанейро Буэнос-Айрес
10	0	LON	Лондон GMT
11	+1	PAR	Париж, Рим, Берлин, Гамбург, Франкфурт Барселона, Амстердам



Эксплуатация

12	+2	CAI	Каир, Хельсинки Йоханнесбург
13	+3	MCW	Москва, Эр-Рияд
14	+4	DXB	Дубай
17	+7	BKK	Бангкок, Джакарта, Сайгон
18	+8	HKG	Тайбэй, Гонконг, Сингапур, Пекин
19	+10	TYO	Токио, Осака, Сеул
20	+11	SYD	Сидней
22	+12	WLG	Веллингтон

Режим ТАЙМЕР

- В обычном режиме нажмите кнопку **TIMER**. На дисплее появится **TIMER**. Значение по умолчанию 23:59:59
- В режиме таймера установите время с помощью кнопок **SET** и **▼°C/°F** и **▲12/24**.

→ Часы ⇒ Минуты ⇒ Секунды ⇒ Выход

12

NCW-104



Эксплуатация

- После установки времени нажмите кнопку **TIMER** для начала обратного отсчета, при этом появится индикация символ **TIMER**.
- По достижении 0:00:00 раздастся звуковой сигнал, продолжительностью 1 минуты, одновременно в течение 3 секунд дисплей будет подсвечиваться, а на нем появится индикация 0:00:00. Нажмите кнопку **TIMER** для перехода в режим настроек таймера.
- Для остановки таймера в режиме отсчета нажмите кнопку **TIMER**, при этом исчезнет индикация символа **TIMER**. Для продолжения отсчета вновь нажмите кнопку **TIMER**, и на дисплее вновь появится индикация **TIMER**.
- В режиме паузы нажмите **▼°C/°F** и **▲12/24** для обнуления значений таймера.
- Если в режиме таймера в течение 1 минуты не совершаются никакие действия, то устройство автоматически возвращается в обычный режим, сохраняя установленные значения.



Эксплуатация

Термометр

- Встроенный термометр, автоматически определяет температуру окружающей среды и отображает ее на дисплее. Диапазон температур составляет 0°C ~ +50 °C и 32 °F ~ +122 °F с погрешностью $\pm 1^\circ\text{C}$.
- В режиме отображения времени нажмите **▼°C/°F** для выбора единиц измерения температуры °C/°F.

Подсветка

- Для включения подсветки в обычном режиме нажмите кнопку **LIGHT/SNOOZE**.
- Для активирования функции автоматического включения подсветки переведите переключатель **S/C OFF/ON** в положение **ON**. Подсветка включается автоматически при звуке удара по поверхности, на которой располагается устройство или при прикосновении к поверхности часов. Для отключения функции автоматического включения подсветки переведите переключатель **S/C OFF/ON** в положение **OFF**.

Основные технические характеристики

Модель часов	NCW-104
Источник питания	2 x AAA
Габаритные размеры	17.5 x 4.5 x 9.8 см
Вес	0.144 кг

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию часов, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Используемые в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра NOVEX Вы можете узнать у продавца изделия, а также по телефону М.видео-сервис (495) 744-01-10.

NOVEX

15



Для заметок

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.