




3

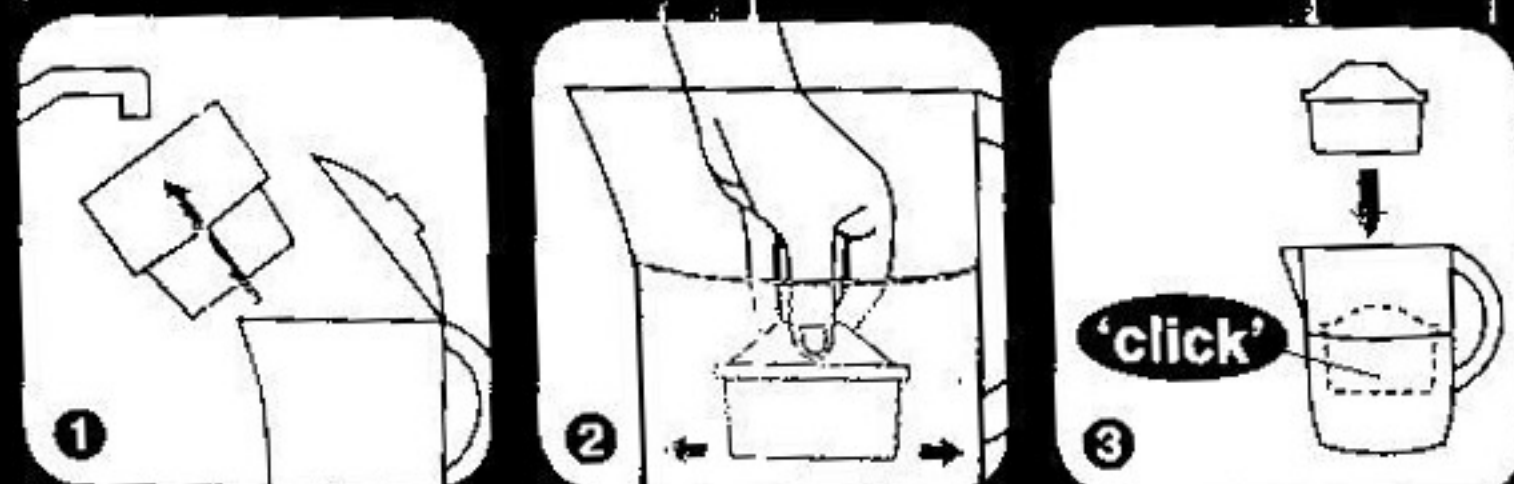


4A

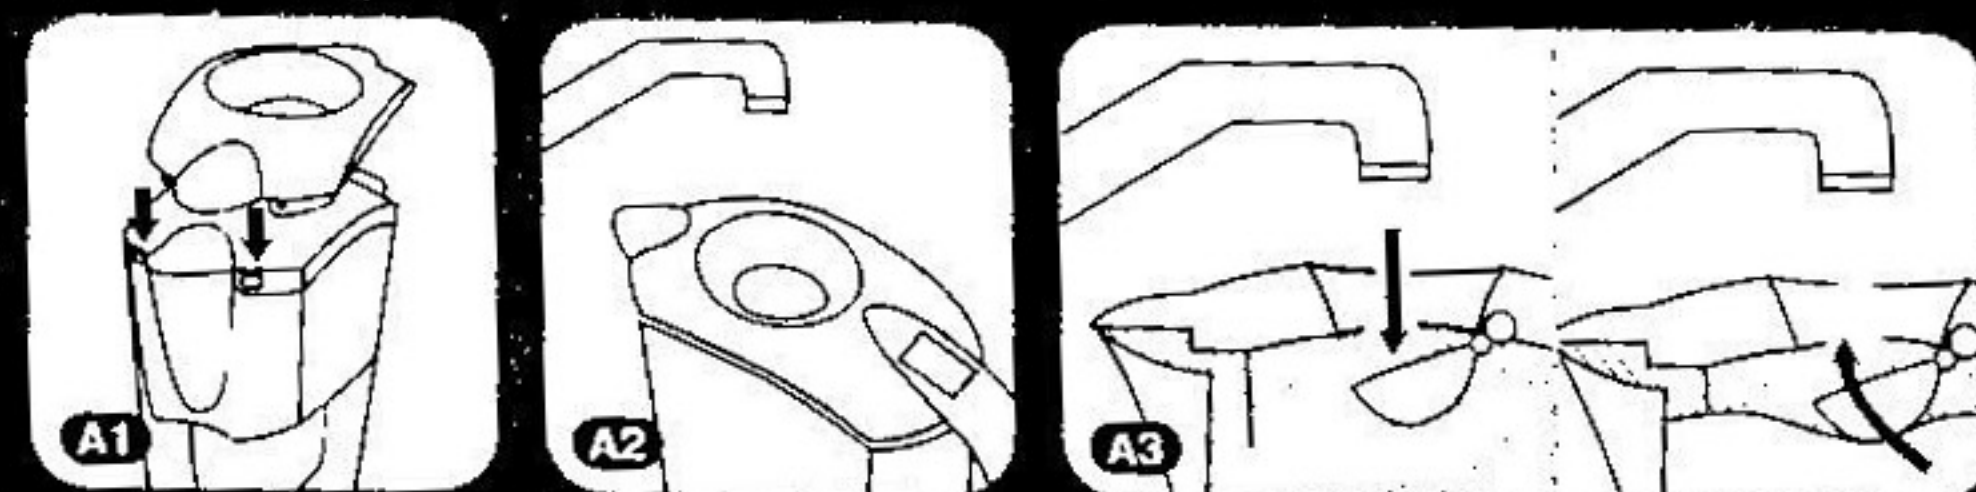

4B

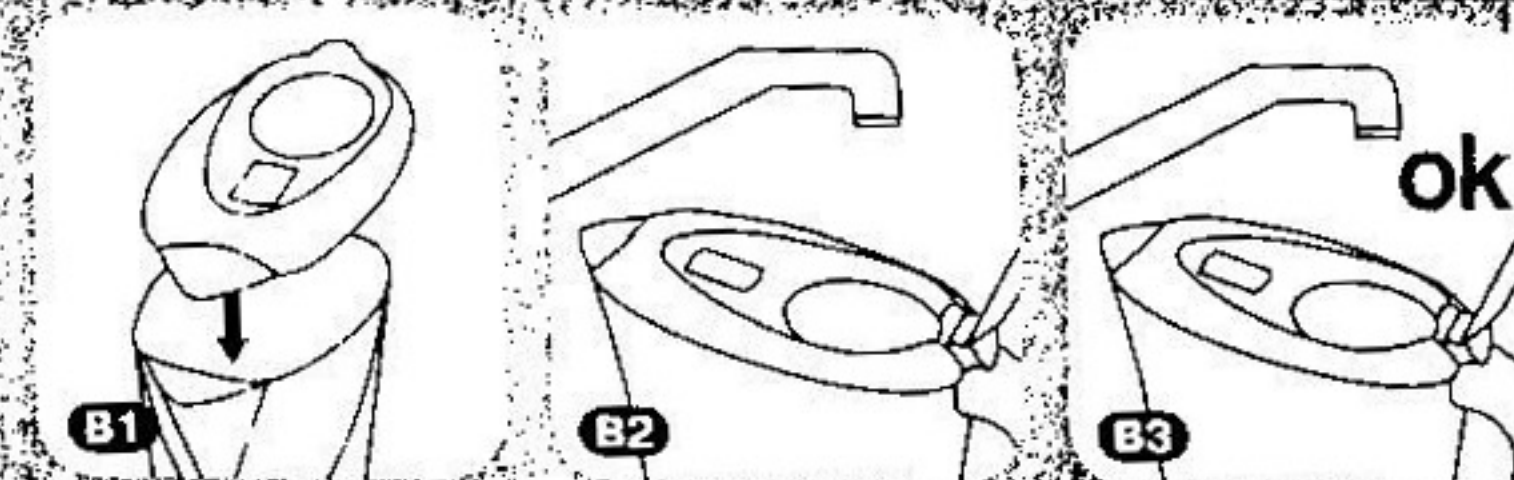


4C

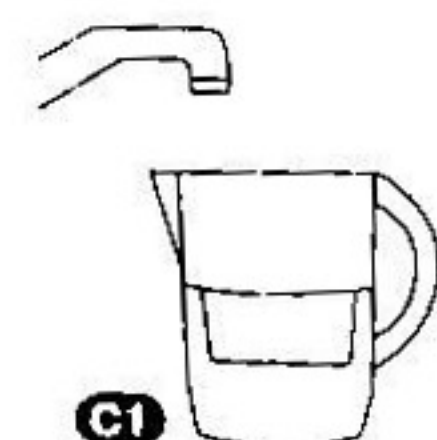

2x

3x=ok

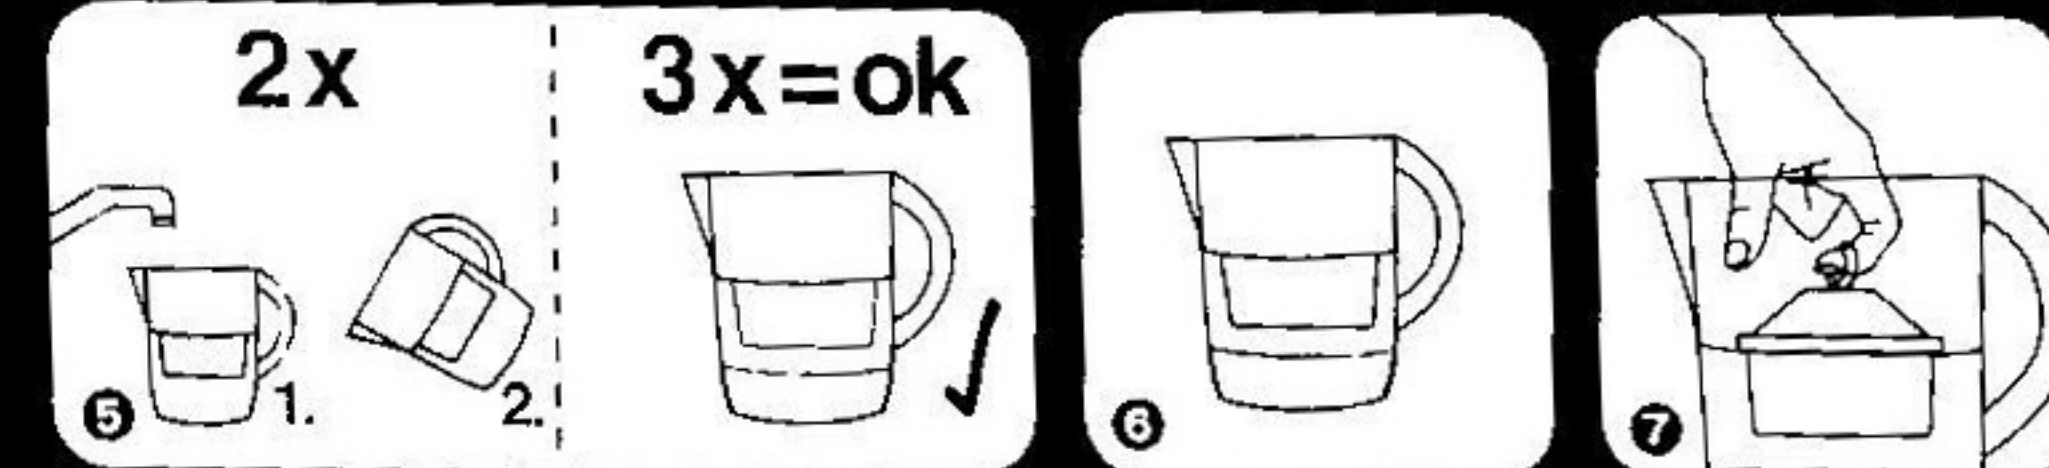


8



8.1



8.2

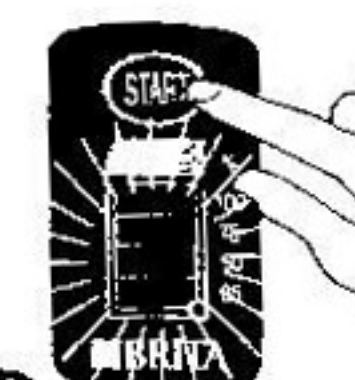

8.3




8.4



8.5



9

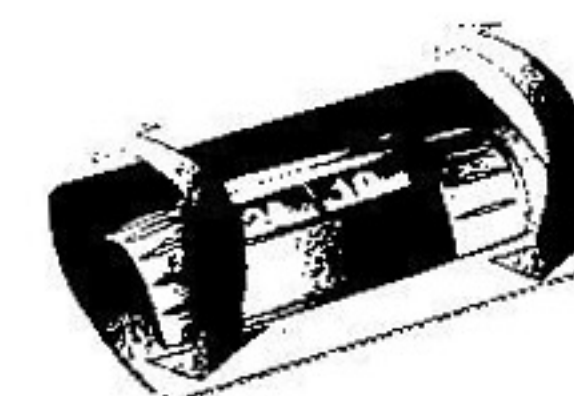

Мы уверены, что вы получите истинное удовольствие от использования фильтра для воды BRITA, и он прослужит вам долгие годы. Вы сможете насладиться чистой, прозрачной водой, которая обладает замечательным вкусом и отлично подходит для приготовления как горячих и холодных напитков, так и различных блюд. Кроме того, при использовании воды, очищенной при помощи фильтров BRITA, уменьшается образование накипи в бытовых приборах.

Для получения оптимальных результатов при использовании фильтра BRITA строго следуйте приведенным инструкциям.

**Официальный представитель  
фирмы BRITA в России –  
ООО «Алешины-Дистрибьюшин».**  
Россия, 127473, Москва, ул.  
Достоевского, 3.  
E-mail: aleshins@ropenet.ru

Смотрите и иллюстрации на стр. 3

**Рис. 1**

Вымойте крышку, кувшин и воронку в теплой воде с мылом. **Не используйте абразивные чистящие средства.** Кувшин и воронку можно мыть в посудомоечной машине. Мыть крышку в посудомоечной машине запрещается.

**Рис. 2**

Перед использованием фильтрующего картриджа BRITA необходимо удалить защитную упаковку (примечание: картридж и внутренняя обертка могут быть влажными из-за образования конденсата; это нормальное явление). Опустите картридж в холодную воду, после чего осторожно встряхните его для полного удаления пузырьков воздуха. Теперь картридж готов к использованию.

Примечание: в отличие от фильтрующих картриджей BRITA других моделей, картридж Maxtra не требует предварительного замачивания.

**Рис. 3**

Установите картридж в воронку и надавливайте на него, пока он с характерным щелчком не станет на место. Правильно установленный картридж не должен выпадать, если воронку перевернуть.

**Рис 4А**

**Если крышка вашего фильтра имеет заливочное отверстие с автоматическим клапаном**

Если вы приобрели фильтр, снабженный крышкой с заливочным отверстием с автоматическим клапаном, выполните следующие шаги (см. рис. А1 - А3).

**Рис. А1**

После установки картриджа плотно посадите крышку фильтра на кувшин.

**Рис. А2**

Для наполнения воронки водой просто подставьте фильтр под водопроводный кран, совместив отверстие с краном.

**Рис. А3**

Откройте водопроводный кран. Под давлением воды клапан заливочного отверстия автоматически откроется. (Примечание: не следует полностью открывать кран, так как сильный напор воды может привести к её разбрызгиванию).

По мере наполнения воронки клапан будет постепенно закрываться до достижения максимального уровня воды. При этом следует постепенно уменьшать поток воды и полностью перекрыть кран после полного закрытия клапана. Уровень воды в воронке можно контролировать через прозрачную боковую стенку. Теперь всякий раз для того чтобы залить воду в фильтр, вам не нужно открывать крышку. Достаточно будет просто открыть водопроводный кран и залить воду через крышку кувшина.

При подготовке к работе нового фильтра и каждый раз при замене картриджа обязательно следуйте инструкциям начиная с шага 5 (см. рис. 5).

**Рис. 4В**

**Если крышка вашего фильтра имеет заливное отверстие с откидной крышечкой**

Если вы приобрели фильтр, снабженный заливочным отверстием с откидной крышкой, выполните следующие шаги (см. рис. В1 - В3).

**Рис. В1**

После установки картриджа плотно посадите крышку фильтра на кувшин.

**Рис. В2**

Чтобы наполнить воронку водой, просто поднимите откидную крышку, подставьте кувшин под водопроводный кран, совместив отверстие с краном.

**Рис. В3**

Откройте водопроводный кран и наполните воронку через заливное отверстие. Уровень воды можно контролировать через прозрачную воронку. Теперь всякий раз для того чтобы залить воду в фильтр, вам не нужно открывать крышку. Достаточно будет просто откинуть крышечку.

При подготовке к работе нового фильтра и каждый раз при замене картриджа обязательно следуйте инструкциям, начиная с шага 5 (см. рис. 5).

**Рис. 4С**

**Если ваш фильтр снабжен обычной крышкой**

Если вы приобрели фильтр, снабженный обычной крышкой, выполните следующее действие (см. рис. С1).

**Рис. С1**

При подготовке к работе нового фильтра и каждый раз при замене картриджа обязательно следуйте инструкциям.

Начиная с шага 5 (см. рис. 5).

**Рис. 5**

Каждый раз после установки нового картриджа нужно его промыть. Для чего следует профильтровать две порции воды. Профильтрованную первую воду необходимо слить либо использовать для полива растений. После промывки нового картриджа ваш фильтр готов к использованию.

**Рис. 6**

Отличительная особенность картриджа Maxtra по сравнению с прежним картриджем BRITA Classic в том, что его не обязательно держать погруженным в воду.

**Рис. 7**

Для того чтобы вынуть отработанный картридж, потяните за кольцо, расположенное в его верхней части. Для установки нового картриджа выполните шаги 1-5, описанные выше.

Смотрите иллюстрации на стр. 3

Для получения наилучшего качества очистки воды мы рекомендуем заменять фильтрующий картридж BRITA примерно раз в месяц. Фильтр для воды BRITA оснащается электронным индикатором ресурса картриджа "Мемо" либо механическим таймером "Календарь", которые напомнят о сроке замены картриджа.

#### **Рис. 8**

Электронный индикатор Мемо автоматически отображает запас ресурса картриджа в каждый момент времени. Индикатор Мемо необходимо перезапускать после каждой смены картриджа.

Запуск/перезапуск индикатора ресурса картриджа Мемо

#### **Рис. 8.1 - 8.3**

Для запуска индикатора Мемо нажмите и удерживайте кнопку START, расположенную на крышке, до тех пор, пока на дисплее не отобразятся и не мигнут два раза одновременно четыре тёмные полоски. После этого отпустите кнопку START. При этом на дисплее индикатора должны остаться четыре тёмные полоски, а в его правом нижнем углу должна появиться мигающая точка. Это означает, что индикатор Мемо готов к работе.

#### **Рис.8.4**

Каждую неделю число тёмных полосок будет уменьшаться на одну. Таким образом индикатор показывает время, оставшееся до замены картриджа.

#### **Рис. 8.5**

Картридж необходимо будет заменить, когда примерно через четыре недели на дисплее индикатора исчезнут все полоски и появится мигающая стрелка. После установки нового картриджа индикатор ресурса следует перезапустить, выполняя описанные выше процедуры (рис. 8.1 - 8.3).

Примечание: когда на дисплее индикатора остается одна полоска, не забудьте приобрести новый картридж.

Важно: индикатор Мемо предназначен для использования только с оригинальными картриджами BRITA.

**Рис. 9**

Механический таймер BRITA служит для напоминания о своевременной замене картриджа. Используя таймер, вы можете установить дату следующей замены фильтрующего картриджа.

Установка даты на таймере производится с помощью двух дисков. Вращением левого диска устанавливается день, правого — месяц.

Примечание. На левом диске таймера нанесены не все числа месяца. Если нужной даты замены фильтрующего картриджа нет, просто установите следующую ближайшую дату.

**Пример:**

Сегодня 23 сентября, т.е. фильтрующий картридж необходимо заменить 23 октября. Но поскольку число 23 отсутствует на таймере, можно установить ближайшую дату, то есть 24е число:

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Слева (день)    | 24. |
| Справа (месяц): | 10. |

Это означает, что следующую замену фильтрующего картриджа нужно будет выполнить 24 октября.