

Беспроводная громкая связь InterStep Руководство пользователя



WCK-10




www.inter-step.ru

2. OLED дисплей

- Соединение с первым телефоном
- Соединение со вторым телефоном в режиме MultiPoint
- TTS(Text to speech) - статус функции озвучивания голосом номера звонящего Вам абонента
- Статус Bluetooth соединения

- Активация звонка
- Отключение микрофона
- Уровень заряда батареи
- Уровень громкости
- Статус-строка

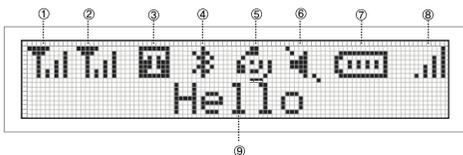

- Завершение звонка. Нажмите multifunctionalную кнопку или кнопку окончания вызова на Вашем мобильном телефоне во время звонка – вызов будет завершен.
- Перевод звонка. Если Вы хотите вернуть звонок с устройства громкой связи обратно на телефон, нажмите и удерживайте multifunctionalную кнопку в течение 2 секунд в момент разговора, пока не прозвучит звуковой сигнал на устройстве.
- Для возврата звонка с телефона на устройство громкой связи: нажмите и удерживайте multifunctionalную кнопку в течение 2 секунд в момент разговора, пока не прозвучит звуковой сигнал на устройстве.

9 Управление громкостью и выключение микрофона

Для управления громкостью нажимайте кнопки увеличения Vol (+) и уменьшения Vol (-) громкости для настройки нужного Вам уровня в момент звонка. При этом на дисплее будет отображен текущий уровень громкости.

Для деактивации микрофона, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости Vol (-) в течение 2 сек пока не прозвучит длительный звуковой сигнал. При деактивированном микрофоне будет звучать звуковой сигнал каждые 10 сек, а на дисплее будет отображен соответствующий символ (перечеркнутый динамик).

Для включения микрофона однократно нажмите кнопку увеличения Vol (+) или уменьшения Vol (-) громкости.

10 Ожидание вызова

Перед использованием данной функции гарнитуры. Вы должны убедиться, что Ваш телефон имеет поддержку "Handsfree Profile", а Ваш оператор поддерживает режим ожидания вызова.

1 Введение

Благодаря за покупку Беспроводной громкой связи InterStep! Беспроводная Bluetooth громкая связь предназначена для использования с мобильными телефонами, компьютерами и другими устройствами с поддержкой Bluetooth. Громкая связь позволяет совершать телефонные звонки, не занимая при этом руки, на расстоянии до 10 метров от мобильного телефона. Устройство не требует специального монтажа в автомобиле, т.к. закрепляется на соединяющемся козырьке. OLED дисплей позволит Вам видеть номер звонящего, DSP - дополнительная цифровая обработка сигнала - уменьшит нежелательные помехи.

2 Техника безопасности и правила эксплуатации

- Во избежание повреждения устройства и его неправильной работы не роняйте громкую связь и не допускайте падения на нее тяжелых предметов.
- Храните и используйте громкую связь вдали от воды и других жидкостей. В случае попадания в устройство влаги, не включайте устройство, так как это может привести к электрическому удару, возгоранию или разрушению устройства.
- Не храните и не используйте устройство рядом с сильными источниками тепла (такими как огонь, обогреватели или другие устройства выделяющие тепло).
- Не храните и не используйте громкую связь при низких температурах. Рабочий режим громкой связи от -20 C до +70 C. При низких температурах время работы громкой связи уменьшается.
- Не храните и не используйте устройство под прямыми солнечными лучами и рядом с сильными источниками излучения (например - микроволновые печи).
- Помните, что громкая связь может создавать помехи для работы медицинского оборудования и другой электроники.
- Не разбирайте громкую связь, не модифицируйте и не чините ее. Сервисное обслуживание может осуществлять только производитель.
- Пользуйтесь только совместимыми зарядными устройствами.
- Не используйте для чистки громкой связи агрессивные химикаты, растворители и сильные моющие средства.

5 Зарядка громкой связи

Перед первым использованием, аккумулятор устройства может быть разряжен, в этом случае, его необходимо зарядить. Вставьте автомобильное зарядное устройство из комплекта громкой связи и вставьте тонкий коннектор зарядного устройства во вход для зарядки (см. пункт 4.1), а само зарядное устройство подключите в прикуриватель Вашего автомобиля. На экране дисплея появится надпись «Battery Charging». Длительность зарядки аккумулятора составляет около 3 часов. После окончания зарядки громкой связи, на дисплее появится надпись «Charge Complete».

Предупреждение о низком уровне заряда батареи. Когда уровень заряда батареи станет низким, на экране дисплея появится сообщение «Low Battery», помимо этого будет звучать звуковой сигнал каждые 20 сек. Через 30 мин после появления сообщения о низком уровне заряда, громкая связь полностью отключится.

Время зарядки громкой связи: около 3 часов
Время работы в режиме ожидания: до 250 часов

6 Подключение к телефону

1. Включение/выключение. Удерживайте нажатой multifunctionalную кнопку выключенного устройства в течение 2 сек., до тех пор, пока не увидите на дисплее сообщение «Hello» (помимо этого, Вы услышите мелодию включения).

Удерживайте нажатой multifunctionalную кнопку выключенного устройства в течение 4 сек до тех пор, пока не увидите на дисплее сообщение «Goodbye» (помимо этого, Вы услышите мелодию выключения).

Сохранение заряда батареи. Устройство автоматически выключит OLED дисплей, в случае если устройство не используется в течение 10 минут. OLED дисплей активизируется нажатием любой кнопки.
Примечание: при включении не удерживайте multifunctionalную кнопку более чем 2 сек., т.к. Устройство может перейти в режим сопряжения с мобильным телефоном (см 7. Сопряжение с телефоном) и не установит соединения с ним до окончания процесса сопряжения.

11 Память входящих/исходящих номеров

Устройство громкой связи сохраняет в памяти 5 входящих и 5 исходящих номеров. Для доступа к входящим номерам, нажмите кнопку уменьшения громкости Vol (-), когда громкая связь находится в режиме ожидания. Выберите номер путем нажатия кнопки увеличения громкости Vol (+) (следующий номер) и уменьшения громкости Vol (-) (предыдущий номер). Для совершения звонка, выберите нужный номер и нажмите multifunctionalную кнопку, тем самым Вы совершите вызов выбранного Вами абонента. Альтернативным образом, используйте кнопку увеличения громкости Vol (+) для доступа к исходящим номерам.

12 Режим MultiPoint

Устройство громкой связи поддерживает функцию MultiPoint - работа с двумя мобильными телефонами одновременно*.
*эта функция может не работать с некоторыми моделями телефонов

3 Комплектность

- В комплект входят:
- Устройство громкой связи
 - Крепление на соединяющийся козырек
 - Автомобильное зарядное устройство
 - Руководство пользователя



7 Сопряжение с телефоном

Перед первым использованием громкой связи, необходимо провести сопряжение устройства с мобильным телефоном. Убедитесь, что устройство выключено.

Нажмите и удерживайте multifunctionalную кнопку в течение 5 сек, до тех пор пока на дисплее не появится сообщение «Pairing mode» - режим сопряжения. Активируйте Bluetooth в Вашем мобильном телефоне и запустите режим поиска гарнитуры, следуя руководству пользователя Вашего телефона. Обычно это меню «Bluetooth» и пункт меню «Поиск». Ваш телефон найдет громкую связь WCK-10, после чего, нажмите «Да» на вопрос о сопряжении с устройством и введите на Вашем мобильном телефоне код доступа: 0000 (четыре нуля), после чего, подтвердите ввод, нажав «Да» или «OK».

Автоподключение. Устройство поддерживает функцию автоподключения, автоматически соединяясь с последним соединенным устройством.

Упрощенное сопряжение. В случае если Ваш мобильный телефон поддерживает Bluetooth вер. 2.1 пункт ввода кода доступа пропущается.

Автосопряжение. При переключении громкой связи автоматически переходит в режим сопряжения.

8 Выполнение звонка

1. С помощью клавиатуры мобильного телефона. Выберите номер на Вашем мобильном телефоне, также как Вы это делаете без использования громкой связи, и нажмите кнопку «Вызов» Вашего мобильного телефона.

2. Повтор последнего набранного номера. Нажмите multifunctionalную кнопку, после чего Ваш мобильный телефон совершит звонок по последнему набранному номеру.

14 Разворот отображения информации на дисплее на 180 градусов

15 Перегрузка устройства громкой связи и сброс настроек

Для разворота меню на угол 180 градусов, одновременно нажмите и удерживайте в течение 2 сек кнопки увеличения Vol (+) и уменьшения Vol (-) громкости, до тех пор, пока Вы не услышите длительный звуковой сигнал.

16 Гарантия

Для перезагрузки устройства нажмите одновременно multifunctionalную кнопку и кнопку уменьшения громкости Vol (-) в течение 5 сек пока на экране дисплея не появится сообщение «Reset Data» после чего восстановятся заводские настройки.

17 Отмена входящего вызова

Нажмите и удерживайте multifunctionalную кнопку в течение 2 сек в момент входящего вызова – вызов будет отклонен.
Гарантийное обслуживание громкой связи осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации.
Срок гарантии составляет 12 месяцев.
Срок службы изделия - 24 месяца.
Гарантия на изделие не распространяется, если нарушены правила эксплуатации изделия, произведено вмешательство в элементы микросхемного изделия, произведено вмешательство в программное обеспечение, управляющее работой изделия, имеются механические повреждения, повлиявшие на работу изделия.

3. Голосовой набор.

Нажмите и удерживайте multifunctionalную кнопку в течение приблизительно 2 сек, пока Вы не услышите длительный звуковой сигнал. Тем самым, Вы активируете голосовой набор Вашего мобильного телефона. Если Вы хотите выйти из режима голосового набора – однократно нажмите multifunctionalную кнопку.

Замечание: убедитесь, что Ваш телефон поддерживает Голосовой набор, и в телефоне установлены звуковые метки.

4. Набор номера из памяти громкой связи, исходящих/входящих номеров. Нажмите multifunctionalную кнопку, после выбранного из памяти устройства громкой связи номера (см пункт 11).

5. Набор номера пропущенного звонка. В случае наличия пропущенного звонка – нажмите multifunctionalную кнопку – будет произведен набор номера пропущенного звонка.

При активировании функции MultiPoint, пропущенный звонок не отображается на дисплее громкой связи.


6. Прием входящего звонка. Вы услышите мелодию входящего звонка и увидите* номер звонящего Вам абонента на дисплее громкой связи. Примите звонок, нажав однократно multifunctionalную кнопку.

Вы услышите мелодию входящего звонка и увидите* номер звонящего Вам абонента на дисплее громкой связи. Примите звонок, нажав однократно multifunctionalную кнопку.

*не все телефоны могут поддерживать данную функцию.

Устройство громкой связи имеет функцию TTS – озвучивание голосом номера, звонящего Вам абонента. Активация/деактивация этой функции происходит путем одновременного нажатия кнопок увеличения Vol (+) и уменьшения Vol (-) громкости. Статус TTS Вы можете увидеть на дисплее (в случае активации функции TTS на дисплее будет отображен символ T).

7. Отмена входящего вызова. Нажмите и удерживайте multifunctionalную кнопку в течение 2 сек в момент входящего вызова – вызов будет отклонен.



1

2


3

4

4 Функциональные кнопки управления и индикаторы

1.Кнопки Управления:

- Multifunctional button
- Динамик
- Два микрофона
- Кнопка увеличения громкости Vol.(+)
- OLED дисплей
- Кнопка уменьшения громкости Vol.(-)
- Крепление на козырек
- Вход для подзарядки

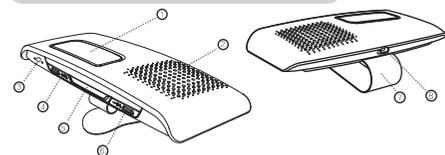

Нажмите и удерживайте multifunctionalную кнопку в течение приблизительно 2 сек, пока Вы не услышите длительный звуковой сигнал. Тем самым, Вы активируете голосовой набор Вашего мобильного телефона. Если Вы хотите выйти из режима голосового набора – однократно нажмите multifunctionalную кнопку.

Замечание: убедитесь, что Ваш телефон поддерживает Голосовой набор, и в телефоне установлены звуковые метки.

4. Набор номера из памяти громкой связи, исходящих/входящих номеров. Нажмите multifunctionalную кнопку, после выбранного из памяти устройства громкой связи номера (см пункт 11).

5. Набор номера пропущенного звонка. В случае наличия пропущенного звонка – нажмите multifunctionalную кнопку – будет произведен набор номера пропущенного звонка.

При активировании функции MultiPoint, пропущенный звонок не отображается на дисплее громкой связи.

6. Прием входящего звонка. Вы услышите мелодию входящего звонка и увидите* номер звонящего Вам абонента на дисплее громкой связи. Примите звонок, нажав однократно multifunctionalную кнопку.

Вы услышите мелодию входящего звонка и увидите* номер звонящего Вам абонента на дисплее громкой связи. Примите звонок, нажав однократно multifunctionalную кнопку.

*не все телефоны могут поддерживать данную функцию.

Устройство громкой связи имеет функцию TTS – озвучивание голосом номера, звонящего Вам абонента. Активация/деактивация этой функции происходит путем одновременного нажатия кнопок увеличения Vol (+) и уменьшения Vol (-) громкости. Статус TTS Вы можете увидеть на дисплее (в случае активации функции TTS на дисплее будет отображен символ T).

7. Отмена входящего вызова. Нажмите и удерживайте multifunctionalную кнопку в течение 2 сек в момент входящего вызова – вызов будет отклонен.

13 Предупреждение о низком уровне заряда мобильного телефона

Устройство громкой связи отображит сообщение на дисплее «Need AG Charging», когда аккумулятор Вашего мобильного телефона разрядится.
* данная функция требует наличия профиля Hands-Free Profile 1.5 в Вашем мобильном телефоне