

Руководство по эксплуатации


1. Подключите FM-трансмисмиттер с записанными на него MP3, WMA файлами к гнезду прикуривателя.
2. Для включения FM-трансмисмиттера нажмите и удерживайте кнопку **▶||** (на устройстве или ПДУ).
3. Включите автомагнитолу и выберите режим радио (FM-диапазон), выберите FM-частоту, совпадающую с FM-частотой, установленной на FM-трансмисмиттере. Нажатием кнопки **С** (на устройстве) или **CH-/CH+** (на ПДУ) выберите FM-частоту.
4. Для выбора определенной композиции нажмите кнопку с номером файла (**0-9**) на ПДУ.
5. Воспроизведение файлов осуществляется по порядку. Нажмите кнопку **1◀◀** или **▶▶1** (на устройстве или на ПДУ) для перехода к предыдущей/следующей композиции.
8. Нажатием кнопки **EQ** на ПДУ вы можете менять режимы эквалайзера:
Общий • Классика • Рок • Джаз • Поп
9. Для увеличения/уменьшения громкости нажмите кнопку **VOL+/VOL-** на ПДУ.
10. Для остановки воспроизведения или выключения FM-трансмисмиттера, нажмите и удерживайте кнопку **▶||**, при этом в памяти устройства сохраняются выбранные частота, номер воспроизводимого файла и уровень громкости.

ВНИМАНИЕ!


1. В целях защиты FM-трансмисмиттера от скачков напряжения бортовой сети автомобиля, следует подключать его к прикуривателю лишь после запуска двигателя.
2. Во избежание повреждения прибора не допускайте длительного воздействия на него прямых солнечных лучей.
3. В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения, которые могут быть не отражены в данном руководстве. Все иллюстрации, использованные в данном Руководстве, являются схематичными.

Технические характеристики

Напряжение питания:	12 В $\approx$ 0,1А
Передающее расстояние:	$\leq$ 10 м
Частотный диапазон:	100 Гц - 15кГц
Мощность передатчика:	0,1 Вт
Рабочая температура:	от -10°C до +55°C
Поддерживаемый битрейт:	32 К6/с - 256 К6/с

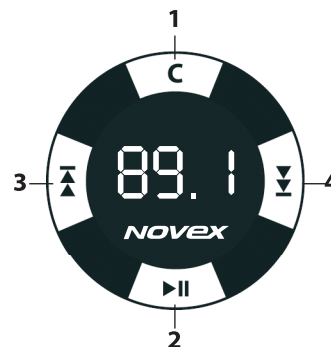


1. Выбор FM-частоты.
2. Воспроизведение/Пауза/Стоп.
3. Переход к предыдущей композиции.
4. Переход к следующей композиции.

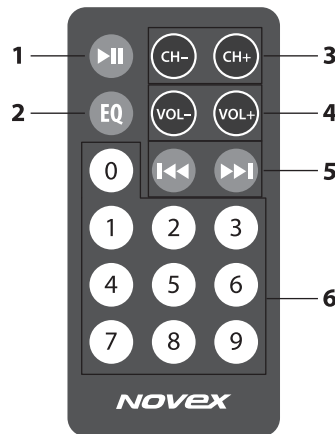

1. Воспроизведение/Пауза/Стоп.
2. Настройка эквалайзера.
3. Переход к предыдущей/следующей частоте.
4. Уменьшение/увеличение громкости.
5. Переход к предыдущей/следующей композиции.
6. Кнопки для выбора композиции.

Схема замены предохранителя

Для замены плавкого предохранителя открутите шайбу крепления плюсового контакта

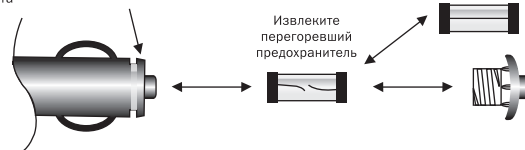

Вставьте новый предохранитель 0,5 А

Соберите конструкцию в обратной последовательности