


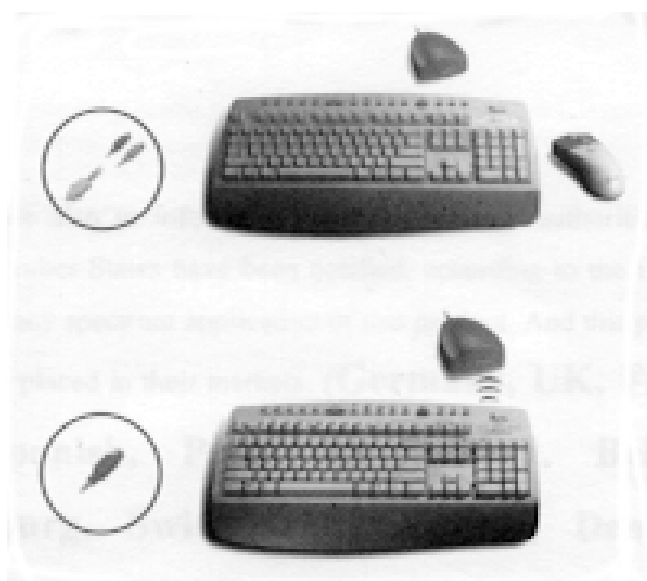

Беспроводная TwinTouch

Беспроводная KB-16M



Руководство пользователя

Содержание


Установка аппаратного обеспечения	1
Инсталляция программного обеспечения	2
Мышь.....	2
Заводские установки.....	2
Присвоение функций кнопкам	2
Клавиатура	2
Особенности программного обеспечения	3
Чистка беспроводной NetScroll Genius	5

Установка аппаратного обеспечения

Подключение беспроводной TwinTouch (или беспроводной KB-16M) к компьютеру

Примечание. Перед подключением или отключением мыши и клавиатуры обязательно выключите компьютер, если только в Windows 98 не используется устройство USB. В персональном компьютере со спецификацией PC 99 порт мыши и клавиатуры соответственно зеленый и розовый.


1. Подключите зеленый разъем приемника мыши к порту компьютера для мыши с 6 контактами. Подключите розовый разъем приемника клавиатуры к порту компьютера для клавиатуры с 6 контактами. (В случае KB-16M просто подключите розовый разъем приемника клавиатуры к порту компьютера для клавиатуры с 6 контактами.)
2. Установите в мышь две батареи AAA и четыре батареи AAA в клавиатуру. (В случае KB-16M просто установите четыре батареи AAA в клавиатуру.)

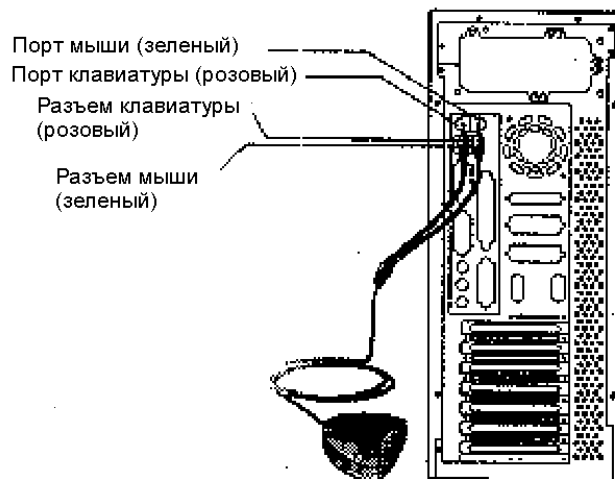

3. TwinTouch (или беспроводной KB-16M) имеет два разных канала (CH-1 и CH-2). Проверьте, что мышь, клавиатура и приемник настроены на один канал.
4. Включите компьютер.

Предупреждения

1. При использовании TwinTouch (или беспроводной KB-16M) на металлическом столе попытайтесь подложить коврик и уменьшить расстояние приема.

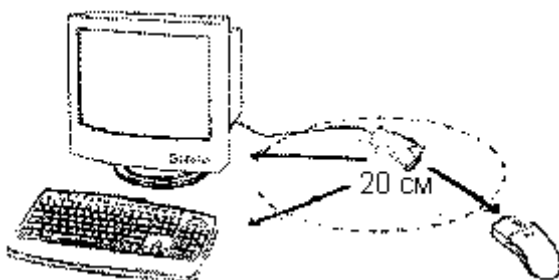

2. TwinTouch (или беспроводная KB-16M) с радиосвязью дает свободу движений и доставляет удовольствие. Для получения оптимальных характеристик располагайте приемник на расстоянии не менее 20 см от мыши и других электрических устройств, включая компьютер, монитор и т.п.

1. Проверьте, что мышь и клавиатура подключены к компьютеру.
2. Вставьте в дисковод установочную дискету (или компакт-диск).
3. Для инсталляции программного обеспечения выполняйте появляющиеся на экране инструкции.

Diagram illustrating the components of a computer mouse and keyboard:

- Клаватура (Keyboard)
- Магический ролик (Magic roller)
- Правая кнопка (Right button)
- Левая кнопка (Left button)
- Боковая кнопка (Side button)
- Опора для ладони (Palm rest)
- Scroll Lock
- Caps Lock
- Num Lock
- Кнопка ролика (Roller button)

Нажмите и удерживайте клавишу **Shift**, одновременно нажимая на магический ролик в направлении, в котором нужно перейти или сместить курсор вдоль горизонтальной линейки прокрутки, и нажмите **Magic Roller**.

2. Клавиатура




1. Rewind: предыдущий трек звукового или видео компакт-диска.
2. Play & Pause: воспроизведение и пауза звукового или видео компакт-диска.
3. Stop: остановка воспроизведения звукового или видео компакт-диска.
4. Forward: следующий трек звукового или видео компакт-диска.
5. Eject: выброс звукового или видео компакт-диска.
6. Vol. -&+: уменьшение или увеличение громкости.
7. Mute: отключение звука.
8. Screen Saver: включение экранной заставки.
9. Calculator: вызов в Windows калькулятора.
10. E-mail: открытие папки почты.
11. Back: переход к предыдущей страницы при поиске в Интернете.
12. www: вызов окна просмотра в Netscape или Internet Explorer.
13. Forward: переход к следующей страницы при поиске в Интернете.
14. Sleep: перевод системы в режим ожидания.
15. Wake up: отключение ждущего режима системы.

Особенности программного обеспечения

	Browsing Speed	При поиске в Интернете или документов в Windows позволяет регулировать скорость просмотра.
	Browsing Direction	Передвиньте магический ролик вперед, и на экран будет выведено начало документа. Передвиньте в обратном направлении, и документ будет прокручиваться в противоположном направлении.
	Button Find	Автоматически устанавливает курсор на клавишу по умолчанию, обычно клавишу OK, при появлении на экране диалогового окна.
	Trails	Это облегчает поиск курсора при использовании жидкокристаллического монитора. Эту функцию нельзя использовать, если ее не поддерживает монитор.
	Loop	При перемещении курсора в верхнюю (или нижнюю) часть экрана это автоматически переводит курсор в нижнюю (верхнюю) часть экрана.
	Mouse Speed	Это позволяет регулировать скорость перемещения курсора по экрану.
	Double Click Speed	Это позволяет регулировать скорость двойного щелчка мышью.
	Swap Left/Right	Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки.
	Pointers Folders	Это позволяет менять форму курсора.
	Office 97 Mode	Поддерживает только Office 97 и некоторые новые приложения. Функции включают изменение масштаба, прокрутку и автоматическую прокрутку. Они подобны функциям мыши IntelliMouse Microsoft.
	Genius Mode	Поддерживает все приложения с использованием линеек прокрутки, включая Office 97, с функциями изменения масштаба, автоматического панорамирования и прокрутки.
	About	Щелчок в этом месте открывает страницу Genius в Интернете www.genius.ru .
	Orientation	Это позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.

Легкий переход в Windows

Легкий переход позволяет быстро включить восемь специальных функций.

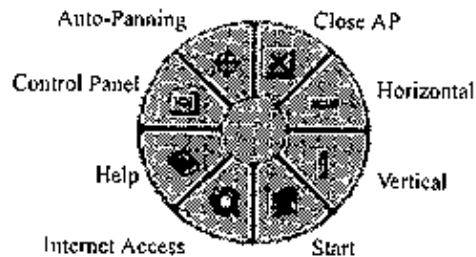

Close AP	Закрывает используемое приложение.
Horizontal	Смещает курсор на горизонтальную линейку прокрутки.
Vertical	Смещает курсор на вертикальную линейку прокрутки.
Start	Открывает меню Start в Windows
Internet Access	Эта функция открывает окно просмотра для доступа в Интернет.
Help	Открывает меню помощи.
Control Panel	Открывает панель управления беспроводной NetScroll.
Auto-Panning	При смещении мыши документ перемещается в направлении движения мыши.

Переключение приложений

Если правая кнопка или магический ролик установлены на "Switch AP", можно быстро переключаться из одного открытого приложения в другое, не перемещая мышь. Для переключения в определенное приложение, нажмите правую кнопку или магический ролик, чтобы выбрать приложение.

Функция изменения масштаба для приложений Office 97 и Internet Explorer 4.01

Нажмите клавишу "Ctrl" и перемещайте магический ролик вперед (или назад), чтобы задать функцию увеличения или уменьшения масштаба. Можно увеличивать или уменьшать масштаб одной рукой: придайте правой кнопке функцию "Ctrl", нажмите правую кнопку и перемещайте магический ролик вперед (или назад), чтобы увеличить (или уменьшить) окно документа.

Автоматическое панорамирование

Эту функцию можно задать в меню присвоения функций кнопкам. Перемещайте мышь, и документ будет смещаться в направлении ее перемещения.

Деинсталляция беспроводной NetScroll

Для удаления с жесткого диска программного обеспечения беспроводной NetScroll выполните приведенные ниже инструкции. В Windows 95, 98 и NT щелкните по клавише Start, выберите Programs и перейдите на NetScroll Wireless. Затем щелкните по NetScroll Wireless.

Настройка беспроводной NetScroll

В этом разделе описано, как настраивать беспроводную NetScroll. Чтобы открыть панель управления беспроводной NetScroll, можно дважды щелкнуть по иконе на панели задач или выбрать икону "Genius NetScroll Wireless" в группе программ для беспроводной NetScroll.

Закрытие программного обеспечения для беспроводной NetScroll

Щелкните правой кнопкой по панели задач, и чтобы закрыть программное обеспечение, выберите "Close NetScroll Wireless".

Чистка беспроводной NetScroll

1. Выключите компьютер и переверните мышь вверх ногами.
2. Снимите крышку шарика и выньте шарик мыши.
3. Время от времени в отделении для шарика собирается пыль и грязь, что приводит к неправильной работе беспроводной NetScroll. Внутри отделения для шарика очистите пальцем или тряпкой два валика.
4. Поставьте шарик на место и защелкните крышку шарика.



K3309A050-B