


Установка

1. Установите два аккумулятора типа AA в мышь и два аккумулятора типа AA – в клавиатуру.
2. Вы можете подключить приемник к порту USB вашего ПК

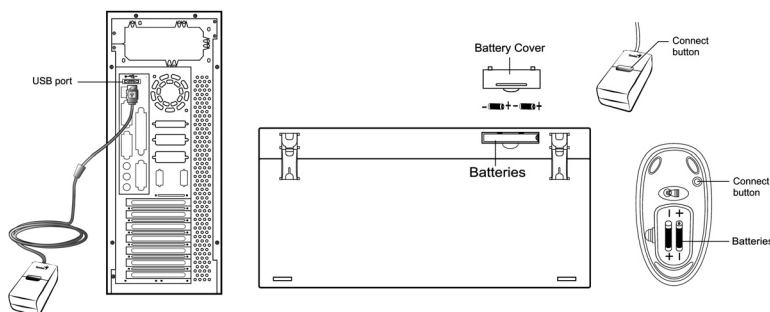

3. Включите компьютер.

Установка программного обеспечения

1. Убедитесь, что мышь и клавиатура подключены к компьютеру.
2. Вставьте установочную дискету (или CD) в дисковод.
3. Для завершения установки программного обеспечения следуйте выводимым на экран инструкциям.

Замените аккумуляторы

Если Вы заметили, что движения указателя мыши стали не такими плавными, как обычно, или при наборе символов клавиатура не функционирует, то это означает, что элементы питания разрядились. Замените элементы питания. Кроме того, не используйте вместе элементы питания разного типа. **Каждый раз при замене аккумуляторов вам необходимо повторно устанавливать радиоканал.**

Настройка канала ID


Кнопки канала настроены производителем. Зеленый светодиод, индикатор передачи данных, на приемнике загорается при нормальной работе клавиатуры или мыши. Если клавиатура или мышь не работают, произведите настройку канала ID. Для этого вначале нажмите кнопку на приемнике (RB), затем нажмите кнопку на мыши (MB), после чего кнопку на клавиатуре (KB) в течение двадцати секунд. Таким образом, для настройки канала необходимо нажать RB, MB и KB.

Предупреждение:

1. Не работайте с беспроводной оптической мышью на столах с поверхностью из стекла, зеркала, железа или черного бархата. Металлическая поверхность стола сокращает расстояние приема клавиатуры и мыши.
2. До завершения первоначальной установки (канал выбран) клавиатура не будет работать в DOS. Если USB-клавиатура вашего компьютера не работает в BIOS, DOS или Windows, воспользуйтесь дополнительной клавиатурой с разъемом PS2, чтобы включить в настройках BIOS контроллер шины USB (USB controller, USB function) и USB-клавиатуру (USB keyboard). Это может произойти со старыми версиями BIOS. Затем отключите клавиатуру с разъемом PS2 и подключите USB-клавиатуру. После этого USB клавиатура должна нормально работать.
3. Канал устройства Wireless TwinTouch LuxeMate поддерживает до 256 идентификаторов устройств; идентификационные номера для клавиатуры и мыши выбираются автоматически. Одновременно вы можете настроить только одно устройство Wireless TwinTouch LuxeMate. Если на площади в 10 квадратных метров расположено еще одно устройство Wireless TwinTouch LuxeMate, то при взаимодействии клавиатуры мыши и приемника будут возникать дополнительные помехи.
4. Функционирующее в радиодиапазоне устройство Wireless TwinTouch LuxeMate обеспечивает свободу передвижения и доставляет настоящее удовольствие во время работы. Для наилучшей работы устройства поместите приемник на расстоянии не менее 20 сантиметров от мыши и другого электронного оборудования: компьютера, монитора и др.

Заводские установки

1. мыши

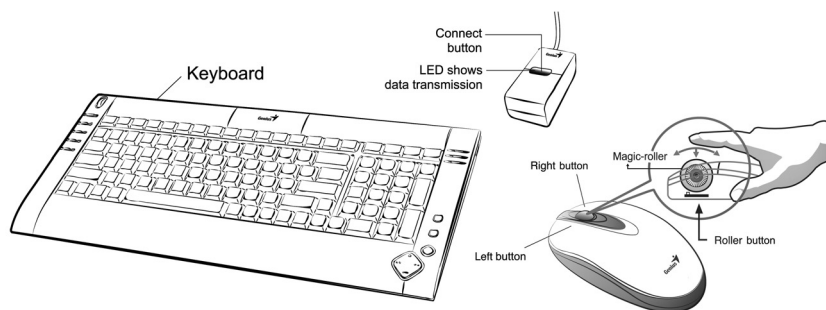

Волшебный ролик

Для путешествия по Интернету или прокрутки документов Windows нажмите сенсор “Волшебный ролик”

Заводские установки

Левая кнопка	Реализует такие обычные функции мыши как щелчок, двойной щелчок и перетаскивание.
Правая кнопка	Этой кнопке могут быть присвоены часто используемые функции клавиатуры и мыши в дополнение к функциям “Быстрый переход”, “Автопа-норамирование”, “Изменение масштаба” и т.п.
Кнопка-ролик	Этой кнопке могут быть присвоены часто используемые функции клавиатуры и мыши в дополнение к функциям “Быстрый переход”, “Автопан-орамирование”, “Изменение масштаба” и т.п.

2. клавиатуру

1. My Computer («Мой компьютер»): открытие папки «My Computer»
2. E-mail (электронная почта): открытие почтовой папки
3. WWW: запуск интернет-браузера (Netscape или IE)
4. Back (назад): переход к предыдущей странице при работе с Интернетом
5. Forward (вперед): переход к следующей странице при работе с Интернетом
6. «Sleep» (спящий режим): перевод системы в «спящий» режим
7. «Calculator» (калькулятор): запуск калькулятора Windows
8. «Media» (медиа): программа Media Player
9. Volume+: увеличение громкости
10. Stop (стоп): прекращение воспроизведения аудио- или видеокомпакт-диска
11. Play/Pause (воспроизведение/пауза): воспроизведение и приостановка воспроизведения аудио- или видеокомпакт-дисков
12. Volume-: понижение громкости

