

## Руководство по эксплуатации

1. Подключите FM-трансмиссер с записанными на него MP3, WMA файлами к гнезду прикуривателя.
2. Для включения FM-трансмиссера нажмите и удерживайте кнопку **▶▶** (на устройстве или ПДУ).
3. Включите автомагнитолу и выберите режим радио (FM-диапазон), выберите FM-частоту, совпадающую с FM-частотой, установленной на FM-трансмиссере. Нажатием кнопки **C** (на устройстве) или **CH-/CH+** (на ПДУ) выберите FM-частоту.
4. Для выбора определенной композиции из FM-диапазона (87,5-108,0) нажмите кнопку с номером файла (**0-9**) на ПДУ.
5. Воспроизведение файлов осуществляется по порядку. Нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** (на устройстве или на ПДУ) для перехода к предыдущей/следующей композиции.
8. Нажатием кнопки **EQ** на ПДУ вы можете менять режимы эквалайзера:  
Общий • Классика • Рок • Джаз • Поп
9. Для увеличения/уменьшения громкости нажмите кнопку **VOL+/VOL-** на ПДУ.
10. Для остановки воспроизведения или выключения FM-трансмиссера, нажмите и удерживайте кнопку **▶▶**, при этом в памяти устройства сохраняются выбранные частота, номер воспроизводимого файла и уровень громкости.

## Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые 6 месяцев с момента продажи изделия потребителю.


При использовании FM-трансмиссера в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы FM-трансмиссера составляет 1 год с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация FM-трансмиссера не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

### ВНИМАНИЕ!


1. В целях защиты FM-трансмиссера от скачков напряжения бортовой сети автомобиля, следует подключать его к прикуривателю лишь после запуска двигателя.
2. Во избежание повреждения прибора не допускайте длительного воздействия на него прямых солнечных лучей.
3. В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения, которые могут быть не отражены в данном руководстве. Все иллюстрации, использованные в данном Руководстве, являются схематичными.

## Технические характеристики

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Напряжение питания:     | 12 В $\approx$ 0,1А |
| Передающее расстояние:  | <= 10 м             |
| Частотный диапазон:     | 100 Гц - 15кГц      |
| Мощность передатчика:   | 0,1 Вт              |
| Рабочая температура:    | от -10°C до +55°C   |
| Поддерживаемый битрейт: | 32 Кб/с - 256 Кб/с  |

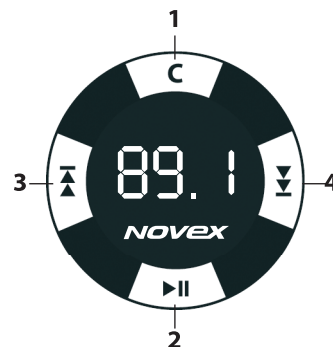


1. Выбор FM-частоты.
2. Воспроизведение/Пауза/Стоп.
3. Переход к предыдущей композиции.
4. Переход к следующей композиции.

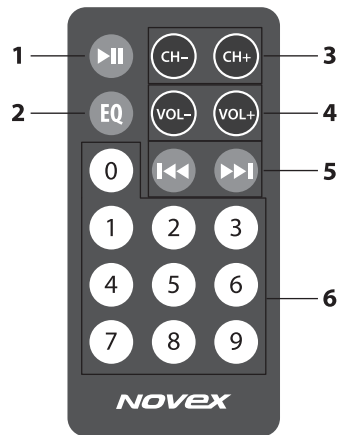

1. Воспроизведение/Пауза/Стоп.
2. Настройка эквалайзера.
3. Переход к предыдущей/следующей частоте.
4. Уменьшение/увеличение громкости.
5. Переход к предыдущей/следующей композиции.
6. Кнопки для выбора композиции.

## Схема замены предохранителя

Для замены плавкого предохранителя открутите шайбу крепления плюсового контакта

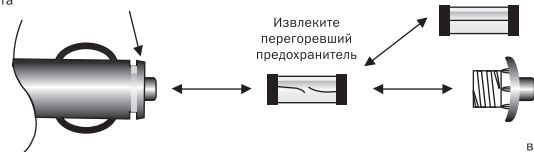

Вставьте новый предохранитель 0,5 А

Соберите конструкцию в обратной последовательности