

Руководство по эксплуатации

1. Подключите FM-трансмиситтер к гнезду прикуривателя.
2. Подключите внешнее устройство, с предварительно записанными на него MP3, WAV файлами к FM-трансмиситтеру, используя SD-слот, USB-порт или линейный аудиовход (с помощью аудиокабеля).
3. Для включения FM-трансмиситтера нажмите и удерживайте кнопку **▶▶** (на устройстве или ПДУ).
4. Включите автомагнитоу и выберите режим радио (FM-диапазоны: 87,7-107,9 МГц), выберите FM-частоту, совпадающую с FM-частотой, установленной на FM-трансмиситтере. Нажатием кнопки **CH** (на устройстве) или **CH-/CH+** (на ПДУ) выберите FM-частоту.
5. Для запоминания FM-частоты на определенном канале выберите соответствующий канал с помощью кнопок **0-9** и нажмите **CH SET** (на ПДУ).
6. Для выбора определенной композиции нажмите кнопку с номером файла (**0-9**) и кнопку **PICK SONG** на ПДУ.
7. Воспроизведение файлов осуществляется по порядку. Нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** (на устройстве или на ПДУ) для перехода к предыдущей/следующей композиции.
8. Нажатием кнопки **EQ** на ПДУ вы можете менять режимы эквалайзера:
Общий • Классика • Рок • Джаз • Поп
9. Для увеличения/уменьшения громкости нажмите кнопку **VOL+/VOL-** на ПДУ.
10. Для остановки воспроизведения или выключения FM-трансмиситтера, нажмите и удерживайте кнопку **▶▶**, при этом в памяти устройства сохраняются выбранные частота, номер воспроизводимого файла и уровень громкости.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые 6 месяцев с момента продажи изделия потребителю.


При использовании FM-трансмиситтера в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы FM-трансмиситтера составляет 1 год с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация FM-трансмиситтера не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

Технические характеристики


Напряжение питания:	12 В $\equiv$ 0,1А
Передающее расстояние:	< 10 м
Частотный диапазон:	100 Гц - 15 кГц
Мощность передатчика:	0,1 Вт
Рабочая температура:	от -10°C до +55°C
Поддерживаемый битрейт:	32 Кб/с - 256 Кб/с

ВНИМАНИЕ!

1. В целях защиты FM-трансмиситтера от скачков напряжения бортовой сети автомобиля, следует подключать его к прикуривателю лишь после запуска двигателя.
2. Во избежание повреждения прибора не допускайте длительного воздействия на него прямых солнечных лучей.
3. В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения, которые могут быть не отражены в данном руководстве. Все иллюстрации, использованные в данном Руководстве, являются схематичными.

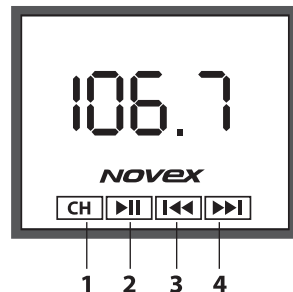


1. Переключение FM-частот.
2. Воспроизведение/Пауза/Стоп.
3. Переход к предыдущей композиции.
4. Переход к следующей композиции.

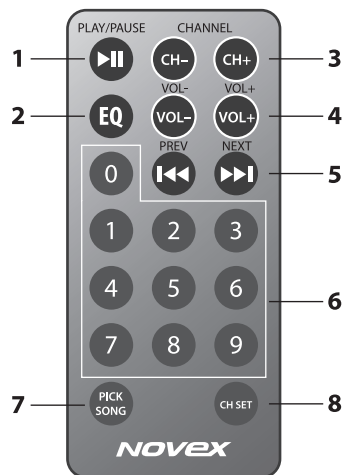

1. Воспроизведение/Пауза/Стоп.
2. Настройка эквалайзера (Общий • Классика • Рок • Джаз • Поп).
3. Переход к предыдущей/следующей частоте.
4. Уменьшение/увеличение громкости.
5. Переход к предыдущей/следующей композиции.
6. Кнопки для установки FM-частот на определенных каналах и выбора композиций.
7. Выбор композиции.
8. Установка канала.

Схема замены предохранителя

Для замены плавкого предохранителя открутите шайбу крепления плюсового контакта

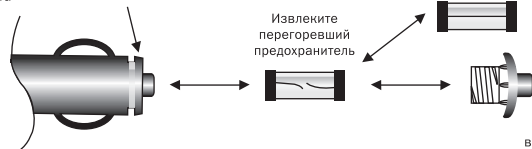

Вставьте новый предохранитель 0,5 А

Соберите конструкцию в обратной последовательности