

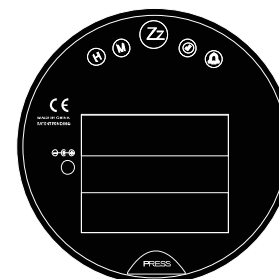


LED CLOCK

Model AH-1025

1. INSTALLATION

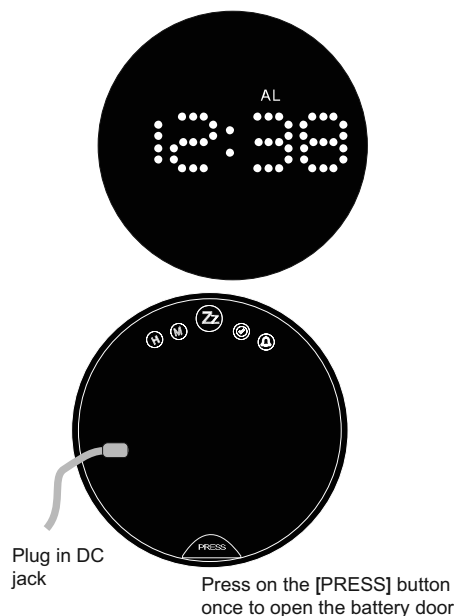

Insert 3 x AA as
back up batteries

Plug the AC/DC adaptor into any 230V AC household outlet. Then open the battery cover at the back case, plug in the L-shape DC jack into the opening next to the battery compartment.

2. OPTIONAL BATTERY BACK UP

This clock is equipped with optional battery back up powered by 3 x AA batteries. If the battery back up is used when the household power is interrupted, the batteries will power the clock to keep track of the time and alarm time. Push the **[PRESS]** button once at the back case to open the battery door, insert 3 x AA batteries by observing the + and - polarity signs inside the battery compartment. Replace the battery cover. When the back-up batteries activate, the LED panel is on.

After power up, LED display shows 12:00 (on 12HR format version) or 0:00 (on 24HR format version)



OPERATION MANUAL

ENGLISH

- 1 -

ENGLISH

ENGLISH

- 2 -

ENGLISH

ENGLISH

- 3 -

ENGLISH

ENGLISH

- 4 -

ENGLISH

3. TO SET TIME

Press and hold **[H]** button and press button **[M]** to set hours.

Press and hold **[M]** button and press **[H]** button to set minutes.



4. TO SET ALARM TIME

Press and hold **[H]** button and press **[M]** button to set hours.

Press and hold **[M]** button and press **[H]** button to set minutes.



5. TO TURN ON / OFF ALARM PERMANENTLY

To turn on the Alarm function, press **[AL]** and **[Zz]** at the same time. An "AL" icon will appear on the top of digits.

To turn off the Alarm function, press **[AL]** and **[Zz]** at the same time. The "AL" icon on the LED display will disappear.



6. TO USE THE SNOOZE ALARM

When time reaches the alarm time, the clock will beep with the "AL" LED blinking. Press the **[Zz]** button once, the alarm sound will stop with "AL" LED blinking. Alarm will sound again in 9 minutes.

7. TO STOP THE ALARM


When time reaches the alarm time, the clock will beep with the ALM LED blinking. Press and hold the **[Zz]** button or any other key until "AL" LED becomes static. The alarm beep will stop and will beep again same time next day.

8. RE-SETTING THE CLOCK (TROUBLE SETTING)

On rare occasions, the clock may display irrelevant time. This may be caused by electrostatic discharge or unstable AC power. Unplug the L-shape adaptor jack at the back of the clock, wait for 1 minute and then plug the jack back into the back of the clock. The clock will display 12:00 (AM) default time.

9. CARE OF YOUR CLOCK

Avoid exposing to extreme temperatures, water, severe shock or corrosive materials. To clean your clock use a soft damp rag and always unplug the clock first. Do not tamper with any of the components of this clock.

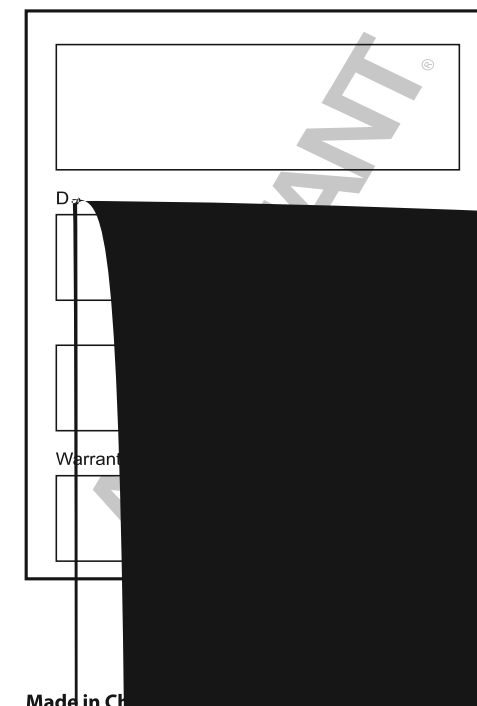

ENGLISH

- 5 -

ENGLISH

ENGLISH

- 6 -

ENGLISH

ENGLISH

- 7 -

ENGLISH

Made in China



GERMAN

- 1 -

DEUTSCH

GERMAN

- 2 -

DEUTSCH

GERMAN

- 3 -

DEUTSCH

GERMAN

- 4 -

DEUTSCH

GERMAN

- 5 -

DEUTSCH

GERMAN

- 6 -

DEUTSCH

GERMAN


- 7 -

DEUTSCH

GERMAN

- 8 -

DEUTSCH



ASSISTANT®

НОВИЙ ФОРМАТ ЗРУЧНОСТІ

СВІТЛОДІОДНИЙ ГОДИННИК

Модель АН-1025





ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UKRAINIAN

- 1 -

УКРАЇНСЬКА

1. УСТАНОВКА

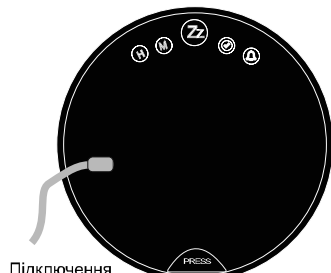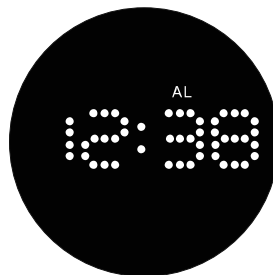



Підключення
адаптера змінного
струму

Натисніть кнопку [PRESS],
щоб відчинити відсік для батарей

UKRAINIAN

- 2 -

УКРАЇНСЬКА

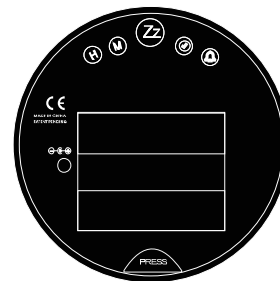

Вставте 3 x AA
батарей для забезпечення
резервного живлення

Вставте адаптер змінного струму в будь-яку розетку з напругою 230 В. Потім відкрийте кришку відсіку для батарейок на задній панелі, вставте Г-подібний штекер адаптера в отвір поруч від відсіку для батарей.

UKRAINIAN

- 3 -

УКРАЇНСЬКА

2. РЕЗЕРВНЕ ЖИВЛЕННЯ

Даний годинник може одержувати резервне живлення від трьох батарейок типу AA. Якщо використовується резервне живлення в той момент, коли було перерване живлення від мережі, то батарейки будуть підтримувати роботу годинника, щоб зберегти точний час і час спрацювання будильника. Натисніть на задній панелі годинника на кнопку [PRESS] один раз, щоб відкрити кришку відсіку для батарейок, вставте 3 AA батарейки, дотримуючи зазначену усередині відсіку полярність "+" і "-". Закрийте кришку. Коли активоване резервне живлення, світлодіодна панель відключається.

Після ввімкнення годинника світлодіодний екран відобразить "12:00" (при 12-годинному форматі часу) або "0:00" (при 24-годинному форматі часу).



UKRAINIAN

- 4 -

УКРАЇНСЬКА

3. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

Натисніть і втримуйте кнопку [H] й натисніть кнопку [H], щоб налаштувати години.

Натисніть і втримуйте кнопку [M] й натисніть кнопку [M], щоб налаштувати хвилини.



4. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ БУДИЛЬНИКА

Натисніть і втримуйте кнопку [A] й натисніть кнопку [H], щоб налаштувати години.

Натисніть і втримуйте кнопку [A] й натисніть кнопку [M], щоб налаштувати хвилини.



UKRAINIAN

- 5 -

УКРАЇНСЬКА

5. ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ БУДИЛЬНИКА

Щоб ввімкнути функцію будильника, натисніть одночасно кнопки [A] й [Zz]. На екрані над цифрами з'явиться значок «AL».

Щоб вимкнути функцію будильника, натисніть одночасно кнопки [A] й [Zz]. Значок «AL» на екрані зникне.



6. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ВІДКЛАДЕНОГО СИГНАЛУ БУДИЛЬНИКА

Коли час досягне часу спрацювання будильника, годинник почне видавати звуковий сигнал, а значок «AL» почне блимати. Натисніть один раз кнопку [Zz], сигнал припинить-

ся, значок «AL» буде продовжувати блимати. Будильник спрацює знову через 9 хвилин.

7. ВІДКЛЮЧЕННЯ БУДИЛЬНИКА

Коли час досягне часу спрацювання будильника, почне лунати звуковий сигнал, а значок «AL» почне блимати. Натисніть і втримуйте кнопку [Zz] або будь-яку іншу кнопку доти, поки значок «AL» не буде горіти не блимаючи. Будильник спрацює знову у встановлений час наступного дня.

8. ПЕРЕЗАПУСК ГОДИННИКА

У рідких випадках годинник може показувати неправильний час. Це може бути викликано розрядкою батарей або стрибками напруги. Вийміть Г-подібний штекер на задній панелі годинника, почекайте одну хвилину, а потім знову вставте штекер в отвір. Годинник відобразить установлений за замовчуванням час «12:00» (до полудня).

UKRAINIAN

- 7 -

УКРАЇНСЬКА

9. ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ

Не піддавайте годинник впливу крайніх температур, води, сильним ударам або дії їдких речовин. Для протирання годинника використовуйте м'яку, вологу тканину й завжди відключайте перед цим годинник від мережі. Не замінюйте компоненти годинника.

UKRAINIAN

- 6 -

УКРАЇНСЬКА

UKRAINIAN

- 7 -

УКРАЇНСЬКА

UKRAINIAN

- 8 -

УКРАЇНСЬКА