



Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP2008B/86

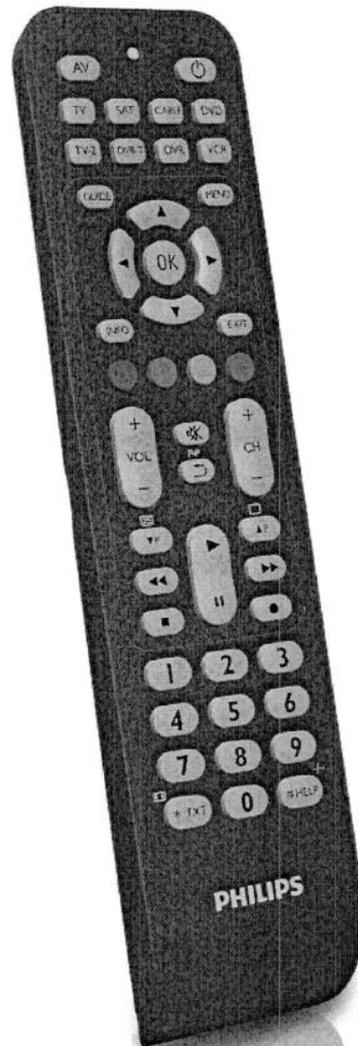

EN	User Manual	3
DE	Bedienungsanleitung	13
FR	Mode d'emploi	24
IT	Manuale d'uso	34
ES	Instrucciones de manejo	44
NL	Gebruikershandleiding	54
RU	Руководство пользователя	64
SV	Bruksanvisning	75
DK	Brugervejledning	85

PHILIPS

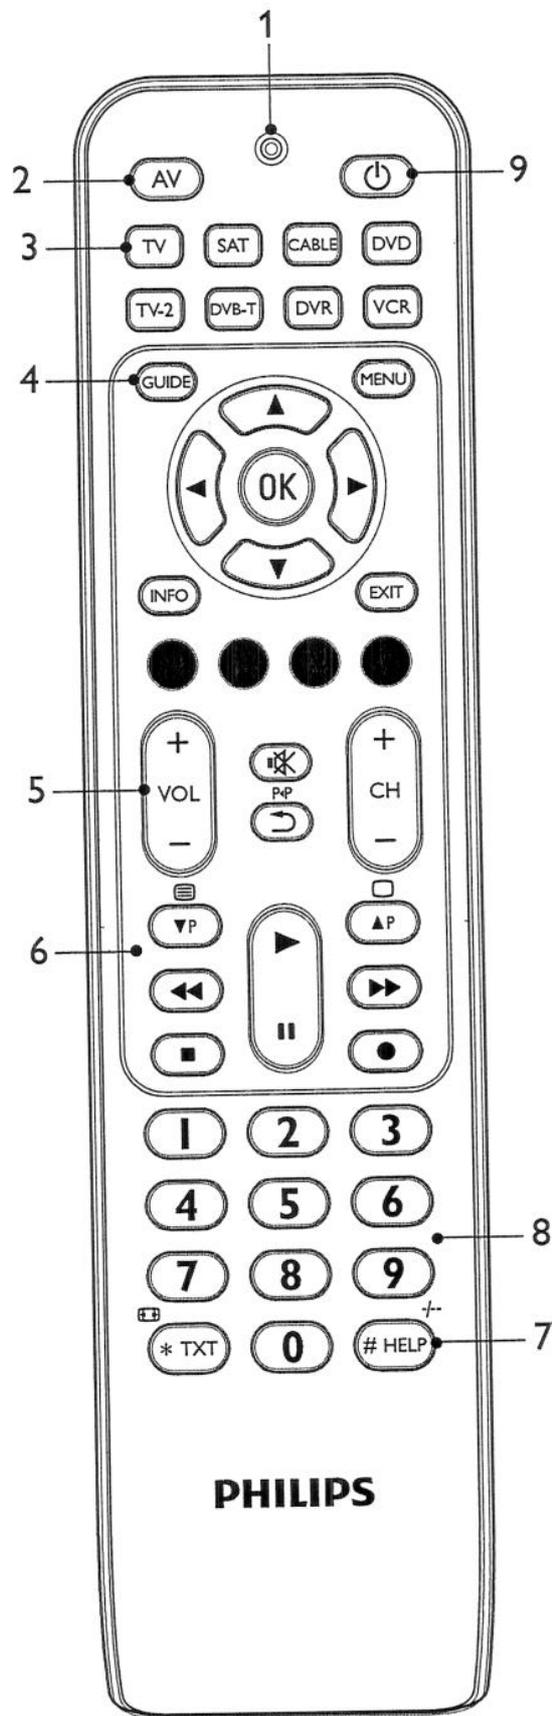

Содержание

1	Универсальный пульт ДУ SRP2008B.....	64
2	Начало работы.....	64-70
2.1	Установка элементов питания.....	64
2.2	Тестирование универсального пульта ДУ.....	65
2.3	Настройка универсального пульта ДУ.....	65-70
3	Работа с универсальным пультом ДУ.....	70-72
3.1	Кнопки и функции.....	70-72
4	Обслуживание и поддержка.....	72-74
4.1	Часто задаваемые вопросы.....	72-73
4.2	Необходима помощь?.....	74
	Телефонная служба поддержки.....	95
	Список торговых марок.....	96-109

1 Универсальный пульт ДУ SRP2008B


Поздравляем с покупкой универсального пульта ДУ Philips SRP2008B. После настройки пульта с его помощью можно будет управлять четырьмя различными устройствами.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

2 Начало работы

2.1 Установка элементов питания

- Вставьте 2 элемента питания типа AAA в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность.

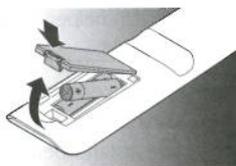

Примечание

При смене элементов питания все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ на неограниченный период времени.

2.2 Тестирование универсального пульта ДУ

Перед выполнением настроек рекомендуется проверить готовность устройств(а) к работе с пультом ДУ SRP2008B (см. главу 2.3). Следующий пример показывает, как выполнить проверку для телевизора. Эти же действия можно повторить для других устройств, которыми вы собираетесь управлять с помощью пульта SRP2008B.

Пример: проверка работы универсального пульта ДУ с телевизором.

- Включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Настройтесь на канал № 1.
- С помощью кнопки выбора устройства  выберите телевизор.
 - Загорится красный индикатор  настройки.
 - Если индикатор  не загорается, проверьте правильность установки элементов питания (см. главу 2.1).
- Убедитесь, что кнопки управления телевизором работают. Обзор всех кнопок и их функций см. в главе 3.1.
 - Если телевизор должным образом реагирует на нажатие всех кнопок, пульт SRP2008B готов к использованию.



- Если телевизор не реагирует или реагирует не на все команды кнопок, выполните указания из раздела 2.3.


2.3 Настройка универсального пульта ДУ


Настройка необходима только в том случае, если устройство не реагирует на команды пульта SRP2008B. Это означает, что для работы с данной маркой и/или моделью устройства требуется настройка пульта ДУ SRP2008B. Следующий пример показывает, как выполнить проверку для телевизора. Эти же действия можно повторить для других устройств, которыми вы собираетесь управлять с помощью пульта SRP2008B.

Пульт ДУ можно настроить на одновременную работу с 8 любыми из нижеперечисленных устройств:

Имя устройства	Описание
TV	стандартный телевизор, ТВ с плоским экраном и проекционный ТВ или телевизор как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или ТВ/DVD-проигрыватель
SAT	спутниковый ресивер, Digital Satellite System (DSS), Direct Broadcast Satellite (DBS)
Cable	кабельная приставка, интернет-телевидение (IPTV), декодер телевидения высокой четкости (HDTV)
DVD	DVD-плеер, плеер Blu-Ray, DVD-плеер высокой четкости (HD-DVD), DVD часть ТВ/DVD, ТВ/VCR/DVD и комбинированный VCR/DVD
TV-2	стандартный телевизор, ТВ с плоским экраном и проекционный ТВ или телевизор как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или ТВ/DVD-проигрыватель
DVB-T	цифровое устройство наземного видеовещания (DVB-T), телевидение FTA (Free To Air)
DVR	устройство записи DVD (DVDR), DVD/комбинация жестких дисков (DVDR-HDD)
VCR	проигрыватель/рекордер видеокассет или видеомагнитофон, как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или видеомагнитофон/DVD-проигрыватель

Пример: настройка универсального пульта ДУ для управления телевизором.

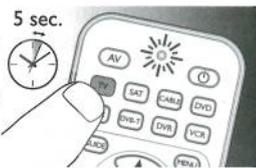- 1 Включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Настройтесь на канал № 1.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку выбора устройства  в течение 5 секунд, пока не загорится красный индикатор  режима настройки.
 - Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

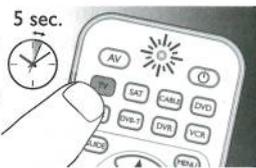

- 3 Найдите марку своего телевизора. Найдите марку своего телевизора в списке торговых марок на обороте данного руководства. Каждой марке соответствует четырехзначный код. Введите код, определенный для марки вашего устройства, с помощью цифровой клавиатуры (например, Philips, 2 1 9 5).
 - Если красный индикатор  гаснет, значит, был введен неверный код. В этом случае повторите попытку.



- 4 Направьте пульт ДУ на телевизор. **Нажмите и удерживайте** кнопку  и **отпустите** ее сразу, как только телевизор выключится (или перейдет в режим ожидания).
 - Для этого может потребоваться от 5 до 60 секунд. В крайних случаях выполнение данного действия может занять до 15 минут.



- 5 Включите телевизор и убедитесь в функционировании всех кнопок, необходимых для управления устройством. Проверьте, например, функционирование кнопок - CH + (переключение каналов) и кнопок с цифрами.



- Если кнопка не работает должным образом, **нажмите и удерживайте** ее, а затем **сразу** отпустите, как только она сработает. Подробнее описано в разделе 2.3.2.
- 6 Нажмите кнопку выбора устройства **TV** **дважды**, чтобы сохранить установки и выйти из режима настройки.



- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.

Примечание

- При необходимости настройку можно выполнить с начала в любой момент.
- Если устройство не реагирует на все или некоторые команды пульта ДУ или не удается найти код для нужной марки изделия, вернитесь к шагу 3 и введите '9, 9, 9, 9', затем перейдите к шагу 4. В базе данных будет выполнен поиск кода, подходящего для вашей марки телевизора. Поиск в базе данных может занять до 15 минут.

2.3.1 Настройка пульта ДУ для управления другими устройствами

- 1 Убедитесь, что устройство включено, нормально работает и реагирует на команды пульта ДУ. Например: вставьте диск в DVD-проигрыватель/рекордер или видеокассету в видеомагнитофон.
- 2 Затем выполните шаги 2-6 из раздела 'Настройка пульта ДУ для управления телевизором'. Убедитесь, что вы правильно нажимаете кнопку выбора устройства: **SAT**, **CABLE**, **DVD**, **TV-2**, **ONE-7**, **DVR** или **VCR**.

2.3.2 Исправление функций кнопок

После правильной настройки с помощью пульта ДУ можно будет управлять всеми устройствами. Однако, возможно, что при первом использовании пульта ДУ некоторые кнопки не будут функционировать должным образом. В этом случае необходимо выполнить поиск для альтернативных вариантов.

Примечание

Исправление функций кнопок невозможно в случае, если код был обнаружен с помощью полного поиска по базе данных (с кодом '9, 9, 9, 9').

Во время начальной установки

- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и **сразу** же отпустите ее, когда устройство ответит на команду. Повторите данное действие для всех неработающих кнопок.
- Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.

После начальной установки

- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.
- 2 Выберите устройство для управления (например, DVD-проигрыватель). С помощью кнопки выбора устройства **DVD** выберите DVD-проигрыватель.
- 3 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **1** и **4** в течение **5 секунд**.
 - Загорится красный индикатор  настройки.
- 4 **Нажмите и удерживайте** кнопку, которая не работает, и **сразу** же отпустите ее, когда устройство ответит на команду.
- Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.



- 5 Нажмите кнопку выбора (OK) **дважды**, чтобы сохранить установку и выйти из режима настройки.

- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.



3 Работа с универсальным пультом ДУ

3.1 Кнопки и функции

На странице 2 приведен обзор всех кнопок пульта ДУ. Проверьте работу кнопок управления устройствами.


Примечания

- Названия кнопок пульта ДУ SRP2008B могут отличаться от названий кнопок оригинального пульта ДУ с аналогичными функциями (например, 'Info' (Инфо) / 'Display' (Дисплей)).
- Для управления устройствами с помощью пульта ДУ SRP2008B могут использоваться только функции, доступные с помощью оригинального пульта ДУ.

- 1 светодиодный индикатор. Горит красным, если пульт находится в режиме настройки или с него передается команда.

- 2 переключение внешних входов (аудио/видео) оборудования.

- 3 кнопки выбора устройства. выбор устройства для управления.

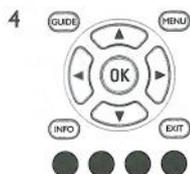

GUIDE электронный справочник по программам.

MENU включение и выключение меню.

▲ ▼ ◀ ▶ перемещение курсора вверх, вниз, влево и вправо по меню.


OK подтверждение выбора.

INFO вывод на экран информации о канале.

EXIT выход из экранного меню.

Цветные

кнопки кнопки телетекста / контекста.

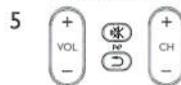

+VOL - регулировка громкости телевизора.

..... выключение звука телевизора.

..... предыдущая программа / последняя.

+CH - предыдущий / следующий канал.



▼P ▲P предыдущая (▼P) / следующая (▲P) страница / дорожка в различных режимах.

..... включение () / отключение () телетекста.

◀ перемотка назад.

▶ воспроизведение.

▶▶ перемотка вперед.

■ остановка.

● запись.

|| пауза.



*TXT / широкий экран.

• Телеприставка: текст.

HELP / +/- выбор между однозначным и двузначным номером телеканала и номером, имеющим более трех цифр.

• Телеприставка (STB): справка.

8 цифровые кнопки для прямого выбора канала / дорожки.



- 9  включение / выключение выбранного устройства.

Примечание

Для некоторых марок / типов телевизоров данная кнопка имеет только функцию выключения телевизора. Необходимо нажать цифровую кнопку (прямой выбор канала), чтобы снова включить телевизор.

4 Обслуживание и поддержка

4.1 Часто задаваемые вопросы

В этом разделе содержатся ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об универсальном пульте дистанционного управления.

Настройка

Не удается войти в режим настройки.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1.

При выполнении шага 4 телевизор выключается, но не включается снова при выполнении шага 5.

У некоторых моделей телевизоров других производителей (например, Panasonic) при длительном нажатии на одну из цифровых кнопок выполняется только включение устройства. После длительного нажатия кнопки пульта ДУ в режиме настройки вместо включения телевизора начнется процесс определения функции кнопки (см. главу 2.3.2).

- В этом случае включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Выполните шаг 6. Если настройка выполнена успешно, то при длительном нажатии цифровой кнопки пульта ДУ телевизор включится так же, как и при аналогичном действии с помощью оригинального пульта ДУ телевизора.

Как настроить пульт дистанционного управления для совмещенных устройств (ТВ/видеомагнитофон, ТВ/DVD, DVD/видеомагнитофон и т. д.)?

Иногда требуется настраивать различные кнопки для управления различными частями совмещенных устройств. Если пульт используется для управления телевизором с DVD-проигрывателем, то его необходимо настроить отдельно для телевизора и DVD-проигрывателя.

Операция

Пульт дистанционного управления не включается.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. См. раздел 2.1.

Устройство не отвечает вообще или не отвечает на все команды кнопок.

- Убедитесь, что устройство реагирует на управление с помощью оригинального пульта ДУ.
- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.3.2.

Во время настройки выбран неверный код.

- Снова настройте пульт ДУ для этого устройства. Всегда проверяйте, отвечает ли устройство, прежде чем выйти из режима настройки. См. раздел 2.2.

Возможно, используемые кнопки имеют другое название на оригинальном пульте ДУ.

- Проверьте работу всех кнопок, чтобы найти нужную.

Кнопки телетекста не работают.

- Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает функцию телетекста.
- Попробуйте исправить функции кнопок телетекста. См. раздел 2.3.2.
- Убедитесь, что используются правильные кнопки для включения телетекста. Для ТВ это кнопка ; для телеприставки - кнопка .

Элементы питания

Удаляются ли настройки при замене элементов питания?

Нет При замене элементов питания пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ.

4.2 Необходима помощь?

Рекомендуется, в первую очередь, внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя. Руководство содержит информацию о настройке и использовании пульта ДУ.

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов о настройке, использовании, приобретении запасных деталей, гарантии и т. д. пульта SRP2008B обратитесь к нам.

Убедитесь в наличии пульта SRP2008B под рукой, когда будете звонить в телефонную службу поддержки, чтобы операторы службы могли помочь определить, работает ли пульт SRP2008B должным образом.

Контактная информация указана в конце данного руководства пользователя.
Номер модели универсального пульта ДУ Philips - SRP2008B/86

Дата покупки:/...../.....
(год/месяц/день)

Чтобы воспользоваться интерактивной службой поддержки, посетите сайт: www.philips.com/welcome

- Щелкните 'Поддержка' и следуйте указаниям на экране.

Innehållsförteckning

1	Din SRP2008B.....	75
2	Komma igång.....	75-80
	2.1 Sätta i batterierna.....	75
	2.2 Testa universalfjärrkontrollen.....	76
	2.3 Ställa in universalfjärrkontrollen.....	76-80
3	Använda universalfjärrkontrollen.....	80-82
	3.1 Knappar och funktioner.....	80-82
4	Service och support.....	82-84
	4.1 Vanliga frågor.....	82-83
	4.2 Behöver du hjälp?.....	84
	Kundtjänst.....	95
	Lista över märken.....	96-109
	Information till konsumenten.....	114

1 Din SRP2008B


Grattis till ditt köp av universalfjärrkontrollen SRP2008B från Philips. När du har ställt in fjärrkontrollen kan du hantera upp till 8 olika enheter med den.

Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

2 Komma igång

2.1 Sätta i batterierna

- Sätt i 2 AAA-batterier i batterifacket, och kontrollera att polerna (+ och -) stämmer.

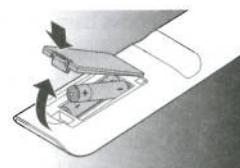

Obs!

När du byter ut batterierna behålls alla användarinställningar i fjärrkontrollens minne under obegränsad tid.

 **Helpline**

Country	Phone number	Tariff
België / Belgique	078250851	€ 0.06
Danmark	3525 8758	pstn
Deutschland	0900 1101212	€ 0.10
España	902 889 343	€ 0.10
France	0821 611658	€ 0.09
Ελλάδα	0 0800 3122 1219	free
Ireland	01 601 1158	pstn
Italia	840320041	€ 0.08
Lëtzebuerg	40 6661 5645	pstn
Nederland	0900 0400 063	€ 0.10
Norge	2270 8258	pstn
Österreich	0810000206	€ 0.07
Portugal	2 1359 1441	pstn
Schweiz / Suisse / Svizzera	044 212 0045	pstn
Suomi	09 2294 8258	pstn
Sverige	08 750 5196	pstn
United Kingdom	0207 949 0069	pstn

 Helpline

A	Ampere.....0134
A.R. Systems.....0012	Amplivision.....0138
1&1.....3908	Amstrad.....0140
4Kus.....0005	AMW.....0143
AB Sat.....3689	Anam.....0146
ABC.....0013	Anam National.....0147
Acme.....3521	Andover.....0149
Acura.....0036	Anglo.....0151
ADA.....0038	Anitech.....0154
ADB.....0039	Ankaro.....0155
ADC.....0040	Ansonic.....0156
Addison.....0043	Anttron.....0162
Adelsound.....0044	AOC.....0165
Admiral.....0046	Apex.....3691
Adyson.....0058	Apollo.....0171
AEG.....0059	Arc en Ciel.....0178
Aegir.....0060	Arcam.....0179
Agashi.....0063	Arcam Delta.....3524
Agazi.....3522	Arcon.....0182
AGB.....0064	Ardem.....0184
AGS.....0067	Aristona.....0192
Aiko.....0069	Armstrong.....0195
Aim.....0070	Arthur Martin.....0200
Airis.....0071	ASA.....0202
Aiwa.....0072	Asat.....0204
Akai.....0074	Asberg.....0205
Akiba.....0078	ASLF.....0211
Akito.....0082	Asono.....0212
Akura.....0083	AST.....0216
Alaron.....0085	Astacom.....0217
Alba.....0086	Aston.....0220
Alcatel.....0089	Astra.....0221
Alcyon.....0093	Astro.....0224
Aldes.....0094	Asuka.....0227
Alize.....0100	ATACOM.....0228
Alkos.....3523	Atlantic.....0233
Allantide.....0102	Atori.....0237
Allegro.....0103	Auchan.....0240
Allorgan.....0105	Audiosonic.....0264
Allsat.....0106	AudioTon.....0266
Allsonic.....0107	Aurora.....0274
Allstar.....0108	Ausind.....0276
Alltech.....0109	Austar.....0277
Alpha.....0112	Autovox.....0280
Altai.....3690	Avalon.....0286
Ambassador.....0120	Avious.....0291
Amitech.....0130	AVM.....0294
Amitronica.....0131	Awa.....0296
AMOi.....0132	Axiel.....0297

Axis.....	0300	Broadcast.....	0428
Ayomi.....	3525	Broco.....	0431
B		Bruns.....	0435
Baird.....	0311	BSkyB.....	0436
Bang & Olufsen.....	0314	BSR.....	0437
Barcom.....	0320	BT.....	0438
BARON.....	3959	BT Cable.....	3995
Basic Line.....	0325	BT Satellite.....	3693
Bastide.....	0327	BT Vision.....	3742
Baur.....	0331	BTC.....	0439
Baze.....	0334	Bubu Sat.....	0440
Bazin.....	0335	Bush.....	0445
BBK.....	0337	BVV.....	0447
BBT.....	0338	C	
Beijing.....	0345	Cabletime.....	0457
Beko.....	0346	Caihong.....	0462
Belgacom TV.....	0349	Cambridge.....	0469
Bell Atlantic.....	0351	Cambridge Audio.....	0470
Bellagio.....	0354	Cameron.....	4032
Benjamin.....	0358	Camundosat.....	0474
Benq.....	0359	Canal Digital.....	0476
Beon.....	0361	Canal Satellite.....	0477
Best.....	0364	Canal+.....	0478
Best Buy.....	0365	Capsonic.....	0486
Bestar.....	0368	Carad.....	0488
Bestar-Daewoo.....	0369	Carena.....	0489
Binatone.....	0378	Carrefour.....	0492
Birmingham Cable Communications.....	0382	Cascade.....	0496
Black Panther Line.....	4196	Casio.....	0499
Black Star.....	0386	CAT.....	0500
Blacktron.....	3526	Catha.....	4094
Blackway.....	0388	Cathay.....	0501
Blaupunkt.....	0390	Catron.....	0502
Blue Sky.....	0395	CCE.....	0504
Blue Star.....	0396	Celestial.....	0511
Boca.....	0399	Centrex.....	0516
Boghe.....	0400	Centrum.....	0519
Bondstec.....	0403	Centurion.....	0520
Boots.....	0405	Century.....	0521
Boston.....	0410	CGE.....	0523
BPL.....	0413	CGV.....	0524
Brain Wave.....	3692	Changcheng.....	0526
Brainwave.....	0415	Changfei.....	0527
Brandt.....	0416	Changhai.....	0529
Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530
Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531
Britannia.....	0425	Chaparral.....	0533
British Telecom.....	0427	CHEROKEE.....	0536
		Chess.....	0538

Chimei.....	3563	D	
Chuangjia.....	4096	Daenyx	0690
Chunfeng.....	0546	Daeryung.....	0691
Chung Hsin.....	0547	Daewoo	0692
Chunsun.....	0549	Dainichi.....	0694
Cimline.....	0552	Dansai.....	0699
Cinetec	0560	Dansat.....	0700
CineVision.....	0562	Dantax	0702
City.....	0569	Darty Box.....	4228
CityCom	0570	Datron.....	4201
Clarivox.....	0576	Datsura.....	0703
Classic.....	0580	Dawa.....	0707
Clatronic	0581	Daytek.....	0708
Clyde.....	0588	Dayton	0709
Clyde Cablevision.....	3694	Daytron	0710
CMS.....	0590	D-Box.....	0682
CMS Hightec.....	0591	DDC	0714
CNT	0594	De Graaf.....	0716
Coby.....	0597	DEC.....	0717
Colombia.....	0599	Decca.....	0718
Columbia.....	0604	Decsat	0719
COLUMBUS	0605	Deitron	0722
Comag	0606	Delega.....	3697
Comcrypt.....	0610	Denko	0730
CommLink.....	0616	Denon	0731
Comtech.....	3776	Denver.....	0733
Concorde.....	0626	Denzel.....	0734
Condor	0627	Desay.....	0737
Conia	0628	Desmet.....	0738
Connexions.....	0631	Dew.....	0742
Conrad.....	0633	Diamant.....	0746
Conrad Electronic	3695	Diamond.....	0747
Conrowa.....	0634	Digatron	0751
Contec	0635	Digality	0755
Continental Edison.....	0637	Digiline	0759
Cosat.....	0645	Digipro	0762
Coship.....	0646	Digitor.....	0781
Cosmel.....	0647	Digiturk.....	0783
Crosley.....	0655	Discoverer	0796
Crown.....	0658	Discovery	0797
Cryptovision	0661	Diseqc	3698
CS Electronics.....	0663	Diskxpress.....	0802
CTC.....	0664	Distratel.....	0804
C-Tech.....	0449	Distrisat	0805
CVG.....	3996	Ditristrad	3699
CyberHome.....	0672	Dixi.....	0807
Cybermaxx.....	3696	DK Digital.....	0808
Cybertron.....	0675	Dmtech	0813
Cyrus	0679	DNR.....	0815

DNT.....	0816	Enzer.....	0934
DongDa.....	0820	Ep Sat.....	0935
Donghai.....	0821	Epson.....	0937
Drake.....	0825	Erres.....	0942
Drean.....	0832	ESC.....	0945
DSE(Digital).....	0833	Etron.....	0949
DStv.....	0835	Etzuko.....	4203
DTS.....	0837	EURIEULT.....	0950
Dual.....	0838	Eurocrypt.....	0952
Dual-Tec.....	3528	Eurodec.....	0953
Dumont.....	0840	Eurofeel.....	0954
Dune.....	0841	Euroline.....	0955
Duongjie.....	4101	Euroman.....	0956
Dux.....	0843	Europa.....	0957
D-Vision.....	0684	European.....	0958
DVX.....	0847	Europhon.....	0959
Dynasat.....	0852	Eurosat.....	0962
Dynatron.....	0855	Eurosky.....	0963
Dynex.....	3476	Eurospace.....	0964
E		Eurostar.....	0965
Easy Home.....	3700	Eutelsat.....	0967
Echostar.....	0866	Eutra.....	0968
Eclipse.....	0867	Exator.....	0974
E-Dem.....	3624	Expert.....	0976
Einhell.....	0875	Exquisit.....	0978
Elap.....	0877	F	
Elbe.....	0880	Fagor Life.....	4102
Elbe-Sharp.....	3529	Feilang.....	0990
Elcatech.....	0882	Feilu.....	0991
Elcit.....	0883	Feiyue.....	0993
Electa.....	3530	Fenmenti.....	4103
ELECTRO TECH.....	3531	Fenner.....	0994
Electrohome.....	0890	Ferguson.....	0996
Electus.....	0894	Fidelity.....	0998
Elekta.....	0895	Filmnet.....	0999
Elektra.....	0896	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Element.....	3477	Filmnet Comcrypt.....	3702
ELG.....	0900	Filsai.....	1000
Elin.....	0902	Finlandia.....	1003
Elite.....	0903	Finlux.....	1004
Elman.....	0907	FinnSat.....	1005
Elsat.....	0908	Fintec.....	1006
Elsay.....	0909	Firstline.....	1008
Elta.....	0910	Fisher.....	1009
Emanon.....	0913	Flair Mate.....	1010
Emerson.....	0917	Flint.....	1014
Emme Esse.....	0919	FNR.....	1016
Emperor.....	0921	Formenti.....	1023
Engel.....	0929	Formenti-Phoenix.....	1024

Fortress.....	1027	Gradiente.....	1151
Foxtel.....	1029	Graetz.....	1152
Fraba.....	1030	Granada.....	1154
France Satellite/TV.....	3703	Grandin.....	1156
France Telecom.....	1033	Great Wall.....	4105
Free.....	4157	Gronic.....	1160
Freebox.....	1036	Grothusen.....	1161
Freecom.....	1037	Grundig.....	1162
Freesat.....	1038	Grunkel.....	1164
Friac.....	1040	G-Sat.....	1067
Frontech.....	1042	GVG.....	1169
FTE.....	1043	H	
FTEmaximal.....	1044	H&B.....	3635
Fuba.....	1045	Haaz.....	1172
Fugionkyo.....	1046	Haier.....	1175
Fujitsu.....	1052	HaiHong.....	1176
Fujitsu General.....	1053	Halifax.....	1179
Funai.....	1056	Hampton.....	1183
G		Hanseatic.....	1190
Galaxi.....	1068	Hänsel & Gretel.....	1173
Galaxis.....	1069	Hantarex.....	1192
Galaxisat.....	1070	Hantor.....	1193
Gardiner.....	1073	Hanuri.....	1194
GBC.....	1078	Harman/Kardon.....	1198
Geant Casino.....	1082	Harting und Helling.....	1201
GEC.....	1083	Harwood.....	1204
Geloso.....	1087	Hase & Igel.....	1205
General.....	1090	Hauppauge.....	1206
General Instrument.....	1093	HCM.....	1210
General Technic.....	1095	Heliocom.....	1218
Genexxa.....	1097	Helium.....	1220
Gericom.....	1103	Hema.....	1222
GFM.....	3820	Hemmermann.....	1223
Giant.....	1113	Hifivox.....	1233
Giec.....	1115	Higashi.....	1234
Global Solutions.....	1120	Highline.....	1236
Global Sphere.....	1121	Hikona.....	1237
GMI.....	1124	HiLine.....	3533
Go Video.....	1126	HiMAX.....	1241
Goldbox.....	3704	Hinari.....	1243
Golden Channel.....	1133	Hirschmann.....	1246
Goldhand.....	1136	Hisawa.....	1247
GoldHand.....	1136	Hisense.....	1249
Goldline.....	1138	Hitachi.....	1251
GoldStar.....	1140	Hitachi Fujian.....	1252
Gooding.....	1141	Hitsu.....	1257
Goodmans.....	1142	HNE.....	1260
Gorenje.....	1144	Hoehner.....	1262
GPM.....	1149	Home Tech Industries.....	1266

Homecast.....	1268	ITT.....	1406
HomeChoice.....	1269	ITT Nokia.....	1407
Hongmei.....	1272	ITV.....	1408
Hornophone.....	1277	J	
Hoshai.....	1278	Janeil.....	1414
Houston.....	1280	JEC.....	1426
Huafa.....	1287	Jerrold.....	1431
Huanghaimei.....	1288	Jiahua.....	1435
Huanghe.....	1289	Jinhai.....	1439
Huanglong.....	1290	Jinxing.....	1442
Huangshan.....	1291	Johansson.....	1449
Huanyu.....	1292	JOK.....	1451
Huari.....	1294	JSR.....	1459
Huijiaban.....	4108	JVC.....	1464
Humax.....	1298	K	
Huth.....	1305	Kabel Deutschland.....	1468
Hygashi.....	1308	Kaisui.....	1471
Hyper.....	1309	Kamm.....	1474
HyperVision.....	1311	Kamosonic.....	3535
Hypson.....	1312	Kamp.....	1475
Hyundai.....	1315	Kangchong.....	1476
I		Kanghua.....	1477
Iberia.....	1320	Kangwei.....	4115
ICE.....	1324	Kansai.....	1480
ICeS.....	1325	Kapsch.....	1483
ID Digital.....	1329	Karcher.....	1484
Imex.....	1344	Kathrein.....	1486
Impego.....	4207	Kathrein Eurostar.....	3707
Imperial.....	1346	Kawa.....	1487
Indesit.....	1349	Kawasho.....	1489
Indiana.....	1350	Kendo.....	1500
Ingelen.....	1354	Kennedy.....	1504
Ingersol.....	1355	Kennex.....	1505
Inno Hit.....	1358	Kenwood.....	1507
Innovation.....	1360	Key West.....	1509
Interactive.....	3534	KeyPlug.....	3646
Interbuy.....	1376	KIC.....	1512
Interfunk.....	1377	Kiir.....	1513
Internal.....	1379	Kingavon.....	1519
International.....	1380	Kingsley.....	1520
Interstar.....	1383	Kiota.....	1522
Intertronic.....	1384	Kiss.....	1524
Intervision.....	1386	Kiton.....	1525
InVideo.....	1388	Klap.....	1526
IR.....	4110	Kneissel.....	1535
Irradio.....	1396	Koda.....	1539
Isukai.....	1402	Kolin.....	1541
ITC.....	1404	Kolon.....	1542
ITS.....	1405	Kolster.....	1543

Konig.....	1547	Lorenzen.....	1666
Konka.....	1548	Lorraine.....	1669
Korpel.....	1552	Luma.....	1674
Korting.....	1554	Lumatron.....	1676
Kosmos.....	1557	Lupus.....	1678
Koyoda.....	1561	Lux May.....	1680
KR.....	1562	Luxor.....	1683
Kreismeyer.....	1567	Lyonnaise.....	3709
K-SAT.....	1467		
KTV.....	1572	M	
Kuro.....	1579	M & B.....	3710
KXD.....	1581	M/A Com.....	4229
Kyoshu.....	1583	Macab.....	1692
Kyostar.....	1584	Madison.....	1698
Kyoto.....	1585	Magnadyne.....	1702
L		Magnafon.....	1703
L&S Electronic.....	1588	Magnavox.....	1706
Lafayette.....	1591	Magnex.....	1707
Lasat.....	1597	Magnum.....	1709
Lawson.....	1603	Majestic.....	1713
Layco.....	4117	Manata.....	1716
Lecson.....	1606	Mandor.....	1717
Lemon.....	1614	Manesth.....	1718
Lenco.....	1615	Manhattan.....	1719
Leng.....	3708	Marantz.....	1724
Lennox.....	1616	Marelli.....	1729
Lenoir.....	1617	Mark.....	1731
Lenson.....	1620	Marquant.....	1734
Lesa.....	1622	Mascom.....	1738
Lexus.....	3649	Maspro.....	1739
Leyco.....	1627	Master's.....	1742
LG.....	1628	Masuda.....	1744
LG Alps.....	1629	Matav.....	1745
LG/GoldStar.....	3536	Matsui.....	1750
Liesenk.....	3537	Matsushita.....	1751
Liesenk & Tter.....	1630	Max.....	1753
Liesenkotter.....	1631	Maxdome.....	3586
Life.....	3538	MB.....	3711
Lifesat.....	1632	McMichael.....	1768
Lifetec.....	1633	Mecotek.....	1776
Limit.....	1637	Mediabox.....	1779
Lion.....	1643	Mediamarkt.....	1781
Liteon.....	1645	Mediasat.....	1782
Lloyd's.....	1648	Mediator.....	1784
Local India TV.....	1653	Mediencom.....	1786
Loewe.....	1660	Medion.....	1787
Loewe Opta.....	3540	Medison.....	1788
LogicLab.....	3650	Mega.....	1789
Logik.....	1661	Melectronic.....	3654

Melvox.....	1799	N	
Memorex.....	1800	NAD.....	1926
Memphis.....	1802	Naiko.....	1930
Mercury.....	1804	Nakamichi.....	1932
Metronic.....	1809	Nakimura.....	1933
Metz.....	1810	Naonis.....	1936
MiCO.....	1813	National.....	1942
Micro Com.....	3998	Navex.....	1944
Micro electronic.....	3656	NEC.....	1950
Micro Technology.....	1820	Neckermann.....	1951
Micromaxx.....	1822	NEI.....	1952
Micromedia.....	1823	Nesco.....	1960
Micromega.....	1824	Netsat.....	1966
Microstar.....	1827	Network.....	1968
Microtec.....	1828	NeufTelecom.....	3999
Migros.....	1832	Neufunk.....	1970
Minato.....	1835	Neuhaus.....	1971
Minerva.....	1838	Neusat.....	1974
Minoka.....	1840	Nevir.....	1977
Minowa.....	1843	New Tech.....	1979
Mitsubishi.....	1855	New World.....	1980
Mivar.....	1857	Next Base.....	1983
Mizuda.....	1860	NextWave.....	1988
Mnet.....	1862	Nicamagic.....	1994
Monyka.....	1873	Nikkai.....	1998
Morgan Sydney.....	3712	Nikko.....	2000
Morgans.....	3970	Noblex.....	2013
Morgan's.....	1875	Nobliko.....	2014
Motion.....	1877	Nogamatic.....	2016
Motorola.....	1878	Nokia.....	2017
Movie Time.....	1880	Nomex.....	2018
Mr Zapp.....	3713	Noos.....	2019
MTC.....	1889	Nordic.....	2021
MTEC.....	1890	Nordmende.....	2022
MTLogic.....	1892	Nordvision.....	3543
MuDan.....	1896	Normerel.....	2024
Multichoice.....	1900	Northcoast.....	2026
Multistandard.....	1904	Nova.....	2031
Multisystem.....	4121	Novaplex.....	2034
Multitec.....	1906	Novatronic.....	2035
Multitech.....	1907	Novis.....	2036
Muratto.....	1910	NTC.....	2045
Murphy.....	1911	NTL.....	2047
Musikland.....	1915	NU-TEC.....	2048
Mustek.....	1916	O	
Mx Onda.....	1919	Oceanic.....	2061
Mysat.....	1923	Octagon.....	2062
Mystral.....	1925	Okana.....	4122
		Okano.....	2065

Omni.....	2074	Patriot.....	2170
ONCEAS.....	3544	Pausa.....	2171
Onida.....	2081	peeKTON.....	2178
Onimax.....	2082	Pensonic.....	3778
Onkyo.....	2085	Perdio.....	2185
Ono.....	2086	Perfekt.....	2186
Onwa.....	2087	Philco.....	2192
Oopla.....	2088	Philharmonic.....	2194
Opera.....	2090	Philips.....	2195
Optex.....	2093	Philips Magnavox.....	3715
Optim.....	2094	Phoenix.....	2199
Optus.....	2100	Phonola.....	2201
Orange.....	3866	Phonotrend.....	2202
Orava.....	2101	Pioneer.....	2212
Orbit.....	2103	Pionier.....	2213
Orbitech.....	2104	Plantron.....	2219
Origo.....	2110	Playsonic.....	2224
Orion.....	2111	Pointer.....	2229
Oritron.....	2112	Polaroid.....	2230
Orline.....	2113	Polsat.....	3716
Ormond.....	2114	Poppy.....	2236
Orson.....	2115	Portland.....	2238
Orsowe.....	2116	Powerpoint.....	2241
Osaki.....	2118	Prandoni Prince.....	4125
Osat.....	2119	Precision.....	2244
Osio.....	2121	Predki.....	2245
Oso.....	2122	Preisner.....	2246
Osume.....	2123	Premiere.....	3666
Otto Versand.....	2126	Priesner.....	3717
Oulin.....	4123	Prima.....	2253
Oxford.....	2131	Prinz.....	2260
P		Profekt.....	4126
P&B.....	2132	Profex.....	2269
Pace.....	2134	Profile.....	2271
Pacific.....	2135	Profilo.....	2272
Packsat.....	2139	Profitronic.....	2273
Pael.....	2140	Proline.....	2274
Palcom.....	2144	Promax.....	2275
Palladium.....	2145	Prosat.....	2278
Palsat.....	2146	Prosonic.....	2282
Palsonic.....	2147	Protech.....	2284
Panama.....	2149	Protek.....	2285
Panasat.....	2151	Provision.....	2291
Panasonic.....	2153	PVP Stereo	
Panasonic/National.....	2153	Visual Matrix.....	2301
Panavision.....	2154	Pye.....	2302
Panda.....	2155	Pymi.....	2304
Pathe Cinema.....	2168	Pyxis.....	2305
Pathe Marconi.....	2169		

Q	S
Quadral2314	Saba2429
Quandra Vision.....3546	Sabaki.....2430
Quasar2320	Sabre.....2431
Quelle.....2322	Sagem.....2434
Questa2324	Saisho.....2437
Quiero3718	Saivod2439
R	Sakura.....2441
Radialva.....2329	Salora.....2443
Radio.....4128	Sambers2445
Radiola2330	Sampo2446
Radiomarelli2331	Samsung.....2448
RADIONETTE.....2332	Samurai.....2451
RadioShack.....2333	Sandra2454
Radiotone.....2334	Sansui.....2458
Radix.....2335	Sanwa2461
Rainbow2339	Sanyo2462
Raite2340	Sanyuan2464
Rank.....2345	SAT2470
RBM.....2350	Sat Cruiser.....2472
RCA2351	Sat Partner.....2473
REC.....2357	Sat Team.....2474
Recor2359	Satbox2476
Rectiligne2362	Satcom.....2477
Rediffusion2364	Satec.....2479
Redpoint2365	Satel.....2480
Redstar.....2366	Satelco.....2481
RedStar2366	Satford.....2483
Reflex.....2368	Satline2484
Regency.....2371	Satmaster.....2485
Reoc2379	Satplus.....2486
Revox.....2383	Saville2491
Revoy.....2384	SBR.....2492
Rex.....2385	ScanMagic.....2496
RFT.....2386	Schacke.....3720
Rhapsody.....2387	Schaub Lorenz.....2500
Rimax.....2391	Schneider.....2501
R-Line2327	Schwaiger2502
Roadstar.....2398	Scientific Atlanta2503
Robotron.....2401	Scientific Labs.....2504
Roch2402	Scott.....2508
Rockdale2403	SCS2510
Ronin.....2412	Sedeia Electronique.....2518
Rover2415	Seeltech.....2519
Rowa.....2416	Seemann2521
Rownsonic2417	SEG.....2522
Royal.....2419	SEI.....2524
Royal Lux.....2420	SEI-Sinudyne2525
RTF.....3548	Seleco.....2528

Sencora.....	2531	Sonawa.....	2663
Sentra.....	2534	Songdian.....	4136
Sentron.....	4216	Soniko.....	2669
Septimo.....	2536	Sonitron.....	2671
Serino.....	2539	Sonneclair.....	2673
Servi Sat.....	3721	Sonoko.....	2675
Shanghai.....	2547	Sonolor.....	2676
Shanshui.....	4133	Sontec.....	2677
Shaofeng.....	2549	Sontech.....	3435
Sharp.....	2550	Sony.....	2679
Shencai.....	2553	Sound & Vision.....	2680
ShengCai.....	4217	Soundmaster.....	2685
Shenyang.....	2555	Soundmax.....	2687
Sherwood.....	2557	Soundwave.....	2689
Shintom.....	2563	Spectra.....	2697
Shintoshi.....	2564	SR.....	2704
Shivaki.....	2567	Srypton.....	4138
Shorai.....	2569	Standard.....	2713
Siam.....	2572	Star Cluster.....	3724
Siarem.....	2573	Star Trak.....	2720
Siemens.....	2574	Starcom.....	2722
Siera.....	2576	Stargate.....	2723
Siesta.....	2577	Starland.....	2726
Sigmatek.....	2580	Starlite.....	2728
Silva.....	2591	Starmedia.....	2730
Silva Schneider.....	2592	Starring.....	2733
Silver.....	2594	Stenway.....	2739
Singer.....	2599	Stern.....	2741
Sinudyne.....	2601	Strato.....	2745
Skantic.....	2605	Strong.....	2748
Skantin.....	2606	STVI.....	2751
Skardin.....	2607	Stylandia.....	2752
Skinsat.....	3722	Sumida.....	2756
SKR.....	2608	Sunkai.....	2762
Sky.....	2610	Sunny Sound.....	2765
SKY.....	2610	Sunsat.....	2767
Sky Digital.....	3723	Sunstar.....	2768
SkyCable.....	2617	Suntronic.....	2770
Skymaster.....	2621	Sunwood.....	2772
Skymax.....	2622	Super Sat.....	2775
SkySat.....	2625	Superla.....	2782
Skyvision.....	2630	Supermax.....	2783
Skyworth.....	2631	Supersonic.....	2787
SL.....	2632	SuperTech.....	2789
Slim Art.....	2636	Supervision.....	2791
SM Electronic.....	2639	Supra.....	2792
Smart.....	2642	Susumu.....	2797
Sogera.....	2649	Sutron.....	2798
Solavox.....	2654	Sydney.....	2808

Sylvania.....	2809	Teleka.....	2919
Symphonic.....	2810	Telemaster.....	2922
Synn.....	2813	Telemeister.....	2924
Sysline.....	2815	Telenet.....	2925
Systec.....	2816	Telepiu.....	2926
Sytong.....	2820	Telesat.....	2928
T		Telesonic.....	2930
T.D.E. Systems.....	2822	Telestar.....	2931
Tactus.....	2825	Teletech.....	2934
Taishan.....	2835	Teleton.....	2935
Taisho.....	2836	Televes.....	2937
Tandberg.....	2842	Televideon.....	2938
Tandy.....	2843	Teleview.....	2939
Tantec.....	2845	Televiso.....	2941
Tashiko.....	2850	Telewest.....	2942
Tatung.....	2852	Telewire.....	2943
TCL.....	2856	Temco.....	2946
TCM.....	2857	Tempo.....	2949
Teac.....	2860	Tennessee.....	2952
Teachimagen.....	4140	Tenosal.....	2953
Tec.....	2861	Tensai.....	2954
Tech Line.....	2863	Tenson.....	2955
Techica.....	2865	Tesmet.....	3550
Technema.....	2866	Tevion.....	2962
Technics.....	2869	Texet.....	2963
Technika.....	2870	Thomson.....	2972
Techniland.....	2872	Thorens.....	2973
TechniSat.....	2873	Thorn.....	2974
Technology.....	3726	Tiankeban.....	4142
Technosat.....	2877	Tioko.....	2989
TechnoTrend.....	2879	Tiscali.....	3442
Technowelt.....	2881	TNT.....	4184
Teco.....	2886	TOBO.....	2999
TEDELEX.....	2889	Tocom.....	3000
Tee-Comm.....	2890	Tokai.....	3001
Teknika.....	2895	Tokyo.....	3004
Telanor.....	3727	Tomashi.....	3006
Telasat.....	2897	Tonna.....	3011
Tele+1.....	2900	Tonsai.....	4223
Teleavia.....	2901	Top Suxess.....	3013
Teleciel.....	2903	Topfield.....	3014
Telecom.....	2906	Torx.....	3020
Telecor.....	2910	Toshiba.....	3021
Teledirekt.....	2912	Towada.....	3028
Telefonica.....	2913	Towika.....	4224
Telefunken.....	2914	Toyoda.....	3030
Telefusion.....	2915	TPS.....	3032
Telegazi.....	2917	Trakton.....	3036
Telegent.....	2918	Trans Continens.....	3037

TRANS-continent	3039	VideoSystem	3172
Transfec	4143	Videotechnic	3173
Transonic	3041	Videoton	3174
Transtec	3042	Videoway	3176
Triad	3049	VideoWorks	3177
Triasat	3050	Vidtech	3179
Triax	3051	Viewmaster	3182
Trident	3054	Viewsonic	3186
Trio	3056	Viewstar	3187
Tristar	3057	Virgin	4185
Triumph	3058	Visiola	3197
TruVision	3061	Vision	3198
TSM	3065	Visionetics	3199
Tudi	3068	Visionic	3200
Turnsat	3071	Visiopass	3203
TVA	4225	Visiosat	3204
Tvonics	3080	Vistar	3207
Twinner	3083	Vivanco	3209
U		Vivid	3210
UEC	3088	Vortec	3217
Uher	3089	Voxson	3220
Ultravox	3095	VTech	3222
Umax	3098	W	
Unic Line	3100	Waitec	3227
Uniden	3101	Waltham	3230
Union	3781	Watson	3233
Unisat	3104	Watt Radio	3234
United	3106	Wega	3238
United Cable	3108	Wegavox	3239
United Quick Star	4226	Wela	3730
Unitor	3110	Welltech	3244
Universal	3113	Weltblick	3245
Universum	3115	Weston	3251
Univox	3116	WeTeKom	3252
V		Wevasat	3253
Variosat	3134	Wewa	3254
Vector	3136	Wharfedale	3255
Vega	3138	White Westinghouse	3258
Ventana	3142	Windstar	3266
Vestel	3148	Winersat	3269
Vexa	3149	Wintergarten	3272
Via Digital	3729	Wisi	3273
Viasat	3153	Wittenberg	3731
Vibrant	3154	Woorisat	3280
Victor	3155	Worldsat	3283
Videologic	3165	Woxter	3286
Videologique	3166		
Videon	4227		
Videosat	3170		

X
Xbox.....3295
Xcom Multimedia.....4000
Xiahua.....3299
Xiangyu.....3302
Xingfu.....3305
Xinghai.....3306
Xinrisong.....3308
Xlogic.....3310
XMS.....3312
Xoro.....3315
Xrypton.....3317
XSat.....3318
Xuelian.....3320

Y
Yakumo.....3324
Yamada.....3325
Yamaha.....3326
Yamakawa.....3327
Yamishi.....3328
Yokan.....3335
Yoko.....3336
Yorx.....3340
Yuhang.....3345
Yukai.....3346

Z
Zanussi.....3349
Zaunkonig.....3352
Zehnder.....3353
Zenith.....3356
Zhuhai.....3364
Zinwell.....3365
Zodiac.....3366
Zwergnase.....3371