


Настройка и подключение устройства

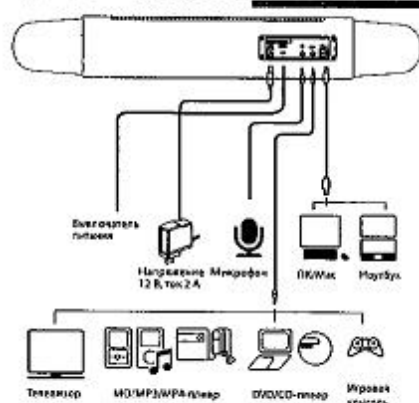

Устранение неполадок

Состояние	Причина	Решение
Прерывистость или отсутствие звука	Слишком низкий уровень громкости подключенных акустических систем.	Увеличьте громкость системы.
Отсутствует звук. Слишком тихий звук	Батарея портативного компьютера почти разряжена и ее не подключено к источнику питания переменного тока.	Проверьте подключение к источнику питания.
	Когда используется линейный выход компьютера, к компьютеру необходимо одновременно подключить кабель и кабель USB.	Отсоедините кабель USB.
	Установлен слишком низкий уровень громкости на линейном выходе системы.	Увеличьте громкость на линейном выходе системы.
	Устройство iBoom не включено.	Переместите выключатель питания iBoom в положение «ВКЛ».

Установка и использование

- Найдите на компьютере порт USB и подключите USB-кабель iBoom к этому порту USB.
- Найдите линейный выход на аудиоплеере и подключите к нему сигнальный кабель, а к разъему на другом конце кабеля подключите линейный вход iBoom.
- Подключите iBoom к источнику питания с напряжением 12 В и током 2 А.
- После подключения интерфейса USB к компьютеру Windows автоматически найдет драйвер для USB-устройства.
- После правильного подключения всех устройств установите желаемый уровень громкости в Windows и Проводнике Windows Media.

Послепродажное обслуживание

- В случае возникновения проблем с данным прибором ознакомьтесь с руководством пользователя.
- В случае неисправности прибора обращайтесь к его производителю.
- Внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его в надежном месте для последующего использования.

В случае необходимости ремонта по истечении гарантийного срока обращайтесь к производителю прибора.