

Ваша веб-камера поддерживает технологию Plug & Chat, поэтому программное обеспечение устанавливать не обязательно. Тем не менее, установка программного обеспечения позволит вам использовать все функции вашей веб-камеры.

1 Установка программного обеспечения и драйверов (опционально, только для ОС Windows)

- 1) Посетите страницу www.creative.com/support/downloads/.
- 2) Выберите вашу веб-камеру.
- 3) Для загрузки программного обеспечения нажмите Level Cam Starter Pack.

Когда будет подключено, подключите USB-кабель веб-камеры к компьютеру.

Для завершения установки следуйте остальным инструкциям, появляющимся на экране.

Использование Level! Cam

Компонент	Описание
1	Кнопка Снимок! • Получение фотографий с низким уровнем шума и запуск • Остаток видеозаписи. • Запуск списка часто вызываемых онлайн-контактов (только для Windows Live Messenger).
2	Светодиодный индикатор питания Начинает светиться после включения и прекращает светиться через пять секунд бездействия. Также начинает светиться в желтый цвет процессе воспроизведения/записи потокового звука или видеозвонка.
3	Микрофон с функцией шумоподавления Позволяет получать четкий звук во время видео-общения.
4	Рычаг с шарниром Позволяет надежно закрепить вашу камеру Level! Cam на ЖК экране настольного или портативного компьютера.
5	USB-кабель Позволяет подключать камеру к USB-порту на вашем компьютере.

• **Запуск Level! Central 3**
Дважды щелкните значок Level! Central 3 на панели задач. Или нажмите Пуск > Все программы > Creative > Creative > Level! Central 3.

База знаний Creative

Для самостоятельного решения технических вопросов и проблем можно обратиться в доступную круглосуточно базу знаний Creative. Для обращения к базе знаний перейдите на веб-страницу www.creative.com, выберите свой регион и нажмите **Служба поддержки**.

Регистрация продукта

Регистрация вашего продукта позволяет вам получать необходимое обслуживание и поддержку. Устройство можно зарегистрировать при установке, а также на веб-странице www.creative.com/register.



Обратите внимание, что ваши права на гарантию не зависят от наличия или отсутствия регистрации устройства.

Дополнительная информация

Узнайте, как наиболее эффективно использовать вашу камеру Level! Cam, посетив www.mylevelcam.com. Вы можете получить доступ к самым последним советам и рекомендациям, а также руководствам по использованию многочисленных характеристик программного обеспечения.

Данные документа необходимо сохранить для последующего использования.

Срок эксплуатационной долговечности
В соответствии с законодательством Российской Федерации компания Creative устанавливает для данного товара срок службы 2 года.
Указанный срок – это период времени, в течение которого компания Creative гарантирует возможность использования продукции в соответствии с ее назначением. Кроме того, во время этого срока компания Creative гарантирует:
(i) безопасность товара, (ii) возможность выполнения его ремонта и получения технической поддержки, (iii) поставку запасных частей. Однако установление срока службы не означает автоматического бесплатного предоставления технической поддержки и обслуживания. Эти виды услуг предоставляются бесплатно только в течение гарантийного периода в соответствии с гарантийными обязательствами.
Creative Technology Ltd. в США или других странах, Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.
© 2010 г. Все права защищены. Логотип Creative и Level являются зарегистрированными товарными знаками Creative Technology Ltd. в США или других странах, Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.

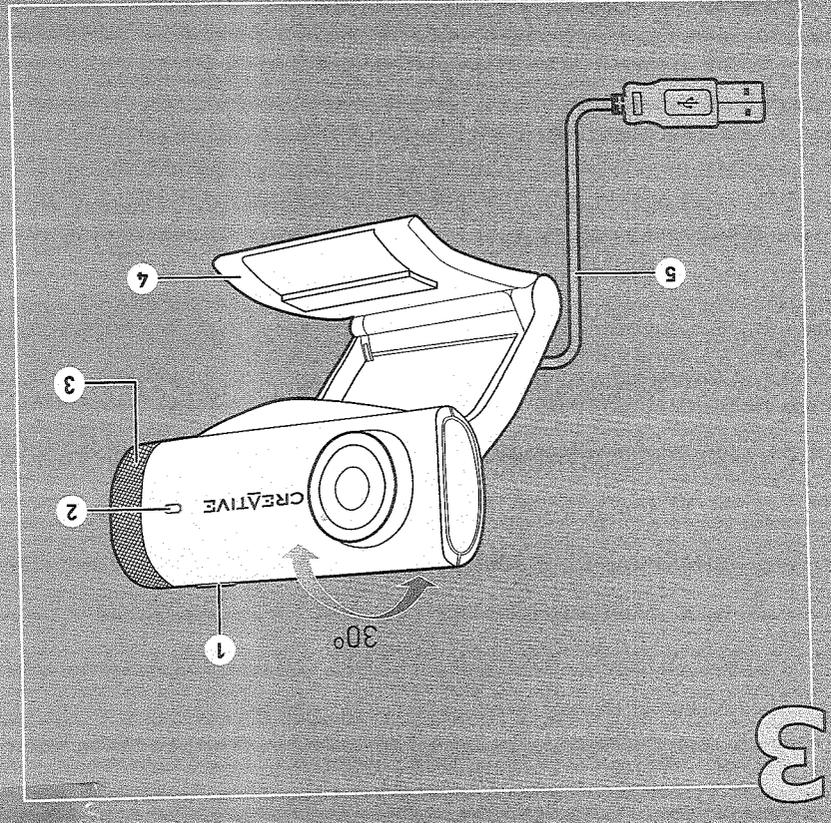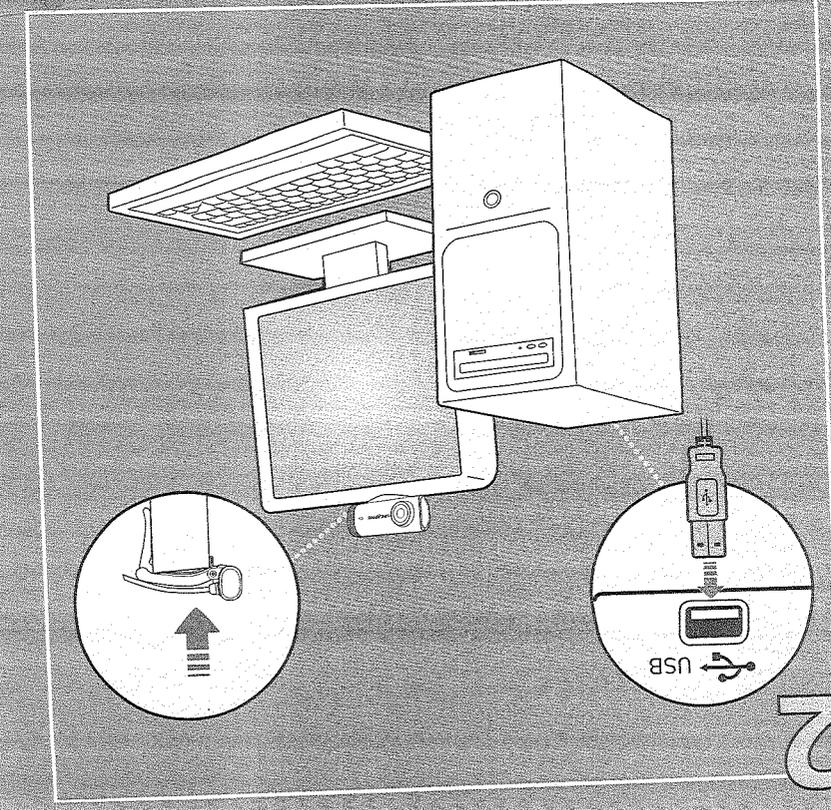

3

2

3
2
1