


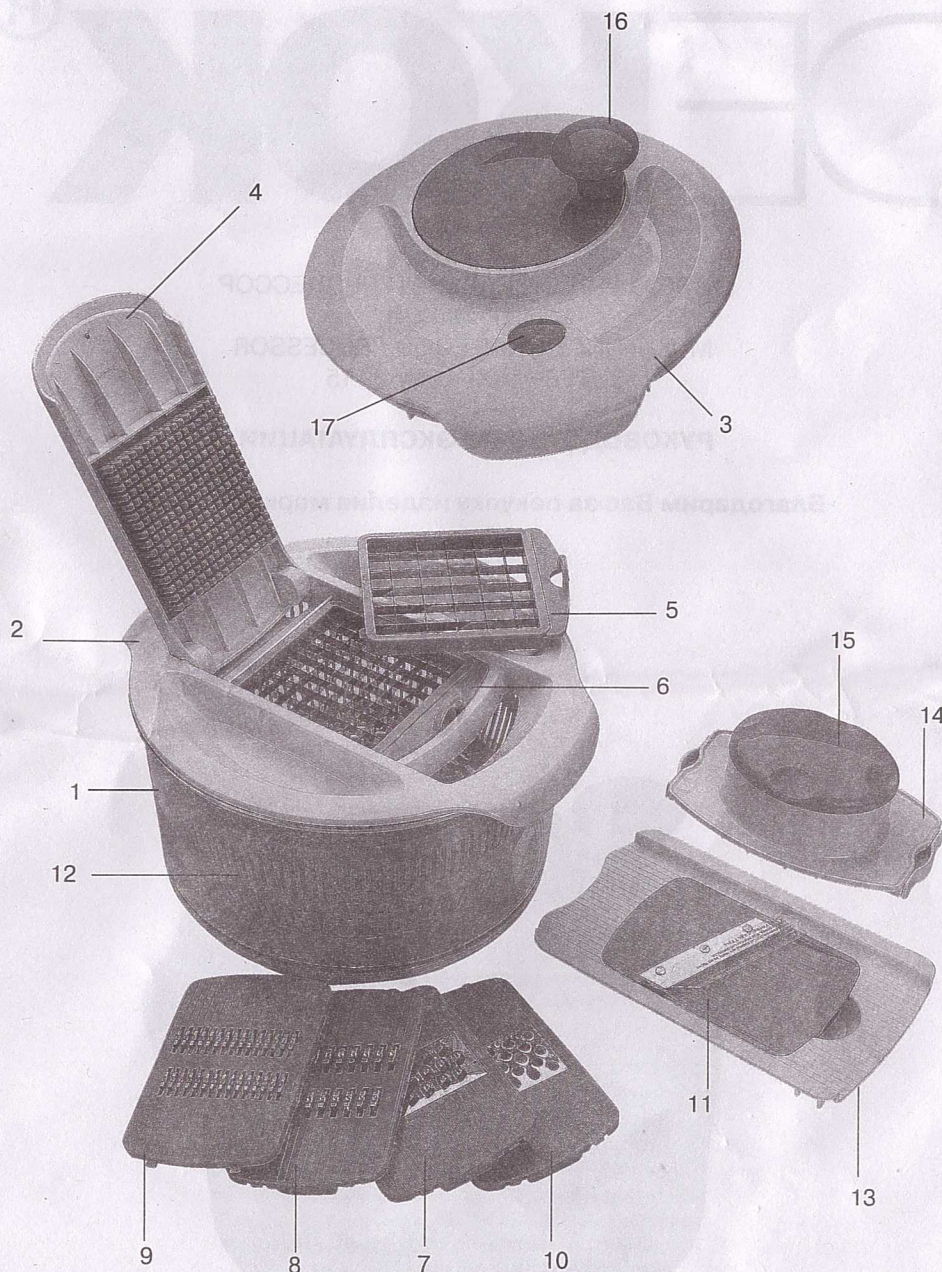

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

1.Процессор предназначен для сушки и нарезки продуктов.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.Процессор предназначен только для домашнего использования.
- 3.Лезвия ножей очень острые. Храните их в недоступном для детей месте.
- 4.Емкость процессора не предназначена для использования в микроволновой печи.
- 5.Изготовитель и продавец не несут ответственности за повреждения, вызванные неправильным обращением и несоблюдением мер безопасности.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1.Емкость процессора.
- 2.Крышка процессора для переработки продуктов.
- 3.Крышка процессора для сушки продуктов.
- 4.Крышка-толкатель.
- 5.Нож-решетка для нарезки крупными кубиками.
- 6.Нож-решетка для нарезки мелкими кубиками.
- 7.Терка полукруглая для крупной шинковки.
8. Нож для нарезки тонкой длинной соломкой.
9. Нож для нарезки тонкой короткой соломкой.
10. Нож-терка для приготовления пюре.
11. Нож для нарезки ломтиками
12. Контейнер для сушки с функцией дуршлага.
13. Рабочая база для сменных -ножей
14. База держателя.
15. Держатель.
16. Поворотная ручка сушки-дуршлага.
17. Кнопка "Стоп".

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Для того, чтобы натереть или нарезать продукты, Установите крышку (2) на емкость про-

цессора (1). Для нарезки продуктов кубиками установите крышку-толкатель (4) и один из двух ножей решеток (5,6). Нажатием на крышку-толкатель произведите обработку продукта.

2. Для того, чтобы натереть продукты, приготовить пюре или нарезать продукты соломкой, предварительно установите в соответствующие пазы рабочей базы (13) соответствующий нож (7, 8, 9, 10, 11).

3.Рабочую базу (10)с соответствующим ножом установите на крышку процессора(2).

4.Зафиксируйте пазы базы держателя (14) на направляющих рабочей базы для сменных ножей (13).

5. Произведите обработку продукта, слегка надавливая на держатель (15).

6. Процессор с установленной на него крышкой-толкателем и извлеченными ножами можно использовать для хранения обработанных продуктов в холодильнике.

7. Для того, чтобы произвести сушку свежесмытых овощей, фруктов и зелени, уложите их в контейнер для сушки с функцией дуршлага (12) и установите его в емкость процессора (2).

8. Закройте процессор крышкой для сушки продуктов (3).

9.Движением поворотной ручки (16) по часовой стрелке приведите контейнер для сушки в движение.

10.Чтобы остановить контейнер, нажмите кнопку "Стоп" (17).

ЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ

Во время чистки не используйте агрессивные чистящие средства, песок и острые предметы. Основной блок протирать влажной губкой. Ножи и насадки мойте в теплой воде. Будьте осторожны при чистке ножей! Они очень острые! Держите их вдали от детей! Не держите ножи в воде.

При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий.

Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован.

«DEKOK Кухенартикель Инк. & Ко. КГ»
Австрия, 6800 Фельдкирх, Бифангштрассе, 25
DEKOK Küchenartikel Inc. & Co KG
25, Bifangstraße, 6800, Feldkirch, Austria