

USB-носитель содержит несколько папок с файлами.

4. Замена элемента питания пульта управления

1. Извлеките отсек элемента питания. Как показано стрелками на рисунке.



2. Извлеките элемент питания.

3. Вставьте новый элемент питания, соблюдая полярность (+/-).

4. Вставьте отсек в исходное положение.

5. Замена предохранителя

Для замены предохранителя проверните съемную крышку отсека предохранителя ⑥ против часовой стрелки до момента отсоединения от корпуса. Замените предохранитель и верните крышку в исходное положение.



В случае отказа транзистора в работе, в первую очередь рекомендуется проверять сохранность предохранителя. Его перегорание может являться причиной отказа устрой-

ства. В этом случае замена на новый с характеристикой 2.0 А поможет вернуть транзистор к рабочему состоянию.

6. Спецификации

Экран: 1,8" LCD, монохромный

Диапазон частот: 87,5—108 МГц

Поддержка носителей информации: карты памяти формата SD/SDHC до 16 Гб, USB Flash накопители до 16 Гб.

Поддерживаемые аудиоформаты: WMA, MP3 (битрейт: 32—256 Кбит/с).

Частотная характеристика: 30—15000 Гц

Отношение сигнал/шум: 30 дБ

Гармоническое искажение: ≤ 1%

Радиус передачи радиосигнала: 3—5 м

Напряжение: постоянное, 12/24 В

Сила тока: < 100 мА

Диапазон рабочих температур: от +5 до +40 °C

Температура хранения: от -5 до +45 °C

Относительная влажность использования:

20—90 %

Относительная влажность хранения: 20—93 %

Габариты: 97,5×47,0×8,0 мм

Производитель:

QUMO LTD

Unit 1808, No 1 Hung To Road, Kwun Tong,

KLN, HKSAR.


www.qumo.ru

support@qumo.ru

QUMO FM-транзистор
AutoBeat
модель 218L

Руководство
пользователя

1. Внешний вид и кнопки управления

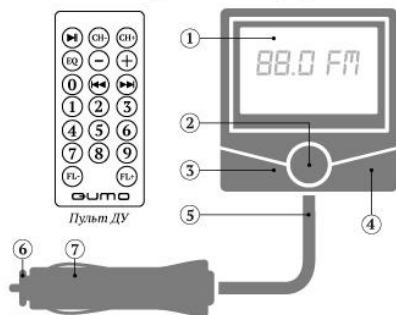

1. Экран

2. Навигационный регулятор

3. Управляющая клавиша «Назад»

4. Управляющая клавиша «Вперед»

5. Гибкая ножка

6. Съемная крышка отсека предохранителя

7. Коннектор питания

⚠ Не извлекайте транзистор из разъема питания за гибкую ножку. Это может привести к поломке устройства, что влечет за собой потерю гарантии на устройство.

2. Начало работы

1. Вставьте транзистор в разъем прикуривателя автомобиля 12/24 В.

2. Синхронизируйте транзистор со штатной аудиосистемой автомобиля — выберите свободную от вещания частоту на радиоприемнике, а затем эту же частоту выставьте на транзисторе. Долгое нажатие на навигационный регулятор, активизирует режим выбора частоты вещания. Поворот регулятора влево или вправо позволяет изменять радиочастоту.

3. Вставьте USB-накопитель или SD-карту в соответствующий разъем устройства. Если вы хотите воспроизводить файлы с других устройств, соедините транзистор с внешним устройством при помощи аудиокабеля. Воспроизведение начинается автоматически.

4. Во время воспроизведения используйте кнопки «Назад» ③ и «Вперед» ④, чтобы перейти, соответственно, к предыдущему или следующему музыкальному треку.

5. Изменение режима воспроизведения —

долгое нажатие кнопки «Вперед» ④.

6. Выход в меню — долгое нажатие на кнопку «Назад» ③, позволяет выйти в меню для смены языка, настроек контраста и получения информации о «прошивке».

5. Регулирование громкости воспроизведения производится при помощи регулятора ②.

6. Во время воспроизведения музыкального файла, фронтальное нажатие на навигационный регулятор включает паузу. Повторное нажатие — продолжение воспроизведения.

⚠ Устройство автоматически запоминает последнюю частоту радиоволны и воспроизводимый трек с носителя SD или USB-флеш.

3. Пульт ДУ

1. Изменение частоты вещания — кнопки «CH -» и «CH +» соответственно.

2. Изменение громкости — кнопки «VOL -» и «VOL +» соответственно.

3. Переключение треков: кнопка ◀ — переход к предыдущему треку, кнопка ▶ — переход к следующему треку.

4. Пауза: нажатие на кнопку паузы || — приостановление воспроизведения.

5. Эквалайзер: кнопка EQ — изменение предустановленных параметров эквалайзера. Удержание клавиши EQ — возврат к настройке Normal.

6. Выбор звуковой дорожки — производится кнопками 0—9. Нажатие кнопки || — приводит к воспроизведению трека.

7. Выбор частоты вещания — производится кнопками 0—9. Нажатие на кнопку «CH +» — переход на выбранную частоту.

8. Выбор папки воспроизведения на носителе кнопки «FL +» и «FL -», если SD-карта или